





**WIELOFUNKCYJNA LATARKA CZOŁOWA
PODWÓJNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA**

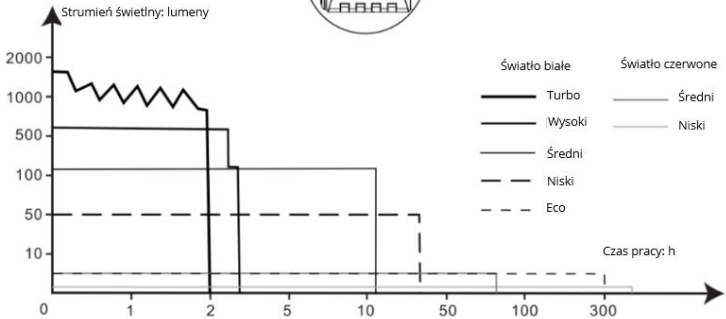

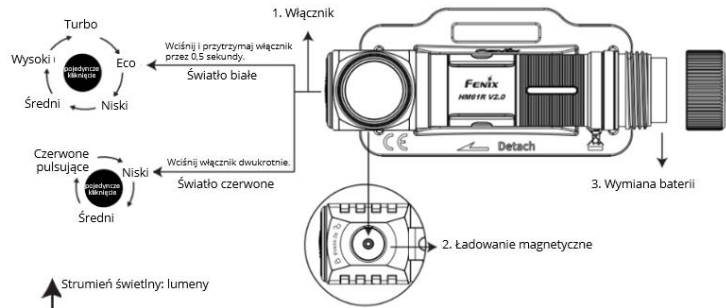

ANSI/APATO FL1	ŚWIATŁO BIAŁE					ŚWIATŁO CIEPŁONE			
	TURBO	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI	ECO	NISKI	ŚREDNI	STROBO	
Strumień świetlny (lm) 	1600	600	150	50	5	1	5	5	
Czas pracy 	2h*	3 h	12 h	35 h	300 h	400 h	80 h	160 h	
Odległość 	162 m	97 m	47 m	28 m	9 m	/	/	/	
Natężenie [kandela] 	6566	2358	557	190	20	/	/	/	
Odporność na uderzenia 	2 metry								
Klasa szczelności 	IP68								

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem akumulatora Fenix ARB-18-3400, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50% - 80%, zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania i rzeczywistego stanu baterii.

*Czas pracy w trybie turbo to sumaryczny czas pracy, w który wliczono także okres świecenia o obniżonej jasności, który jest automatycznie wykrywany przez system Inteligentnej ochrony zapobiegającego przegrzaniu latarki.

1. Podłącz złącze USB kabla ładowarki do źródła zasilania. Następnie przytrzymaj końcówkę magnetyczną kabla w pobliżu portu ładowania latarki. Kabel przyłączy się do portu i rozpocznie się ładowanie.

osiągnie temperaturę 65°C lub powyżej, latarka automatycznie zredukuje strumień świetlny o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Kiedy temperatura spadnie poniżej 65°C, użytkownik będzie mógł ponownie aktywować tryb Wysoki lub Turbo.

Latarka czołowa Fenix HM16R V2.0, akumulator
Fenix ARB-L18-3400, kabel ładowania
magnetycznego, zapasowa uszczelka O-Ring,
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna