

Model: BQ231-SWGF


General Safety Instructions

- Read the operating instructions carefully before operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
- This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. Do not put it in water.
- When cleaning or moving it away, turn off the appliance and always pull out the plug from the socket.
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.

Pay careful attention to the following ! Special Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.**
- WARNING: Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.**
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.**
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage and the appliance is not to be used if the cord is damaged**

General Operations

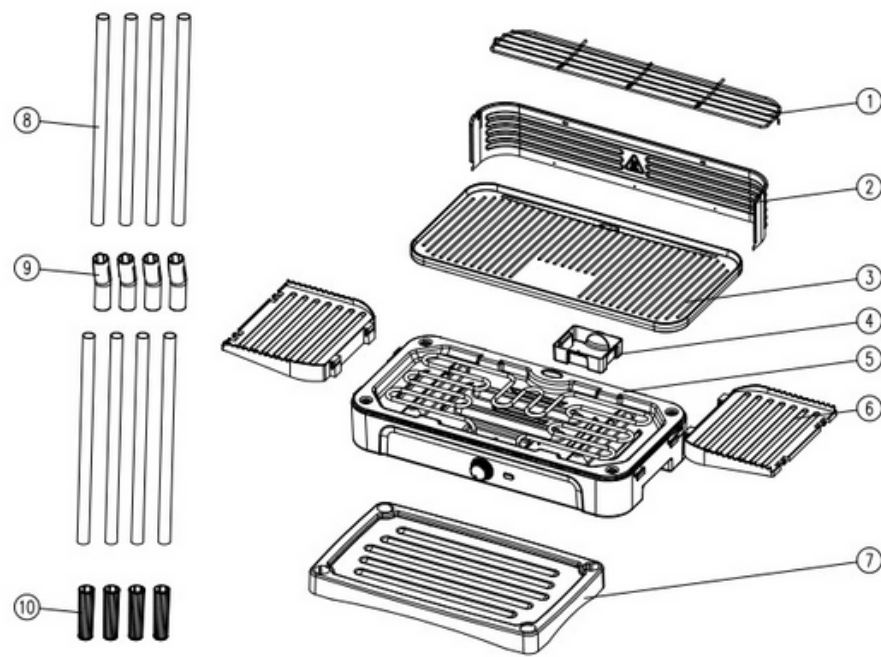

Overview of the Components

Serial Number	Items	Serial Number	Items
1		6	Side table
2	Grill on wind shield	7	shelf
3	Wind Shield	8	Metal tube
4	Non-stick plate	9	Tube connector
5	Housing	10	Tube feet


Usage

- Remove any packaging material that may be present.
- Assemble appliance





Zero componests
exploded view
Page 2

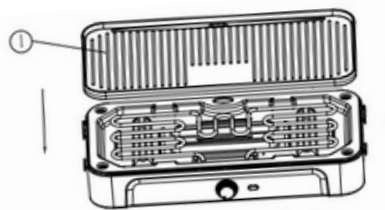

Remove the parts by
pushing the arrow upward



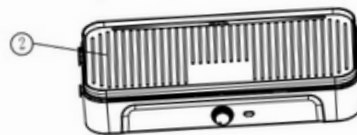


Table barbuce shelving plate

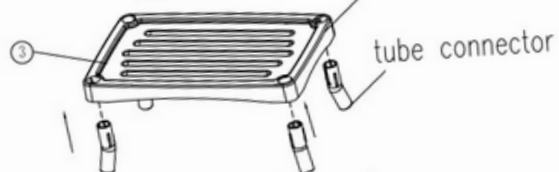

Mount the pipe connector upward
in the direction of the arrow

Page 3

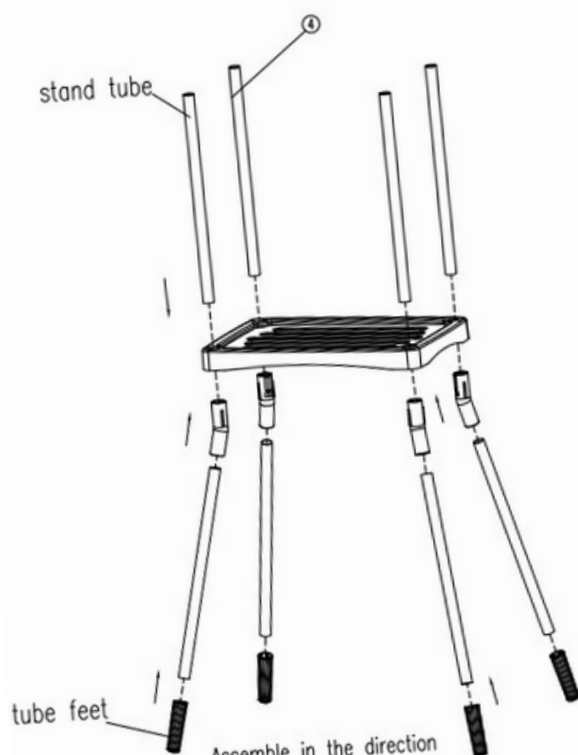

Assemble in the direction
of the arrow

Page 4



Press the arrow direction into
the windshield and small frid
respectively

Page 5

- For the first time use, it will presence smoke from heating tube.
- Set the thermostat for the desired use: a low or medium temperature for warming or cooling, MAX. for rapid cooking and grilling.
- Put the food directly on the main grid. Never use plates, trays or aluminum foil beneath the food. The grilling time depends on the thickness of the food. Turn the food from time to time.
- After using, please Turn the thermostat to "0"(or Min) and pull the plug out from socket.

Cleaning

- Always pull the plug from the socket and waiting for cooling down before cleaning.
- Clean the unit with a slightly dampened cloth. Never dip the heating element and circuit box into water!
- Never use a steel brush or other scratching objects to clean grids. This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Appendix 1

Model	Specification	Indoor/Outdoor
BQ231	230V 2200W	Outdoor



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MULTI GARDEN

1. Meble ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób. Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itp.
 2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
 3. Szkłane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
 4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
 5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
 6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla. Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
 7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
 8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
 9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwólą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
 10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
 11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
 12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta.
- Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCJE ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.MULTISTORE.PL

OBEČNÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ MULTI GARDEN

1. Zahradní nábytek by měl být používán v souladu s jeho určením a správným způsobem. Nesmí se sedat na područky, lézt na konstrukce, houpat se na židlích apod.
2. Nábytek by měl být chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami, zejména před: dlouhodobým slunečním zářením, silným deštěm, silným větrem, bouřkami, mrazem a sněhem.
3. Skleněné prvky v zahradním nábytku je nutné používat se zvláštní opatrností, nepřetěžovat je a dodržovat pokyny výrobce.
4. Před montáží velkoobjemových produktů, jako jsou zahradní altány, je nutné zajistit dostatečné množství volného prostoru. Konstrukce vyžaduje vyrovnaný terén a pevné uchycení k podkladu.
5. Montáž produktů značky Multi Garden by měla být prováděna podle návodu přiloženého k balení a za použití vhodného nářadí. Montáž by měla provádět dospělá osoba s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození žádné součásti.
6. Nesmí se opírat celou váhou těla o jeden okraj / stranu nábytku. Hrozí ztráta stability nebo poškození produktu.
7. Pro zachování plné bezpečnosti se doporučuje pravidelně kontrolovat všechna spojení, šrouby a úchyty.
8. K rozbalování nábytku by se neměly používat ostré předměty, které by mohly poškodit zabalené části.
9. Dodržujte zásady péče a doporučení týkající se produktů značky Multi Garden. Prodlužují životnost nábytku a pomáhají předcházet poškozením způsobeným nesprávným používáním.
10. Při používání závěsných produktů, jako jsou zahradní houpačky nebo houpací sítě, dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti, aby žádná strana nebyla nadměrně zatížena.
11. Všechny části obalu by měly být řádně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
12. Poškození produktu je třeba neprodleně nahlásit výrobci. Neoprávněné pokusy o opravu mohou vést k úplné ztrátě záruky a ohrozit zdraví uživatelů.

GENERAL RULES FOR USING MULTI GARDEN PRODUCTS

1. Garden furniture should be used for its intended purpose and in the correct manner. Do not sit on the armrests, climb on the structure, swaying on the chairs, etc.
2. The furniture should be protected from adverse weather conditions such as: protect against prolonged sunlight, heavy rainfall, strong wind, storms, and sub-zero temperatures and snowfall.
3. Glass elements in garden furniture should be treated with special care, do not overload them and follow the manufacturer's recommendations. Before assembling large products such as garden pavilions, ensure sufficient free space. The structure needs to be levelled and properly fixed to the ground.
5. assembly of Multi Garden products should be carried out according to the instructions included in the package and use the appropriate tools for this purpose. The assembly should be carried out by an adult with extreme caution so as not to damage any components. Do not lean your whole body weight on one of the edges / sides of the furniture. This can result in loss of stability or damage to the product. For complete safety, it is recommended that you periodically check all fixings, screws and fasteners.
8. When unpacking the furniture, do not use sharp objects that can damage the packed items.
9. Please follow the care and recommendations for Multi Garden products. They will allow you to prolong the life of the furniture and avoid damage resulting from improper use.
10. When using hanging products such as garden swings / hammocks, please ensure that the weight is evenly distributed so that neither side is overloaded.
11. Dispose of all packaging materials properly and in accordance with local regulations.
12. Immediately report any damage to the product to the manufacturer. Unauthorized repair attempts may void the warranty and endanger the health of the user.

MORE INFORMATION ABOUT THE PRODUCTION YOU WILL FIND ON OUR WEBSITE: WWW.MULTISTORE.PL

Model: BQ231-SWGF

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją, w tym gwarancję, paragon oraz, jeśli to możliwe, pudełko z opakowaniem wewnętrznym.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Trzymaj je z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Nie wkładaj go do wody.
- Podczas czyszczenia lub przenoszenia wyłącz urządzenie i zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami stwarzanymi przez urządzenia elektryczne, upewnij się, że kabel zwisa nisko i że dzieci nie mają dostępu do urządzenia.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym technikiem.


•Zwróć szczególną uwagę na następujące „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
 - OSTRZEŻENIE: Węgiel drzewny lub podobne paliwa palne nie mogą być używane z tym urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie powinno być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym roboczym nieprzekraczającym 30 mA.
 - Przewód zasilający powinien być regularnie sprawdzany pod kątem oznak uszkodzeń, a urządzenie nie powinno być używane, jeśli przewód jest uszkodzony

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej, včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem.
- Toto zařízení není určeno pro komerční použití. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrých hran. Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama. Nevkládejte jej do vody.
- Před čištěním nebo přemístěním zařízení vždy vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Abyste ochránili děti před nebezpečím způsobeným elektrickými zařízeními, ujistěte se, že je kabel veden nízko a že děti k zařízení nemají přístup.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- **Zvláštní pozornost věnujte následujícím „Zvláštním bezpečnostním pokynům“:**
 - Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny bezpečném používání zařízení a chápou rizika s tím spojená. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba uživatelem by neměly být prováděny dětmi bez dozoru.
 - Zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.
 - **VAROVÁNÍ:** Dřevěné uhlí a podobná hořlavá paliva nesmí být používána s tímto zařízením.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Zařízení by mělo být napájeno pouze pomocí proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
 - Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován na známky poškození, a pokud je kabel poškozen, zařízení by se nemělo používat.

Ogólne czynności/Obecné činnosti

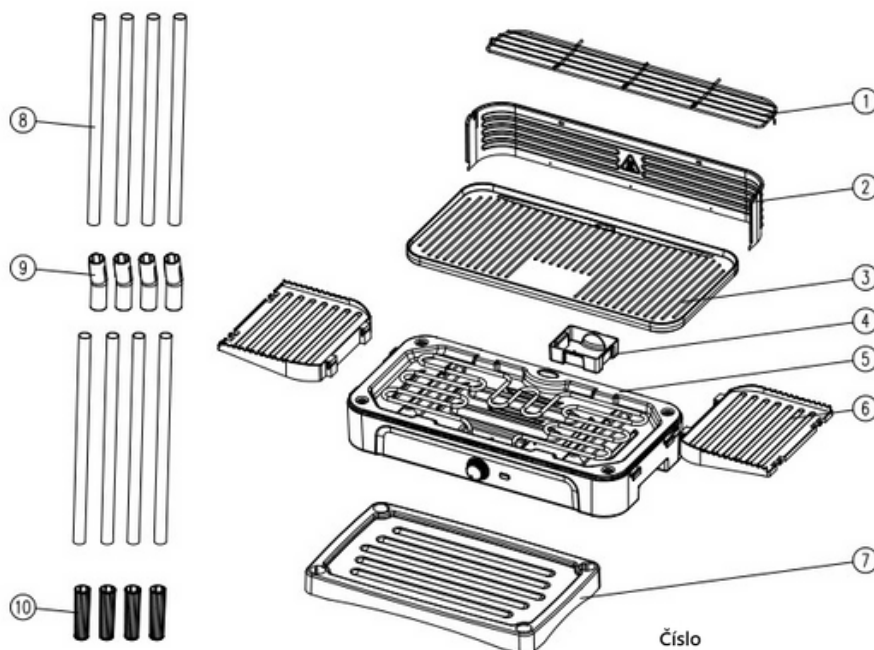

Przegląd komponentów/Přehled komponentů

Numer	Część	Numer	Część
1	Grill na osłonie przeciwwiatrowej	6	Stolik boczny
2	Osłona przeciwwiatrowa	7	Półka
3	Płyta nieprzywierająca	8	Rura metalowa
4	Pojemnik na olej	9	Złącze rurowe
5	Obudowa	10	Stopy rurowe


Číslo	Část
1	Rošt na větrném krytu
2	Větrný kryt
3	Nepřílnavá deska
4	Nádoba na olej
5	Kryt
6	Boční stolek
7	Polička
8	Kovová trubka
9	Trubkové spojení
10	Trubkové nožičky

- Usuń wszelkie materiały opakowaniowe, które mogą być obecne. /Odstraňte veškerý obalový materiál, který může být přítomen
- Złóż urządzenie /Sestavte zařízení





Zero componests
exploded view
Page 2

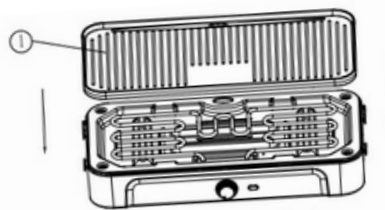

Remove the parts by
pushing the arrow upward



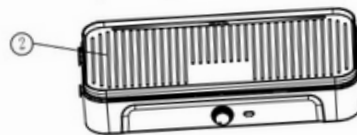


Table barbuce shelving plate

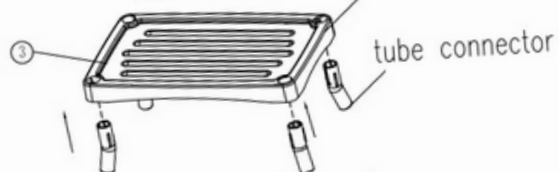

Mount the pipe connector upward
in the direction of the arrow

Page 3

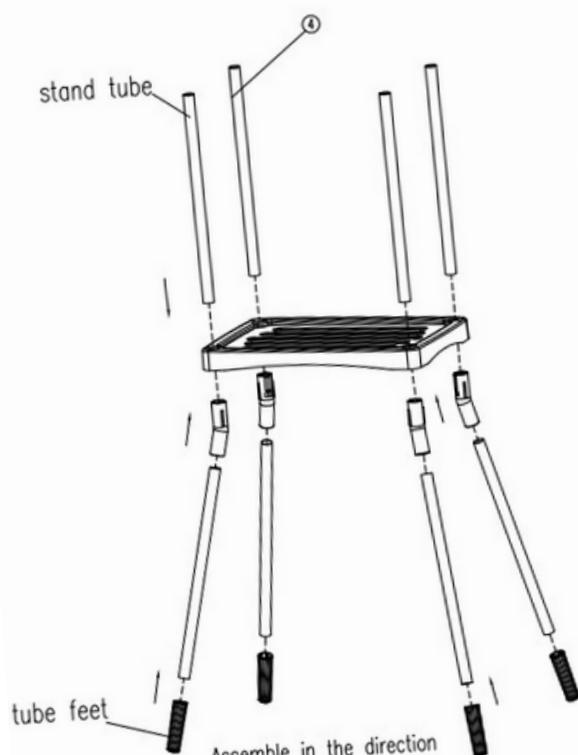

Assemble in the direction
of the arrow

Page 4



Press the arrow direction into
the windshield and small frid
respectively

Page 5

- Przy pierwszym użyciu, z rurki grzewczej będzie wydobywał się dym.
- Ustaw termostat na żądane zastosowanie: niską lub średnią temperaturę do podgrzewania lub chłodzenia, MAX. do szybkiego gotowania i grillowania.
- Umieść jedzenie bezpośrednio na głównym ruszcie. Nigdy nie używaj talerzy, tacek ani folii aluminiowej pod jedzeniem. Czas grillowania zależy od grubości jedzenia. Od czasu do czasu obracaj jedzenie.
- Po użyciu ustaw termostat na „0” (lub Min) i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie

- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem.
- Czyść urządzenie lekko zwilżoną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego ani skrzynki obwodowej w wodzie! Nigdy nie używaj szczotki stalowej ani innych przedmiotów rysujących do czyszczenia kratki. To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi CE, takimi jak dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Prawidłowa utylizacja tego produktu

	To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.
---	--

Załącznik 1

Model	Specyfikacja	Wewnątrz/na zewnątrz
BQ231	230V 2200W	na zewnątrz

- Při prvním použití bude z topné trubice vycházet kouř.
- Nastavte termostat na požadovanou aplikaci: nízká nebo střední teplota pro vytápění nebo chlazení, MAX. pro rychlé vaření a grilování.
- Pokrmy umístěte přímo na hlavní rošt. Nikdy nepoužívejte talíře, tácy nebo hliníkovou fólii pod potraviny. Doba grilování závisí na tloušťce pokrmu. Občas jídlo obraťte.
- Po použití nastavte termostat na "0" (nebo Min) a odpojte spotřebič.

Čištění

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte a počkejte, až vychladne.
- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy neponořujte topné těleso nebo obvodovou skříň do vody! K čištění mřížek nikdy nepoužívejte ocelový kartáč nebo jiné abrazivní předměty. Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných směrnic CE, jako jsou směrnice EMC a směrnice pro nízké napětí, a je vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Správná likvidace tohoto produktu

	Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou tento produkt recyklovat pro ekologicky bezpečnou recyklaci.
---	--

Příloha 1

Model	Specifikace	Vnitřní/venkovní
BQ231	230V 2200W	venkovní



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MULTI GARDEN

1. Meble ogrodowe należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób. Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
 2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
 3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciągać i stosować się do zaleceń producenta.
 4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
 5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
 6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla. Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
 7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
 8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
 9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwólą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
 10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
 11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
 12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta.
- Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.



GENERAL RULES FOR USING MULTI GARDEN PRODUCTS

1. Garden furniture should be used for its intended purpose and in the correct manner. Do not sit on the armrests, climb on the structure, swaying on the chairs, etc.
2. The furniture should be protected from adverse weather conditions such as: protect against prolonged sunlight, heavy rainfall, strong wind, storms, and sub-zero temperatures and snowfall.
3. Glass elements in garden furniture should be treated with special care, do not overload them and follow the manufacturer's recommendations.
4. Before assembling large products such as garden pavilions, ensure sufficient free space. The structure needs to be levelled and properly fixed to the ground.
5. assembly of Multi Garden products should be carried out according to the instructions included in the package and use the appropriate tools for this purpose. The assembly should be carried out by an adult with extreme caution so as not to damage any components.
6. Do not lean your whole body weight on one of the edges / sides of the furniture. This can result in loss of stability or damage to the product.
7. For complete safety, it is recommended that you periodically check all fixings, screws and fasteners.
8. When unpacking the furniture, do not use sharp objects that can damage the packed items.
9. Please follow the care and recommendations for Multi Garden products. They will allow you to prolong the life of the furniture and avoid damage resulting from improper use.
10. When using hanging products such as garden swings / hammocks, please ensure that the weight is evenly distributed so that neither side is overloaded.
11. Dispose of all packaging materials properly and in accordance with local regulations.
12. Immediately report any damage to the product to the manufacturer. Unauthorized repair attempts may void the warranty and endanger the health of the user.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCJE ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.MULTISTORE.PLMORE INFORMATION ABOUT THE PRODUCTION YOU WILL FIND ON OUR WEBSITE: WWW.MULTISTORE.PL

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ MULTI GARDEN

1. Zahradní nábytek by měl být používán k určenému účelu a správným způsobem. Nesedějte na područky, nešplhejte na konstrukci, nehoupejte se na židlích atd.
2. Nábytek by měl být chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou: dlouhodobé sluneční záření, silné deště, silný vítr, bouře a teploty pod bodem mrazu a sněžení.
3. Skleněné prvky v zahradním nábytku je třeba ošetřovat se zvláštní opatrností, nepřetěžujte je a dodržujte pokyny výrobce.
4. Před montáží velkých produktů, jako jsou zahradní altány, zajistěte dostatek volného prostoru. Konstrukci je třeba vyrovnat a správně upevnit k zemi.
5. Montáž produktů Multi Garden by měla být prováděna podle přiloženého návodu a za použití vhodného nářadí. Montáž by měl provádět dospělý s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození žádné části.
6. Neopírejte se celou váhou těla o jeden z okrajů / stran nábytku. Může to vést ke ztrátě stability nebo poškození produktu.
7. Pro zajištění bezpečnosti se doporučuje pravidelně kontrolovat všechna upevnění, šrouby a spojovací prvky.
8. Při rozbalování nábytku nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit zabalené části.
9. Dodržujte pokyny pro péči a údržbu produktů Multi Garden. Pomůže to prodloužit životnost nábytku a předejít poškození způsobenému nesprávným používáním.
10. Při používání závěsných produktů, jako jsou zahradní houpačky nebo houpací sítě, zajistěte rovnoměrné rozložení hmotnosti tak, aby žádná strana nebyla přetížena.
11. Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
12. Jakékoli poškození produktu neprodleně nahlaste výrobci. Neautorizované pokusy o opravu mohou vést ke ztrátě záruky a ohrozit zdraví uživatele.