


Elektroniczna Waga Kuchenna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

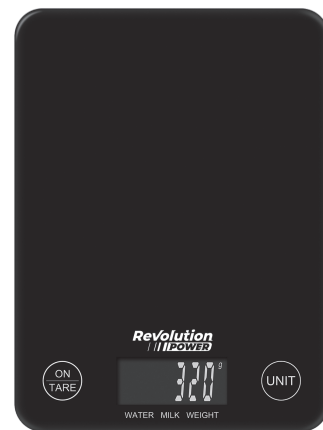

Środki ostrożności:



1. Nie waż produktów bezpośrednio na wadze - zawsze używaj odpowiedniego pojemnika.
2. Chronić urządzenie przed wysoką temperaturą i wilgotnym środowiskiem - mogą one uszkodzić wagę.
3. Przeciążenie (>5 kg):
Jeśli wyświetlacz pokaże komunikat "ERR", natychmiast usuń nadmiarowy ciężar. Nieusunięcie przeciążenia może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
4. Wymiana baterii:
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol "Lo", wymień baterie. Otwórz komorę baterii w podstawie urządzenia. Wymień baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).

Dziękujemy za wybranie elektronicznej wagi kuchennej z naszej serii produktów. Aby zapewnić prawidłowe działanie oraz utrzymać żywotność i najwyższą dokładność wagi, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.


Główne cechy:

- System wysokiej precyzji czujników tensometrycznych zapewnia bardziej dokładne wyniki ważenia.
- Maksymalna waga: 5 kg
- Działka elementarna: 1 g
- Funkcja tarowania
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii i przeciążenia
- Możliwość wyboru między jednostkami: g, ml, lb oz, fl oz.

Instrukcja obsługi wyświetlacza LCD:

-  Przycisk jednofunkcyjny: zasilanie, tarowanie, wyłączenie.
-  Zmiana jednostek: W stanie pracy naciśnij przycisk "UNIT", aby wybrać różne jednostki miary. Dostępne opcje to: g, fl oz, ml, oz, lb.

Wyświetlacz LCD

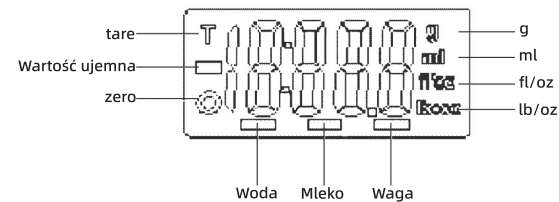

Instrukcja Obsługi:

1. Umieść wagę na twardej, równej powierzchni. Włącz wagę przyciskiem "ON/TARE" i poczekaj, aż wyświetlacz LCD pokaże "0".
2. Połóż pusty pojemnik na wadze. Gdy wyświetlacz pokaże wagę pojemnika, naciśnij "ON/TARE", aby wyzerować wskazanie.
3. Wsyp/wlej produkt (jedzenie, mleko, wodę) do pojemnika. Wyświetlacz pokaże aktualną wagę.

Pielęgnacja i konserwacja:

Przechowuj wagę w suchym i czystym miejscu. Wilgoć lub kurz mogą powodować uszkodzenia.

Czyść wagę wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.

Nie zanurzaj wagi w wodzie ani nie myj w zmywarce.

Środki ostrożności:

1. Nie waż produktów bezpośrednio na wadze - zawsze używaj odpowiedniego pojemnika.
2. Chronić urządzenie przed wysoką temperaturą i wilgocią - mogą one uszkodzić wagę.
3. Przeciążenie (>5 kg):
W przypadku pojawienia się komunikatu "ERR" na wyświetlaczu, natychmiast zmniejsz obciążenie. Długotrwałe przeciążenie może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
4. Wymiana baterii:
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol "Lo", wymień baterie. Otwórz komorę baterii i wymień je, zachowując właściwą polaryzację (+/-).