


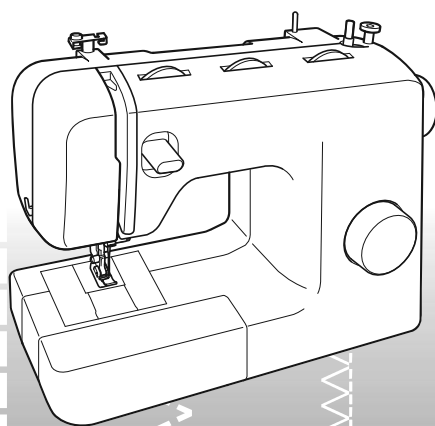

Instrukcja obsługi

Maszyna do szycia

Product Code (Kod produktu): 885-X06/X08/X16/X18/X26/X28



Wsparcie odnośnie produktu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie internetowej <http://solutions.brother.com>.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1 **Zawsze** wyjmij wtyczkę z gniazdka natychmiast po zakończeniu pracy, przed czyszczeniem maszyny oraz przed wykonaniem wszelkich czynności serwisowych opisanych w tej instrukcji lub przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń cielesnych:

2 **Zawsze** wyjmij wtyczkę z gniazdka przed przeprowadzaniem regulacji opisanych w tej instrukcji.

- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, ustaw włącznik maszyny w pozycji „O” w celu jej wyłączenia, a następnie przytrzymaj wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka elektrycznego. **Nie** ciągnij za przewód.
- Podłączaj maszynę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- **Zawsze** wyjmij wtyczkę z gniazdka w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3 **Nigdy** nie korzystaj z maszyny, jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, a także jeśli maszyna nie działa prawidłowo, została upuszczona lub uszkodzona bądź miała kontakt z wodą. Przekaż maszynę do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy, regulacji elektrycznych lub mechanicznych.

- Jeśli podczas przechowywania lub użytkowania maszyny zauważysz coś nietypowego, np. zapach, przegrzanie, odbarwienie lub odkształcenie, zaprzestań używania maszyny i

natychmiast odłącz wtyczkę przewodu zasilania od gniazdka.

- Podczas transportowania maszyny trzymaj ją za uchwyt. Podnoszenie maszyny za jakąkolwiek inną część może spowodować jej uszkodzenie lub doprowadzić do upadku i ewentualnych obrażeń.
- Podczas podnoszenia maszyny nie wykonuj nagłych ani nieostrożnych ruchów, ponieważ może to doprowadzić do urazów kręgosłupa lub kolan.

4 **Zawsze** zachowuj czystość w miejscu pracy:

- Nigdy nie używaj maszyny, jeśli jej otwory wentylacyjne są zablokowane. Zwracaj uwagę na to, aby otwory wentylacyjne i rozrusznik nożny były wolne od nagromadzonych skrawków materiału, kurzu czy luźnych kawałków tkaniny.
- **Nie** umieszczaj żadnych przedmiotów na rozruszniku nożnym.
- **Nie** używaj przedłużaczy. Podłączaj maszynę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- **Nigdy** nie upuszczaj ani nie wkładaj **żadnych** przedmiotów do **żadnego** otworu.
- **Nie** używaj maszyny w pomieszczeniu, w którym używane są substancje w aerozolu (spray) lub w którym podawany jest tlen.
- **Nie** używaj maszyny w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy żelazko, ponieważ może to spowodować zapalenie się maszyny, przewodu zasilania lub obrabianego materiału, co z kolei może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie** umieszczaj maszyny na niestabilnej powierzchni, takiej jak chybottliwy lub pochyły stół, ponieważ maszyna może spaść, powodując obrażenia.

5 Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas szycia:

- **Zawsze** zwracaj szczególną uwagę na igłę. Nie używaj wygiętych ani uszkodzonych igieł.
- Nie zbliżaj palców do **żadnych** ruchomych części. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności

- podczas czynności wykonywanych w obszarze pracy igły.
- W momencie wykonywania jakichkolwiek regulacji w obszarze pracy igły, ustaw włącznik maszyny w pozycji „O” w celu jej wyłączenia.
 - **Nie** korzystaj z uszkodzonej ani nieodpowiedniej płytki ścięgowej. W przeciwnym razie może dojść do złamania igły.
 - **Nie** dociskaj ani nie ciągnij tkaniny podczas szycia i postępuj zgodnie z instrukcjami podczas szycia na wolnym ramieniu, aby nie wygiąć igły i nie złamać jej.

6 Ta maszyna **nie** jest przeznaczona do zabawy:

- Należy postępować ze szczególną ostrożnością w przypadku, gdy maszyna jest używana przez lub w pobliżu dzieci.
- Plastikowe opakowanie, w którym maszyna została dostarczona, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub wyrzucić. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem, ponieważ grozi to uduszeniem.
- **Nie** używaj maszyny poza pomieszczeniami.

7 Aby wydłużyć okres użytkowania maszyny:

- Nie przechowuj maszyny w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub o dużej wilgotności. Nie korzystaj ani nie przechowuj maszyny w pobliżu ogrzewaczy wewnętrznych, żelazek, lamp halogenowych lub innych tego typu gorących obiektów.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie neutralnych mydeł lub detergentów. Nigdy nie stosuj do czyszczenia benzenu, rozcieńczalnika ani proszku do szorowania. Mogą one uszkodzić obudowę lub maszynę.
- Zawsze korzystaj z instrukcji obsługi podczas wymiany lub instalacji zespołów, stopki, igły lub innych części w celu zapewnienia ich prawidłowej instalacji.

8 Aby przeprowadzić naprawę lub regulację:

- W razie uszkodzenia oświetlenia (diody) konieczna jest jego wymiana u autoryzowanego sprzedawcy.
- W razie wystąpienia usterki lub konieczności regulacji maszyny zawsze najpierw

zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów znajdującą się z tyłu instrukcji obsługi w celu zidentyfikowania problemu i przeprowadzenia samodzielnej regulacji. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Brother.

Używaj maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.

Używaj akcesoriów zalecanych przez producenta i wymienionych w instrukcji.

Zawartość instrukcji oraz specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie internetowej, pod adresem www.brother.com

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, czuciową lub umysłową (w tym dzieci) lub niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą bez nadzoru lub przeszkolenia w dziedzinie użytkowania urządzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Nie należy zostawiać dzieci bez dozoru w pobliżu urządzenia, aby nie dopuścić do zabawy z urządzeniem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW Z WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII, MALTY I CYPRU

WAŻNE

- W przypadku wymiany bezpiecznika instalowanego we wtyczce, skorzystaj z zatwierdzonego przez ASTA bezpiecznika typu BS 1362, tzn.

oznaczonego symbolem  i o natężeniu identycznym z zaznaczonym na wtyczce.

- Zawsze zakładaj pokrywę bezpiecznika. Nigdy nie korzystaj z wtyczek bez pokrywy bezpiecznika.
- Jeśli dostępne gniazdko elektryczne nie jest przystosowane do wtyczki dostarczonej wraz z maszyną, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedniego przewodu.

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1

1. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ DO SZYCIA 4

AKCESORIA 4

Akcesoria opcjonalne 4

CZĘŚCI GŁÓWNE 5

Płaska przystawka 5

UŻYTKOWANIE MASZyny DO SZYCIA 6

Podłączanie wtyczek 6

Włącznik zasilania i oświetlenia 7

Rozrusznik nożny 7

Kontrola igły 7

Wymiana igły 7

Wymiana stopki 8

ELEMENTY DO REGULACJI 9

Pokrętko wyboru wzoru 9

Szycie ściegiem elastycznym 9

Nazwy wzorów i ściegów 10

Pokrętko długości ściegu 12

Pokrętko szerokości ściegu 12

Dźwignia szycia wstecznego 13

NAWLEKANIE NICI 13

Nawijanie szpulki dolnej 13

Nawlekanie dolnej nici 15

Nawlekanie dolnej nici (w modelach

wyposażonych w szpulkę dolną do szybkiego

zakładania) 16

Nawlekanie górnej nici 17

Używanie nawlekacza (dotyczy modeli

wyposażonych w nawlekacz) 19

Wyciąganie dolnej nici 21

DOBÓR TKANIN, NICI I IGIEŁ 22

2. PODSTAWY SZYCIA 23

Przeczytaj przed przystąpieniem do szycia 23

Rozpoczęcie szycia 23

Szycie próbne 24

Zmiana kierunku szycia 24

Szycie tkanin grubych 24

Szycie tkanin cienkich 25

Szycie tkanin elastycznych 25

Szycie elementów o kształcie

cyldrycznym 25

Szycie za pomocą igły podwójnej (opcja) 25

Napężenie nici 27

3. ZAPROGRAMOWANE ŚCIEGI 28

Szycie ściegiem prostym 28

Szycie ściegiem zygzakowym 28

Szycie ściegiem ślepym 28

Szycie ściegiem muszelkowym 30

Szycie ściegiem elastycznym 30

Szycie ściegiem podwójnym 31

Szycie ściegiem meshowym 31

Szycie ściegiem obrzucającym 32

Szycie ściegiem piórkowym 33

Szycie potrójnym ściegiem zygzakowym

elastycznym 33

Szycie ściegami ozdobnymi 33

4. OBSZYWANIE DZIUREK I PRZYSZYWANIE GUZIKÓW 34

Wykonywanie dziurek na guziki (1-etapowe

automatyczne obszywanie dziurek) 34

Regulowanie obszywania dziurek 36

Przyszywanie guzików 37

5. UŻYWANIE MODUŁÓW I NASZYWANIE APLIKACJI 38

Wszywanie zamków błyskawicznych 38

Marszczenie 39

Cerowanie 39

Aplikacje 39

AKCESORIA OPCJONALNE 40

Używanie stopki do ściegu ślepego 40

6. ANEKS 41

KONSERWACJA 41

Ograniczenia dotyczące oliwienia 41

Środki ostrożności podczas przechowywania

maszyny 41

Czyszczenie 41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 43


INDEKS 46

1 ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ DO SZYCIA

1

AKCESORIA

Zaprojektowaliśmy te akcesoria, aby ułatwić użytkownikom wykonywanie większości prac związanych z szyciem.

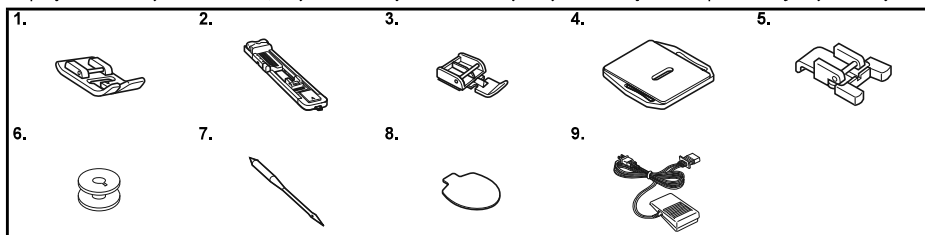

Nr	Nazwa części	Kod części	
		Ameryka Północna i Południowa	Inne
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XC4901-021	
2	Stopka do obszywania dziurek „A”	XD1792-031	
3	Stopka do zamków „I”	XE9369-001	
4	Płytkę do cerowania	XC6063-021	
5	Stopka do przyszywania guzików „M”	XE2137-001	

Nr	Nazwa części	Kod części	
		Ameryka Północna i Południowa	Inne
6	Szpulka dolna (jedna jest w maszynie)	SA156	SFB: XA5539-151
7	Zestaw igieł (igła o grubości 90/14)	Zestaw 3 szt.: XE5328-001 Zestaw 2 szt.: XE7064-001	
8	Srubokręt owalny	XE5241-001	
9	Rozrusznik nożny	Patrz strona 5	




Uwaga

- W zależności od modelu maszyny dołączone są różne akcesoria.

Akcesoria opcjonalne



Poniższe części są dostępne jako akcesoria opcjonalne do nabycia osobno. W zależności od zakupionego modelu, do maszyny mogą być dołączone poniższe akcesoria.

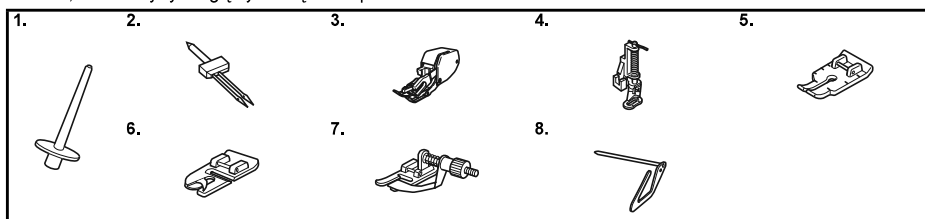

Nr	Nazwa części	Kod części	
		Ameryka Północna i Południowa	Inne
1	Dodatkowy trzpień szpulki	XE2241-001	
2	Igła podwójna (igła 2,0/75)	X57521-021	
3	Stopka górnego transportera	SA107	F034N: XC2165-002
4	Stopka do pikowania	SA129	F005N: XC1948-002

Nr	Nazwa części	Kod części	
		Ameryka Północna i Południowa	Inne
5	Stopka do pikowania 1/4 cala	SA125	F001N: XC1944-052
6	Stopka krawędziowa wąska	SA127	F003N: XC1945-002
7	Stopka do ściegu ślepego	SA134	F018N: XC1976-052
8	Prowadnik do pikowania	SA132	F016N: XC2215-002

CZĘŚCI GŁÓWNE

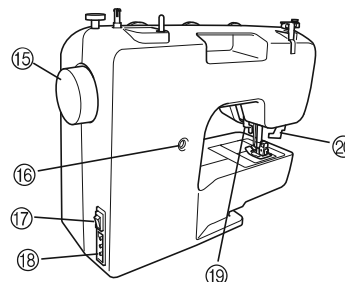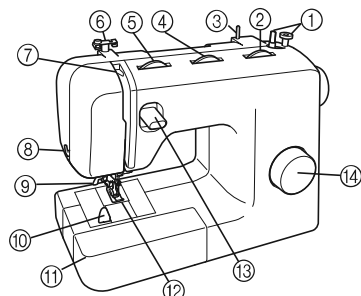

- ① **Nawijacz szpulki dolnej (Strona 13)**
Ten element służy do nawijania nici na szpulkę dolną.
- ② **Pokrętko długości ściegu (Strona 12)**
Obróć pokrętko, aby wyregulować długość ściegu.
- ③ **Trzpień szpulki (Strona 14, 17)**
Służy do przytrzymywania szpulki z nicią.
- ④ **Pokrętko szerokości ściegu (Strona 12)**
Obróć pokrętko, aby wyregulować szerokość ściegu.
- ⑤ **Pokrętko naprężenia nici górnej (Strona 27)**
Służy do regulowania naprężenia nici górnej.
- ⑥ **Prowadnik nici (Strona 14, 17)**
Jest używany podczas nawijania nici na szpulkę, a następnie podczas nawlekania w maszynie.
- ⑦ **Dźwignia podnoszenia nici (Strona 18)**
- ⑧ **Przecinak nici (Strona 24)**
Przeprowadź nici przez przecinak, aby je obciąć.
- ⑨ **Nawlekacz (Strona 19)**
(Element dostępny tylko w niektórych modelach).
- ⑩ **Szpułka dolna do szybkiego zakładania (Strona 16, 21)**
(Element dostępny tylko w niektórych modelach).
- ⑪ **Płaska przystawka z pojemnikiem na akcesoria (Strona 5)**
- ⑫ **Stopka (Strona 8)**
- ⑬ **Dźwignia szycia wstecznego (Strona 13)**
Naciśnij tę dźwignię, aby wykonać ścieg w przeciwnym kierunku.
- ⑭ **Pokrętko wyboru wzoru (Strona 9)**
Obróć pokrętko w dowolnym kierunku, aby wybrać żądany ścieg.
- ⑮ **Pokrętko**
Służy do ręcznego podnoszenia i opuszczania igły.
- ⑯ **Śruba do precyzyjnej regulacji obszywania dziurek (Strona 36)**


- ⑰ **Włącznik zasilania i oświetlenia (Strona 7)**
Służy do włączania i wyłączania zasilania oraz oświetlenia.
- ⑱ **Gniazdo/złącze rozrusznika nożnego (Strona 6)**
Służy do podłączania rozrusznika nożnego oraz do podłączania maszyny do gniazdka elektrycznego.
- ⑲ **Dźwignia podnoszenia stopki (Strona 18)**
Służy do podnoszenia i opuszczania stopki.
- ⑳ **Dźwignia do obszywania dziurek (1-etapowe automatyczne obszywanie dziurek) (Strona 34)**
Opuść tę dźwignię podczas obszywania dziurek na guziki.
- ㉑ **Rozrusznik nożny (Strona 7)**
Służy do regulacji szybkości szycia oraz do uruchamiania i zatrzymywania maszyny.

Rozrusznik nożny: model KD-1902 w regionach, gdzie jest stosowane napięcie 110/120 V
model KD-2902 w regionach, gdzie jest stosowane napięcie 220/240 V
Kod rozrusznika nożnego różni się w zależności od kraju lub regionu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Płaska przystawka

Akcesoria można przechowywać w pojemniku wewnątrz płaskiej przystawki.

- 1 **Przesuń płaską przystawkę w lewo, aby ją utworzyć.**

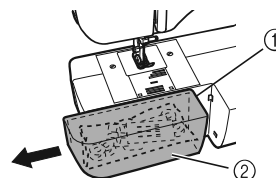

- ① Płaska przystawka
- ② Pojemnik do przechowywania

UŻYTKOWANIE MASZyny DO SZYCIA

1

! OSTRZEŻENIE


- Jako źródła zasilania używaj tylko standardowej sieci elektrycznej. Korzystanie z innych źródeł zasilania grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem maszyny.
- Sprawdź, czy wtyczki przewodu zasilania są pewnie włożone do gniazdka elektrycznego i gniazda zasilania maszyny.
- Nie podłączaj przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego, które jest w złym stanie.
- Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę w następujących przypadkach:
 - oddalenie się od maszyny
 - zakończenie pracy z maszyną
 - przerwa w dostawie energii elektrycznej w trakcie korzystania z maszyny
 - nieprawidłowe funkcjonowanie maszyny z powodu złego podłączenia do zasilania lub jej odłączenia
 - w trakcie burzy

! PRZESTROGA

- Używaj wyłącznie przewodu zasilania dołączonego do maszyny.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników, do których podłączone są inne urządzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Zawsze wyłączaj maszynę przed wyjęciem wtyczki z gniazdka. Wyjmując wtyczkę z gniazdka, trzymaj ją zawsze za obudowę. Trzymanie wtyczki za przewód w trakcie jej wyjmowania może spowodować uszkodzenie przewodu lub być przyczyną pożaru bądź też porażenia prądem elektrycznym.
- Nie pozwól, aby przewód zasilania uległ przecięciu, uszkodzeniu, splątaniu, nienaturalnemu wygięciu, pociągnięciu, skręceniu lub zwinieniu. Nie kładź na przewodzie ciężkich przedmiotów. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła. Powyższe przypadki mogą spowodować uszkodzenie przewodu, być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub wtyczki maszynę należy oddać do autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy.
- Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

Podłączanie wtyczek

- 1 Podłącz wtyczkę rozrusznika nożnego do maszyny.
- 2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego.

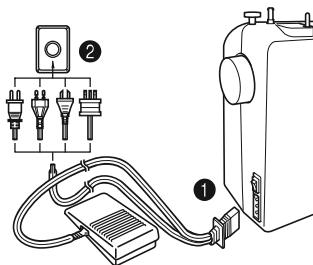


Uwaga

- Jeśli w trakcie pracy maszyny do szycia nastąpi przerwa w dostawie prądu, wyłącz maszynę i odłącz przewód zasilania. Podczas ponownego uruchamiania maszyny do szycia zachowaj odpowiednią kolejność wykonywanych czynności, co zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie.

Włącznik zasilania i oświetlenia


Ten włącznik służy do włączania i wyłączania zasilania oraz oświetlenia.

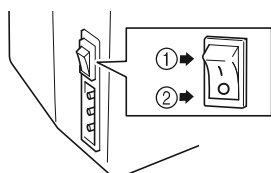

- ① Włączanie (w kierunku oznaczenia „I”)
- ② Wyłączanie (w kierunku oznaczenia „O”)

Rozrusznik nożny

Po delikatnym naciśnięciu rozrusznika nożnego w dół maszyna będzie działać z niewielką szybkością. Mocniejsze naciśnięcie spowoduje zwiększenie szybkości pracy maszyny. Po zdjęciu stopy z rozrusznika nożnego maszyna się zatrzyma.

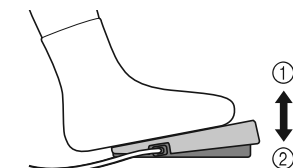

- ① Wolniej
- ② Szybciej


Należy zadbać o to, aby podczas użytkowania maszyny nic nie leżało na rozruszniku nożnym.

! PRZESTROGA

- Należy zapobiegać gromadzeniu się kurzu i skrawków tkanin na rozruszniku nożnym. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.


Kontrola igły

W celu zapewnienia prawidłowego szycia igła musi być zawsze prosta i ostra.



■ Prawidłowa kontrola igły

Położ igłę płaską stroną na płaskiej powierzchni. Skontroluj igłę, patrząc na nią z góry i z boków. Wyrzuć wygięte igły w bezpieczny sposób.



- ① Równoległy odstęp
- ② Równa powierzchnia (pokrywa szpulki dolnej, płytka szklana itp.)

Wymiana igły


! PRZESTROGA

- Zawsze wyłączaj maszynę przed przystąpieniem do wymiany igły. W przeciwnym razie możesz doznać obrażeń w wyniku przypadkowego naciśnięcia rozrusznika nożnego i uruchomienia maszyny.
- Używaj wyłącznie igieł przeznaczonych do domowych maszyn do szycia. Inne igły mogą się wyginać lub łamać, powodując obrażenia.
- Nigdy nie używaj wygiętej igły. Wygięta igła może się łatwo złamać, powodując obrażenia.

1 Wyłącz maszynę.

2 Podnieś igłę, obracając pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę.

3 Opuść dźwignię podnoszenia stopki.

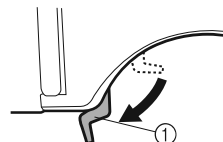


- ① Dźwignia podnoszenia stopki

! PRZESTROGA


- Przed wymianą igły umieść pod stopką skrawek tkaniny lub papieru, aby zapobiec wpadnięciu igły do otworu w płytce ściegowej.

- 4** Przytrzymaj igłę lewą ręką, a następnie śrubokrętem owalnym obróć do siebie śrubę mocującą igły (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby zdjąć igłę.

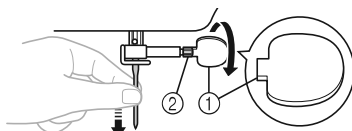


- ① Użyj śrubokrętu owalnego
- ② Śruba mocująca igły

- W trakcie poluzowywania lub dokręcania śruby mocującej igłę nie używaj nadmiernej siły, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia niektórych części maszyny do szycia.

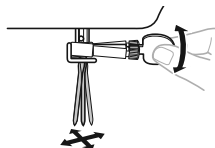


- 5** Wsuń igłę do momentu napotkania punktu oporu igły, kierując płaską stroną igły ku tylnej części maszyny. Następnie dokręć śrubę mocującą igły za pomocą śrubokrętu owalnego.

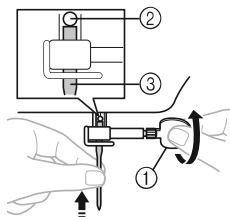

- ① Użyj śrubokrętu owalnego
- ② Punkt oporu igły
- ③ Igła

W ten sam sposób zamocuj igłę podwójną.

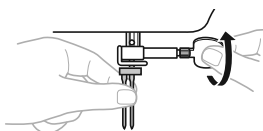

! PRZESTROGA

- Sprawdź, czy włożona igła dotyka punktu oporu igły oraz czy śruba mocująca igły jest mocno dokręcona za pomocą śrubokrętu owalnego. W przeciwnym razie może dojść do złamania igły lub uszkodzenia maszyny.


Wymiana stopki

! PRZESTROGA

- Zawsze wyłączaj maszynę przed przystąpieniem do wymiany stopki. Nastąpienie na rozrusznik, gdy maszyna jest włączona, spowoduje uruchomienie maszyny, co może stać się przyczyną obrażeń.
- Zawsze używaj stopki odpowiedniej do wybranego wzoru ściegu. Użycie niewłaściwej stopki może być przyczyną uderzenia igły o stopkę, co w konsekwencji może doprowadzić do wygięcia lub złamania igły i spowodować obrażenia.
- Używaj wyłącznie stoppek przeznaczonych do użytku w tej maszynie. Używanie innych stoppek może doprowadzić do wypadku lub obrażeń.

Stopkę należy wymieniać zależnie od wykonywanej pracy i sposobu szycia.


- 1** Wyłącz maszynę. Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.
- 2** Podnieś igłę, obracając pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętkę było skierowane w górę.
- 3** Naciśnij czarny przycisk z tyłu uchwytu stopki, aby zwolnić stopkę.

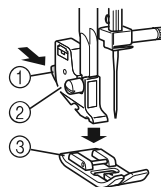

- ① Czarny przycisk
- ② Uchwyt stopki
- ③ Stopka


- 4** Umieść na płytce ściegowej inną stopkę, ustawiając ramę stopki równo z otworem w trzonku.

- 5** Opuść dźwignię podnoszenia stopki i przymocuj stopkę do trzonka. Jeśli stopka znajduje się we właściwym miejscu, rama powinna się zatrzasnąć.

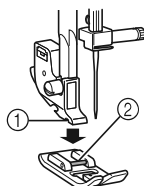

- ① Trzonek
② Rama

■ Kierunek mocowania stopki

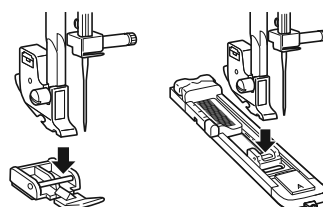

! PRZESTROGA

- Nieprawidłowy kierunek zamocowania stopki może być przyczyną uderzania igły o stopkę, co w konsekwencji może doprowadzić do wygięcia lub złamania igły i spowodować obrażenia.


ELEMENTY DO REGULACJI

Pokrętło wyboru wzoru

! PRZESTROGA

- Gdy wybierasz wzór za pomocą pokrętła wyboru wzoru, podnieś igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę. Jeśli igła znajduje się w położeniu dolnym podczas obracania pokrętła wyboru wzoru, może dojść do uszkodzenia igły, stopki lub tkaniny.

W celu wybrania ściegu obróć pokrętło wyboru wzoru w dowolnym kierunku. W następnym rozdziale przedstawiono zalecane długości i szerokości ściegów.

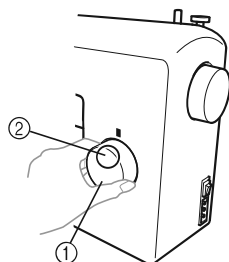


- ① Pokrętło wyboru wzoru
② Numer wybranego wzoru

Szycie ściegiem elastycznym


Podnieś igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę.

Ustawienie pokrętła długości ściegu w pozycji „SS” zmienia wybrany wzór w ścieg elastyczny.




Nazwy wzorów i ściegów

■ 37 ściegów (dostępne tylko w niektórych modelach)

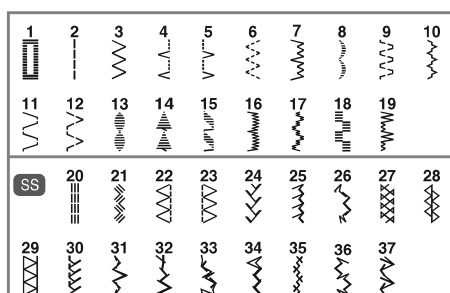

■ 27 ściegów

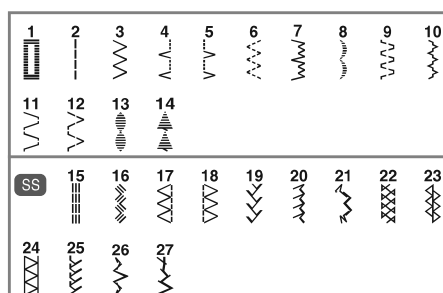


Wzór		Nazwa ściegu	Zalecana szerokość (mm (cale))	Zalecana długość (mm (cale))	Odnosnik do strony
37 ściegów	27 ściegów				
		1-ETAPOWE AUTOMATYCZNE OBSZYWANIE DZIUREK	3-5 (1/8-3/16)	F-1,5 (1/64-1/16)	34
		ŚCIEG PROSTY	0-5 (0-3/16) (zmiana położenia igły)	1-4 (1/16-3/16)	28, 38, 39, 40
		ŚCIEG ZYGZAKOWY	0-5 (0-3/16)	F-4 (1/64-3/16)	28, 37, 39, 40
		ŚCIEG ŚLEPY	3-5 (1/8-3/16)	F-2 (1/64-1/16)	28, 40
		ŚCIEG MUSZELKOWY	3-5 (1/8-3/16)	F-3 (1/64-1/8)	30
		ŚCIEG ELASTYCZNY	3-5 (1/8-3/16)	F-2,5 (1/64-3/32)	30
		ŚCIEG ŚLEPY ELASTYCZNY	3-5 (1/8-3/16)	F-1,5 (1/64-1/16)	28, 40
		ŚCIEG MUSZELKOWY PÓŁOKRĄGŁY	3-5 (1/8-3/16)	F-1,5 (1/64-1/16)	33
		ŚCIEG PODWÓJNY	3-5 (1/8-3/16)	F-3 (1/64-1/8)	31
		ŚCIEG MOSTKOWY	3-5 (1/8-3/16)	F-3 (1/64-1/8)	31
		ŚCIEG TRAPEZOWY	3-5 (1/8-3/16)	F-3 (1/64-1/8)	31
		ŚCIEG MUSZELKOWY ELASTYCZNY	3-5 (1/8-3/16)	F-3 (1/64-1/8)	32

Wzór		Nazwa ściegu	Zalecana szerokość (mm (cale))	Zalecana długość (mm (cale))	Odnosnik do strony
37 ściegów	27 ściegów				
		ŚCIEG KORALIKOWY	3–5 (1/8–3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
		ŚCIEG STRZAŁKOWY	3–5 (1/8–3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
	—	ŚCIEG RÓWNOLEGŁOBCZNY	3–5 (1/8–3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
	—	ŚCIEG MUSZELKOWY POŁOKRĄGŁY	3–5 (1/8–3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
	—	ŚCIEG BŁYSKAWICOWY	5 (3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
	—	ŚCIEG KWADRATOWY	5 (3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
	—	ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	F–1,5 (1/64–1/16)	33
		POTRÓJNY ŚCIEG ELASTYCZNY	0–5 (0–3/16) (zmiana położenia igły)	SS Stała 2,5 (3/32)	28
		POTRÓJNY ŚCIEG ZYGZAKOWY ELASTYCZNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
		ŚCIEG OWERLOKOWY ELASTYCZNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	32
		ŚCIEG OWERLOKOWY ELASTYCZNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	32
		ŚCIEG PIÓRKOWY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
		ŚCIEG GRZEBIENIOWY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	32
		ŚCIEG OZDOBNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
		ŚCIEG MEREŻKOWY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	31
		ŚCIEG OZDOBNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	31
		ŚCIEG BRZEGOWY OZDOBNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	31
		ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	32, 33
		ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33

Wzór		Nazwa ściegu	Zalecana szerokość (mm (cale))	Zalecana długość (mm (cale))	Odnosnik do strony
37 ściegów	27 ściegów				
		ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
	—	ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
	—	ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
	—	ŚCIEG ŁĄCZĄCY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
	—	ŚCIEG OZDOBNY	3–5 (1/8–3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33
	—	ŚCIEG OZDOBNY	5 (3/16)	SS Stała 2,5 (3/32)	33

Pokrętko długości ściegu

W przypadku niektórych ściegów warunkiem uzyskania optymalnych wyników może być wyregulowanie długości ściegu. Cyfry na pokrętkę długości ściegu oznaczają długość ściegu w milimetrach (mm) (1/25 cala). IM WYŻSZA CYFRA, TYM DŁUŻSZY ŚCIEG. Przy ustawieniu „0” materiał nie jest podawany. Jest to wartość używana podczas przyszywania guzików. Zakres „F”–„1” służy do szycia ściegiem satynowym (ścieg zygzakowy zamknięty), używanym do wykonywania dziurek na guziki oraz ściegów ozdobnych. Ustawienie na potrzeby szycia ściegiem satynowym jest zależne od używanego materiału oraz nici. W celu określenia dokładnego ustawienia pokrętki należy najpierw wypróbować ustawienia ściegu i jego długości na niepotrzebnym skrawku tkaniny, aby zaobserwować podawanie materiału.

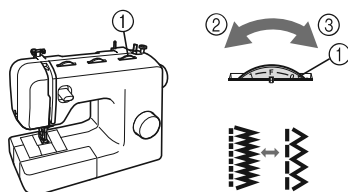


- ① Pokrętko długości ściegu
- ② Krótszy
- ③ Dłuższy

! PRZESTROGA

- Jeśli ściegi są ścieśnione, należy zwiększyć długość ściegu i kontynuować szycie. Nie należy kontynuować szycia bez zwiększenia długości ściegu, ponieważ może to spowodować złamanie igły oraz doprowadzić do obrażeń.


Pokrętko szerokości ściegu

Podnieś igłę, obracając pokrętko do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętkę było skierowane w górę. Cyfry na pokrętkę oznaczają szerokość ściegu.

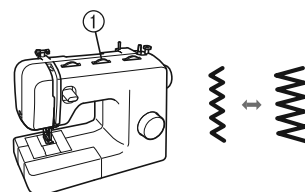

- ① Pokrętko szerokości ściegu

Po wybraniu ściegu prostego lub potrójnego ściegu elastycznego można zmienić położenie igły z lewej strony na prawą, regulując je pokrętką szerokości ściegu.




! PRZESTROGA

- Po wyregulowaniu szerokości ściegu powoli obróć pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), sprawdzając, czy igła nie dotyka stopki. Jeśli igła uderzy w stopkę, może się wygiąć lub złamać.
- Jeśli ściegi są ścieśnione, należy zwiększyć długość ściegu. Kontynuowanie szycia, gdy ściegi są ścieśnione, może spowodować wygięcie lub złamanie igły.

Dźwignia szycia wstecznego

Szycie wsteczne można zastosować do fastrygowania i wzmacniania szwów.

Aby wykonać szycie wsteczne, naciśnij dźwignię szycia wstecznego do oporu i przytrzymaj ją w tej pozycji, lekko naciskając rozrusznik nożny. Aby szyc w przód, zwolnij dźwignię szycia wstecznego. Maszyna będzie wówczas szyc do przodu.

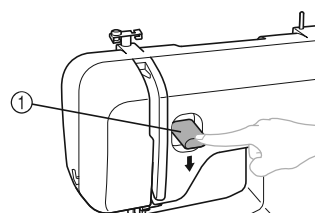

① Dźwignia szycia wstecznego


NAWLEKANIE NICI


Nawijanie szpulki dolnej

! PRZESTROGA


- Szpulka dolna została zaprojektowana specjalnie do użytku w tej maszynie. W przypadku użycia szpułek dolnych przeznaczonych do innych modeli maszyna nie będzie działać prawidłowo. Używaj wyłącznie szpulki dolnej dołączonej do maszyny lub szpułek dolnych tego samego rodzaju (nr części: SA156, SFB: XA5539-151). Stosowanie innych szpułek dolnych może spowodować uszkodzenie maszyny.

Rozmiar rzeczywisty

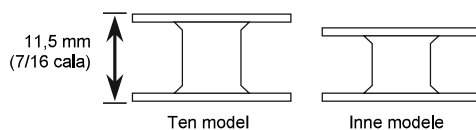

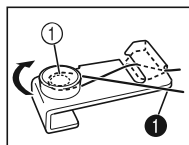

❶ Całkowicie wciągnij nić.

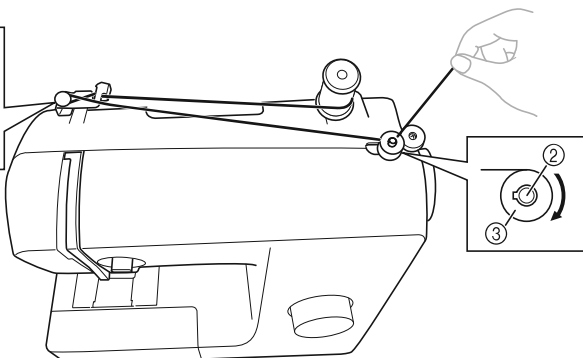


❶ Tarcza naprężacza


❷ Walek nawijacza szpulki dolnej

❸ Dolna szpulka

1 Pociągnij trzpień szpulki w górę i nałóż szpulkę z nicią na ten trzpień.

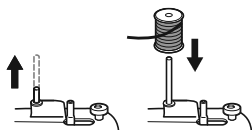

2 Trzymając nić ze szpulki w jednej ręce, pociągnij nić do siebie, przeciągając ją przez rowek w przewodniku nici. Następnie owiń nić wokół tarczy naprężacza i całkowicie wciągnij nić.

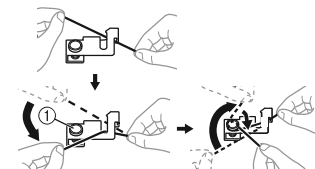


❶ Tarcza naprężacza

⚠ PRZESTROGA


- Jeśli szpulka nici znajduje się w niewłaściwym miejscu lub jest nieprawidłowo ustawiona, nić może się zaplątać na trzpieniu szpulki.

3 Przeciągnij koniec nici przez otwór w szpulce dolnej, wyciągając ją z wnętrza tej szpulki.



4 Nałóż szpulkę dolną na walek nawijacza szpulki dolnej i przesun walek w prawo. Ręcznie obracaj szpulkę dolną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż sprężyna na wálku wsunie się w rowek na szpulce dolnej.

- Pamiętaj, aby wyciągnąć od 7 do 10 cm (3–4 cali) nici przez otwór w szpulce dolnej.

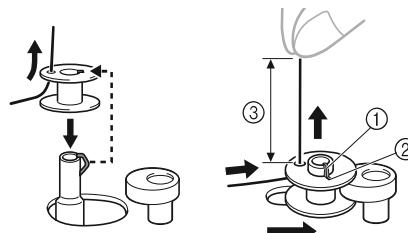


❶ Sprężyna na wálku
❷ Rowek
❸ 7–10 cm (3–4 cale)

⚠ PRZESTROGA

- Pociągnij nić, naprężając ją, i przytrzymaj koniec nici skierowany prosto w górę. Jeśli nić jest zbyt krótka, nie została naprężona lub jest trzymana pod kątem, możesz doznać obrażeń podczas nawijania nici na szpulkę dolną.

5 Włącz maszynę.

- 6** Trzymając koniec nici, delikatnie naciśnij rozrusznik nożny, aby kilkakrotnie owinąć nić wokół szpulki dolnej. Następnie zatrzymaj maszynę.

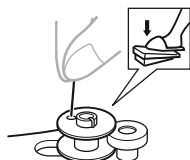

- 7** Odetnij nadmiar nici wystający nad szpulkę dolną.

- Pozostaw około 1 cm (1/2 cala) nici wystającej przez otwór w szpulce dolnej.




① 1 cm (1/2 cala)

! PRZESTROGA

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli nie odetniesz nadmiaru nici przed nawinięciem szpulki dolnej, kończąca się nić może zaplątać się wokół szpulki dolnej i spowodować złamanie igły.

- 8** Aby rozpocząć, naciśnij rozrusznik nożny.

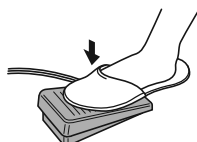

- 9** Gdy szpulka dolna będzie wyglądać na pełną i zacznie się powoli obracać, zdejmij stopę z rozrusznika nożnego.

- 10** Odetnij nić, przesunąć wałek nawijacza szpulki dolnej w lewo i wyjmij szpulkę dolną.




Uwaga

- Po nawinięciu nici na szpulkę dolną i uruchomieniu maszyny do szycia lub obróceniu pokrętła rozlegnie się odgłos kliknięcia — nie jest on oznaką usterki.
- Igielnica nie porusza się, gdy wałek nawijacza szpulki dolnej jest przesunięty w prawo.

! PRZESTROGA

- Nieprawidłowe nawinięcie szpulki dolnej może powodować zmiany w naprężeniu nici i doprowadzić do złamania igły.

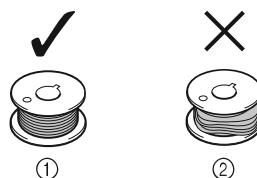

① Równe nawinięcie
② Niedbale nawinięcie

Nawlekanie dolnej nici

Założ szpulkę dolną z nawiniętą nicią.

- Szczegółowe informacje na temat szpulki dolnej do szybkiego zakładania znajdują się na stronie 16.

! PRZESTROGA


- Pamiętaj o wyłączeniu maszyny na czas nawlekania. Przypadkowe nastąpienie na rozrusznik nożny i uruchomienie maszyny do szycia może spowodować obrażenia.

- 1** Przed przystąpieniem do nawlekania dolnej nici przygotuj prawidłowo nawiniętą szpulkę dolną.

- Szczegółowe informacje na temat nawijania szpulki dolnej zawiera strona 13.


- 2** Podnieś igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), i unieś dźwignię podnoszenia stopki.

- 3** Zdejmij pokrywę szpulki dolnej, przesuwając ją i unosząc do siebie.

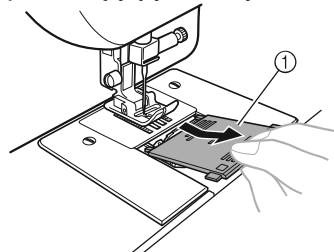

① Pokrywa szpulki dolnej


- 4** Umieść szpulkę dolną wewnątrz, wysuwając nić w kierunku wskazanym strzałką.

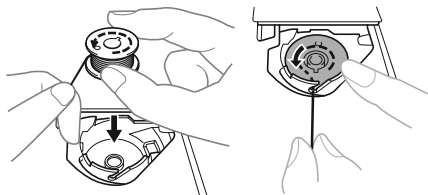

! PRZESTROGA


- Sprawdź, czy szpulka dolna jest ustawiona tak, aby nić odwijiała się w prawidłowym kierunku. Odwijanie się nici w niewłaściwym kierunku może spowodować nieprawidłowe napięcie nici lub złamanie igły.

- 5** Przytrzymaj koniec nici, popchnij szpulkę dolną w dół palcem, a następnie przeciągnij nić przez szczelinę w pokazany sposób.
- Nieprawidłowe przełożenie nici przez sprężynę regulującą napięcie w bębnie może spowodować nieprawidłowe napięcie nici.

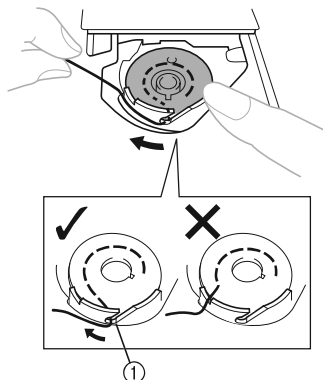

① Sprężyna regulująca napięcie

- 6** Załóż pokrywę szpulki dolnej. Wsuń występ w rowek chwytacza i zamknij pokrywę.

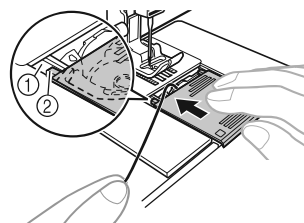


① Rowek
② Występ

- Upewnij się, że koniec nici wystaje z pokrywy w kierunku tylnej części maszyny (jak pokazano na rysunku).
- Przed rozpoczęciem szycia wyciągnij dolną nić. Po nawleczeniu górnej nici zapoznaj się z częścią „Wyciąganie dolnej nici” na stronie 21.

Nawlekanie dolnej nici (w modelach wyposażonych w szpulkę dolną do szybkiego zakładania)

Załad szpulkę dolną z nawiniętą nicią. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

- 1** Wykonaj czynności od **1** do **4**, opisane w części „Nawlekanie dolnej nici” na stronie 15.
- 2** Lekko przytrzymując szpulkę dolną prawą ręką w przedstawiony sposób, przeprowadź nić przez szczelinę (① i ②). Następnie pociągnij nić do siebie, aby przeciąć ją za pomocą przecinaka (③).
- Na tym etapie sprawdź, czy szpulka dolna swobodnie obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

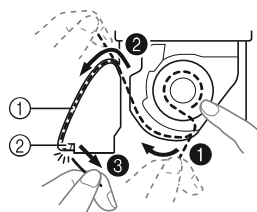


① Szczelina
② Przecinak (przetnij nić za pomocą przecinaka)



Uwaga


- Nieprawidłowe przełożenie nici przez sprężynę regulującą napięcie w bębnie może spowodować nieprawidłowe napięcie nici.

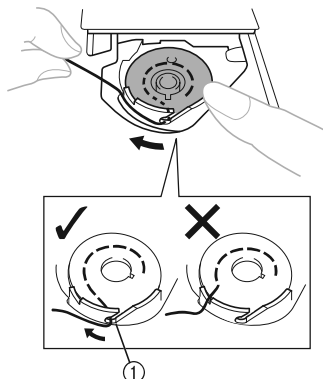

① Sprężyna regulująca napięcie

3


Założ pokrywę szpulki dolnej. Wsuń występ w rowek chwytacza i zamknij pokrywę.

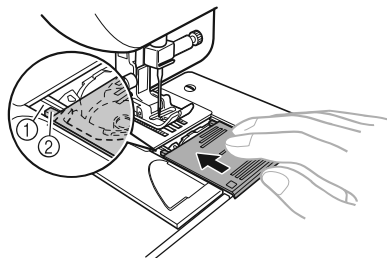

① Rowek
② Występ

- Zaczynaj szyc po nawleczeniu dolnej i górnej nici. Podczas szycia marszczeń lub zaszepek dolną nić można wyciągnąć ręcznie, tak aby pozostawić jej część. Zobacz czynności opisane w części „Wyciąganie dolnej nici” (strona 21).

Nawlekanie górnej nici

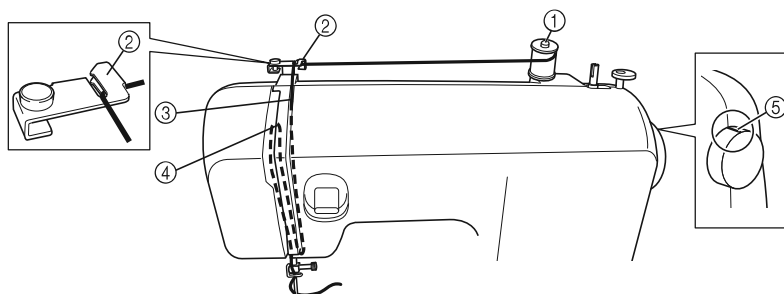

① Trzpień szpulki
② Prowadnik nici (tył)
③ Prowadnik nici (przód)
④ Dźwignia podnoszenia nici
⑤ Oznaczenie na pokrętle




PRZESTROGA

- W trakcie nawlekania górnej nici postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowe nawleczenie górnej nici może doprowadzić do zaplątania się nici lub do wygięcia bądź złamania igły.
- Nigdy nie używaj nici o gramaturze 20 ani mniejszej.
- Prawidłowo dobieraj igły i nici. Szczegółowe informacje na temat prawidłowego doboru igieł i nici można znaleźć w części „DOBÓR TKANIN, NICI I IGIEŁ” na stronie 22.

1 Wyłącz maszynę.


2 Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.

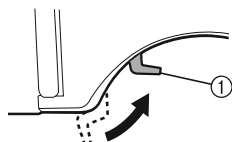

① Dźwignia podnoszenia stopki


3 Podnieś igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę.

- Nie można nawlec nici w maszynie do szycia bez prawidłowego podniesienia igły.

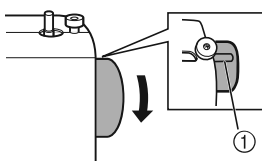

① Oznaczenie na pokrętle

4 Pociągnij trzpień szpulki w górę i nałóż szpulkę z nicią na ten trzpień.

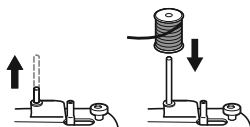


! PRZESTROGA

- Jeśli szpulka nici znajduje się w niewłaściwym miejscu lub jest nieprawidłowo ustawiona, nić może się zaplątać na trzpieniu szpulki i spowodować złamanie igły.


5 Trzymając nić ze szpulki w jednej ręce, pociągnij nić do siebie, przeciągając ją przez rowek w przewodniku nici.

- Upewnij się, że nić przechodzi przez sprężynę w rowku.

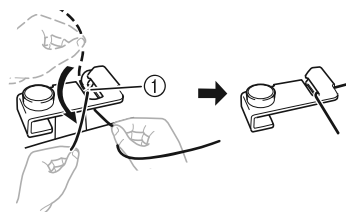


① Sprężyna

6 Przeciągnij górną nić w sposób pokazany na rysunku.

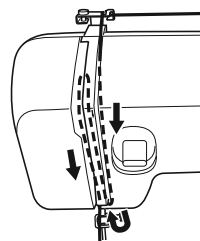

7 Pamiętaj, aby poprowadzić nić przez dźwignię podnoszenia nici od strony prawej do lewej, jak pokazano na poniższym rysunku.

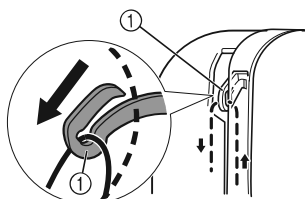

① Dźwignia podnoszenia nici




Przypomnienie

- Jeśli dźwignia podnoszenia nici jest opuszczona, górna nić nie może być owinięta wokół niej. Pamiętaj, żeby podnieść igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) w taki sposób, aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę.


1

8 Umieść nić nad igłą za przewodnikiem.

- Niść można łatwo przełożyć przez przewodnik nici igielnicy, przytrzymując ją lewą ręką i pociągając prawą.

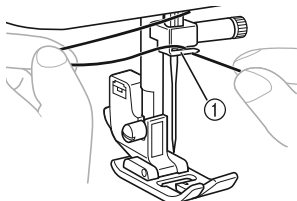


① Przewodnik nici igielnicy

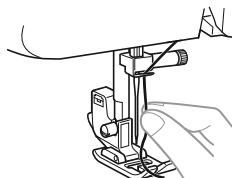

9 Nawlecz igłę, przeciągając nić od przodu do tyłu. Pozostaw fragment o długości około 5 cm (2 cali).

- Jeśli maszyna do szycia jest wyposażona w nawleczak, użyj go do nawleczenia igły (patrz następna część).

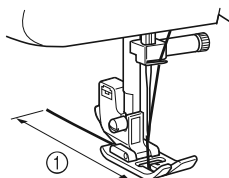

① 5 cm (2 cale)



Uwaga

- Pamiętaj, aby przed podaniem górnej nici unieść dźwignię podnoszenia stopki oraz dźwignię podnoszenia nici.
- Nieprawidłowe podanie nici może spowodować problemy podczas szycia.

Używanie nawleczaka (dotyczy modeli wyposażonych w nawleczak)


Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.



PRZESTROGA


- Z nawleczakem można stosować igły do domowych maszyn do szycia o wielkości od 75/11 do 100/16. Nie można jednak stosować z nawleczakem igieł do domowych maszyn do szycia o wielkości 65/9. Nie można stosować nawleczaka podczas używania nici specjalnych, takich jak przezroczysta nić nylonowa czy nić metaliczna.
- Za pomocą nawleczaka nie można nawlekać nici o grubości 130/120 i większej.
- Nie można stosować nawleczaka z igłą skrzydełkową ani z igłą podwójną.
- Informacje na temat rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie można zastosować nawleczaka, znajdują się w rozdziale „Nawlekanie górnej nici” na stronie 17.

- Przed użyciem nawleczaka wykonaj czynności od ① do ⑥, opisane w części „Nawlekanie górnej nici” na stronie 17.
- Opuść dźwignię podnoszenia stopki.
- Upewnij się, że oznaczenie na pokrętle jest skierowane w górę, jak pokazano na poniższym rysunku.

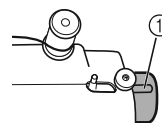


① Oznaczenie na pokrętle

- Opuszczając dźwignię nawleczaka, przeciągnij nić przez przewodnik.

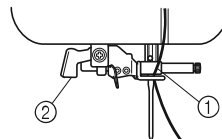


① Uchwyt igły
② Dźwignia nawleczaka igły

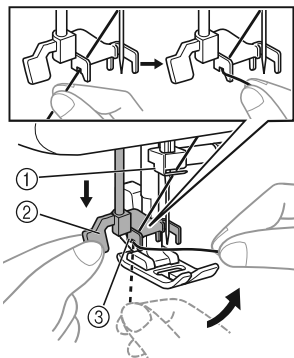

- ① Uchwyt igły
- ② Dźwignia nawlekacza
- ③ Prowadnik


- 5** Opuść dźwignię nawlekacza jak najniżej, a następnie obróć dźwignię w kierunku tylnej części maszyny (od siebie). Upewnij się, że haczyk przeszedł przez ucho igły i zabrał nić.

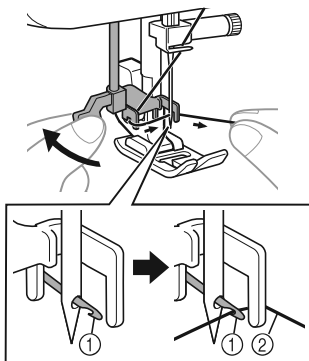


- ① Haczyk
- ② Nić

- Trzymaj nić przed igłą, aby mieć pewność, że haczyk ją zabierze.


- 6** Trzymając delikatnie nić, obróć dźwignię nawlekacza w kierunku przedniej części maszyny (do siebie). Haczyk przeciągnie nić przez ucho igły.

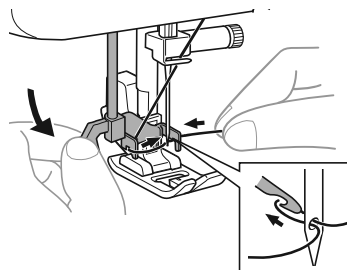

- 7** Podnieś dźwignię nawlekacza.

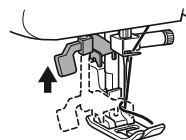

- 8** Pociągnij pętlę nici przeciągniętej przez ucho igły w kierunku tylnej części maszyny.

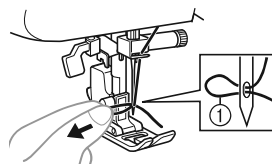


- ① Pętla nici

! PRZESTROGA

- Uważaj, aby nie pociągnąć nici zbyt mocno, ponieważ może to spowodować wygięcie igły.
- Jeśli nić nie przejdzie przez ucho igły, zacznij jeszcze raz od czynności 6.

- 9** Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.

- 10** Przeciągnij koniec nici przez stopkę, a następnie wyciągnij odcinek nici o długości około 5 cm (2 cale) w kierunku tylnej części maszyny.

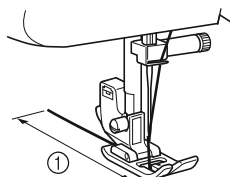

① 5 cm (2 cale)




Uwaga


- Nieprawidłowe podanie nici może spowodować problemy podczas szycia.

Wyciąganie dolnej nici

- 1** Trzymając delikatnie koniec górnej nici, powoli obróć ręcznie pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby opuścić, a następnie podnieść igłę.

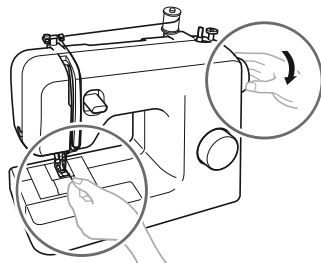


- 2** Pociągnij za górną nić, aby wyciągnąć dolną nić.

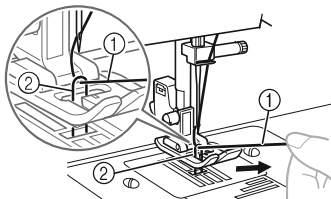

① Górna nić
② Dolna nić

- 3** Wyciągnij około 10 cm (4 cale) obu nici i przeciągnij je pod stopką w kierunku tylnej części maszyny.

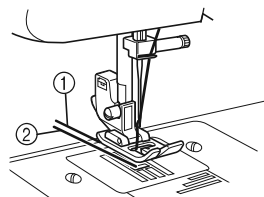


① Górna nić
② Dolna nić

■ W modelach wyposażonych w szpulkę dolną do szybkiego zakładania

Możesz od razu zacząć szyć, bez wyciągania nici ze szpulki dolnej.

Podczas szycia marszczeń lub zaszepek dolną nić można wyciągnąć ręcznie, tak aby pozostawić jej część. Przed wyciągnięciem dolnej nici włóż z powrotem szpulkę dolną.

- 1** Wyjmij pokrywę szpulki dolnej, a następnie ponownie zamontuj szpulkę dolną.
- 2** Przeciągnij nić wzdłuż szczeliny w kierunku wskazanym strzałką i pozostaw ją tam, nie przecinając.

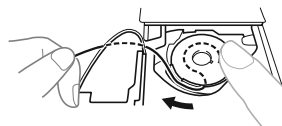

- Pokrywa szpulki dolnej powinna nadal być zdjęta.

- 3** Wyciągnij dolną nić w sposób opisany powyżej, w krokach od 1 do 2.
- 4** Załóż pokrywę szpulki dolnej.

DOBÓR TKANIN, NICI I IGIEŁ

1

Rodzaj tkaniny/zastosowanie		Nić		Rozmiar igły
		Rodzaj	Rozmiar	
Tkaniny średniej grubości	Sukno	Niść bawełniana	60–90	75/11–90/14
	Tafta	Niść syntetyczna		
	Flanela, gabardyna	Niść jedwabna	50	
Tkaniny cienkie	Batyst	Niść bawełniana	60–90	65/9–75/11
	Zorżeta	Niść syntetyczna		
	Challis, satyna	Niść jedwabna	50	
Tkaniny grube	Dżins	Niść bawełniana	30	100/16
			50	90/14–100/16
	Sztruks	Niść syntetyczna	50–60	
	Tweed	Niść jedwabna		
Tkaniny elastyczne	Dżersej	Nici do dzianin	50–60	Igła z zakończeniem kulkowym 75/11–90/14 (kolor złoty)
	Trykot			
Tkaniny strzępiące się		Niść bawełniana	50–90	65/9–90/14
		Niść syntetyczna		
		Niść jedwabna	50	
Tkaniny do obszywania		Niść syntetyczna Niść jedwabna	30	100/16
			50–60	75/11–90/14



Uwaga

- Nigdy nie używaj nici o gramaturze 20 ani mniejszej. Może to spowodować usterkę maszyny.



Przypomnienie

- Im niższy jest numer nici, tym nić jest grubsza, a im wyższy jest numer igły, tym igła jest grubsza.

■ Igła z zakończeniem kulkowym

Do szycia tkanin elastycznych lub tkanin, w których ściegi mogą łatwo przeskakiwać, używaj igły z zakończeniem kulkowym.

Igła zalecana przez producenta to „HG-4BR” (Organ). Zamiennie można używać igieł Schmetz „JERSEY BALL POINT” 130/705H SUK 90/14.

■ Przezroczysta nić nylonowa

Używaj igły w rozmiarze od 90/14 do 100/16, niezależnie od tkaniny lub nici.



PRZESTROGA

- Stosuj się do wskazówek dotyczących doboru igieł, nici i tkanin, podanych w tabeli. Nieprawidłowy dobór parametrów, np. szycie grubej tkaniny, takiej jak dżins, za pomocą małej igły (65/9–75/11), może spowodować złamanie igły. Nieprawidłowe dobranie parametrów może również spowodować, że szew będzie nierówny, tkanina się zmarszczy lub ściegi w maszynie będą przeskakiwać.

2 PODSTAWY SZYCIA

Przeczytaj przed przystąpieniem do szycia

! PRZESTROGA

- W celu uniknięcia obrażeń uważnie obserwuj igłę podczas korzystania z maszyny. Nie zbliżaj rąk do żadnych ruchomych części.
- Nie rozciągaj ani nie ciągnij tkaniny podczas szycia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie igły oraz obrażenia.
- Nie używaj wygiętych ani złamanych igieł, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Uważaj, aby podczas szycia igła nie uderzała w agrałki ani inne przedmioty. Igła może się złamać, co może spowodować obrażenia.
- Zawsze używaj właściwej stopki. Użycie niewłaściwej stopki może być przyczyną uderzania igły o stopkę, co w konsekwencji może doprowadzić do wygięcia lub złamania igły i spowodować obrażenia.
- Gdy ręcznie obracasz pokrętkę, obracaj je zawsze do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Obracanie go w drugą stronę może doprowadzić do zaplątania się nici, a w konsekwencji do uszkodzenia igły lub tkaniny, i spowodować obrażenia.
- Nie przystępuj do szycia bez umieszczenia tkaniny pod stopką, ponieważ może to spowodować uszkodzenie stopki.


Rozpoczęcie szycia

- 1 Włącz maszynę.




- 2 Podnieś igłę, obracając pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętkę było skierowane w górę.
- 3 Obróć pokrętkę wyboru wzoru w celu wybrania ściegu (patrz strona 9–12).
- 4 Wymień stopkę (patrz strona 8).

- 5 Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.

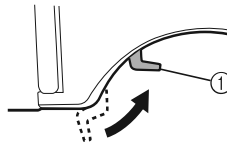

① Dźwignia podnoszenia stopki

- 6 Umieść tkaninę pod stopką, przeciągnij nić pod stopką, a następnie wyciągnij odcinek nici o długości około 5 cm (2 cali) w kierunku tylnej części maszyny.

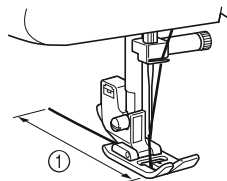


① 5 cm (2 cale)

- 7** Trzymając koniec nici oraz tkaninę lewą ręką, prawą ręką obróć pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby opuścić igłę do punktu początkowego ściegu.




- 8** Opuść dźwignię podnoszenia stopki.

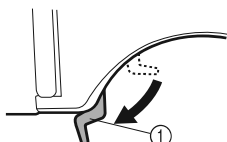

① Dźwignia podnoszenia stopki

- 9** Powoli naciśnij rozrusznik nożny.

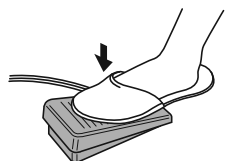

► Maszyna zacznie szyc.


- 10** Zdejmij stopę z rozrusznika nożnego.
► Maszyna przestanie szyc.

- Do fastrygowania i wzmacniania szwów możesz zastosować szycie wsteczne, naciskając dźwignię szycia wstecznego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Dźwignia szycia wstecznego” na stronie 13.

- 11** Podnieś igłę, obracając pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

- 12** Podnieś dźwignię podnoszenia stopki.

- 13** Pociągnij tkaninę w kierunku lewej strony maszyny, a następnie przeciągnij nici przez przecinak nici w celu ich odcięcia.

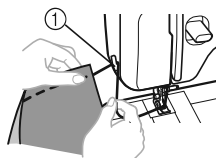


① Przecinak nici

Szycie próbne

Przeszyj próbny kawałek tkaniny. Użyj kawałka tej samej tkaniny oraz nici, których chcesz użyć podczas pracy, i sprawdź napięcie nici oraz długość i szerokość ściegu.

Zmiana kierunku szycia


Zatrzymaj maszynę z igłą w tkaninie w miejscu, w którym chcesz zmienić kierunek szycia, a następnie podnieś dźwignię podnoszenia stopki. Używając igły w charakterze osi obrotu, obróć tkaninę, opuść dźwignię podnoszenia stopki i kontynuuj szycie.

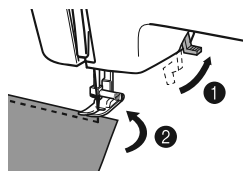

Szycie tkanin grubych

■ Jeśli tkanina nie mieści się pod stopką

Jeśli trudno zmieścić tkaninę pod stopką, podnieś dźwignię podnoszenia stopki jeszcze wyżej, aby ustawić stopkę w najwyższej pozycji.

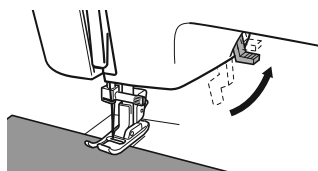


! PRZESTROGA

- Podczas szycia tkaniny, która ma ponad 6 mm (15/64 cala) grubości, lub gdy używasz zbyt dużej siły do wsunięcia tkaniny, igła może się wygiąć lub złamać.

Szycie tkanin cienkich


Podczas szycia tkanin cienkich szwy mogą nierówno się układać lub tkanina może być podawana nieprawidłowo. Jeśli tak się zdarzy, umieść pod tkaniną cienki papier lub materiał stabilizujący i zszyj go z tkaniną. Po zakończeniu szycia oderwij nadmiar papieru.

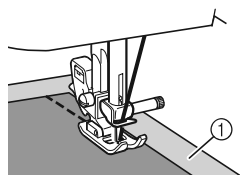

① Materiał stabilizujący lub papier

Szycie tkanin elastycznych

Najpierw sfastryguj kawałki tkaniny, łącząc je ze sobą, a następnie zszyj je bez naciągania tkaniny.

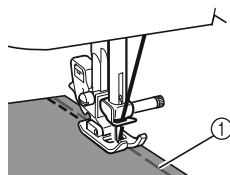


① Fastryga

Szycie elementów o kształcie cylindrycznym

Wyjęcie płaskiej przystawki ułatwia szycie elementów o kształcie cylindrycznym, takich jak mankiety i nogawki, lub szycie w miejscach trudno dostępnych.

- 1 Przesuń płaską przystawkę w lewo, aby ją zdjąć.

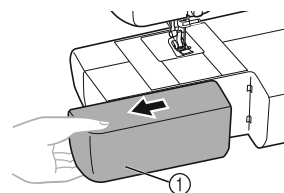


① Płaska przystawka

- Po zdjęciu płaskiej przystawki można szyc na wolnym ramieniu.

Uwaga

- Po zakończeniu szycia na wolnym ramieniu zamocuj płaską przystawkę w jej początkowym położeniu.

- 2 Wsuń na ramię element, który chcesz szyc, a następnie zacznij szyc od góry.

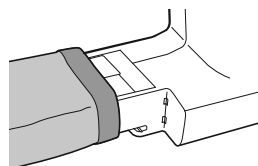

Szycie za pomocą igły podwójnej (opcja)

Maszyna została zaprojektowana tak, aby umożliwić szycie za pomocą tej igły i dwóch górnych nici. Możesz użyć nici tego samego koloru lub dwóch różnych kolorów nici, aby wykonać ściegi ozdobne.



① Igła podwójna



② Dodatkowy trzpień szpulki

PRZESTROGA


- Używaj wyłącznie igieł podwójnych przeznaczonych do użytku w tej maszynie (nr części: X57521-021: 2,0/75, szerokość 2 mm). Inne igły mogą się łamać, powodując uszkodzenie maszyny.
- Upewnij się, że igła nie uderza w stopkę.
- Nie używaj do szycia wygiętej igły. Igła może się złamać, powodując obrażenia.

Mocowanie igły podwójnej

Zamocuj igłę podwójną w taki sam sposób jak igłę pojedynczą (patrz strony 7–8). Skieruj igłę płaską stroną do tyłu, a stroną zaokrągloną do siebie.

■ Mocowanie dodatkowego trzpienia szpulki

Wsuń dodatkowy trzpień szpulki na koniec wałka nawijacza szpulki dolnej. Zamocuj drugą szpulkę nici na dodatkowym trzpieniu szpulki.

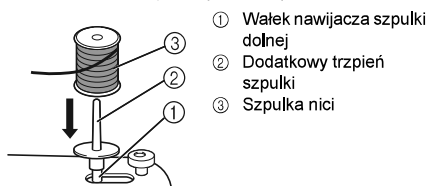

- ① Wałek nawijacza szpulki dolnej
- ② Dodatkowy trzpień szpulki
- ③ Szpulka nici

■ Nawlekanie igły podwójnej

Każdą z igieł należy nawleć osobno.



Uwaga

Modele wyposażone w nawlekacz

- Nie można użyć nawlekacza do nawlekania igły podwójnej. Zamiast tego nawlecz igłę podwójną ręcznie, od przodu do tyłu. Użycie nawlekacza może doprowadzić do uszkodzenia maszyny.

1


Nawlecz lewą igłę.

Wykonaj te same czynności co przy nawlekanu igły pojedynczej (patrz strona 17).

2

Nawlecz prawą igłę.

Nawlecz prawą igłę w taki sam sposób jak lewą, używając nici ze szpulki umieszczonej na dodatkowym trzpieniu szpulki. Nie przeciągaj jednak nici przez prowadnik nad igłą przed przeciągnięciem jej przez ucho prawej igły.

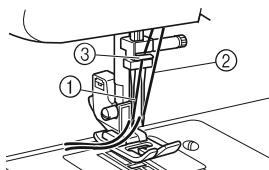

- ① Nici z lewej igły jest przeciągnięta przez prowadnik nici igielnicy
- ② Nici z prawej igły jest przeciągnięta przed prowadnikiem nici igielnicy
- ③ Prowadnik nici igielnicy

3

Zamocuj stopkę do ściegu zygzakowego „J”.

Szczegółowe informacje na temat zmieniania stopki można znaleźć w części „Wymiana stopki” na stronie 8.



PRZESTROGA

- Gdy używasz igły podwójnej, pamiętaj o zamocowaniu stopki do ściegu zygzakowego „J”. W przeciwnym razie igła może się złamać lub maszyna może zostać uszkodzona.

4

Włącz maszynę.

5

Wybierz ścieg.



PRZESTROGA

- Po wyregulowaniu szerokości ściegu powoli obróć pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), sprawdzając, czy igła nie dotyka stopki. Jeśli igła uderzy w stopkę, może się wygiąć lub złamać.
- Gdy używasz igły podwójnej, pamiętaj, aby nie ustawiać szerokości ściegu większej niż „2,5”, ponieważ może to doprowadzić do uderzenia igły o płytkę ściegową i złamania jej.

6

Zaczynij szyc.

Szczegółowe informacje na temat rozpoczynania szycia można znaleźć w części „Rozpoczęcie szycia” na stronie 23.

- Obok siebie wyszyte są dwa równoległe ściegi.



Uwaga

- Podczas używania igły podwójnej ściegi mogą być ściśnięte, w zależności od używanego rodzaju nici oraz tkaniny. Jeśli tak się zdarzy, zwiększ długość ściegu. Szczegółowe informacje na temat regulowania długości ściegu znajdują się w części „Pokrętło długości ściegu” na stronie 12.

! PRZESTROGA

- Przy zmianie kierunku szycia pamiętaj o podniesieniu igły nad tkaninę, a następnie podnieś dźwignię podnoszenia stopki i obróć tkaninę. W przeciwnym razie igła może się złamać lub może dojść do uszkodzenia maszyny.

Napężenie nici

Napężenie nici ma wpływ na jakość wykonywanych ściegów. Przy zmianie tkaniny lub nici konieczne może być wyregulowanie napężenia.




Przypomnienie

- Zalecamy wykonanie próbki na fragmencie tkaniny przed rozpoczęciem szycia.

■ Prawidłowe napężenie

Prawidłowe napężenie jest ważne, ponieważ zbyt duże lub zbyt małe napężenie osłabia szwy albo powoduje marszczenie tkaniny.

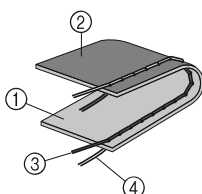

- ① Górna strona tkaniny
- ② Dolna strona tkaniny
- ③ Górna nić
- ④ Dolna nić


■ Górna nić jest zbyt naprężona

Na górnej stronie tkaniny będą widoczne pętle.



Uwaga

- Górna nić może być zbyt naprężona, jeśli szpulka dolna została nieprawidłowo nawinięta. W takim przypadku zapoznaj się z częścią „Nawlekanie dolnej nici” na stronie 15 i ponownie nawiń nić na szpulkę dolną.

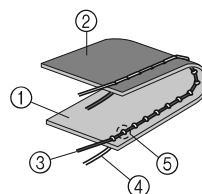

- ① Górna strona tkaniny
- ② Dolna strona tkaniny
- ③ Górna nić
- ④ Dolna nić
- ⑤ Na górnej stronie tkaniny widoczne są pętle

Rozwiązanie

Zmniejsz napężenie, ustawiając niższą wartość za pomocą pokrętki napężenia nici górnej.


■ Górna nić jest zbyt luźna

Na dolnej stronie tkaniny widoczne są pętle.



Uwaga

- Górna nić może być zbyt luźna, jeśli została nieprawidłowo nawleczona. W takim przypadku zapoznaj się z częścią „Nawlekanie górnej nici” na stronie 17 i ponownie nawlecz górną nić.

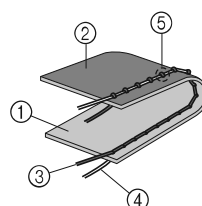

- ① Górna strona tkaniny
- ② Dolna strona tkaniny
- ③ Górna nić
- ④ Dolna nić
- ⑤ Na dolnej stronie tkaniny widoczne są pętle

Rozwiązanie

Zwiększ napężenie, ustawiając wyższą wartość za pomocą pokrętki napężenia nici górnej.

3 ZAPROGRAMOWANE ŚCIEGI

Szycie ściegiem prostym

Ściegi proste służą do wykonywania zwykłych szwów.

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Ścieg prosty			1-4 (1/16-3/16)	0-5* (0-3/16)
Potrójny ścieg elastyczny			SS Stała 2,5 (3/32)	

* Obróć pokrętkę szerokości ściegu, aby wyregulować położenie igły. Ustawienie pokrętki w pozycji „5” jest równoznaczne z wybraniem lewego położenia igły, a ustawienie pokrętki w pozycji „0” powoduje ustawienie igły w prawym położeniu. Informacje można znaleźć w części „Pokrętło szerokości ściegu” na stronie 12.

■ Obszycie i szycie materiałów elastycznych

Do obszycia i szycia tkanin lekkich można stosować ścieg prosty.


Do szycia tkanin elastycznych można stosować potrójny ścieg elastyczny.

Szycie ściegiem zygzakowym


Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg zygzakowy		F-4 (1/64-3/16)	0-5 (0-3/16)

■ Ścieg zygzakowy

Obróć pokrętkę wyboru wzoru, wybierając ścieg zygzakowy, i zacznij szyc.

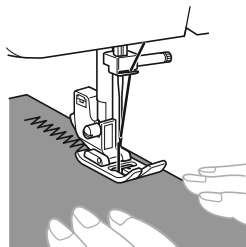

Na początku i na końcu ściegów zygzakowych zalecane jest stosowanie ściegu prostego (w celu wzmocnienia ściegu).



■ Ścieg satynowy

Ustawienie długości ściegu zygzakowego w zakresie „F-1” pozwala uzyskać ścieg satynowy (zamknięty ścieg zygzakowy). Ścieg satynowy może służyć do wykonywania dziurek na guziki oraz ściegów dekoracyjnych. Ustaw pokrętkę wyboru wzoru na ściegu zygzakowym, ustaw długość ściegu jako zakres „F-1” i ustaw szerokość ściegu jako wartość od „0” do „5”.

Szycie ściegiem ślepy

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg ślepy		F-2 (1/64-1/16)	3-5 (1/8-3/16)
Ścieg ślepy elastyczny		F-1,5 (1/64-1/16)	3-5 (1/8-3/16)


Ścieg ślepy może służyć do wykańczania krawędzi materiału, np. brzegów nogawek spodni, w taki sposób, aby szew był niewidoczny. Ścieg ślepy: szycie tkanin nierozciągliwych. Ścieg ślepy elastyczny: do tkanin elastycznych.



Przypomnienie


- Gdy rozmiary elementów o kształcie cylindrycznym są zbyt małe, aby można je było wsunąć na ramię, lub gdy elementy są zbyt krótkie, nie można prawidłowo podawać tkaniny i osiągnięcie żądanych wyników jest często niemożliwe.

1 Odwróć spódnicę lub spodnie na lewą stronę.

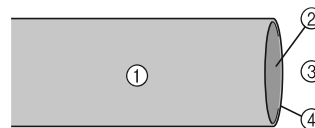


- ① Lewa strona tkaniny
- ② Prawa strona tkaniny
- ③ Strona dolna
- ④ Krawędź tkaniny


2 Zagnij tkaninę wzdłuż żądanej krawędzi obszycia i zaprasuj.

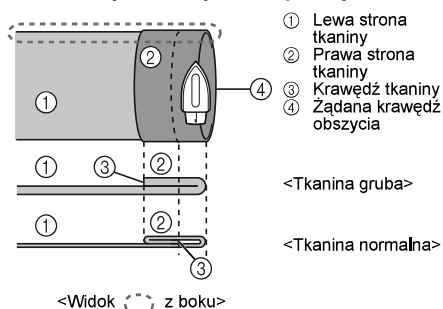


3 Za pomocą kredy zaznacz na tkaninie odstęp około 5 mm (3/16 cala) od krawędzi tkaniny, a następnie sfastryguj go.

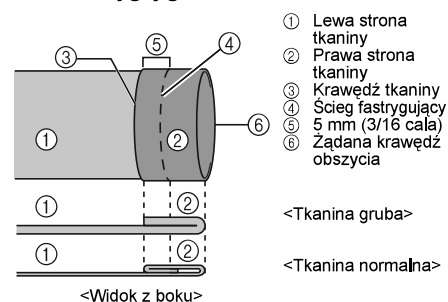

4 Zagnij tkaninę w drugą stronę wzdłuż fastrygi.

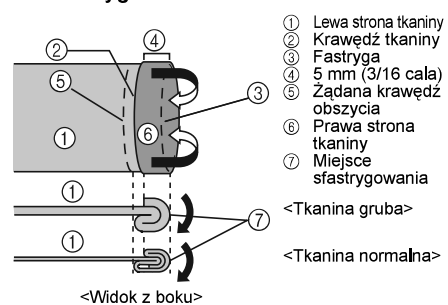


5 Odegnij krawędź tkaniny i ułóż tkaninę lewą stroną na zewnątrz.

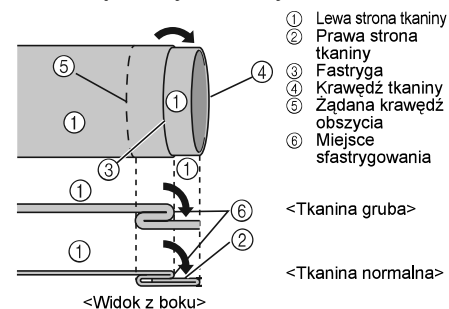

6 Wyjmij płaską przystawkę i przygotuj się do szycia na wolnym ramieniu.


- Szczegółowe informacje na temat szycia na wolnym ramieniu można znaleźć w części „Szycie elementów o kształcie cylindrycznym” (Strona 25).



7 Nasuń na ramię element, który chcesz szyc, pamiętając, aby tkanina była prawidłowo podawana, a następnie zacznij szyc.

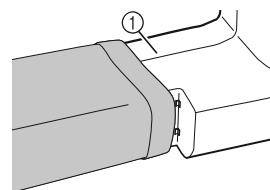

8 Po wybraniu ściegu powoli obracaj pokrętło do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż igła przemieści się z prawej strony na lewą.

9 Ustaw tkaninę pod stopką, a następnie wyreguluj szerokość ściegu tak, aby igła lekko dotykała zagięcia obszycia.

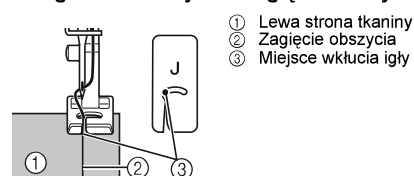

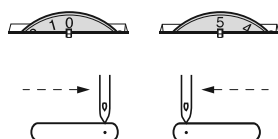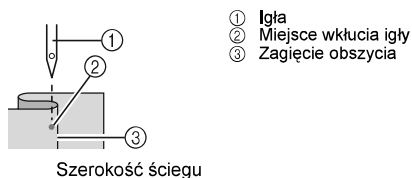


10 Opuść dźwignię podnoszenia stopki.

- Szczegółowe informacje na temat zmieniania szerokości ściegu znajdują się w części „Pokrętko szerokości ściegu” na stronie 12.

11 Szyj powoli, przytrzymując tkaninę rękami, aby igła lekko dotykała zagięcia obszycia.

12 Wyjmij fastrygę i odwróć tkaninę prawą stroną na zewnątrz.

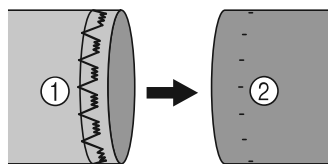

① Lewa strona tkaniny ② Prawa strona tkaniny


Szycie ściegiem muszelkowym

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg muszelkowy		F-3 (1/64–1/8)	3–5 (1/8–3/16)

Ścieg muszelkowy może służyć do tańcuszowego wykańczania brzegów tkanin lekkich.

- 1 Wyreguluj napięcie nici tak, aby nić była naprężona bardziej niż zwykle.
- 2 Umieść tkaninę pod stopką w celu szycia pod skosem, tak aby ściegi proste znajdowały się na linii szwu, a ściegi zygzakowe były wykonywane nieco poza zagiętą krawędzią.

3 Szyj z niewielką prędkością.

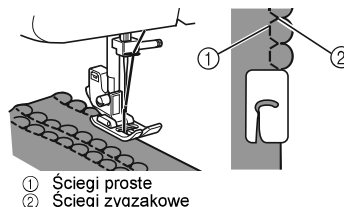

① Ściegi proste
② Ściegi zygzakowe

Szycie ściegiem elastycznym

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg elastyczny		F-2,5 (1/64–3/32)	3–5 (1/8–3/16)

Ścieg elastyczny może służyć do cerowania, wszywania gum lub łączenia tkanin. Poniżej objaśniono poszczególne zastosowania.

■ Cerowanie

1 Umieść tkaninę wzmacniającą pod miejscem, które chcesz zacerować.

- Umocuj tkaninę wzmacniającą za pomocą agrafek.


2 Szyj wzdłuż linii rozdarcia, używając ściegu elastycznego w przedstawiony sposób.



■ Wszywanie gumy

1 Przypnij taśmę elastyczną do lewej strony tkaniny.


2 Podczas szycia naciągaj gumę przed i za stopką.

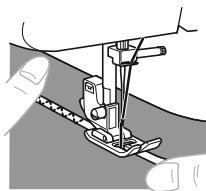

Łączenie tkanin

Ścieg elastyczny może być stosowany do łączenia dwóch kawałków tkaniny i jest bardzo skuteczny w przypadku zszywania dzianin. Jeśli użyjesz nici nylonowej, szew będzie niewidoczny.

- 1 Przyłóż do siebie krawędzie dwóch kawałków tkaniny i ustaw złączenie centralnie pod stopką.
- 2 Zszyj je ściegiem elastycznym. Upewnij się, że krawędzie obu tkanin są ułożone blisko siebie.
 - Ustaw krawędzie tkanin blisko siebie za pomocą agrałek.

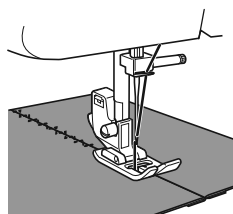


Szycie ściegiem podwójnym

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Ścieg podwójny			F-3 (1/64–1/8)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg mostkowy			F-3 (1/64–1/8)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg trapezowy			F-3 (1/64–1/8)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg brzegowy ozdobny			SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)

Te ściegi służą do łączenia dwóch fragmentów tkaniny, np. podczas szycia patchworków.

Przykład: patchwork ze ściegiem podwójnym

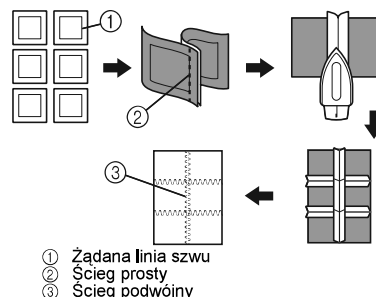


- 1 Żądana linia szwu
- 2 Ścieg prosty
- 3 Ścieg podwójny

Szycie ściegiem mreżkowym

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Ścieg mreżkowy			SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg ozdobny			SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)

Te ściegi służą do łączenia dwóch fragmentów tkaniny z pozostawieniem odstępu pomiędzy ich krawędziami. Tego rodzaju szwy są bardziej ozdobne, gdy wykonuje się je grubszą nicią.


- 1 Za pomocą żelazka zaprasuj dwa kawałki tkaniny wzdłuż szwów.
- 2 Przyfastryguj te dwa kawałki tkaniny do cienkiego papieru lub do arkusza stabilizatora rozpuszczalnego w wodzie, pozostawiając między nimi odstęp około 2 mm (1/16 cala).

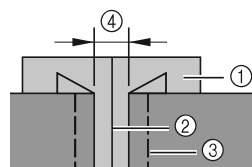

- 1 Cienki papier lub stabilizator rozpuszczalny w wodzie
- 2 Narysuj linię środkową
- 3 Ścieg fastrygujący
- 4 2 mm (1/16 cala)

- 3 Ustaw szerokość ściegu na „5”.

- 4** Szyj, prowadząc środek stopki wzdłuż linii środkowej pomiędzy dwoma kawałkami tkaniny.

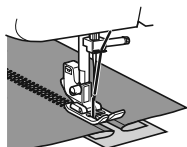

- 5** Po zakończeniu zszywania usunąć papier i ściegi fastrygujące.


Szycie ściegiem obrzucającym

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Ścieg muszelkowy elastyczny	12		F-3 (1/64–1/8)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg overłokowy elastyczny	22	17	SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)
	23	18	SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)
Ścieg grzebieniowy	25	20	SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)

Te ściegi służą do wykonywania szwów łączących i wykończeń w ramach jednej operacji. Ścieg overłokowy elastyczny: do szycia materiałów elastycznych.

- 1** Ułóż tkaninę pod stopką tak, aby linia szwu (lub wierzchołek trójkąta) znajdowała się około 3 mm (1/8 cala) na lewo od środka stopki.

Tego rodzaju ścieg najlepiej sprawdza się przy nadatku szwu o szerokości około 5 mm (3/16 cala), ponieważ dzięki temu prawa strona ściegu (zygzak) zabezpiecza krawędź odcinanej tkaniny.

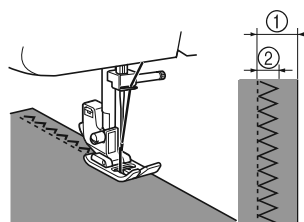


- ① 5 mm (3/16 cala)
② 3 mm (1/8 cala)

- Jeśli nadatek szwu jest szerszy niż wzór ściegu, odetnij nadmiar tkaniny po wykonaniu ściegu.



Przypomnienie

- Podczas szycia ściegiem overłokowym elastycznym umieść tkaninę tak, aby jej krawędź znajdowała się po lewej stronie igły.

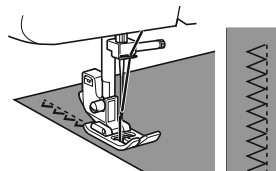

Szycie ściegiem piórkowym

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Ścieg piórkowy	24 ✓ ✓	19 ✓ ✓	SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)

Ścieg piórkowy można stosować w charakterze ozdobnego ściegu do obszywania przy haftowaniu lub obrzucaniu koców, obrusów bądź zasłon.


- 1 Umieść tkaninę prawą stroną do góry i przeszij ją w odległości 1 cm (1/2 cala) od krawędzi.
- 2 Odetnij tkaninę w pobliżu ściegu. Ścieg zapobiegnie strzępieniu się tkaniny.



Szycie potrójnym ściegiem zygzakowym elastycznym

Nazwa ściegu	Wzór		Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
	37	27		
Potrójny ścieg zygzakowy elastyczny	21 » » »	16 » » »	SS Stała 2,5 (3/32)	3–5 (1/8–3/16)


Ten ścieg można stosować zamiast ściegu zygzakowego podczas szycia grubych tkanin elastycznych. Potrójny ścieg zygzakowy elastyczny może również być stosowany jako dekoracyjny ścieg do obszywania.

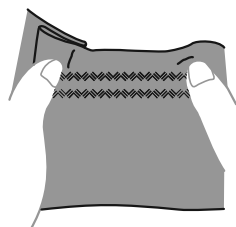

Szycie ściegami ozdobnymi

Nazwa ściegu	Wzór		Nazwa ściegu	Wzór	
	37	27		37	27
Ścieg muszelkowy półokrągły	8 ~		Ścieg ozdobny	30 ~	25 ~
Ścieg koralikowy	13 •		Ścieg ozdobny	31 ~	26 ~
Ścieg strzałkowy	14 ▲		Ścieg ozdobny	32 ~	27 ~
Ścieg równoległoboczny	15 ▭	—	Ścieg ozdobny	33 ~	—
Ścieg muszelkowy półokrągły	16 ~	—	Ścieg ozdobny	34 ~	—
Ścieg błyskawicowy	17 ~	—	Ścieg łączący	35 ~	—
Ścieg kwadratowy	18 ■	—	Ścieg ozdobny	36 ~	—
Ścieg ozdobny	19 ~	—	Ścieg ozdobny	37 ~	—
Ścieg ozdobny	26 ~	21 ~			

Te szwy mogą służyć do ozdobnego obszywania oraz do marszczenia. Zalecane szerokości i długości poszczególnych ściegów zawiera strona 10.

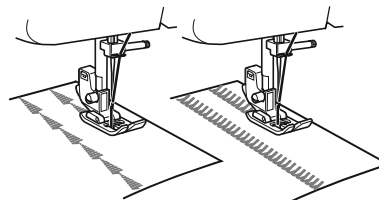

4 OBSZYWANIE DZIUREK I PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

! PRZESTROGA

- Zawsze wyłączaj maszynę przed przystąpieniem do wymiany stopki. W przeciwnym razie możesz doznać obrażeń w wyniku przypadkowego naciśnięcia rozrusznika nożnego i uruchomienia maszyny.

Wykonywanie dziurek na guziki (1-etapowe automatyczne obszywanie dziurek)

Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]	Stopka
1	F-1,5 (1/64–1/16)	3–5 (1/8–3/16)	Stopka do obszywania dziurek „A”

Wykonywanie dziurek na guziki to prosta, niezawodna procedura. Dziurki na guziki są wykonywane za pomocą wzoru 1-etapowego automatycznego obszywania dziurek, przez automatyczne zmienianie kierunku szycia oraz zastosowanie dźwigni i stopki do obszywania dziurek.



Uwaga

- Gdy używasz innego wzoru ściegu niż przeznaczony do wykonywania dziurek na guziki, nie opuszczaj, nie dotykaj ani nie poruszaj dźwigni do obszywania dziurek. W przeciwnym razie ściegi mogą zostać uszyte nierówno lub nieprawidłowo.




Przypomnienie

- Przed przystąpieniem do wykonywania dziurek na guziki w części garderoby zalecamy przeciwiczenie tej czynności na niepotrzebnym fragmencie tkaniny.
- Gdy wykonujesz dziurki na guziki w miękkich tkaninach, pod dolną stroną tkaniny umieść materiał stabilizujący.

■ Wykonywanie dziurek na guziki


- 1 Za pomocą kredy krawieckiej oznacz położenie i długość dziurki na tkaninie.

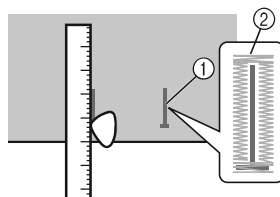

- 1 Oznaczenia na tkaninie
- 2 Obszywanie dziurki na guziki

- 2 Zamocuj stopkę do obszywania dziurek „A” i ustaw pokrętko wyboru wzoru, wybierając wzór do obszywania dziurek.

- 3 Otwórz płytkę do guzików i umieść na niej guzik.

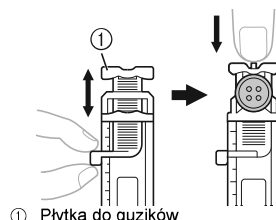


- 1 Płytkę do guzików

4


■ Jeśli guzik nie mieści się na płytce przewodnika do guzików

Dodaj średnicę i grubość guzika, a następnie ustaw na płytce przewodnika do guzików obliczoną długość. (Odległość pomiędzy oznaczeniami na skali stopki wynosi 5 mm (3/16 cal)).

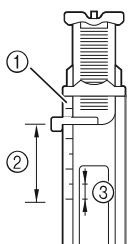


- ① Skala stopki
- ② Długość dziurki na guziki (średnica + grubość guzika)
- ③ 5 mm (3/16 cala)

Przykład: jeśli guzik ma średnicę 15 mm (9/16 cala) i grubość 10 mm (3/8 cala), na skali płytki przewodnika do guzików należy ustawić wartość 25 mm (1 cal).




- ① 10 mm (3/8 cala)
- ② 15 mm (9/16 cala)

4 Przeciągnij górną nić w dół przez otwór w stopce.

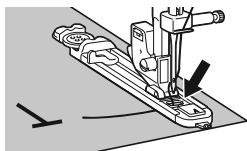


5 Najpierw musisz wykonać przedni ścieg wzmocniony. Opuść stopkę, wyrównując oznaczenia na stopce z oznaczeniem na tkaninie.

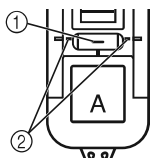


- ① Oznaczenie początkowe na tkaninie
- ② Oznaczenia na stopce

6 Opuść dźwignię do obszywania dziurek i lekko pchnij ją do tyłu.

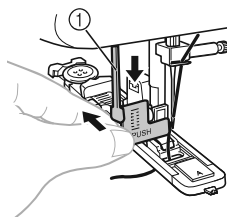

- ① Dźwignia do obszywania dziurek

7 Delikatnie przytrzymując górną nić, uruchom maszynę.

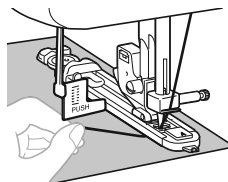

8 Ściegi wzmocnione tworzące dziurkę na guziki należy wykonywać w pokazanej kolejności.



9 Po ukończeniu obszywania dziurki na guziki zatrzymaj maszynę.




Uwaga

- Jeśli obszywanie dziurki na guziki zostanie przerwane, przed przystąpieniem do kontynuowania pracy wykonaj jeden lub dwa ściegi próbne na niepotrzebnym kawałku tkaniny. Ściegi kontynuowane po przerwie mogą zostać wykonane niepoprawnie.
- Jeśli szwy są grube, a tkanina nie jest podawana, spróbuj szyc luźniejszym (dłuższym) ściegiem.

10 Podnieś igłę oraz dźwignię podnoszenia stopki, wyjmij tkaninę i przetnij nić.

11 Podnieś dźwignię do obszywania dziurek, przywracając jej początkowe ustawienie.

- 12** Przy końcowym ściegu dziurki umieść szpilkę, aby zapobiec przecięciu ściegu, a następnie użyj noża do szwów, tnąc w kierunku szpilki w celu rozcięcia dziurki.

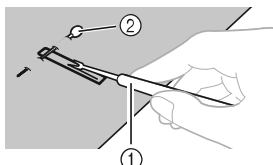

① Nóż do szwów
② Szpilka


! PRZESTROGA

- Podczas rozcinania dziurki za pomocą noża do szwów nie kładź dłoni wzdłuż linii cięcia, ponieważ osunięcie się noża do szwów może spowodować obrażenia. Używaj noża do szwów wyłącznie do czynności, do których jest przeznaczony.


■ Wykonywanie dziurek na guziki w tkaninach elastycznych

Podczas obszywania dziurek w tkaninach elastycznych ściegi tworzące dziurkę są wykonywane wokół sztywnej nici.


- Wykonaj czynności od ① do ⑥, opisane w części „Wykonywanie dziurek na guziki” na stronie 34.
- Zaczeep sztywną nić o tylny koniec stopki do obszywania dziurek, przeciągnij dwa końce sztywnej nici do przodu stopki, wsuń je w rowki, a następnie przywiąż je tam na czas pracy.

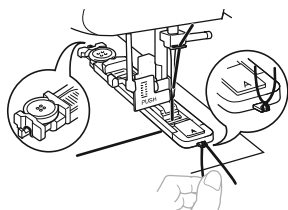

- Ustaw szerokość ściegu, dopasowując ją do średnicy sztywnej nici.
- Zacznij szyć.

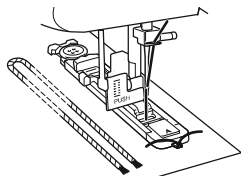


- 5** Po ukończeniu obszywania delikatnie pociągnij sztywną nić, aby usunąć luz, a następnie odetnij jej nadmiar.

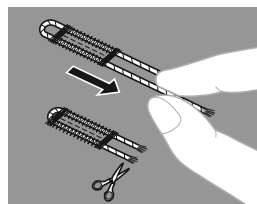

Regulowanie obszywania dziurek

Jeśli ściegi po dwóch stronach dziurki różnią się od siebie, możesz wyregulować je w przedstawiony poniżej sposób.


- Na pokrętle długości ściegu ustaw wartość od „F” do „1,5” i obszyj dziurkę na niepotrzebnym kawałku tkaniny, aby sprawdzić, jak podawany jest materiał.
- Jeśli prawy brzeg dziurki jest zbyt luźny lub zbyt ścisły, wyreguluj podawanie materiału za pomocą pokrętła długości ściegu.

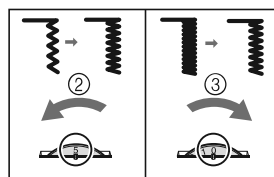

① Prawa strona
② Krótszy
③ Dłuższy

- Po uzyskaniu odpowiedniego podawania materiału dla prawej strony obszyj dziurkę, obserwując podawanie.
- Jeśli lewy brzeg jest zbyt luźny lub zbyt ścisły w porównaniu z prawym brzegiem, użyj śruby do precyzyjnej regulacji obszywania dziurek w sposób opisany poniżej.

4

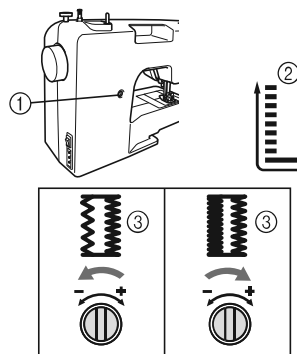

- ① Śruba do precyzyjnej regulacji obszywania dziurek
 ② Lewy brzeg
 ③ Wygląd dziurki na guziki

Jeśli lewy brzeg jest zbyt luźny, za pomocą dużego śrubokrętu obróć śrubę do precyzyjnej regulacji obszywania dziurek w kierunku oznaczonym jako „-”.


Jeśli lewy brzeg jest zbyt ścisły, za pomocą dużego śrubokrętu obróć śrubę do precyzyjnej regulacji obszywania dziurek w kierunku oznaczonym jako „+”.

- Dzięki tej regulacji oba brzegi dziurki będą wyglądać tak samo.

Przyszywanie guzików

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]	Stopka	Inne
Ścieg zygzakowy		F (1/64)	Dowolna	Stopka do przyszywania guzików „M”	Płytko do cerowania


- ① Zmierz odległość pomiędzy otworami w guziku i oznacz ich położenie na tkaninie. Następnie wyreguluj szerokość ściegu, aby była taka sama jak odległość pomiędzy otworami w guziku.



- ② Wyłącz maszynę.

- ③ Wymień używaną stopkę na stopkę do przyszywania guzików „M”.

- ④ Umieść płytkę do cerowania na płytce ścięgowej.

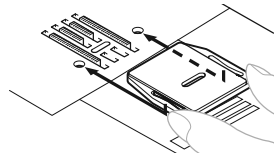

- ⑤ Włącz maszynę.

- ⑥ Połóż guzik pomiędzy stopką a tkaniną, upewniając się, że igła przechodzi przez otwory bez uderzania w guzik. Jeśli igła uderza w guzik, zobacz opis czynności ①.




- ⑦ Powoli przesyj około 10 ściegów.

! PRZESTROGA

- Upewnij się, że igła nie uderza w guzik podczas szycia. Igła może się złamać, co może spowodować obrażenia.

- ⑧ Przeciągnij górną nić na końcu ściegu na lewą stronę tkaniny, a następnie zwiąż ją z dolną nicią.
- Nożyczkami przytnij górną nić i dolną nić na początku ściegu.

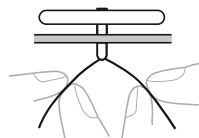

5 UŻYWANIE MODUŁÓW I NASZYWANIE APLIKACJI

! PRZESTROGA


- Zawsze wyłączaj maszynę przed przystąpieniem do wymiany stopki. W przeciwnym razie możesz doznać obrażeń w wyniku przypadkowego naciśnięcia rozrusznika nożnego i uruchomienia maszyny.

Wszywanie zamków błyskawicznych

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]	Stopka
Ścieg prosty	2	2-3 (1/16-1/8)	2,5 (środek) (3/32)	Stopka do zamków „I”


Do wszywania różnego rodzaju zamków błyskawicznych można użyć stopki do zamków „I”, z łatwością ustawiając stopkę z prawej lub lewej strony igły.

Przed wszywaniem zamka z prawej strony zamocuj trzonek do lewego trzpienia stopki do zamków. Przed wszywaniem zamka z lewej strony zamocuj trzonek do prawego trzpienia stopki do zamków.



- ① Prawy trzpień do wszywania zamka z lewej strony
- ② Lewy trzpień do wszywania zamka z prawej strony
- ③ Miejsce wkłucia igły przy wszywaniu zamka z lewej strony
- ④ Miejsce wkłucia igły przy wszywaniu zamka z prawej strony

1 Przygotuj tkaninę, fastrygując zamek do jej lewej strony.

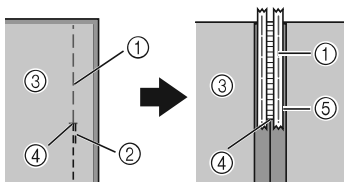

- ① Ścieg fastrygujący
- ② Ściegi wsteczne
- ③ Lewa strona tkaniny
- ④ Koniec zamka błyskawicznego
- ⑤ Zamek błyskawiczny


2 Wyłącz maszynę. Zamocuj stopkę do zamków „I”.

! PRZESTROGA

- Obróć pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i przed rozpoczęciem szycia sprawdź, czy igła nie dotyka stopki do zamków. Wybranie innego ściegu spowoduje, że igła uderzy w stopkę i złamie się, co może doprowadzić do obrażeń.

3 Włącz maszynę.

4 Ułóż tkaninę prawą stroną do góry i kontynuuj wszywanie zamka z prawej strony stopki.

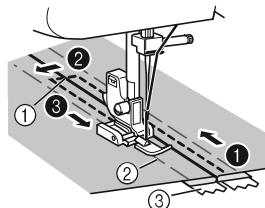

- ① Koniec zamka błyskawicznego
- ② Ścieg fastrygujący
- ③ Zamek błyskawiczny

- Wykonaj ściegi w kolejności od ① do ③.

! PRZESTROGA

- Upewnij się, że podczas szycia igła nie uderza w zamek. Jeśli igła uderzy w zamek, może się złamać i spowodować obrażenia.


5 Po ukończeniu wszywania usuń ściegi fastrygujące.

5

Marszczenie

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]
Ścieg prosty	2	4 (3/16)


- 1 Zmniejsz napięcie górnej nici, aby dolna nić leżała po dolnej stronie materiału.
- 2 Przeszyj jedną linię (lub wiele linii) ściegiem prostym.
- 3 Pociągnij dolną nić, aby zmarszczyć materiał.

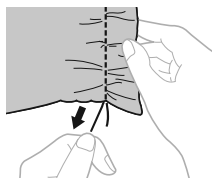

Cerowanie

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Inne
Ścieg prosty	2	Dowolna	Płytko do cerowania

- 1 Wyłącz maszynę. Zamocuj płytkę do cerowania na płytce ściegowej, a następnie włącz maszynę.

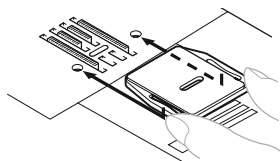

- 2 Wymień stopkę i zespół uchwyty stopki, a następnie opuść dźwignię podnoszenia stopki.
- 3 Umieść fragment, który chcesz cerować, wraz z tkaniną wzmacniającą pod stopką.

- 4 Włącz maszynę.


- 5 Zaczynaj szyc naprzemiennie, delikatnie odsuwając materiał od siebie i przyciągając go do siebie.



Uwaga

- Wygladź tkaninę podczas szycia, aby leżała równo.

- 6 Powtarzaj te ruchy aż do wypełnienia cerowanego obszaru równoległymi liniami ściegu.

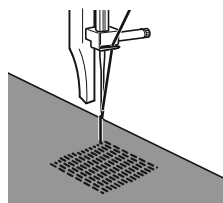

Aplikacje


Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg zygzakowy	3	F-2 (1/64–1/16)	Dowolna

Aplikacje można tworzyć, wycinając kształty z innej tkaniny i przyszywając je w celach dekoracyjnych.

- 1 Przyfastryguj wycięty kształt do tkaniny.



- 2 Ściegiem zygzakowym dokładnie obszyj kształt wokół krawędzi.

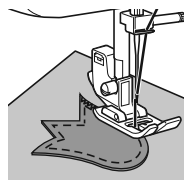

AKCESORIA OPCJONALNE


Używanie stopki do ściegu ślepego

Nazwa ściegu	Wzór	Długość ściegu [mm (cale)]	Szerokość ściegu [mm (cale)]
Ścieg prosty	2	Dowolna	Dowolna
Ścieg zygzakowy	3	1-4 (1/16-3/16)	0-5 (0-3/16)
Ścieg ślepy	4	F-2 (1/64-1/16)	3-5 (1/8-3/16)
Ścieg ślepy elastyczny	7	F-1,5 (1/64-1/16)	3-5 (1/8-3/16)

Ta stopka przydaje się nie tylko do wykonywania ściegu ślepego, ale również do obszywania brzegów tkaniny i wykonywania szwów.


■ Obszywanie brzegów

- 1 Wyłącz maszynę.
- 2 Zamocuj stopkę do ściegu ślepego. Włącz maszynę.
- 3 Ustaw igłę w wybranej odległości od brzegu tkaniny i opuść ją w tym położeniu.
- 4 Obróć śrubę prowadnika stopki i precyzyjnie wyreguluj podawanie tkaniny.

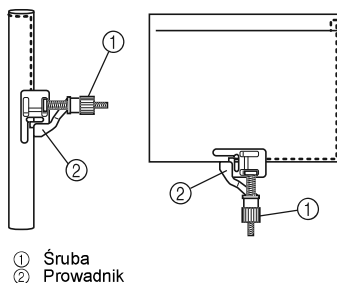

■ Wykonywanie szwów


- 1 Wyłącz maszynę.
- 2 Zamocuj stopkę do ściegu ślepego. Włącz maszynę.
- 3 Za pomocą pokrętła wyboru wzoru wybierz ścieg prosty, a następnie ustaw szerokość ściegu na „2,5” (3/32 cala) (środek). Wyrównaj prowadnik stopki z położeniem igły.
- 4 Ustaw pokrętło wyboru wzoru na ścieg zygzakowy.
- 5 Umieść tkaninę pod stopką tak, aby prowadnik stopki był ustawiony równo pomiędzy brzegami tkaniny.
- 6 Opuść dźwignię podnoszenia stopki i zacznij szyc.

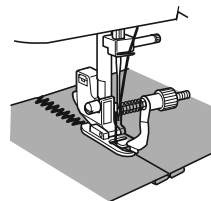

■ Szycie ściegiem ślepy

Aby szyc ściegiem ślepy z użyciem stopki do ściegu ślepego, wyrównaj prowadnik do zagiętego brzegu za pomocą śruby.

- Szczegółowe informacje na temat szycia ściegiem ślepy zawiera strona 28.

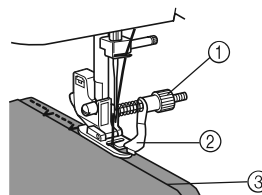

- 1 Śruba
- 2 Prowadnik
- 3 Zagięty brzeg

6 ANEKS

KONSERWACJA

Ograniczenia dotyczące oliwienia

W celu uniknięcia uszkodzenia maszyny użytkownik nie powinien jej oliwić. Przy produkcji tej maszyny odpowiednio ją naoliwiono, co zapewnia jej prawidłowe działanie i eliminuje konieczność okresowego oliwienia.

W razie wystąpienia problemów, takich jak trudności podczas obracania pokrętle lub nietypowe hałasy, należy natychmiast zaprzestać używania maszyny i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Środki ostrożności podczas przechowywania maszyny

Nie należy przechowywać maszyny w opisanych poniżej miejscach, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia maszyny, np. jej zardzewienia w wyniku skraplania się pary wodnej.

- Miejsca narażone na działanie wyjątkowo wysokich temperatur
- Miejsca narażone na działanie wyjątkowo niskich temperatur
- Miejsca narażone na gwałtowne zmiany temperatur
- Miejsca, w których występuje duża wilgotność lub para
- Poblże ognia, grzejników lub klimatyzatorów
- Na zewnątrz budynków lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Otoczenie silnie zapyłone lub zaolejone



Uwaga



- W celu wydłużenia okresu użytkowania maszyny należy ją od czasu do czasu włączać i używać jej. Przechowywanie maszyny i nieużywanie jej przez dłuższy czas może obniżyć jej sprawność.

Czyszczenie

! PRZESTROGA


- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz maszynę od zasilania, aby nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.

- 1 Wyłącz maszynę i odłącz ją od zasilania.
- 2 Podnieś igłę i stopkę.
- 3 Poluzuj śrubę stopki oraz śrubę mocującą igły, aby zdemontować uchwyt stopki i igłę.
- 4 Odkręć te dwie śruby za pomocą śrubokrętu owalnego. Unieś płytkę ścięgową w sposób pokazany na rysunku, a następnie przesunij ją w lewo i zdemonstuj.

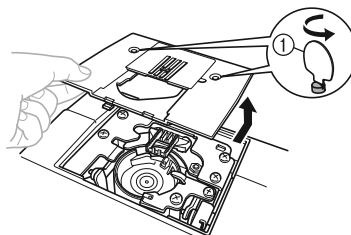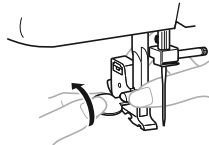


① Użyj śrubokrętu owalnego

- 5** Chwyc bębenek i wyciągnij go, unosząc w lewo.

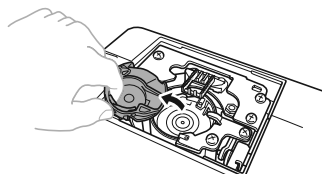


- 6** Szczotką do czyszczenia lub odkurzaczem usuń kurz z chwytacza oraz otaczających go obszarów.

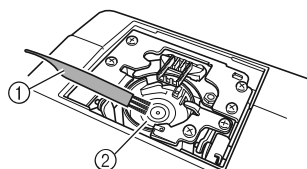


- ① Szczotka do czyszczenia
② Chwytacz
- Bębenka nie należy oliwić.

- 7** Włóż bębenek w sposób pokazany poniżej, wyrównując znajdujące się na nim oznaczenie ▲ z oznaczeniem ● na maszynie.

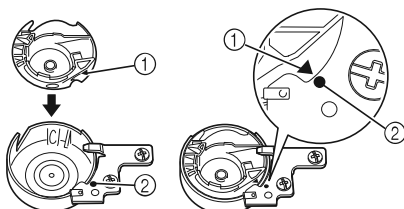


- Wyrównaj ze sobą oznaczenia ▲ oraz ●.

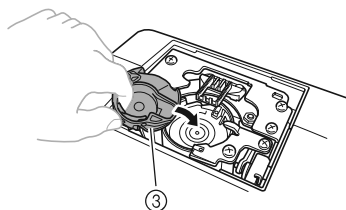

- ① Oznaczenie ▲
② Oznaczenie ●
③ Bębenek

- Przed zamontowaniem bębna upewnij się, że wskazane punkty są odpowiednio wyrównane.

- 8** Zamontuj płytkę ściegową, a następnie dokręć śruby.

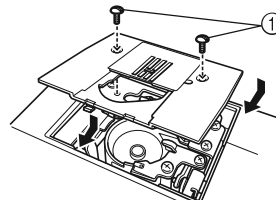

- ① Śruby
- Zadbaj o pewne zamontowanie płytki ściegowej.

! PRZESTROGA

- Nigdy nie korzystaj z bębna, który jest porysowany. W przeciwnym razie może dojść do splątania nici, złamania igły lub obniżenia wydajności szycia. W celu nabycia nowego bębna (nr części: XE9326-001) skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zadbaj o prawidłowe dopasowanie bębna, aby uniknąć złamania igły.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli maszyna przestanie działać prawidłowo, przed oddaniem jej do serwisu sprawdź możliwe przyczyny, wymienione poniżej. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Dodatkową pomoc uzyskasz na stronie wsparcia technicznego Brother Solutions Center, gdzie zamieszczono aktualne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz najczęściej zadawane pytania. Odwiedź naszą witrynę pod adresem „ <http://solutions.brother.com> ”. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Objaw	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania problemu	Strona
Maszyna do szycia nie działa.	Włącznik zasilania jest wyłączony.	Włącz zasilanie za pomocą włącznika.	7
	Walek nawijacza szpulki dolnej jest przesunięty w prawo.	Przesuń walek nawijacza szpulki dolnej w lewo.	14
	Nieprawidłowe użycie rozrusznika nożnego.	Używaj rozrusznika nożnego prawidłowo.	7
Nie można wyjąć z maszyny tkaniny używanej podczas szycia.	Zaplątanie nici pod płytką ściegową.	Unieś tkaninę, odetnij znajdujące się pod nią nici i oczyść chwytacz.	41
Igła łamie się.	Igła została nieprawidłowo założona.	Założ igłę prawidłowo.	7
	Śruba mocująca igły nie jest dokręcona.	Mocno dokręć śrubę śrubokrętem owałnym.	8
	Igła jest wygięta lub tępa.	Wymień igłę.	7
	Górna nić nie została prawidłowo nawleczona.	Nawlecz prawidłowo górną nić.	17
	Niewłaściwa kombinacja tkaniny, nici i igły.	Wybierz nić i igłę odpowiednie do danego rodzaju tkaniny.	22
	Używana stopka jest nieodpowiednio dobrana do rodzaju ściegu.	Zamocuj stopkę odpowiednio dobraną do rodzaju ściegu.	–
	Górna nić jest za mocno naprężona.	Zmniejsz naprężenie górnej nici.	27
	Zbyt mocno ciągniesz za tkaninę.	Prowadź tkaninę delikatnie.	–
	Nieprawidłowe zamocowanie szpulki.	Zamocuj szpulkę prawidłowo.	18, 25
	Obszar wokół otworu w płytce ściegowej lub stopka są porysowane.	Wymień płytkę ściegową. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.	–
	Bębenek jest porysowany.	Wymień bębenek. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.	–
	Używasz szpulki dolnej, która nie jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	Użyj szpulki dolnej, która jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	13



Objaw	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania problemu	Strona
Górna nić zrywa się.	Nieprawidłowo nawleczona górna nić (na przykład nieprawidłowe zamocowanie szpulki lub wysunięcie się nici z prowadnika nad igłą).	Nawlecz prawidłowo górną nić.	17
	Na nici tworzą się supły lub nić jest splątana.	Usuń wszelkie supły lub splątania.	–
	Igła nie została odpowiednio dobrana do używanej nici.	Wybierz igłę odpowiednią do danego rodzaju ściegu.	22
	Górna nić jest za mocno naprężona.	Zmniejsz naprężenie górnej nici.	27
	Igła jest wygięta lub tępą.	Wymień igłę.	7
	Igła została nieprawidłowo założona.	Założ igłę prawidłowo.	7
	Obszar wokół otworu w płytce ściegowej lub stopka są porysowane.	Wymień płytkę ściegową. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.	–
	Bębenek jest porysowany lub znajdują się na nim wyżłobienia.	Wymień bębenek. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.	–
Dolna nić jest splątana lub zrywa się.	Używasz szpulki dolnej, która nie jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	Użyj szpulki dolnej, która jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	13
	Nieprawidłowe nawinięcie nici na szpulkę dolną.	Prawidłowo nawiń nić na szpulkę dolną.	13
	Szpulka dolna jest porysowana lub nie obraca się płynnie.	Wymień szpulkę dolną.	–
	Niść jest splątana.	Usuń splątaną nić i wyczyść chwytacz.	41
	Używasz szpulki dolnej, która nie jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	Użyj szpulki dolnej, która jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	13
Naprężenie nici jest nieprawidłowe.	Nieprawidłowe ustawienie szpulki dolnej.	Prawidłowo ustaw nić ze szpulki dolnej.	15–16
	Nieprawidłowo nawleczona górna nić.	Nawlecz prawidłowo górną nić.	17
	Nieprawidłowe nawinięcie nici na szpulkę dolną.	Prawidłowo nawiń nić na szpulkę dolną.	13
	Nieprawidłowy dobór nici i igły do używanej tkaniny.	Wybierz nić i igłę odpowiednie do danego rodzaju tkaniny.	22
	Nieprawidłowe zamocowanie uchwytu stopki.	Prawidłowo zamocuj uchwyt stopki.	–
	Naprężenie nici jest nieprawidłowe.	Wyreguluj naprężenie górnej nici.	27
	Używasz szpulki dolnej, która nie jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	Użyj szpulki dolnej, która jest przeznaczona do użytku w tej maszynie.	13
	Nieprawidłowe ustawienie szpulki dolnej.	Prawidłowo ustaw nić ze szpulki dolnej.	15–16



Objaw	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania problemu	Strona
Tkanina jest pomarszczona.	Nieprawidłowo nawleczona górna nić lub nieprawidłowe zamocowanie szpulki dolnej.	Prawidłowo nawlecz górna nić i nawiń dolną nić.	13–21
	Nieprawidłowe zamocowanie szpulki.	Zamocuj szpulkę prawidłowo.	18, 25
	Niewłaściwa kombinacja tkaniny, nici i igły.	Wybierz nić i igłę odpowiednie do danego rodzaju tkaniny.	22
	Igła jest wygięta lub tępa.	Wymień igłę.	7
	Podczas szycia tkanin cienkich tkanina nie jest prawidłowo podawana.	Na czas szycia wsuń pod tkaninę materiał stabilizujący.	25
	Podczas szycia tkanin cienkich ścieg jest zbyt gruby.	Zmniejsz długość ściegu.	12
	Używana stopka jest nieodpowiednio dobrana do rodzaju ściegu.	Zamocuj stopkę odpowiednio dobraną do rodzaju ściegu.	38
	Naprężenie nici jest nieprawidłowe.	Wyreguluj naprężenie górnej nici.	27
Ściegi przeskakują.	Nieprawidłowo nawleczona górna nić.	Nawlecz prawidłowo górna nić.	17
	Niewłaściwa kombinacja tkaniny, nici i igły.	Wybierz nić i igłę odpowiednie do danego rodzaju tkaniny.	22
	Igła jest wygięta lub tępa.	Wymień igłę.	7
	Igła została nieprawidłowo założona.	Założ igłę prawidłowo.	7
	Kurz nagromadził się pod płytką ściegową lub w bębnie.	Zdemontuj płytkę ściegową i wyczyść ją oraz bębenek.	41
Nie można użyć nawlekacza.	Igła nie została podniesiona do odpowiedniego położenia.	Podnieś igłę, obracając pokrętkę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby oznaczenie na pokrętle było skierowane w górę.	19
	Igła jest nieprawidłowo zamocowana.	Zamocuj igłę prawidłowo.	7
Ścieg nie jest prawidłowo wyszyty.	Używana stopka jest nieodpowiednio dobrana do rodzaju ściegu.	Zamocuj stopkę odpowiednio dobraną do rodzaju ściegu.	–
	Naprężenie nici jest nieprawidłowe.	Wyreguluj naprężenie górnej nici.	27
	Niść jest spleciona.	Usuń splecioną nić. Jeśli nić uległa spleceniom w bębnie, wyczyść bębenek.	41
Tkanina nie jest podawana.	Ścieg jest zbyt drobny.	Zwiększ długość ściegu.	–
	Na płytce ściegowej zamocowana jest płytka do cerowania.	Zdemontuj płytkę do cerowania.	–
	Niewłaściwa kombinacja tkaniny, nici i igły.	Wybierz nić i igłę odpowiednie do danego rodzaju tkaniny.	22
	Niść jest spleciona, na przykład w chwytaczu.	Usuń splecioną nić. Jeśli nić uległa spleceniom w chwytaczu, wyczyść chwytacz.	41
	Używana stopka jest nieodpowiednio dobrana do rodzaju ściegu.	Zamocuj stopkę odpowiednio dobraną do rodzaju ściegu.	38

INDEKS

Cyfry

1-etapowe automatyczne obszywanie
dziurek5, 34

A

akcesoria4
opcjonalne4
aplikacje39

C

cerowanie39
części główne5
czyszczenie41
czyszczenie chwytacza41

D

dobór tkanin, nici i igieł22
dziurki na guziki
regulowanie36
wykonywanie34
dźwignia szycia wstecznego13

I

igła
dobór do tkanin i nici22
sprawdzanie7
wymiana7
igła podwójna
mocowanie8, 25
szycie25

K

konserwacja41

M

marszczenie39

N

naprężenie nici27
nawijanie dolnej nici13
nawlekacz19
nawlekanie
dolna nić15, 16
górną nić17
igła podwójna26
nawlekacz19
nawlekanie dolnej nici15
szpulka dolna do szybkiego
zakładania16, 21
nawlekanie górnej nici17

P

płaska przystawka5
płytki do cerowania37, 39
podłączanie wtyczek6
pokrętko17
pokrętko długości ściegu12
pokrętko naprężenia nici górnej27
pokrętko szerokości ściegu12
pokrętko wyboru wzoru9
przecinak nici24
przyszywanie guzików37

R

rozrusznik nożny7
rozwiązywanie problemów43

S

stopka do ściegu ślepego40
szpulka dolna do szybkiego
zakładania16, 21
szycie potrójnym ściegiem zygzakowym
elastycznym33
szycie ściegami ozdobnymi33
szycie ściegiem elastycznym9, 30
szycie ściegiem mreżkowym31
szycie ściegiem muszelkowym30
szycie ściegiem obrzucającym32
szycie ściegiem piórkowym33
szycie ściegiem podwójnym31
szycie ściegiem prostym28
szycie ściegiem ślepy28
szycie ściegiem zygzakowym28

Ś

ścieg satynowy28
ściegi
nazwy10
zaprogramowane28
śruba do precyzyjnej regulacji obszywania
dziurek36

T

technika szycia na wolnym ramieniu25
trzępienie szpulki14, 17
dodatkowy26

W

włącznik oświetlenia7
włącznik zasilania7
wszywanie zamków błyskawicznych38
wyciąganie dolnej nici21
wymiana stopki8
wzory10



XF0550-001①

Polish
885-X06/X08/X16/X18/X26/X28
Printed in China