


Konserwacja:

Uwaga! Jeśli dostrzeżesz pleśń na filtrze lub poczujesz ziemisty zapach, natychmiast przerwij korzystanie i oczyść filtr, zanurzając go w misce z wodą i octem w proporcjach 1:1 przez 45 – 60 minut. Następnie opłucz filtr ciepłą wodą i odłóż go do wyschnięcia.

- Opróżnij pojemnik z wodą wylewając ją, lub poczekaj, aż cała woda zostanie wykorzystana przez klimatyzator.
- Wyjmij filtr i za pomocą gąbeczki umyj wnętrze urządzenia wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Odstaw urządzenie do wyschnięcia.
- Jeśli pojemnik na wodę będzie zanieczyszczony, wyczyść go przy użyciu szczoteczki do zębów lub szczotki do butelek. Wyplucz go ciepłą wodą i odstaw do wyschnięcia.

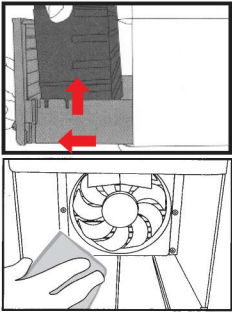

Ostrzeżenia:


- Nie należy przenosić urządzenia gdy znajduje się w nim woda.
- Urządzenie należy napełniać tylko czystą, przefiltrowaną wodą.
- Zapoznaj się z rozdziałem „Konserwacja” i stosuj się do podanych tam informacji.
- Z produktu nie należy korzystać w pomieszczeniach, gdzie występuje wysokie zapylenie.
- Z produkt zaleca się korzystać w suchych pomieszczeniach.
- Jeśli produkt zostanie oblany wodą, należy natychmiast odłączyć go od prądu i suszyć przez 24 godziny przed ponownym użyciem.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia:

- Jeśli planujesz nie korzystać z urządzenia przez długi czas, opróżnij pojemnik na wodę i uruchom maksymalną prędkość wentylatora na przynajmniej 4 godzin. Pozwoli to ususzyć filtr oraz wnętrze urządzenia, co zapobiegnie wytworzeniu się pleśni.
- Należy korzystać jedynie z oryginalnego przewodu zasilającego i adaptera sieciowego.
- Nie należy dotykać urządzenia, przewodu ani adaptera mokrymi rękoma.
- Przed rozpoczęciem konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.
- Urządzenie zaleca się ustawić na biurku lub szafce dla najlepszych efektów.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy umieszczać urządzenia na urządzeniach elektrycznych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w ciągach komunikacyjnych.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie należy stawiać przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nie należy blokować przepływu powietrza z przodu i z tyłu urządzenia.
- Nie należy ustawiać urządzenia do góry nogami.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach poznawczych nie powinny przeprowadzać konserwacji urządzenia oraz powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania.
- Całkowite wyłączenie urządzenia możliwe jest tylko po odłączeniu go od zasilania.
- Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności na uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z urządzenia.
- Należy korzystać jedynie z oryginalnego filtra. W przypadku jego uszkodzenia, skontaktuj się z producentem w celu nabycia licencjonowanego zamiennika.
- Nabywca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia, jego czyszczenie i konserwację. Za jakiegokolwiek nieprawidłowości wynikające z zaniedbań winę ponosi nabywca.


W celu optymalnej pracy:

1 Namocz filtr

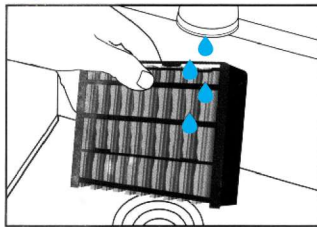


Namocz filtr zimną wodą. Dla lepszego chłodzenia zamroź go w zamrażalniku.

2 Napełnij zbiornik

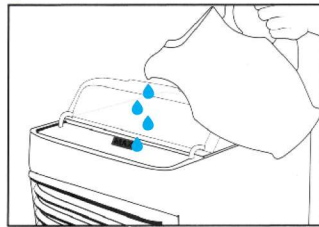


Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni i napełnij zbiornik wodą.

3 Ustaw nadmuch

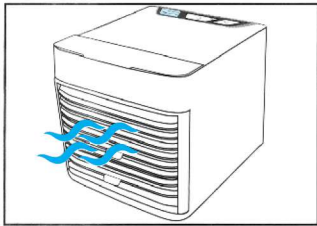

Klimatyzator ustaw tak, aby nadmuch był skierowany bezpośrednio w Twoją stronę.

4 Czyść filtr

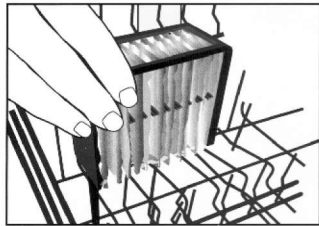

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra zgodnie z instrukcją.

AC100~120V
DC 5V . 2.0A

COOLAIR Ultra
KLIMATYZATOR BIURKOWY



INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją

Dziękujemy za zakup urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją, aby mieć jak najlepsze doświadczenia z korzystania.


KX4632 Klimatyzator biurkowy mini przenośny USB
Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok
Wyprodukowano w Chinach

Budowa urządzenia

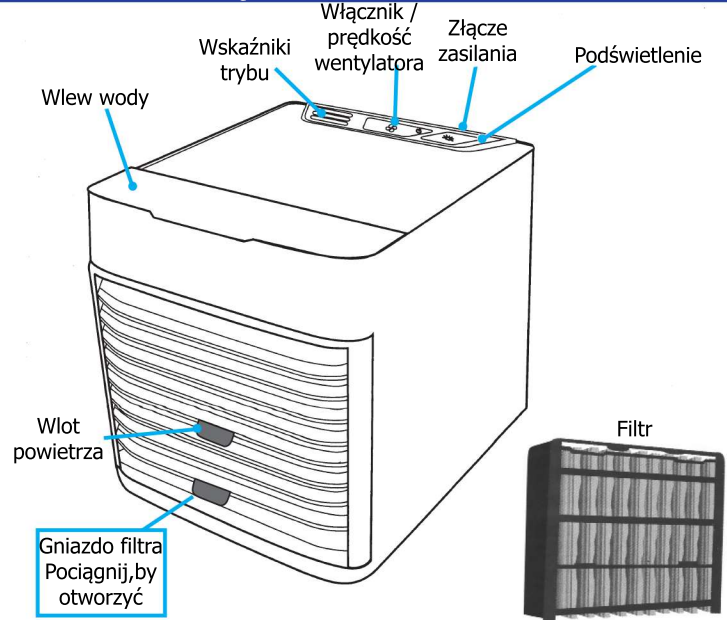


Przygotowanie


1. Ustaw klimatyzator na płaskiej powierzchni nad ziemią. Podłącz przewód zasilający do urządzenia, a następnie wepnij go w adapter sieciowy znajdujący się w gniazdku elektrycznym.

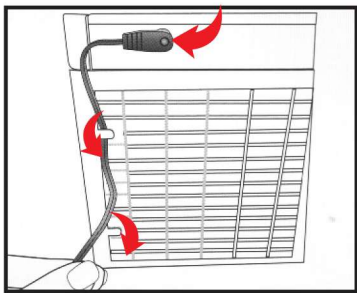

2. Otwórz szufladę filtra o wyjmij go.

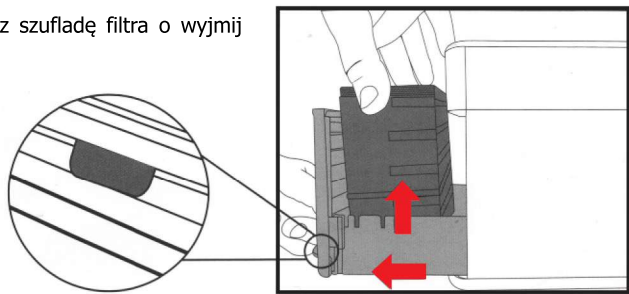




3. Dla najlepszego efektu namocz filtr zimną wodą. Możesz go również zamrozić w zamrażalniku.

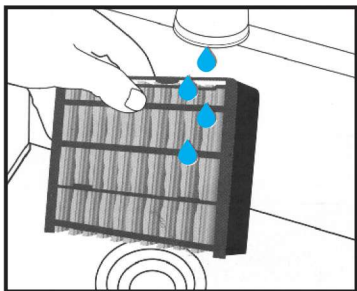


Obsługa

1. Wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie. Domyślnie zostanie włączone w trybie maksymalnej prędkości.
• 1. Wciśnięcie: MAX
• 2. Wciśnięcie: Średnia
• 3. Wciśnięcie: MINIMUM
• 4. Wciśnięcie: Wyłączenie
Uwaga! Urządzenie może pracować maksymalnie 8 godzin w trybie MAX, 10 godzin w trybie średnim i 12 w trybie MINIMUM.


2. Ustaw przepływ powietrza zgodnie ze swoimi preferencjami.

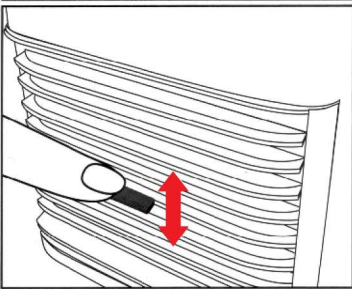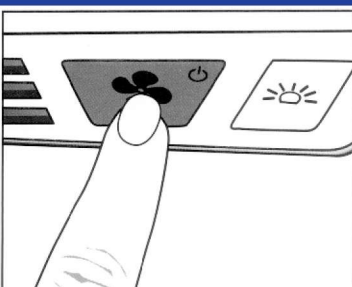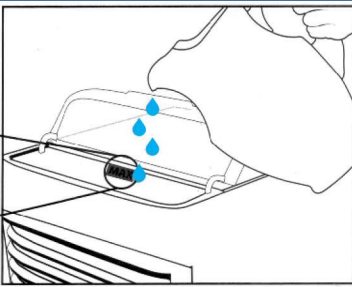

3. Ustaw podświetlenie. Za pomocą przycisku możesz przełączyć tryb podświetlenia lub wyłączyć je całkowicie.

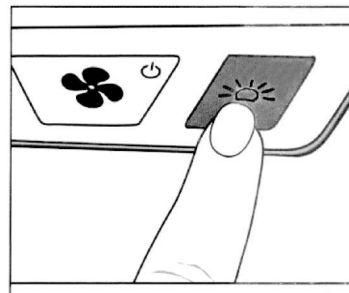


4. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij włącznik kilkakrotnie, zgodnie z informacjami w punkcie pierwszym rozdziału „Obsługa”.

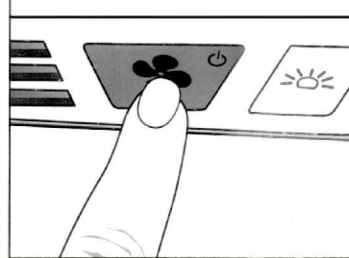


• Jeśli planujesz nie korzystać z urządzenia przez długi czas, opróżnij pojemnik na wodę i uruchom maksymalną prędkość wentylatora na przynajmniej 4 godzin. Pozwoli to ususzyć filtr oraz wnętrze urządzenia, co zapobiegnie wytworzeniu się pleśni.

Czyszczenie filtra


Zalecamy dokładne czyszczenie filtra raz w tygodniu, a całkowitą wymianę filtra należy przeprowadzić co 3 – 6 miesięcy.

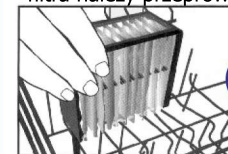

Zmywarka: Ułóż filtr na górnej szufladzie zmywarki i uruchom normalny cykl. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

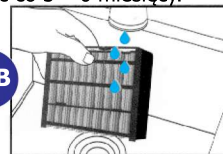

Mycie ręczne: Delikatnie umyj filtr wodą z dodatkiem mydła. Strząśnij wodę i pozostaw filtr do wyschnięcia.

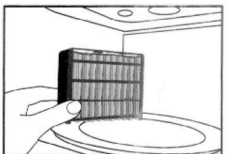

Mikrofala: Regularnie sterylizuj filtr umieszczając go w mikrofalach na maksymalnej mocy na 2 minuty. Pozostaw do ostygnięcia.