

ODTWARZACZ MP3/MP4 – INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRZYCISKÓW I PODSTAWOWE INFORMACJE:




W instrukcji pojawią się sformułowania „krótkie naciśnięcie”, „długie naciśnięcie” oraz „naciśnij i przytrzymaj”. O ile instrukcja nie mówi inaczej, należy przyjąć, że krótkie naciśnięcie trwa około 1,2 sekundy, długie powyżej 1,2 sekundy, a przytrzymanie oznacza krótkie wciśnięcie i przytrzymanie.

Uruchamianie: aby włączyć i wyłączyć urządzenie długo wciśnij przycisk zasilania ON/OFF. Istnieje możliwość automatycznego ustawienia czasu wyłączenia urządzenia – kiedy ustawiony licznik dotrze do zera, urządzenie wyłączy się. Funkcja ta nie działa, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera lub ładowane.


Ładowanie: jeśli bateria w urządzeniu rozładuje się lub będzie bliska rozładowaniu, to urządzenie automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania. Pojawi się komunikat o niskim poziomie baterii. Nie powinno się wtedy uruchamiać odtwarzacza i należy niezwłocznie podłączyć go do ładowania. Zaleca się używanie ładowarki o natężeniu 350 mA.

Karta pamięci: urządzenie posiada wbudowane wejście na kartę pamięci Micro SD.

Podłączenie do komputera: podłącz urządzenie do portu USB w komputerze za pomocą dołączonego kabla USB. Komputer wykryje urządzenie. W zależności od wersji systemu operacyjnego będziesz poproszony o zaakceptowanie nowego dysku przenośnego/pamięci zewnętrznej. Po prawidłowym podłączeniu odtwarzacza będziesz mógł swobodnie kopiować pliki z komputera do pamięci odtwarzacza.

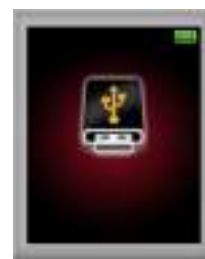

Menu główne: po włączeniu odtwarzacza zobaczysz główne menu.

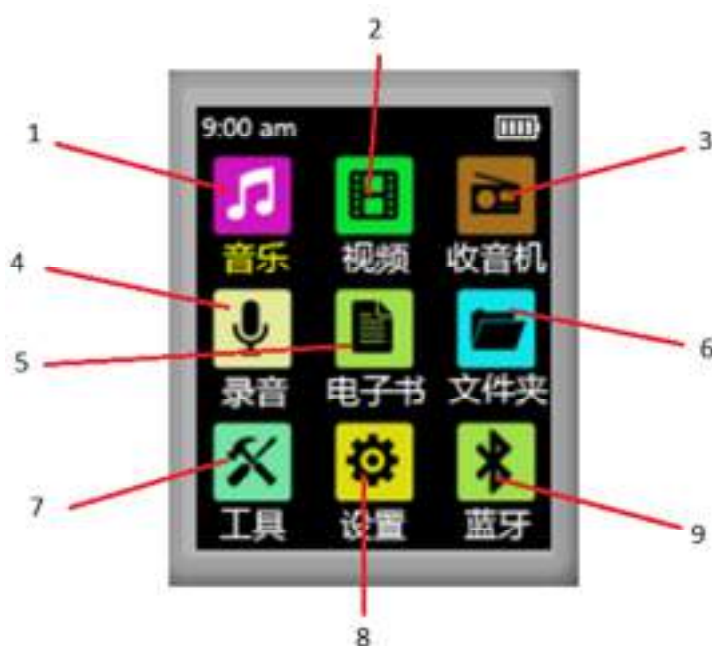

Składa się ono z następujących przycisków: 1. muzyka, 2. filmy, 3. radio, 4. nagrywanie, 5. czytnik e-booków, 6. przeglądanie folderów, 7. narzędzia, 8. ustawienia, 9. Bluetooth.

1. MUZYKA:

Wybierz przycisk „muzyka” i wciśnij ►, aby przejść do odpowiednich ustawień i opcji. Istnieje możliwość, aby dana piosenka była odtwarzana od ostatniego miejsca, kiedy została zatrzymana, lub aby grała w tle, jeśli nie są w tym samym czasie włączone inne opcje audio odtwarzacza.

Opcje i ustawienia: wciśnij ◀◀ i ▶▶, aby przechodzić w górę i w dół w menu, a następnie ►, aby wejść w daną funkcję. W menu znajdziesz wyświetlenie: wszystkich piosenek, samych artystów, samych albumów, gatunków muzycznych, playlisty (listy odtwarzania), audiobooki oraz opcję tworzenia nowych list odtwarzania. „Wszystkie piosenki” oznaczają wyświetlanie wszystkich piosenek z odtwarzacza oraz sposób ich sortowania. „Artyści” oznaczają, że piosenki są posortowane alfabetycznie według nazw wykonawców. „Albumy” oznaczają, że piosenki są



posortowane alfabetycznie według nazw albumów. „Listy odtwarzania” zawierają listę Twoich indywidualnych kolejek odtwarzania. Możesz dodać wybrane piosenki do dowolnej playlisty, a wygląd będzie zmieniał się w zależności od wgranej w daną piosenkę okładki albumu lub wizualizacji.

Wygląd odtwarzacza:



Aby włączyć lub zapauzować odtwarzany utwór wciśnij ►||. Aby przejść do poprzednio odtwarzanego utworu wciśnij ◀◀. Aby przejść do następnego zakolejkowanego utworu wciśnij ▶▶. Aby przewinąć w tył, wciśnij i przytrzymaj ◀◀, aby przewinąć w przód wciśnij i przytrzymaj ▶▶. Aby ściszyć lub podgłośnić muzykę, wciśnij na krótko podczas odtwarzania przycisk „+” lub „-” i dostosuj odpowiedni poziom głośności. Skala głośności to od 1 do 31. Wciśnij przycisk menu, aby przejść do opcji podmenu.

Podmenu: podczas odtwarzania lub zatrzymania piosenki wciśnij na chwilę przycisk menu. Pokaże się podmenu, w którym znajdziesz dodatkowe funkcje: ustawienia dźwięku, ustawienia odtwarzania, łączenie list odtwarzania, usuwanie utworów z list, ustawienie zatrzymania muzyki itp. Wciśnij przyciski ◀◀ i ▶▶, aby przechodzić w górę i w dół menu oraz ►||, aby wejść w dane ustawienie. Aby wyjść, kliknij w przycisk □. Jeśli odtwarzany jest dany utwór, a włączona jest opcja podmenu i urządzenie pozostaje w bezruchu przez ponad 30 sekund, to system automatycznie powróci do menu odtwarzanego utworu. Jeśli utwór jest zapauzowany, a włączona jest opcja podmenu, to system nie przejdzie automatycznie do menu zapauzowanego utworu lecz dopiero po około 1 minucie, kiedy urządzenie samo wygasi się.



2. FILMY:

Wybierz przycisk „filmy” i na ekranie pojawi się lista plików multimedialnych. Naciskaj przyciski ◀◀ i ▶▶, aby przesuwać się po liście plików, oraz przycisk ▶▶, aby uruchomić dany plik. Odtwarzacz umożliwia wznowienie ostatnio odtwarzanego filmu od ostatniego momentu, kiedy był włączany. Podczas odtwarzania lub zapauzowania filmu wciśnij przycisk menu, aby przejść do podmenu. Odtwarzanie filmu zostanie wstrzymane i zobaczysz dodatkowe dostępne funkcje, takie jak zmiana jasności ekranu, zapętlenie pliku, usunięcie filmu czy tworzenie listy odtwarzania.

3. RADIO:



Funkcja ta pozwala uruchomić automatycznie zapisaną stację radiową lub stację, którą możesz wcześniej sam odszukać i zapisać. Możesz zapisać do 30 różnych częstotliwości radiowych.

Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych: wciśnij ▶▶, aby przejść do ręcznego strojenia stacji. Wciskaj przyciski ◀◀ i ▶▶, i ręcznie staraj się wyszukać odpowiednie częstotliwości ulubionych stacji radiowych. Kiedy już skończysz, wciśnij na krótko menu, aby przejść do podmenu. Odszukaj opcję zapisania stacji, wybierz dowolną nazwę i wciśnij ▶▶, aby potwierdzić zapis. Stacja radiowa została zapisana.

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych: wciśnij ▶▶, aby przejść do automatycznego wyszukiwania stacji. Kiedy odtwarzacz zapyta Cię, czy wyszukać stacje automatycznie, kliknij TAK, aby rozpocząć, lub NIE, aby wrócić do poprzedniego menu.

Nagrywanie audycji radiowych: naciśnij ▶▶, aby przejść do biblioteki zapisanych plików FM (plików radiowych). Jeśli dotychczas nie nagrałeś żadnej audycji, to odtwarzacz pokaże informację o braku plików w bibliotece. Jeśli biblioteka posiada już wcześniej nagrane pliki, to urządzenie wyświetli je. Zaznacz plik, aby go odtworzyć albo usunąć.

Wyszukiwanie stacji radiowych: wciskaj przyciski ◀◀ i ▶▶, aby odpowiednio dostroić częstotliwości odtwarzania stacji. Długie wciśnięcie przycisków ◀◀ i ▶▶ spowoduje automatyczne przechodzenie po stacjach radiowych. Możesz również wciskać ▶▶, aby ręcznie przejść do następnej stacji.

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk menu, aby wejść do opcji podmenu, gdzie masz do wyboru dodatkowe opcje: rozpoczęcie nagrywania, zapisanie stacji, wyczyszczenie zapisanych stacji, automatyczne szukanie stacji, itp.

4. NAGRYWANIE:

Wciśnij przycisk , aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić nagrywanie.


Wciśnij przycisk , aby wyjść z menu nagrywania. Wybierz TAK, jeśli chcesz zapisać plik, lub NIE jeśli chcesz go skasować. Jeśli podczas nagrywania pojawi się komunikat o niskim poziomie baterii, to urządzenie automatycznie zapisze nagrywany dźwięk i wróci do menu. Kiedy pamięć urządzenia zapełni się, odtwarzacz wyświetli odpowiedni komunikat. Wciśnij przycisk menu, aby przejść do podmenu, w którym znajdziesz dodatkowe ustawienia: rozpoczęcie nagrywania, bibliotekę zapisanych plików, format nagrywanych plików oraz ustawienia nagrywania.




5. E-BOOKI:

Wybierz przycisk „e-book” w głównym menu i naciśnij , aby przejść do wyświetlania listy plików. Naciśnij , aby wybrać dany e-book. Wyświetli się tekst danej strony oraz ogólna liczba stron dokumentu lub książki. Liczba stron liczona jest na bieżąco, w tle aplikacji. Naciskaj przyciski  i , aby przejść do następnej strony lub wrócić do poprzedniej. Podczas czytania e-booka wciśnij , aby wybrać ustawienia obracania strony – strona może być obracana automatycznie lub ręcznie. Krótkie wciśnięcie przycisku menu spowoduje przejście do podmenu, a przycisku  do powrotu i wyjścia. W podmenu znajdziesz takie funkcje, jak: ustawianie czasu wyświetlania, kasowanie e-booków, wybór zakładek, kasowanie zakładek, dodawanie zakładek, wybór czcionki, wybór tła, wybór strony.

ręczne obracanie
strony

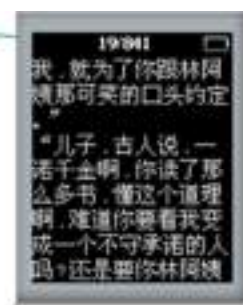

automatyczne
obracanie strony

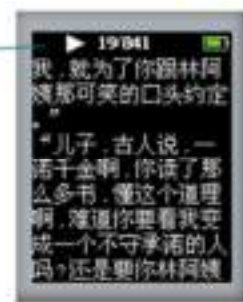

6. PRZEGLĄDANIE FOLDERÓW:

Opcja ta pozwala wyświetlać wszystkie foldery oraz pliki zapisane zarówno na karcie pamięci, jak i w pamięci urządzenia. Otwórz folder o nazwie ROOT, aby przeglądać pliki zapisane w pamięci urządzenia. Tak, jak pokazano obok – może to być folder z nagraniami lub 19 innych plików. Jeśli wyjdiesz z menu przeglądania plików, to urządzenie zapamięta na jakim konkretnie pliku skończyłeś



przeglądanie. Aby skasować dany pliki, zaznacz go, kliknij przycisk menu, a następnie wybierz polecenie skasuj. Aby anulować wybór kliknij przycisk  lub zatwierdź wybór klikając .

7. NARZĘDZIA:

Wybierz przycisk „narzędzia”, aby przejść do dodatkowych funkcji odtwarzacza – kalendarz, stoper, alarm i obrazy.

Kalendarz: wciśnij przycisk ściszenia lub pogłoszenia, aby zmienić wyświetlany rok, miesiąc i dzień. Wciśnij przyciski  i , aby dostosować wyświetlanie danego roku, miesiąca i dnia.



Stoper: wciśnij przycisk , aby rozpocząć pomiar. Maksymalny czas trwania zapisu to 99 godzin, 59 minut, 59 sekund i 99 milisekund. Aby zatrzymać pomiar wciśnij ponownie przycisk . Naciskaj  oraz , aby przeglądać zapisane pomiary. Maksymalna liczba zapisanych pomiarów to 5. Wciśnij , aby wyjść z menu stopera.

Alarm: przejdź do opcji alarmu, aby go włączyć/wyłączyć, ustawić godzinę, długość alarmu, dźwięk oraz głośność.

Obrazy: wejdź do opcji za pomocą przycisku  i zobaczysz listę wszystkich zapisanych obrazów, wraz z ich rozszerzeniami. Naciśnij , aby wejść w zaznaczony obraz, a następnie naciśnij ponownie , aby przejść od automatycznego trybu przeglądania zdjęć do trybu ręcznego. Naciskaj przycisk , aby przechodzić pomiędzy zdjęciami, przycisk menu, aby wejść w dodatkowe opcje oraz przycisk , aby wyjść z menu. Podmenu obrazów to dostosowywanie jasności ekranu, czas podświetlenia ekranu, opcje pokazu slajdów, usuwanie obrazów oraz tworzenie grup obrazów.



8. USTAWIENIA:

Przejdź do opcji, aby zobaczyć dodatkowe ustawienia odtwarzacza:

Ustawienia odtwarzania: są to wszystkie funkcje dostępne w opcji „muzyka”.

Ustawienia dźwięku: są to również wszystkie opcje opisane w dziale „muzyka”.

Wyłącznik czasowy: możesz ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia w przedziale od 1 minuty do 99 minut, z odstępami jedno minutowymi.

Ustawienia wyświetlacza: dostosowanie jasności, podświetlenia i wygaszacza ekranu.

Ustawienia czasu i daty: możesz zmieniać i dostosowywać bieżącą godzinę i datę.



Wciskaj przyciski głośności oraz ◀▶ i ▶▶, aby zmieniać ustawienia roku, miesiąca, daty, godziny, minut i sekund. Wciśnij przycisk [Z], aby zapisać zmiany.

Ustawienia pokazu slajdów: opisane w dziale „obrazy”.

Wybór języka: wybierz jedną z dostępnych 25 wersji językowych.

Informacje: pokazywane są informacje na temat odtwarzacza, obsługiwanych formatów i zajętej pamięci.

Informacje prawne: pokazywane są informacje prawne na temat urządzenia.

Formatowanie urządzenia: opcja pozwala na zresetowanie ustawień i wyczyszczenie zawartości całej pamięci urządzenia i karty pamięci.

Ustawienia fabryczne: opcja pozwala przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

Odtwarzacz CD: włącz/wyłącz.

Ustawienia głośnika: opcja pozwala na wyłączenie i włączenie głośnika.

9. BLUETOOTH:

Wejdź w opcję, aby zobaczyć menu Bluetooth.

Kontroler Bluetooth: włączenie/wyłączenie funkcji.

Szukaj urządzenia: opcja pozwala rozpocząć poszukiwanie dostępnych w pobliżu urządzeń w funkcję Bluetooth.

Lista urządzeń: kiedy odtwarzacz zakończy wyszukiwanie, zobaczysz listę dostępnych urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth. Kliknij w urządzenie, aby się z nim sparować. Po udanym połączeniu możesz wyjść z opcji Bluetooth i otwierać muzykę, filmy i inne dźwięki przy pomocy podłączonego nowego urządzenia.

Muzyka przez Bluetooth: jeśli odtwarzacz jest połączony z innym urządzeniem, to przejdź bezpośrednio do odtwarzacza muzyki, aby odtwarzać dźwięk na sparowanym urządzeniu.



DANE TECHNICZNE:

Model	ATJ2127
Format ebook-ów	Txt
Rozmiar wyświetlacza	1,77 calowy ekran z matrycą TFT
Radioodbiornik	Tak
Rozdzielczość	18 x 160 pikseli
Sterowanie	Dotykowe
Pamięć zewnętrzna	Karta pamięci TF
Obsługiwane formaty audio	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC
Stoper	Tak
Kalendarz	Tak
Nagrywanie dźwięku	Kompresja ACELP
Wielofunkcyjność	Tak
Obsługiwane typy video	AMV, AVI
Wymiary	90 x 38,8 x 8,5 mm
Waga	50 g
Obsługiwane formaty obrazów	JPEG, BMP, GIF
Wymagania systemowe	Windows 98/SE/XP/WIN7/WIN10