

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Zamrażarka

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi nie jest objęte naszą gwarancją ani żadną odpowiedzialnością.

SPIS TREŚCI

Dane techniczne 1
Deklaracja zgodności 1
Instrukcje bezpieczeństwa 2
Opis produktu 4
Montaż 5
Praca 8
Pielęgnacja i czyszczenie 9
Rozwiązywanie problemów 10
Rady dotyczące utylizacji 11

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10032195, 10032196, 10032853
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EC (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne instrukcje

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumiały związane z tym niebezpieczeństwa.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Przy utylizacji urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby uniemożliwić dzieciom zabawę lub zamknięcie urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w pokrywie urządzenia lub wbudowane w konstrukcję powinny być otwarte i niezastłonięte.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
- Nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie używaj innych urządzeń elektrycznych (takich jak maszyny do lodów) w urządzeniach chłodniczych, chyba że zostały one zatwierdzone do tego celu przez producenta.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna. Jakiegokolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar i / lub porażenie prądem.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i do użytku w podobnych przestrzeniach, takich jak kuchnie, hotele, motele i tym podobne.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest ściśnięta ani uszkodzona przez tylną część urządzenia. Uszkodzona wtyczka przewodu zasilającego może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że masz dostęp do gniazda urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód zasilający
- To urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność.
- Nie wyjmuj ani nie dotykaj przedmiotów z komory zamrażarki mokrymi / wilgotnymi rękami, ponieważ może to spowodować otarcie skóry lub odmrożenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

- Nie kładź gorących przedmiotów na plastikowych częściach urządzenia.
- Nie umieszczaj potraw bezpośrednio na tylnej ścianie.
- Nie należy umieszczać gazowanych napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ w pojemniku wytworzy się ciśnienie, co może spowodować eksplozję i uszkodzenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania oblodzenia z urządzenia. Użyj plastikowej skrobaczki.
- Regularnie sprawdzaj odpływ wody z rozmrażania w lodówce. W razie potrzeby wyczyść odpływ. Jeśli odpływ jest zatkany, woda zbiera się na dnie urządzenia

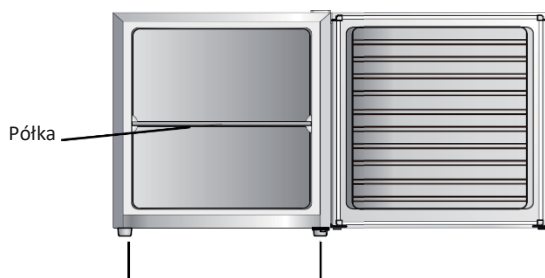
Wskazówki dotyczące instalacji

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go. Natychmiast zgłoś szkodę w miejscu zakupu. W takim przypadku zachowaj paczkę.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny, aż olej spłynie z powrotem do sprężarki przed podłączeniem urządzenia.
- Wokół urządzenia powinna być wystarczająca cyrkulacja powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby uzyskać odpowiednią wentylację.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub pieców.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest ściśnięta ani uszkodzona przez tylną część urządzenia.
- Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia konserwacji urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.

To urządzenie zawiera płyn chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Chociaż jest łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego.


Jednak użycie tego czynnika chłodniczego doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to konieczne i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Podczas transportu i regulacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciekający płyn chłodzący może spowodować uszkodzenie oczu.

OPIS PRODUKTU



Nogi do
wypoziomowania
urządzenia

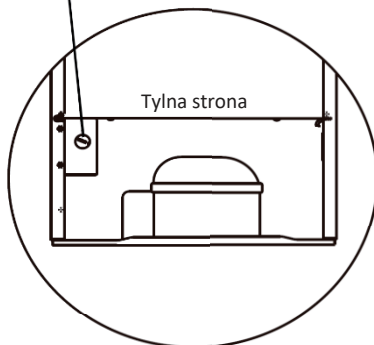Termostat












MONTAŻ

Obrócenie drzwi


Wymagane narzędzia: śrubokręt płaski

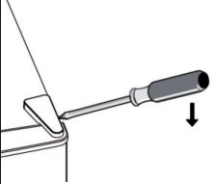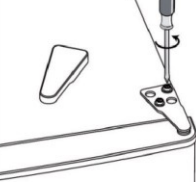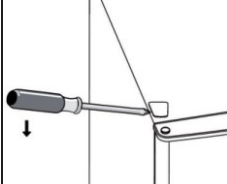- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone i puste.
- Aby zdjąć drzwi, urządzenie należy odchylić do tyłu. Należy mocno oprzeć urządzenie, aby nie mogło się poruszać podczas zdejmowania drzwi.
- Wszystkie usunięte części należy wyrzucić w celu ponownego montażu drzwi.
- Nie ustawiaj urządzenia w pozycji poziomej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.
- Podczas instalacji lepiej jest obsługiwać urządzenie przez dwie osoby.

1	2	3
		
Ostrożnie zdejmij pokrywę górnego zawiasu za pomocą śrubokręta.	Odkręć górny zawias śrubokrętem.	Zdejmij pokrywę otworu za pomocą śrubokręta.

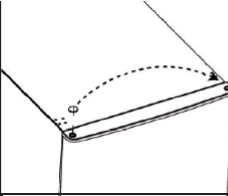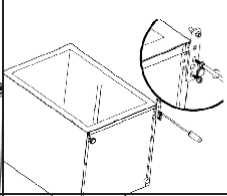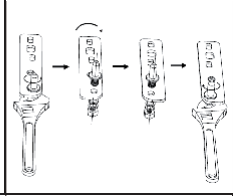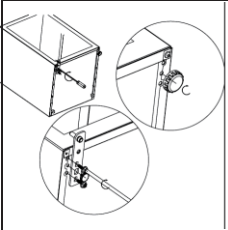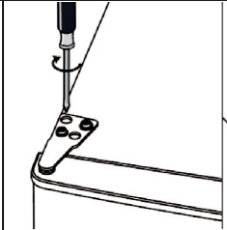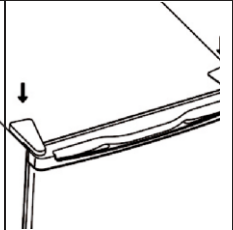
4	5	
		
Przesuń osłonę zawiasów z lewej strony na prawą. Następnie zdejmij górne drzwiczki i umieść je na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania.	Umieść tył obudowy na miękkiej powierzchni. Odkręć dolny zawias i stopkę poziomującą. Odkręć i wyjmij dolny sworzeń zawiasu, obróć wspornik i wymień go.	
6	7	8
		
Zamontuj zawias po lewej stronie, a następnie przymocuj stopkę.	Przymocuj górne drzwi za pomocą zawiasu.	Zakryj zawias osłoną.

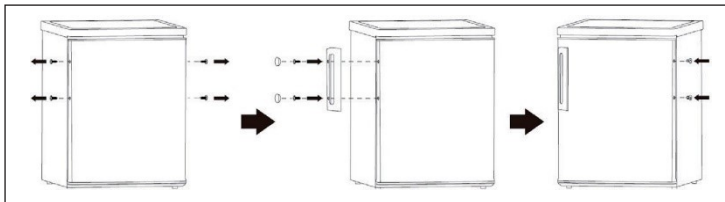Montaż uchwyty.



Element ograniczający

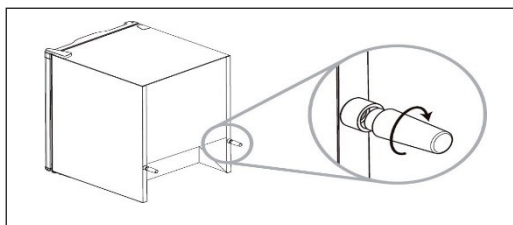Montuje tylne rozpórki z tyłu urządzenia.



Wymagania przestrzenne

- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca na otwarcie drzwi.
- Pomiędzy urządzeniem a ścianami powinno być co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni.
- Aby wypoziomować lodówkę, wyreguluj nóżki znajdujące się na spodzie urządzenia. Urządzenie nie jest wypoziomowane, drzwi i uszczelki nie zamykają się prawidłowo.

PRACA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj wewnątrz i wszystkie akcesoria wewnętrzne letnią wodą i neutralnym detergentem, aby usunąć typowy zapach zupełnie nowego produktu, a następnie dokładnie wysusz wszystko.

Ustawienie temperatury

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Temperatura wewnętrzna jest kontrolowana przez termostat. Istnieją trzy ustawienia: MIN, NORMAL, MAKS. MIN to ustawienie z najwyższą temperaturą, a MAX to ustawienie z najniższą temperaturą.
- Urządzenie może nie działać w odpowiedniej temperaturze, jeśli jest bardzo gorące lub jeśli drzwi są często otwierane.

Zamrażanie świeżej żywności

- Komora zamrażarki nadaje się do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej żywności przez długi czas.
- Umieść świeżą żywność do zamrożenia w dolnej komorze.
- Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
- Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie nie należy dodawać innych produktów do zamrażania.

Przechowywanie mrozonek

Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieużywania należy pozwolić urządzeniu pracować przez co najmniej 2 godziny na wyższym ustawieniu.

UWAGA: W przypadku przypadkowego rozmrożenia, na przykład odłączenia zasilania, rozmrożoną żywność należy szybko skonsumentować lub natychmiast włożyć do zamrażarki w celu zamrożenia.

Rozmrażanie

Produkty głęboko mrożone lub mrożone można przed użyciem rozmrozić w lodówce.

Małe kawałki można gotować bezpośrednio, gdy są jeszcze zamrożone, prosto z zamrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa dłużej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ze względów higienicznych wewnątrz urządzenia, w tym wyposażenie wewnętrzne, należy regularnie czyścić.



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz rozłącznik lub bezpiecznik.

- Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą odkurzacza parowego. Wilgoć może gromadzić się na elementach elektrycznych, co może prowadzić do porażenia prądem!
- Gorące opary mogą uszkodzić plastikowe części. Przed uruchomieniem urządzenie należy wysuszyć.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą atakować części plastikowe, np. sok z cytryny, sok ze skórki pomarańczy, kwas masłowy, środek czyszczący na bazie kwasu octowego. Należy uważać, aby takie substancje nie miały kontaktu z częściami urządzenia.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Wyczyść urządzenie i akcesoria wewnętrzne szmatką i letnią wodą. Po oczyszczeniu wytrzeć czystą wodą i wysuszyć.
- Gdy wszystko wyschnie, ponownie uruchom urządzenie.

Rozmrażanie zamrażarki

Komora zamrażarki jest stopniowo pokryta szronem. To powinno zostać usunięte. Nigdy nie używaj ostrych metalowych narzędzi do usuwania szronu z parownika, ponieważ może to go uszkodzić. Jednak gdy lód stanie się bardzo gruboziarnisty, rozmrażanie należy przeprowadzić w następujący sposób:

- 1 Następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- 2 Wyjmij całą przechowywaną żywność i umieść w chłodnym miejscu.
- 3 Pozostaw drzwiczki otwarte i umieść wiadro pod urządzeniem w celu zebrania rozmrożonej wody.
- 4 Po rozmrożeniu dokładnie wysusz wnętrze.
- 5 Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego, aby ponownie uruchomić urządzenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik przepalił się lub jest uszkodzony.	Sprawdź bezpiecznik i wymień w razie potrzeby.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Takie naprawy musi wykonać elektryk.
Urządzenie chłodzi za bardzo.	Temperatura jest ustawiona na bardzo niską temperaturę.	Ustaw na wyższą temperaturę.
Potrawa jest zbyt ciepła.	Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.	Patrz część wprowadzającą Ustawianie temperatury.
	Drzwi były otwarte przez bardzo długi czas.	Otwierać drzwi tylko na wymagany czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia została włożona duża ilość gorącej żywności.	Ustaw na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się blisko źródła ciepła.	Zobacz sekcję wprowadzającą, aby uzyskać informacje na temat lokalizacji urządzenia.
Dziwne dźwięki	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innego przedmiotu.	Lekko przesunąć urządzenie.
	Część, np. rura z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego przedmiotu.

RADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK