

INSTRUKCJA OBSŁUGI FILTRA POWIERZCHNIOWEGO SUNSUN CSP-250



Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wstęp

Dziękujemy za wybór tego wysokiej jakości produktu. Prosimy o zachowanie podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i upewnij się, że ją rozumiesz.

Ostrzeżenie! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję i zapoznać się z urządzeniem.

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania należy przestrzegać następujących zasad:

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.

WAŻNE:

- Ten produkt może pracować w wodzie o temperaturze od 4 °C do 35 °C.
- Ten produkt może być używany w stawach lub basenach, w których poziom wody nie jest niższy niż 35 cm.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Jeśli napotkasz usterkę skontaktuj się z serwisem lub osobą upoważnioną do naprawy urządzeń elektrycznych.
- Przed instalacją pompy odłącz wszystkie inne urządzenia znajdujące się w zbiorniku od sieci elektrycznej.
- Produkt można podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. Gniazdo musi być zainstalowane zgodnie z przepisami danego kraju.
- Nigdy nie używaj adapterów, przedłużaczy lub przewodów połączeniowych bez uziemienia.
- Porównaj istniejące napięcie sieciowe (V) i częstotliwość (Hz) z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Muszą być zgodne.
- Produkt może być używany tylko wtedy, gdy w wodzie nie ma ludzi ani zwierząt.
- Nigdy nie podnoś ani nie przenoś urządzenia trzymając za kabel zasilający.
- Wtyczka do gniazda elektrycznego musi zawsze pozostać sucha.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie wolno uruchamiać produktu.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać natychmiast wymieniony przez wykwalifikowaną osobę (nie wolno dokonywać wymiany kabla w trakcie trwania gwarancji, grozi to jej utraceniem). Eksploatacja urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym zwiększa ryzyko obrażeń spowodowanych np. porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Używaj produktu wyłącznie do pompowania wody. Nie wolno go używać do pompowania innych cieczy.
- Nigdy nie dopuszczaj do pracy produktu bez wody (praca na sucho); grozi to uszkodzeniem pompy.
- **Ważne!** Urządzenie wyposażone jest w funkcję anti-block - wyłączenie awaryjne pompy (np. przez zablokowany wirnik). Po zidentyfikowaniu problemu i naprawieniu usterki produkt można uruchomić ponownie poprzez podłączenie do źródła zasilania.

Instalacja

- Przed instalacją dokładnie przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa.
- Podłącz wszystkie części produktu i sprawdź je pod kątem uszkodzeń lub braków.
- Podłącz linkę mocującą do dolnej części produktu.
- Włóż produkt do zbiornika i napełnij go wodą.
- Znajdź odpowiednie miejsce i dopasuj długość linek.
- Przymocuj drugi koniec linki do jednej z kotew mocujących.
- Mocno osadź kotwę mocującą w ziemi, poza oczkiem wodnym, aby urządzenie było umieszczone nieruchomo na powierzchni wody w oczku.
- Podłącz urządzenie do sieci i uruchom je.

Zalety


1. Urządzenie ma dwie główne funkcje: Tryby pracy „skimmer” i „fontanna” każdą z funkcji można aktywować, obracając niebieski zawór. Przy zaworze w pozycji „na lewo” urządzenie pracuje jako skimmer (patrz rys. 1), przy zaworze w pozycji „na prawo” urządzenie pracuje jako fontanna (patrz rys. 2).
2. Gdy pompa używana jest jako skimmer, większość zawieszonych na powierzchni wody zanieczyszczeń, takich jak gałęzie i liście, zbiera się w koszu filtra, drobne zanieczyszczenia są przepuszczane przez gąbkę filtrującą, a oczyszczona woda wraca do stawu.
3. Pływaki sprawiają, że urządzenie unosi się na powierzchni wody i pozostaje w pozycji roboczej, dzięki czemu nie opada na dno.
4. Konstrukcja kosza filtra, zapewnia dużą wydajność i brak konieczności czyszczenia przez długi czas (w zależności od stopnia zanieczyszczenia zbiornika).
5. Urządzenie posiada akcesoria do pełnienia funkcji fontanny. Jeśli funkcja fontanny nie jest używana nie ma konieczności instalowania dysz.



RYS. 1



RYS. 2

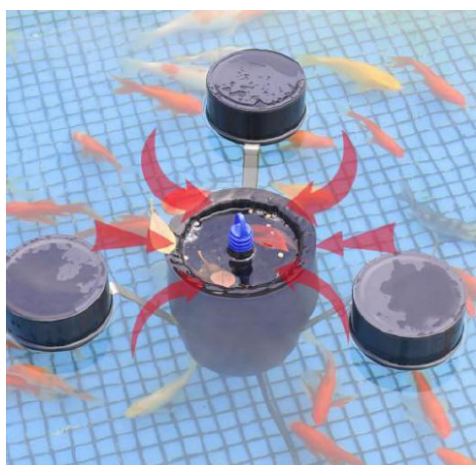


SKIMMER



FONTANNA

Dane techniczne:

Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Moc (W)	45
Przepływ (l/h)	2500
Max. wysokość podnoszenia (m)	2,7
Minimalny poziom wody w zbiorniku (cm)	35
Pojemność kosza (l)	1,2
Dysze fontannowe	3 w zestawie

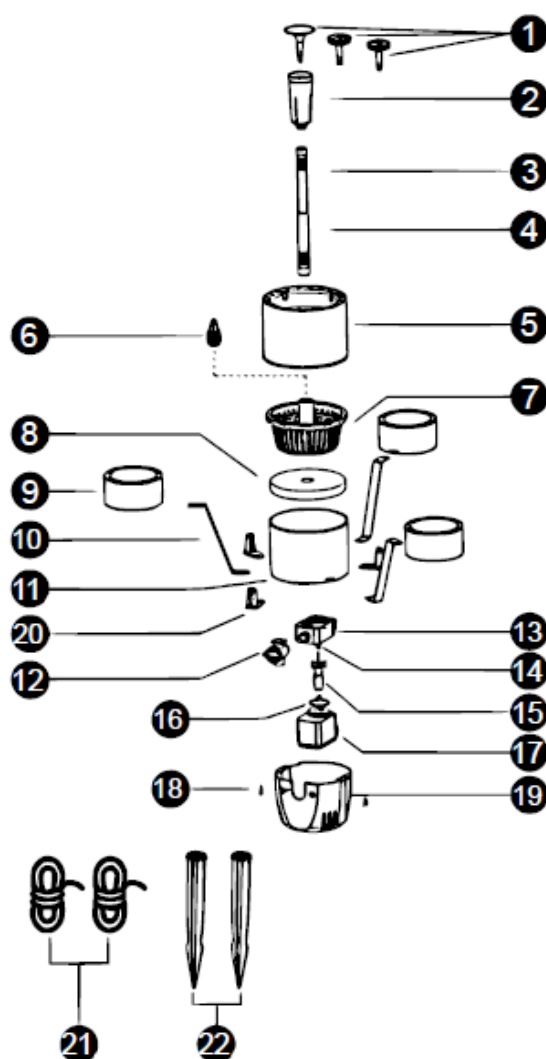Lista części:

NR	NAZWA	NR	NAZWA
1	3 dysze fontannowe	12	Zawór
2	Wylot fontanny	13	Komora wirnika
3	Przedłużka	14	Łożysko kulowe
4	Złączka	15	Części wirnika
5	Pływak główny	16	Uszczelka
6	Uchwyt kosza filtracyjnego	17	Pompa
7	Kosz filtracyjny	18	Śruba
8	Gąbka	19	Pokrywa tylna
9	Pływak	20	Punkty podłączenia oświetlenia
10	Uchwyt pływaka	21	Sznurek
11	Obudowa	22	Kotwy mocujące

Tryby pracy

1. Tryb „Fontanna” jest aktywowany przy zainstalowanych końcówkach fontannowych (1–4) i zaworze (12) ustawionym w pozycji „fontanna”.
2. Tryb „Skimmer” jest aktywowany po zamontowaniu uchwytu kosza filtra (6) i ustawieniu zaworu (12) w pozycji „skimmer”.

Przechowywanie w zimę

- Wyjmij urządzenie z wody.
- Dokładnie wyczyść pompę.
- Sprawdź urządzenie i kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Pompę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, w pojemniku z jak największą ilością wody.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj wtyczki zasilania w wodzie!

Czyszczenie i konserwacja

1. Regularnie czyść koszyk filtra, aby uniknąć zmniejszenia efektywności skimmera przez zbyt dużą ilość zanieczyszczeń.
2. Regularnie czyść gąbkę filtra w czystej wodzie.
3. Gdy do urządzenia dostanie się muł lub błoto, zdemonstuj je zdejmując tylną pokrywę. Usuń całe błoto i inne zanieczyszczenia zgromadzone w komorze wirnika.
4. Jeśli urządzenie jest widocznie pęknięte lub zużyte, zleć naprawę lub wymień je na czas, aby zapewnić bezpieczeństwo i filtrację w zbiorniku.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie działa.	Brak podłączonego zasilania.	Sprawdź gniazdo elektryczne oraz wtyczkę.
	Usterka pompy.	Przeprowadź czyszczenie.
Wydajność pompy spadła.	Końcówki fontannowe są wsadzone zbyt płytko i przeciekają.	Sprawdź podłączenie fontanny.
	Gąbka jest zabrudzona.	Przepłucz gąbkę.
	Rurki są zatkane.	Wyczyść pompę.
Funkcja filtra powierzchniowego nie działa.	Zbyt niski poziom wody w zbiorniku.	Poziom wody nie może być niższy niż 35 cm.
	Kosz filtra jest przepełniony.	Opróżnij kosz.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przed montażem / demontażem pompy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zgodny z polskimi normami.



GWARANCJA

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny. Sprzedawca oraz importer nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę mienia powstałe w sposób nieprawidłowego użytkowania.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa