

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

COMMERCIAL SANDWICH PANINI PRESS GRILL

**MODEL: HT-811 / HT-811A / HT-811E / HT-812
HT-813/ HT-813A / HT-813E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE





COMMERCIAL SANDWICH PANINI PRESS GRILL

MODEL: HT-811

MODEL: HT-811A

MODEL: HT-811E




MODEL: HT-812

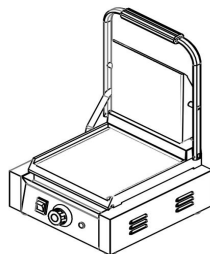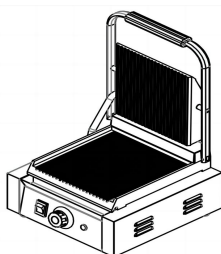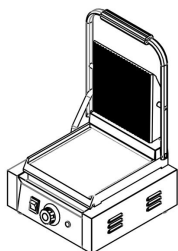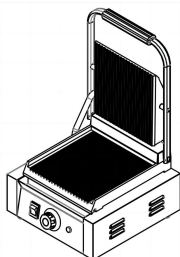

MODEL: HT-813

MODEL: HT-813A

MODEL: HT-813E

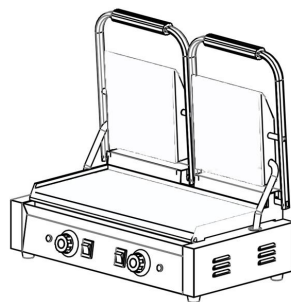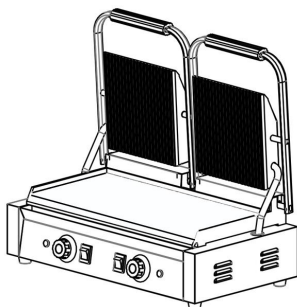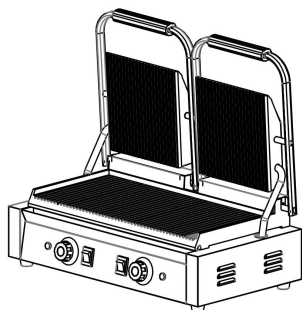

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor use only.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. Before starting a training program or engaging in strenuous endurance activity on the device, please consult a doctor.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
2. Do not let children and minors and pet get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always use the handle or knob for operation.
4. To prevent electrical shock, do not immerse the cord or plug into water or other liquids.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation and cleaning.
8. Do not operate the device with damaged cord or plug, malfunction or with any mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open up the unit).
9. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for a long period of time, unplug it, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners or heaters.
13. Always switch off the power to the socket before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
13. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
14. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
15. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
16. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is properly grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician who is properly qualified to meet local safety and electrical codes.
17. Ensure that the power outlet, plug and cord being used are in good working condition. Damaged components should be repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices.
18. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.
19. Do not move the machine before cooling and during heating
20. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing in an appliance garage. Otherwise, it would cause a risk of fire, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.
21. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

22. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

23. **Inspect before every use.**

24. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**

25. Never leave it unattended while in use. Never leave the child unattended.

26. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.

 **WARNING: This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.**

 **Warning: Pay attention to the template clamp when using and cleaning.**

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Region	Voltage	Power	Plug Type
HT-811	North America	AC120 V 60Hz	1800W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	European PLUG
HT-811A	North America	AC120 V 60Hz	1800W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	European PLUG
HT-811E	North America	AC120 V 60Hz	1800W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	European PLUG
HT-812	North America	AC120 V 60Hz	1800W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	European PLUG
HT-813	North America	AC120 V 60Hz	3600W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3600W	European PLUG
HT-813A	North America	AC120 V 60Hz	3600W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3600W	European PLUG
HT-813E	North America	AC120 V 60Hz	3600W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3600W	European PLUG

Attention:

- 1. Please use an appropriate external power supply according to the product voltage.**
- 2. Do not exceed the maximum load specified in the product manual.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

Note: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many heating appliances, and will not affect the safety of your appliance.

Warning: Please make sure the oil pan is installed correctly.

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Adjust the temperature knob to the lowest temperature position, check again whether the product and power cord are intact, and connect the plug to the socket.
3. After plugging in the socket, you need to press the green button to turn on the power.
4. Adjust the temperature knob to the required temperature, the orange light will turn on and the machine will start heating.
5. When the machine temperature reaches the set temperature, the orange light goes out. You can start making food.
6. After finished, for safety, please turn the temperature knob counterclockwise to the limit position and cut off the power.

Note: It works in this way repeatedly in order to make sure temperature is certain in a range. During the operation of the machine, the orange light will cycle on and off.

TIPS

1. Food surfaces should be kept dry to avoid oil and water splashing.
2. The oil drip tray can be used to collect the remaining oil or grease. It should be emptied frequently to avoid overflow.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After use, turn the temperature knob to the lowest temperature, unplug, and wait for the product to cool down.
2. Use a soft brush to clean the residue and oil on the mold surface.
3. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.
4. Please clean regularly to avoid dirt.

Note: Do not use hard and sharp objects to clean the mold to avoid damaging the non-stick coating.

Notes: Before using it again, reassemble according to the instructions.

Warning: Do not use liquid to rinse the product directly to avoid water damage to internal components.

Warning: Pay attention to the mold drop grip when cleaning.

STORAGE

1. Always unplug the machine before storage.
2. Always ensure the machine is cleaned, cooled, and dried before the string.
3. Before storage, place pearl cotton or oil-absorbing paper between the upper and lower molds to protect the non-stick coating.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOMERCYJNA MASZYNA DO PRODUKCJI PĄCZKÓW


MODELE: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

HT-610 / HT-820 / HT-822


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



Model: HT-818B Model: HT-450 / HT-818A

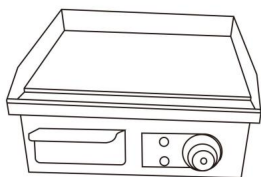

MODEL: HT-610 / HT-820

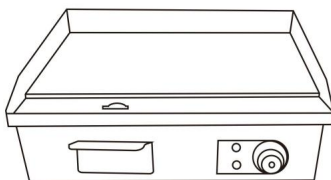

MODEL: HT-822

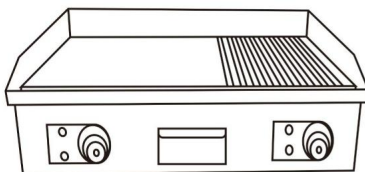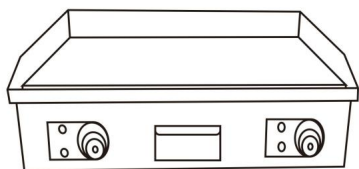

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami
nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur, aby uniknąć poparzeń.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją na przyszłość. Przeczytaj środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że użytkownicy będą przestrzegać tych kodów. Przed rozpoczęciem programu treningowego lub podjęciem wyczerpującej aktywności wytrzymałościowej na urządzeniu, zapoznaj się z lekarz.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej.

Etykieta znamionowa urządzenia.

2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom domowym zbliżyć się do urządzenia lub go dotykać.

3. Nie dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Zawsze używaj uchwytu lub pokrętko do obsługi.

4. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

6. Odłączaj maszynę od gniazdka, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem. Ostudź

Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy sprawdzić stan urządzenia.

7. Przed uruchomieniem i czyszczeniem należy odczekać, aż GORĄCE części zostaną schłodzone.

8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, niesprawnym lub z jakimikolwiek uszkodzeniami mechanicznymi. Wyślij go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu przeglądu i naprawy (TYLKO technicy powinni otwierać urządzenie).

9. Korzystanie z akcesoriów lub elementów dodatkowych, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta może spowodować obrażenia.

10. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania, wyczyścić i przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

11. Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby był on nie dotykać żadnych gorących powierzchni.

12. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu. 13. Zawsze wyłącz zasilanie gniazdka przed podłączeniem lub odłączeniem. Trzymaj wtyczkę zamiast ciągnąć za sznurek.

13. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.

14. TRZYMAJ TO POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Nigdy nie zostawiaj tego bez nadzoru, gdy jesteś w użyciu.

15. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

16. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka.

odpowiednie zasilanie elektryczne. Upewnij się, że używane gniazdko ściennie jest prawidłowo

uziemione. Jeśli nie, musisz zainstalować uziemione gniazdko. Prace należy wykonywać wyłącznie

przez certyfikowanego elektryka, który posiada odpowiednie kwalifikacje do spełniania lokalnych wymagań bezpieczeństwa i elektrycznych kody.

17. Upewnij się, że używane gniazdo zasilania, wtyczka i przewód są sprawne.

stan. Uszkodzone elementy powinny być naprawiane przez certyfikowanego elektryka, który

jest uprawniony do spełniania lokalnych przepisów bezpieczeństwa i elektrycznych. Nawet jeśli twój przewód zasilający jest aby działał prawidłowo, trzymaj go z dala od wody i nie pozwól, aby spływał po dywanach lub urządzeniach grzewczych.

18. Unikaj używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub innych sytuacji wybuchowych.

19. Nie przesuwaj urządzenia przed schłodzeniem i podczas nagrzewania.

20. Nie należy używać urządzenia w garażu przeznaczonym na sprzęt AGD ani pod szafką ścienną.

Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania w urządzeniu.

garażu. W przeciwnym razie może to spowodować ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli maszyna dotknie ścianą garażu lub drzwi dotykają go podczas zamykania.

21. Przyłącze typu Y: W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na nowy.

producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zaryzykować.

22. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika

Dzieci nie powinny wykonywać żadnych czynności bez nadzoru.

23. Przed każdym użyciem należy dokonać kontroli.

24. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

25. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.

26. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub chore.

osób, chyba że nadzorowana jest przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić, że mogą

używać urządzenia bezpiecznie. Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić

że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od

produkt.

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	Region	Woltaż	Moc	Typ wtyczki
HT-818B	Ameryka Północna	AC120V60Hz	1700 W	AmericanPLUG
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	2000 W	Wtyczka europejska
HT-450	Ameryka Północna	AC120V60Hz	1700 W	AmericanPLUG
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	2800 W	Wtyczka europejska
HT-821	Ameryka Północna	AC120V60Hz	1600 W	AmericanPLUG
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	3200 W	Wtyczka europejska
HT-818A	Ameryka Północna	AC230V60Hz	3200 W	AmericanPLUG
HT-610	Ameryka Północna	AC120V60Hz	2800 W	BEZ WTYCZKI
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	4000 W	BEZ WTYCZKI

HT-820	Ameryka Północna	AC120V60Hz	2800 W	BEZ WTYCZKI
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	4400 W	BEZ WTYCZKI
	Ameryka Północna	AC230V60Hz 4400W		BEZ WTYCZKI
HT-822	Ameryka Północna	AC120V60Hz	2800 W	BEZ WTYCZKI
	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	4400 W	BEZ WTYCZKI

Uwaga:

1. Proszę używać odpowiedniego zewnętrznego zasilacza zgodnego z produktem woltaż.
2. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji obsługi produktu.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Zaleca się, aby produkty korzystały z oddzielnych linii i gniazd, aby uniknąć przeciążenia wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika zwłocznego.

HT-610 / HT-820 / HT-822 należy podłączyć do oddzielnego, uziemionego przewodu, jednofazowego zasilania prądem przemiennym wyłącznie z własnym wyłącznikiem obwodu.


urządzenia muszą być instalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi, a także wszystkimi przepisami stanowymi, miejskimi i lokalnymi. To urządzenie musi być

zasilane odpowiednim napięciem, częstotliwością i natężeniem prądu, co jest

zabezpieczone za pomocą odpowiednio dobranego wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika zwłocznego.

Do rozdzielania przewodów pod napięciem, przewodów neutralnych i uziemienia należy używać odpowiednich przyrządów.

przewody. W trakcie okablowania należy wyłączyć wyłącznik zasilania, aby utrzymać okablowanie kontrolowane i zapewniają ochronę izolacyjną.

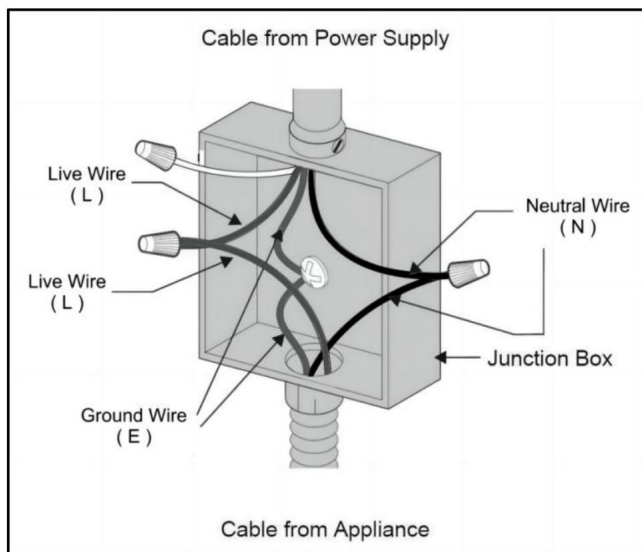

Region	Przewód zasilający	Przewód pod napięciem (L)	Neutralny Przewód(N)	Grunt Drut(E)
Północ Ameryka	kabel od zasilania dostarczać	Czarny	Czerwony	Zielony
	kabel z urządzenie	Czarny	Biały	Zielony

Europa (IEC227)	kabel od zasilania dostarczać	Brązowy	Niebieski	Żółto-zielony pl
	kabel z urządzenie	Brązowy	Niebieski	Żółto-zielony pl

SKŁADNIKI PRODUKTU

Zielone światło: Wskaźnik zasilania •

Po włączeniu produktu zapala się zielone światło.

Uwaga: Produkt nie posiada wyłącznika zasilania. Produkty są zasilane bezpośrednio po podłączeniu ich do gniazdka.

Pomarańczowe światło: Kontrolka ogrzewania

• Jeżeli produkt nie osiągnie ustawionej temperatury, kontynuuje pracę.

nagrzewa się i świeci na

pomarańczowo. •Gdy produkt osiągnie ustawioną temperaturę, przestaje się nagrzewać i

pomarańczowy kolor gaśnie.DZIAŁANIE INSTRUKCJE

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i materiały opakowaniowe i sprawdzić, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu.

W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną ściereczką. Rozprowadź po nich chłonną ściereczką kuchenną i wytrzyj nadmiar oleju.

Uwaga: Podczas pierwszego nagrzewania urządzenia może ono emitować niewielką ilość ciepła, dymu lub zapachu, co jest normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych i nie będzie mieć wpływ na bezpieczeństwo Twojego urządzenia.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że miska olejowa jest zamontowana prawidłowo.

1. Ustaw maszynę na czystej, suchej i równej powierzchni w pobliżu gniazdka wtykowego.

2. Ustaw pokrętkę temperatury na najniższą temperaturę i sprawdź ponownie czy produkt i przewód zasilający są nienaruszone i czy podłącz wtyczkę do gniazdka.

3. Ustaw pokrętkę temperatury na wymaganą temperaturę, zaświeci się pomarańczowe światło. włącz urządzenie, a ono zacznie się nagrzewać.

4. Gdy temperatura urządzenia osiągnie ustawioną temperaturę, zaświeci się pomarańczowe światło. wychodzi. Możesz zacząć przygotowywać jedzenie.

5. Po zakończeniu, ze względów bezpieczeństwa, należy przekręcić pokrętkę temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. położenie krańcowe i odciąć zasilanie.

Uwaga: Działa to w ten sposób wielokrotnie, aby mieć pewność, że temperatura jest prawidłowa w zakresie. Podczas działania maszyny pomarańczowe światło będzie się cyklicznie włączać i wyłączać.

wyłączony.

PORADY

1. Powierzchnie, na których trzymane są produkty spożywcze, powinny być suche, aby zapobiec rozchłapywaniu się oleju i wody.
2. Tacka ociekowa na olej może być używana do zbierania pozostałego oleju lub smaru. Powinna być opróżniać często, aby uniknąć przepełnienia.
3. Po oczyszczeniu i wysuszeniu produktu nanieś na powierzchnię olej roślinny. zapobiegają rdzewieniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po codziennym użytkowaniu utrzymuj patelnię w wysokiej temperaturze (300°F) i wyczyść ją szczotką do grilla.

lub cegły grillowej. Nie używaj środków czyszczących ani mydeł, ponieważ mogą one zostać wchłonięte przez powierzchnię i/lub wsiąkać w szczeliny na krawędziach patelni i wpływać na smaku jedzenia. W razie potrzeby należy używać wyłącznie czystej wody, oleju i/lub oleju spożywczego odtłuszczać do procesu czyszczenia.

2. Wyjmij i opróżnij pojemnik na tłuszcz, wyczyść korytko na tłuszcz i urządzenie. powierzchnia.

3. Ustaw pokrętkę temperatury na najniższą temperaturę, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż produkt do ostygnięcia.

Ostrzeżenie: Nie używaj płynu do bezpośredniego płukania produktu, aby uniknąć kontaktu z wodą. uszkodzenie podzespołów wewnętrznych.

Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na uchwyt ułatwiający zdejmowanie formy.

SKŁADOWANIE

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy je zawsze odłączyć od zasilania.
2. Przed naciągnięciem sznurka zawsze upewnij się, że maszyna czyści w chłodnym i suchym miejscu.
3. Aby zapobiec rdzewieniu, powierzchnię produktu należy pokryć olejem roślinnym.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KOMMERZIELLE DONUT-MASCHINE



MODELL: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

HT-610 / HT-820 / HT-822

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.



„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

MODELL: HT-818B MODELL: HT-450 / HT-818A

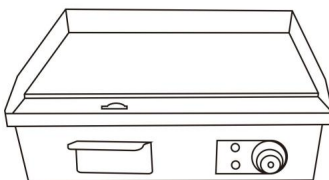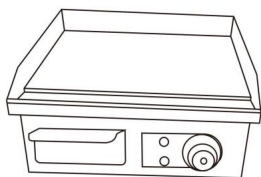

MODELL: HT-610 / HT-820

MODELL: HT-822

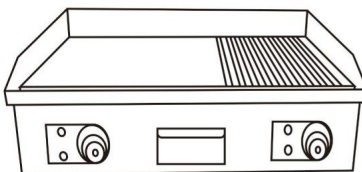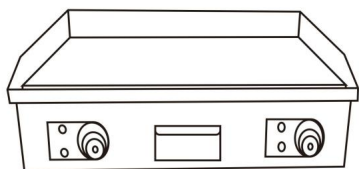

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns
uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Bitte lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung, Wartung und Reinigung beschrieben. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht vorhanden, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht. Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder anstrengende Ausdaueraktivitäten auf dem Gerät durchführen, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts.
2. Lassen Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Benutzen Sie immer den Griff oder Drehknopf zur Bedienung.
4. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. das Gerät vor dem Ein- und Ausbau von Teilen und vor der Reinigung.
7. Die HEISSEN Teile vor dem Betrieb und der Reinigung abkühlen lassen.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, Fehlfunktionen oder mechanische Schäden. Senden Sie es an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicecenter für Untersuchung und Reparatur (NUR Techniker sollten das Gerät öffnen).
9. Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht mitgeliefert oder empfohlen werden vom Hersteller kann zu Verletzungen führen.
10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker, reinigen Sie sie und decken Sie es ab und lagern Sie es an einem trockenen und sicheren Ort.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten. 13. schalten Sie die Steckdose aus, bevor Sie sie einstecken oder herausziehen. Halten Sie den Stecker anstatt an der Schnur zu ziehen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.
14. **BEWAHREN SIE ES AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.** Lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt,

verwenden.

15. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.

16. Überprüfen Sie immer, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist. geeignete Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose richtig geerdet. Wenn nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren. Lassen Sie die Arbeit nur

Die Arbeiten müssen von einem zertifizierten Elektriker ausgeführt werden, der die erforderlichen Qualifikationen besitzt und den örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften entspricht. Codes.

17. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose, der Stecker und das Kabel in einwandfreiem Zustand sind Zustand. Beschädigte Komponenten sollten von einem zertifizierten Elektriker repariert werden, der ist qualifiziert, um die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften zu erfüllen. Auch wenn Ihr Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie es von Wasser fern und vermeiden Sie, dass es über Teppiche läuft oder Heizgeräte.
18. Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen explosive Situationen.
19. Bewegen Sie die Maschine nicht vor dem Abkühlen und während des Aufheizens
20. Betreiben Sie die Maschine nicht in einer Gerätegarage oder unter einem Hängeschränk. Ziehen Sie beim Aufbewahren in einem Gerät immer den Stecker aus der Steckdose. Garage. Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn die Maschine die Garagenwand oder das Tor beim Schließen es berührt.
21. Typ Y-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den

Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr.

22. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

23. Vor jedem Gebrauch prüfen.

24. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.

25. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

26. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen. Bitte halten Sie es fern.



WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch junge oder gebrechliche Personen, die nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie Benutzen Sie das Gerät sicher. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten sich vom Produkt.

PRODUKTPARAMETER

MODELL	Region	Stromspannung	Leistung	Steckertyp
HT-818B	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1700 W	Amerikanischer PLUG
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	2000 W	Europäischer PLUG
HT-450	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1700 W	Amerikanischer PLUG
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	2800 W	Europäischer PLUG
HT-821	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1600 W	Amerikanischer PLUG
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	3200 W	Europäischer PLUG
HT-818A	Nordamerika	Wechselstrom 230 V, 60 Hz	3200 W	Amerikanischer PLUG
HT-610	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	KEIN STECKER
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	4000 W	KEIN STECKER

HT-820	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	KEIN STECKER
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	4400 W	KEIN STECKER
	Nordamerika	Wechselstrom 230 V, 60 Hz, 4400 W		KEIN STECKER
HT-822	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	KEIN STECKER
	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	4400 W	KEIN STECKER

Aufmerksamkeit:

1. Bitte verwenden Sie ein geeignetes externes Netzteil entsprechend dem Produkt

Stromspannung.

2. Überschreiten Sie nicht die im Produkthandbuch angegebene maximale Belastung.


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Es wird empfohlen, dass die Produkte separate Leitungen und Steckdosen verwenden, um zu vermeiden Überlastung des Leistungsschalters oder der Zeitverzögerungssicherung.

Das HT-610 / HT-820 / HT-822 muss an eine separate, geerdete, einphasige, ausschließlich Wechselstrom-Stromversorgung mit eigenem Schutzschalter angeschlossen werden. Diese Geräte müssen gemäß den nationalen Elektrovorschriften sowie allen staatlichen, kommunalen und örtlichen Vorschriften installiert werden. Dieses Gerät muss

mit der richtigen Spannung, Frequenz und Stromstärke versorgt, was durch einen ausreichend dimensionierten Schutzschalter oder eine träge Sicherung geschützt.

Es müssen Instrumente verwendet werden, um stromführende Leitungen, Neutralleiter und Erdungsdrähte zu trennen Drähte. Der Netzschalter muss während der Verkabelung ausgeschaltet sein, um die Verkabelung zu erhalten steuerbar und bieten Isolationsschutz.

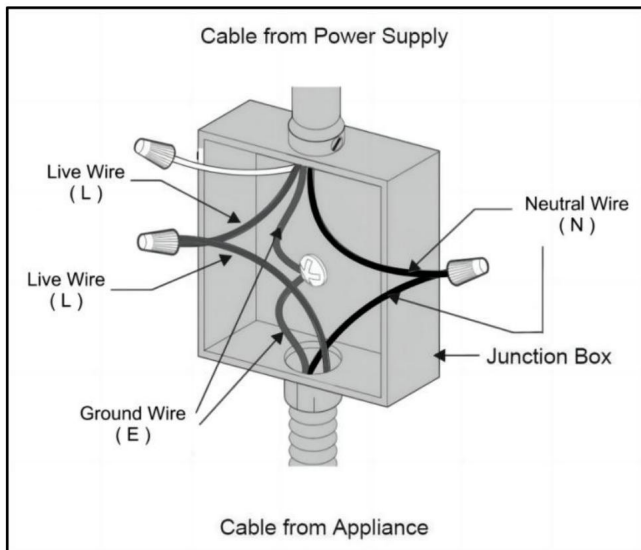

Region	Netzkabel	Stromführendes Kabel (L)	Neutral Draht (N)	Boden Draht (E)
Norden Amerika	Kabel vom Strom liefern	Schwarz	Rot	Grün
	Kabel von Gerät	Schwarz	Weiß	Grün

Europa (IEC227)	Kabel vom Strom liefern	Braun	Blau	Gelb-Grau de
	Kabel von Gerät	Braun	Blau	Gelb-Grau de

PRODUKTKOMPONENTEN

Grünes Licht: Betriebsanzeige • Wenn

das Produkt eingeschaltet ist, leuchtet das grüne Licht.

Hinweis: Das Produkt hat keinen Netzschalter. Die Produkte werden direkt eingeschaltet nachdem Sie sie in die Steckdose gesteckt haben.

Oranges Licht: Heizanzeige • Wenn

das Produkt die eingestellte Temperatur nicht erreicht, wird das Produkt weiterhin heizt und leuchtet orange. •Wenn das

Produkt die eingestellte Temperatur erreicht, stoppt das Produkt die Heizung und

die orange farbe erlischt.BETRIEB ANWEISUNGEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Werbematerialien abziehen und Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind.

Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem saugfähigen Küchentuch und wischen Sie überschüssiges Öl ab.

Hinweis: Beim ersten Aufheizen kann es zu leichten

Rauch oder Geruch, was bei vielen Heizgeräten normal ist und nicht die Sicherheit Ihres Geräts beeinträchtigen.

Achtung: Bitte achten Sie auf den korrekten Einbau der Ölwanne.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Temperaturposition, überprüfen Sie erneut Prüfen Sie, ob Produkt und Netzkabel intakt sind und schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Das orangefarbene Licht leuchtet schalten Sie es ein und die Maschine beginnt zu heizen.

4. Wenn die Maschinentemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, leuchtet das orangefarbene Licht erlischt. Sie können mit der Essenszubereitung beginnen.

5. Nach Abschluss der Arbeiten drehen Sie den Temperaturregler aus Sicherheitsgründen gegen den Uhrzeigersinn auf die Endlage und unterbricht die Stromzufuhr.

Hinweis: Es funktioniert auf diese Weise wiederholt, um sicherzustellen, dass die Temperatur sicher ist in einem Bereich. Während des Betriebs der Maschine leuchtet das orangefarbene Licht abwechselnd auf und aus.

TIPPS

1. Lebensmitteloberflächen sollten trocken gehalten werden, um Öl- und Wasserspritzer zu vermeiden.

2. Die Ölauffangschale kann zum Auffangen des restlichen Öls oder Fetts verwendet werden. Sie sollte häufig geleert werden, um ein Überlaufen zu vermeiden.

3. Nach der Reinigung und Trocknung des Produkts Pflanzenöl auf die Oberfläche auftragen, um Rost verhindern.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Nach dem täglichen Gebrauch die Grillplatte heiß halten (auf 300°) und mit einer Grillbürste sauber reiben

oder Grillstein. Verwenden Sie keine Reinigungschemikalien oder Seifen, da diese vom

die Oberfläche und/oder sickern in die Lücken an den Rändern der Grillplatte und beeinträchtigen die Geschmack der Lebensmittel. Verwenden Sie bei Bedarf nur sauberes Wasser, Öl und/oder ein Lebensmittel Entfetter für den Reinigungsvorgang.

2. Den Fettbehälter entnehmen und entleeren, die Fettwanne und den Gerätedeckel reinigen. Oberfläche.

3. Drehen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Temperatur, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis die Lassen Sie das Produkt abkühlen.

Achtung: Verwenden Sie keine Flüssigkeit, um das Produkt direkt zu spülen, um Wasser zu vermeiden Beschädigung der internen Komponenten.

Achtung: Beim Reinigen auf den Formtropfengriff achten.

LAGERUNG

1. Trennen Sie die Maschine vor der Lagerung immer vom Stromnetz.
2. Stellen Sie vor dem Reinigen immer sicher, dass die Maschine kühl und trocken ist.
3. Tragen Sie Pflanzenöl auf die Oberfläche des Produkts auf, um Rost zu verhindern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

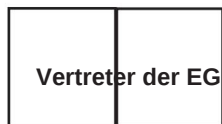

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE À BEIGNETS COMMERCIALE

MODÈLE : HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A



HT-610 / HT-820 / HT-822

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


MODÈLE : HT-818B MODÈLE : HT-450 / HT-818A

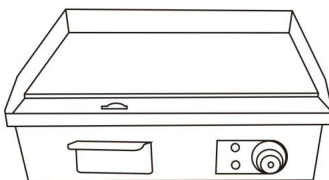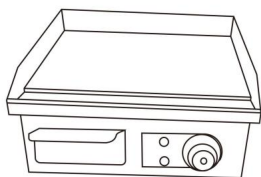

MODÈLE : HT-610 / HT-820

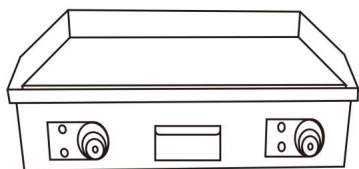

MODÈLE : HT-822

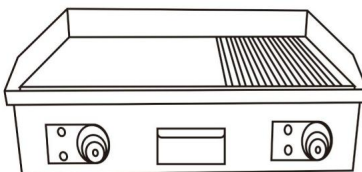

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/

support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Utilisation intérieure uniquement.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Compliance est une certification de sécurité CE et UK.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les correctement pour référence ultérieure. Veuillez lire les précautions et les règles de sécurité sur cette page pour garantir une utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements et les précautions de sécurité, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et les instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes. Avant de commencer un programme d'entraînement ou de vous engager dans une activité d'endurance intense sur l'appareil, veuillez consulter un docteur.

Veillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Assurez-vous que la tension de votre prise est la même que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne touchez pas directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours la poignée ou bouton de fonctionnement.
4. Pour éviter les chocs électriques, n'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide liquides.
5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Refroidissez les pièces CHAUDES avant l'utilisation et le nettoyage.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, en cas de dysfonctionnement ou avec tout autre appareil. dommages mécaniques. Envoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen et réparation (SEULS les techniciens doivent ouvrir l'appareil).
9. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.
10. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, débranchez-la, nettoyez-la et couvrez-le et rangez-le dans un endroit sec et sûr.
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
13. Toujours coupez l'alimentation de la prise avant de brancher ou de débrancher. Maintenez la fiche au lieu de tirer sur le cordon.
13. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
14. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant utiliser.
15. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
16. Vérifiez toujours que cette machine est branchée sur une prise de terre avec le alimentation électrique appropriée. Assurez-vous que la prise murale utilisée est correctement mise à la terre. Dans le cas contraire, vous devez installer une prise avec mise à la terre. Faites effectuer les travaux uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour répondre aux normes de sécurité et d'électricité locales. codes.
17. Assurez-vous que la prise de courant, la fiche et le cordon utilisés fonctionnent correctement. état. Les composants endommagés doivent être réparés par un électricien certifié qui est qualifié pour répondre aux codes locaux de sécurité et d'électricité. Même si votre cordon d'alimentation est fonctionne correctement, éloignez-le de l'eau et évitez de le laisser couler sur les tapis ou des appareils de chauffage.
18. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou d'autres situations explosives.
19. Ne déplacez pas la machine avant le refroidissement et pendant le chauffage.
20. N'utilisez pas la machine dans un garage ou sous une armoire murale. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le rangez dans un appareil électroménager. garage. Dans le cas contraire, il y aurait un risque d'incendie, surtout si la machine touche le mur du garage ou la porte le touche en se fermant.
21. Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le

fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter une danger.

22. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

23. Inspectez avant chaque utilisation.

24. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

25. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

26. L'urine et les excréments d'animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.



AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes ou des personnes handicapées. personnes à moins d'être supervisées par une personne responsable pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

MODÈLE	Région	Tension	Pouvoir	Type de prise
HT-818B	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	1700 W	Prise américaine
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	2000 W	Prise européenne
HT-450	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	1700 W	Prise américaine
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	2800 W	Prise européenne
HT-821	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	1600 W	Prise américaine
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	3200 W	Prise européenne
HT-818A	Amérique du Nord	CA 230 V 60 Hz	3200 W	Prise américaine
HT-610	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	2800 W	PAS DE PRISE
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	4000 W	PAS DE PRISE

HT-820	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	2800 W	PAS DE PRISE
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	4400 W	PAS DE PRISE
	Amérique du Nord	CA 230 V 60 Hz 4 400 W		PAS DE PRISE
HT-822	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	2800 W	PAS DE PRISE
	Europe	220-240 V CA 50 Hz	4400 W	PAS DE PRISE

Attention:

1. Veuillez utiliser une alimentation externe appropriée en fonction du produit tension.
2. Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée dans le manuel du produit.


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Il est recommandé que les produits utilisent des lignes et des prises séparées pour éviter disjoncteur ou fusible temporisé en cas de surcharge.

Les modèles HT-610 / HT-820 / HT-822 doivent être connectés à une alimentation électrique CA uniquement monophasée, avec fil de terre séparé et avec leur propre disjoncteur.

Les appareils doivent être installés conformément aux codes électriques nationaux, ainsi qu'à tous les codes nationaux, municipaux et locaux. Cet appareil doit être fourni avec la tension, la fréquence et l'ampérage appropriés, ce qui est protégé par un disjoncteur ou un fusible temporisé de taille appropriée.

Des instruments doivent être utilisés pour séparer les fils sous tension, les fils neutres et la terre fils. L'interrupteur d'alimentation doit être éteint pendant le câblage pour garder le câblage contrôlable et offre une protection isolante.

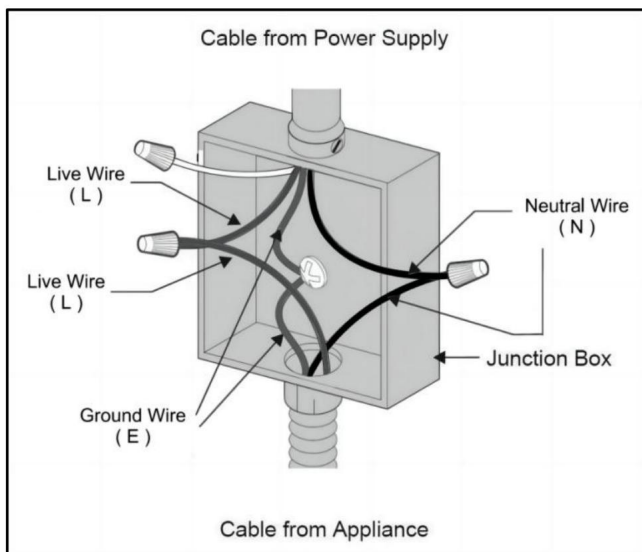

Région	Cordon d'alimentation	Fil sous tension (L)	Neutre Fil (N)	Sol Fil (E)
Nord Amérique	câble d'alimentation fournir	Noir	Rouge	Vert
	câble de appareil	Noir	Blanc	Vert

Europe (CEI 227)	câble d'alimentation fournir	Brun	Bleu	Jaune-Vert fr
	câble de appareil	Brun	Bleu	Jaune-Vert fr

COMPOSANTS DU PRODUIT

Voyant vert : indicateur d'alimentation •

Lorsque le produit est sous tension, le voyant vert s'allume.

Remarque : le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation. Les produits sont alimentés directement après les avoir branchés sur la prise.

Voyant orange : Voyant de chauffe •

Lorsque le produit n'atteint pas la température réglée, le produit continue à chauffer et s'allume en orange.

•Lorsque le produit atteint la température réglée, le produit cesse de chauffer et

la couleur orange s'éteint.FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les documents promotionnels et matériaux d'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière.

Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez-les avec un produit absorbant. un torchon de cuisine et essuyez tout excès d'huile.

Remarque : lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut émettre de légères de la fumée ou une odeur, ce qui est normal pour de nombreux appareils de chauffage, et ne affecter la sécurité de votre appareil.

Attention : assurez-vous que le carter d'huile est correctement installé.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane à proximité d'une prise de courant.
2. Réglez le bouton de température sur la position de température la plus basse, vérifiez à nouveau si le produit et le cordon d'alimentation sont intacts et branchez la fiche à la prise.
3. Réglez le bouton de température sur la température souhaitée, le voyant orange s'allumera. allumez et la machine commencera à chauffer.

4. Lorsque la température de la machine atteint la température définie, le voyant orange

s'éteint. Vous pouvez commencer à préparer à manger.

5. Une fois terminé, pour des raisons de sécurité, veuillez tourner le bouton de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la position limite et couper l'alimentation.

Remarque : Cela fonctionne de cette manière à plusieurs reprises afin de garantir que la température est certaine.

dans une gamme. Pendant le fonctionnement de la machine, le voyant orange s'allume et

désactive.

CONSEILS

1. Les surfaces alimentaires doivent être maintenues sèches pour éviter les éclaboussures d'huile et d'eau.

2. Le bac de récupération d'huile peut être utilisé pour récupérer l'huile ou la graisse restante. Il doit être vidé fréquemment pour éviter les débordements.

3. Après avoir nettoyé et séché le produit, appliquez de l'huile végétale sur la surface pour prévenir la rouille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après une utilisation quotidienne, gardez la plaque chauffante chaude (à 300 °C) et frottez-la avec une brosse à gril.

ou brique de gril. N'utilisez pas de produits chimiques ou de savons de nettoyage car ils peuvent être absorbés par la surface et/ou s'infiltrer dans les interstices sur les bords de la plaque et affecter la saveur des aliments. Si nécessaire, utilisez uniquement de l'eau propre, de l'huile et/ou un produit de qualité alimentaire. dégraissant pour le processus de nettoyage.

2. Retirez et videz le bac à graisse, nettoyez le bac à graisse et l'unité. surface.

3. Tournez le bouton de température sur la température la plus basse, débranchez et attendez que le produit à refroidir.

Attention : N'utilisez pas de liquide pour rincer directement le produit afin d'éviter l'eau dommages aux composants internes.

Attention : faites attention à la poignée de chute du moule lors du nettoyage.

STOCKAGE

1. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.
2. Assurez-vous toujours que la machine est fraîche et sèche avant de l'enfiler.
3. Appliquez de l'huile végétale sur la surface du produit pour éviter la rouille.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

COMMERCIEËLE DONUTMACHINE



MODEL: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

HT-610 / HT-820 / HT-822


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.


MODEL: HT-818B MODEL: HT-450 / HT-818A

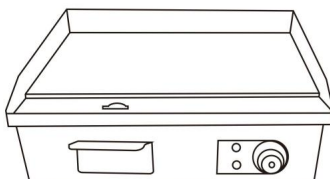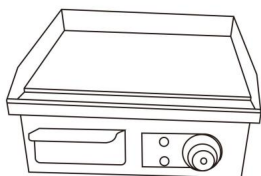

MODEL: HT-610 / HT-820

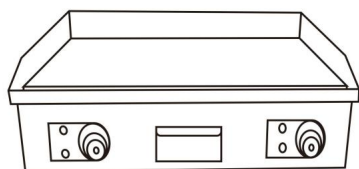

MODEL: HT-822

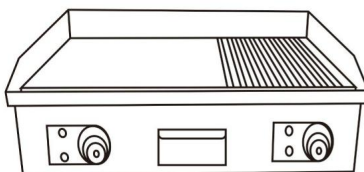

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op
ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Let op hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, leest u deze instructie zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaart u deze goed voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij geloven dat het gebruik aan deze codes zal voldoen. Raadpleeg voordat u begint met een trainingsprogramma of aan intensieve duursportactiviteiten op het apparaat begint een dokter.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning die op het stopcontact staat aangegeven. het typeplaatje van het apparaat.
2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
3. Raak het hete oppervlak niet rechtstreeks met uw handen aan. Gebruik altijd de handgreep of Knop voor bediening.
4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. vloeistoffen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
6. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voordat u deze schoonmaakt. Koel het apparaat voordat u onderdelen monteert of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.
7. Laat de HETE onderdelen afkoelen voordat u het apparaat gebruikt en reinigt.
8. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, defect of met een defect mechanische schade. Stuur het naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen het apparaat openen).
9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant voorgeschreven handelingen kunnen letsel veroorzaken.
10. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon en bedek het en bewaar het op een droge en veilige plaats.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet losraken. in contact komen met hete oppervlakken.
12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.
13. Altijd Schakel de stroom naar het stopcontact uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Houd de stekker vast in plaats van aan het koord te trekken.
13. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
14. **HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.** Laat het nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik.

15. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.

16. Controleer altijd of dit apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact met de geschikte elektrische voeding. Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt, goed is geaard. Zo niet, dan moet u een geaard stopcontact installeren. Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een gecertificeerde elektricien die over de juiste kwalificaties beschikt om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische eisen coderen.
17. Zorg ervoor dat het stopcontact, de stekker en het snoer dat u gebruikt, goed werken. conditie. Beschadigde componenten dienen te worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die is gekwalificeerd om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische codes. Zelfs als uw netsnoer Om goed te kunnen functioneren, moet u het uit de buurt van water houden en ervoor zorgen dat het niet over tapijten loopt. of verwarmingsapparaten.
18. Gebruik het niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen, stof of andere explosieve situaties.
19. Verplaats de machine niet voordat deze is afgekoeld en tijdens het verwarmen.
20. Gebruik het apparaat niet in een garage voor apparaten of onder een hangkastje. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat in een apparaat opbergt. garage. Anders zou er brandgevaar ontstaan, vooral als de machine in aanraking komt de garagemuur of de deur raakt deze bij het sluiten.
21. Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.

fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar.

22. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

23. **Controleer voor elk gebruik.**

24. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**

25. Laat het nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Laat het kind nooit onbeheerd achter.

26. Urine en ontlasting van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.



WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke kinderen. personen, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke persoon, om ervoor te zorgen dat ze gebruik het apparaat veilig. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven. product.

PRODUCTPARAMETERS

MODEL	Regio	Spanning	Stroom	Stekkertype
HT-818B	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	1700W	AmerikaansePLUG
	Europa	AC220-240V 50Hz	2000W	EuropeesPLUG
HT-450	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	1700W	AmerikaansePLUG
	Europa	AC220-240V 50Hz	2800W	EuropeesPLUG
HT-821	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	1600W	AmerikaansePLUG
	Europa	AC220-240V 50Hz	3200W	EuropeesPLUG
HT-818A	Noord-Amerika	AC230V60Hz	3200W	AmerikaansePLUG
HT-610	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	2800W	GEEN STEKKER
	Europa	AC220-240V 50Hz	4000W	GEEN STEKKER

HT-820	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	2800W	GEEN STEKKER
	Europa	AC220-240V 50Hz	4400W	GEEN STEKKER
	Noord-Amerika	AC230V60Hz 4400W		GEEN STEKKER
HT-822	Noord-Amerika	Wisselstroom 120V 60Hz	2800W	GEEN STEKKER
	Europa	AC220-240V 50Hz	4400W	GEEN STEKKER

Aandacht:

1. Gebruik een geschikte externe voeding volgens het product


spanning.

2. Overschrijd de maximale belasting die in de product handleiding staat niet.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het wordt aanbevolen dat producten aparte leidingen en stopcontacten gebruiken om overbelasting door stroomonderbreker of tijdvertragende zekering.

De HT-610 / HT-820 / HT-822 moet worden aangesloten op een aparte, geaarde draad, eenfase, AC Only elektrische voeding met een eigen stroomonderbreker. Deze apparaten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale elektrische codes, evenals alle staats-, gemeentelijke en lokale codes. Dit apparaat moet voorzien van de juiste spanning, frequentie en ampèrage, wat beschermd door een stroomonderbreker of een zekering met tijdvertraging van het juiste formaat. Er moeten instrumenten worden gebruikt om stroomdraden, neutrale draden en aarddraden te scheiden draden. De schakelaar moet tijdens het bedraden worden uitgeschakeld om de bedrading te behouden regelbaar en bieden isolatiebescherming.

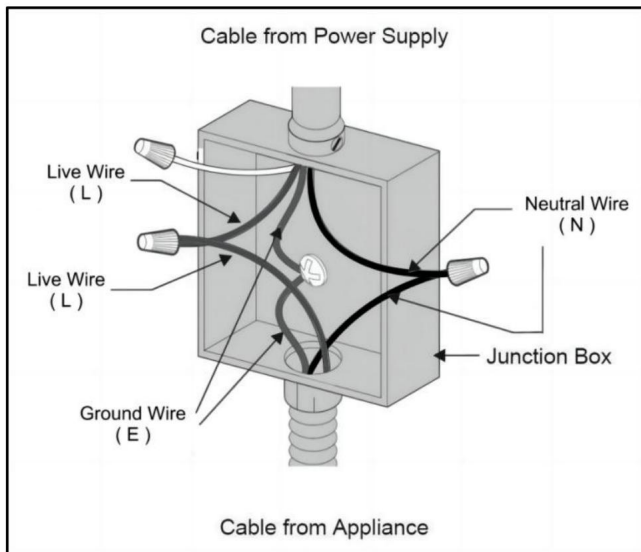

Regio	Stroomkabel	Stroomdraad (L)	Neutrale Draad(N)	Grond Draad(E)
Noorden Amerika	kabel van stroom levering	Zwart	Rood	Groente
	kabel van apparaat	Zwart	Wit	Groente

Europa (IEC227)	kabel van stroom levering	Bruin	Blauw	Geel-Grijs en
	kabel van apparaat	Bruin	Blauw	Geel-Grijs en

PRODUCTCOMPONENTEN

Groen lampje: Stroomindicator •

Wanneer het product is ingeschakeld, gaat het groene lampje branden.

Let op: het product heeft geen aan/uit-schakelaar. De producten worden direct aangezet nadat u ze in het stopcontact hebt gestoken.

Oranje lampje: Verwarmingsindicatielampje

• Wanneer het product de ingestelde temperatuur niet bereikt, blijft het product

warmte en licht oranje op. •Wanneer

het product de ingestelde temperatuur bereikt, stopt het product met verwarmen en

de oranje kleur gaat uit.WERKING INSTRUCTIES

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotiematerialen en

verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn.

Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verdeel ze over met een absorberende keukenhanddoek en veeg overtollige olie weg.

Let op: Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt opgewarmd, kan het een lichte warmteontwikkeling vertonen. rook of geur, wat normaal is voor veel verwarmingsapparaten, en zal niet de veiligheid van uw apparaat in gevaar brengen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het oliecarter correct is geïnstalleerd.

1. Plaats het apparaat op een schoon, droog en vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact.

2. Draai de temperatuurknop naar de laagste temperatuurstand en controleer opnieuw

Controleer of het product en het netsnoer intact zijn en steek de stekker in het stopcontact.

3. Stel de temperatuurknop in op de gewenste temperatuur, het oranje lampje gaat branden

Zet het apparaat aan en het begint te verwarmen.

4. Wanneer de machinetemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, gaat het oranje lampje branden gaat uit. Je kunt beginnen met het maken van eten.

5. Draai na afloop voor de veiligheid de temperatuurknop tegen de klok in naar de eindpositie en schakel de stroom uit.

Let op: Dit wordt herhaaldelijk op deze manier gedaan om ervoor te zorgen dat de temperatuur zeker is. in een bereik. Tijdens de werking van de machine zal het oranje lampje aan en uit gaan. uit.

TIPS

1. Houd de oppervlakken waarop voedsel wordt bewaard droog om te voorkomen dat er olie en water opspatten.

2. De olie-lekbak kan worden gebruikt om de resterende olie of vet op te vangen. Het moet regelmatig geleegd worden om overlopen te voorkomen.

3. Nadat u het product hebt schoongemaakt en gedroogd, brengt u plantaardige olie aan op het oppervlak om roest voorkomt.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Houd de bakplaat na dagelijks gebruik warm (300°C) en wrijf hem schoon met een grillborstel

of grillsteen. Gebruik geen schoonmaakchemicaliën of zepen, omdat deze door de het oppervlak en/of slijpen in de openingen aan de randen van de bakplaat en beïnvloeden de smaak van het voedsel. Gebruik indien nodig alleen schoon water, olie en/of een voedselveilige ontvetter voor het reinigingsproces.

2. Verwijder en leeg de vetcontainer, reinig de vetbak en de binnenkant van het apparaat. oppervlak.

3. Draai de temperatuurknop naar de laagste temperatuur, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de product afkoelen.

Waarschuwing: Gebruik geen vloeistof om het product rechtstreeks af te spoelen om water te voorkomen schade aan interne componenten.

Waarschuwing: Let bij het schoonmaken op de grip van de mal.

OPSLAG

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
2. Zorg er altijd voor dat de machine koel en droog is voordat u de draad erop doet.
3. Breng plantaardige olie aan op het oppervlak van het product om roest te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londenweg,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KOMMERSIELL MUNKMASKIN



MODELL: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

HT-610 / HT-820 / HT-822

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.



"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

MODELL: HT-818B MODELL: HT-450 / HT-818A

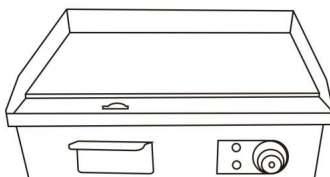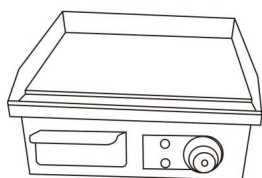

MODELL: HT-610 / HT-820

MODELL: HT-822

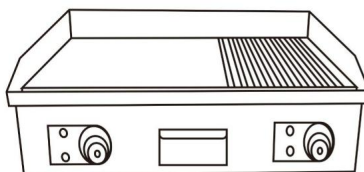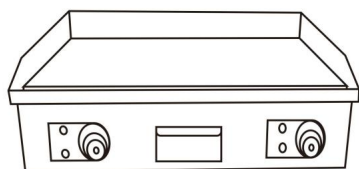

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Endast inomhusbruk.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att förhindra brännskador.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att försäkra dig om att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Vänligen läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på denna sida för att säkerställa din säkra användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder. Innan du startar ett träningsprogram eller deltar i ansträngande uthållighetsaktiviteter på enheten, vänligen rådfråga

en läkare.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som den spänning som anges på apparatens märkningsetikett.
2. Låt inte barn och minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Använd alltid handtaget eller ratt för manövrering.
4. För att förhindra elektriska stötar, doppa inte ner sladden eller kontakten i vatten eller annat vätskor.
5. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
6. Koppla bort maskinen från uttaget när den inte används och före rengöring. Sval apparaten innan du installerar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de VARMA delarna före användning och rengöring.
8. Använd inte enheten med skadad sladd eller kontakt, felfunktion eller med någon mekanisk skada. Skicka den till ditt närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation (ENDAST tekniker får öppna enheten).
9. Använda tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, koppla ur den, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
11. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet eller bänken och låt den inte släppas komma i kontakt med varma ytor.
12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.
13. Alltid stäng av strömmen till uttaget innan du ansluter eller drar ur kontakten. Håll i kontakten istället för att dra i sladden.
13. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
14. **FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.** Lämna den aldrig utan uppsikt när du är inne

använda.

15. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

16. Kontrollera alltid att denna maskin är ansluten till ett jordat uttag med lämplig elförsörjning. Se till att vägguttaget som används är korrekt grundad. Om inte måste du installera ett jordat uttag. Låt endast arbetet utföras av en certifierad elektriker som är rätt kvalificerad att uppfylla lokal säkerhet och el koder.
17. Se till att eluttaget, kontakten och sladden som används fungerar som de ska skick. Skadade komponenter ska repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Även om din nätsladd är det fungerar korrekt, håll den borta från vatten och undvik att låta den rinna över mattor eller värmeanordningar.
18. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller annat explosiva situationer.
19. Flytta inte maskinen före kylning och under uppvärmning
20. Använd inte maskinen i ett apparatgarage eller under ett väggskåp. Koppla alltid bort enheten från eluttaget när den förvaras i en apparat garage. Annars skulle det medföra brandrisk, speciellt om maskinen vidrör garageväggen eller dörren vidrör den när den stängs.
21. Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot

tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.

22. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll

får inte göras av barn utan uppsikt.

23. Inspektera före varje användning.

24. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.

25. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

26. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.



WARNING: Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller handikappade personer om de inte övervakas av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använd apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

MODELL	Område	Spänning	Driva	Pluggtyp
HT-818B	Nordamerika	AC120V60Hz	1700W	AmericanPLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	2000W	EuropeanPLUG
HT-450	Nordamerika	AC120V60Hz	1700W	AmericanPLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	2800W	EuropeanPLUG
HT-821	Nordamerika	AC120V60Hz	1600W	AmericanPLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	3200W	EuropeanPLUG
HT-818A	Nordamerika	AC230V60Hz	3200W	AmericanPLUG
HT-610	Nordamerika	AC120V60Hz	2800W	INGEN PLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4000W	INGEN PLUG

HT-820	Nordamerika	AC120V60Hz	2800W	INGEN PLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4400W	INGEN PLUG
	Nordamerika	AC230V60Hz 4400W		INGEN PLUG
HT-822	Nordamerika	AC120V60Hz	2800W	INGEN PLUG
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4400W	INGEN PLUG

Uppmärksamhet:

- Använd en lämplig extern strömkälla enligt produkten spänning.**
- Överskrid inte den maximala belastningen som anges i produktmanualen.**

ELEKTRISK ANSLUTNING

Det rekommenderas att produkter använder separata ledningar och uttag för att undvika strömbrytare eller tidsfördröjd säkring överbelastning.

HT-610 / HT-820 / HT-822 måste anslutas till en separat, jordad ledning, enfas, AC


Only elförsörjning med egen strömbrytare. Dessa

apparater måste installeras i enlighet med nationella elektriska koder, såväl som alla statliga, kommunala och lokala bestämmelser. Denna apparat måste vara

levereras med rätt spänning och frekvens och strömstyrka, dvs

skyddas av en korrekt dimensionerad strömbrytare eller tidsfördröjningssäkring.

Instrument måste användas för att separera strömförande ledningar, neutrala ledningar och jord ledningar. Strömbrytaren måste vara avstängd under kabeldragningen för att kablarna ska behållas kontrollerbar och ger isoleringsskydd.

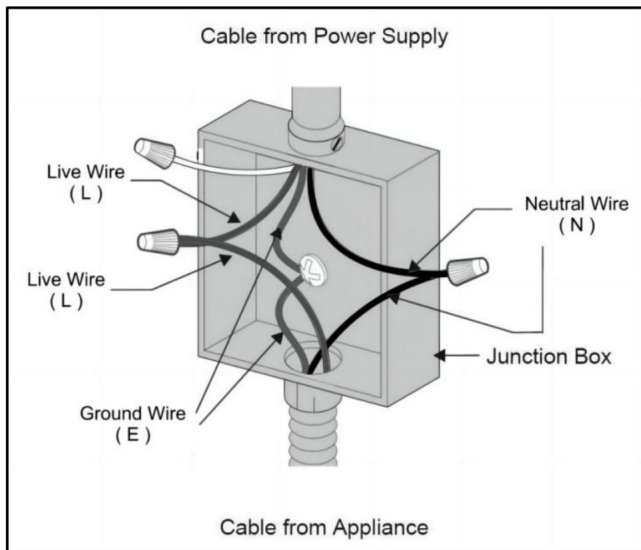

Område	Nätsladd	Live Wire(L)	Neutral Tråd(N)	Jord Tråd (E)
Norr Amerika	kabel från ström förse	Svart	Röd	Grön
	kabel från apparat	Svart	Vit	Grön

Europa (IEC227)	kabel från ström förse	Brun	Blå	Gul-Gre sv
	kabel från apparat	Brun	Blå	Gul-Gre sv

PRODUKTKOMPONENTER

Grönt ljus: Strömindikator •

När produkten är påslagen tänds den gröna lampan.

Obs: Produkten har ingen strömbrytare. Produkterna slås på direkt efter att ha anslutit dem till uttaget.

Orange lampa: Värmeindikator • När

produkten inte når den inställda temperaturen fortsätter produkten att värme och lyser i orange. •När

produkten når den inställda temperaturen slutar produkten att värmas och

den orange färgen slocknar. DRIFT INSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att kokplattorna är rena och fria från damm.

Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa. Bred över med en absorbent kökshandduk och torka bort överflödiga olja.

Obs: När din apparat värms upp för första gången kan den avge något rök eller lukt, vilket är normalt för många värmeapparater, och kommer inte att göra det påverka din apparats säkerhet.

Varning: Se till att oljetråget är korrekt installerat.

1. Placera maskinen på en ren, torr, jämn yta nära ett eluttag.
2. Justera temperaturvredet till lägsta temperaturläget, kontrollera igen om produkten och nätsladden är intakta och anslut kontakten till uttaget.
3. Justera temperaturvredet till önskad temperatur, det orange ljuset kommer slå på och maskinen börjar värmas upp.

4. När maskintemperaturen når den inställda temperaturen lyser orange gå ut. Du kan börja göra mat.

5. När du är klar, för säkerhets skull, vrid temperaturvredet moturs till gränsläget och slå av strömmen.

Obs: Det fungerar på detta sätt upprepade gånger för att säkerställa att temperaturen är säker i ett intervall. Under driften av maskinen kommer den orange lampan att tändas och av.

TIPS

1. Matytor bör hållas torra för att undvika stänk av olja och vatten.

2. Oljedroppskålen kan användas för att samla upp återstående olja eller fett. Det borde det vara töms ofta för att undvika översvämning.

3. Efter rengöring och torkning av produkten, applicera vegetabilisk olja på ytan till förhindra rost.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Efter daglig användning, håll grillen varm (vid 300°C) och gnugga den ren med en grillborste eller grilltegel. Använd inte rengöringskemikalier eller tvål eftersom dessa kan absorberas av ytan och/eller sipprar in i luckorna på grillens kant och påverkar smaken på maten. Använd vid behov endast rent vatten, olja och/eller livsmedelskvalitet avfettningsmedel för rengöringsprocessen.

2. Ta bort och töm fettbehållaren, rengör fetttråget och enhetens yta.

3. vrid temperaturvredet till den lägsta temperaturen, dra ur kontakten och vänta på produkten för att svalna.

Varning: Använd inte vätska för att skölja produkten direkt för att undvika vatten skada på interna komponenter.

Varning: Var uppmärksam på formdropsgreppet vid rengöring.

LAGRING

1. Koppla alltid ur maskinen före förvaring.
2. Se alltid till att maskinen rengörs svalt och torrt innan strängning.
3. Applicera vegetabilisk olja på produktens yta för att förhindra rost.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA COMERCIAL PARA HACER DONAS



MODELO: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

HT-610 / HT-820 / HT-822


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


MODELO: HT-818B MODELO: HT-450 / HT-818A

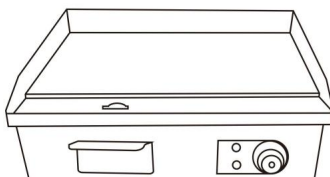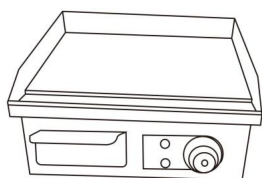

MODELO: HT-610 / HT-820

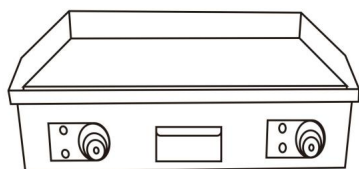

MODELO: HT-822

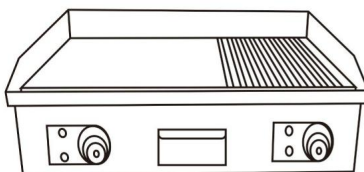

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/

support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Sólo para uso en interiores.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y guárdelas en un lugar adecuado para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos. Antes de comenzar un programa de entrenamiento o realizar una actividad de resistencia extenuante en el dispositivo, consulte
Un médico.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.

2. No permita que niños, menores de edad o mascotas se acerquen o toquen la máquina.

3. No toque la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre el mango o el Perilla para operación.

4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.

5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

6. Desenchufe la máquina del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. el aparato antes de instalar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

7. Enfríe las partes CALIENTES antes de operarlas y limpiarlas.

8. No utilice el dispositivo con un cable o enchufe dañado, que no funcione correctamente o con cualquier Daño mecánico. Envíelo al centro de servicio autorizado más cercano para Examen y reparación (SÓLO los técnicos deben abrir la unidad).

9. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado. por el fabricante puede causar lesiones.

10. Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, desenchúfela, límpiela y Cúbrela y guárdalo en un lugar seco y seguro.

11. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la mesa o mostrador ni lo deje entre en contacto con ninguna superficie caliente.

12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores. 13. Siempre Desconecte la alimentación del enchufe antes de enchufarlo o desenchufarlo. Sujete el enchufe En lugar de tirar del cordón.

13. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.

14. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Nunca lo deje sin supervisión mientras esté en uso . usar.

15. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

16. Compruebe siempre que esta máquina esté enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra. Suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que la toma de corriente de pared que se utiliza sea adecuada. puesta a tierra. Si no es así, debe instalar un tomacorriente con conexión a tierra. Haga que el trabajo se realice únicamente por un electricista certificado que esté debidamente calificado para cumplir con las normas eléctricas y de seguridad locales códigos.

17. Asegúrese de que la toma de corriente, el enchufe y el cable que se utilizan estén en buen estado de funcionamiento. condición. Los componentes dañados deben ser reparados por un electricista certificado que está calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso si su cable de alimentación está Para que funcione correctamente, manténgalo alejado del agua y evita que corra sobre alfombras. o dispositivos de calefacción.

18. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otros situaciones explosivas.

19. No mueva la máquina antes de enfriarla ni durante el calentamiento.

20. No utilice la máquina en un garaje para electrodomésticos ni debajo de un armario de pared. Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente cuando la guarde en un electrodoméstico. garaje. De lo contrario, se produciría un riesgo de incendio, especialmente si la máquina toca La pared del garaje o la puerta la toca al cerrarse.

21. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el

fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

22. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento por parte del usuario

No debe ser realizado por niños sin supervisión.

23. Inspeccionar antes de cada uso.

24. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

25. Nunca lo deje sin supervisión mientras esté en uso. Nunca deje al niño sin supervisión.

26. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, manténgalas alejadas.

 **ADVERTENCIA:** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o enfermas. personas a menos que estén supervisadas por una persona responsable para garantizar que puedan Utilice el aparato de forma segura. Los niños pequeños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto. producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MODELO	Región	Voltaje	Fuerza	Tipo de enchufe
HT-818B	América del norte	CA 120 V 60 Hz	1700 W	Enchufe americano
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	2000 W	Enchufe europeo
HT-450	América del norte	CA 120 V 60 Hz	1700 W	Enchufe americano
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	2800 W	Enchufe europeo
HT-821	América del norte	CA 120 V 60 Hz	1600 W	Enchufe americano
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	3200 W	Enchufe europeo
HT-818A	América del norte	CA 230 V 60 Hz	3200 W	Enchufe americano
HT-610	América del norte	CA 120 V 60 Hz	2800 W	SIN ENCHUFE
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	4000W	SIN ENCHUFE

HT-820	América del norte	CA 120 V 60 Hz	2800 W	SIN ENCHUFE
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	4400 W	SIN ENCHUFE
	América del norte	CA 230 V 60 Hz 4400 W		SIN ENCHUFE
HT-822	América del norte	CA 120 V 60 Hz	2800 W	SIN ENCHUFE
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	4400 W	SIN ENCHUFE

Atención:

1. Utilice una fuente de alimentación externa adecuada según el producto.
Voltaje.
2. No exceda la carga máxima especificada en el manual del producto.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Se recomienda que los productos utilicen líneas y enchufes separados para evitar disyuntor o fusible de retardo de tiempo por sobrecarga.


El HT-610 / HT-820 / HT-822 debe conectarse a una fuente de alimentación eléctrica monofásica, con cable con conexión a tierra, de CA únicamente, con su propio disyuntor.

Los electrodomésticos deben instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales, así como con todos los códigos estatales, municipales y locales. Este electrodoméstico debe suministrado con el voltaje, frecuencia y amperaje adecuados, que es

Protegido por un disyuntor de tamaño adecuado o un fusible de retardo de tiempo.

Se deben utilizar instrumentos para separar cables activos, cables neutros y cables de tierra.

Cables. El interruptor de alimentación debe estar apagado durante el cableado para mantener el cableado controlables y proporcionan protección de aislamiento.

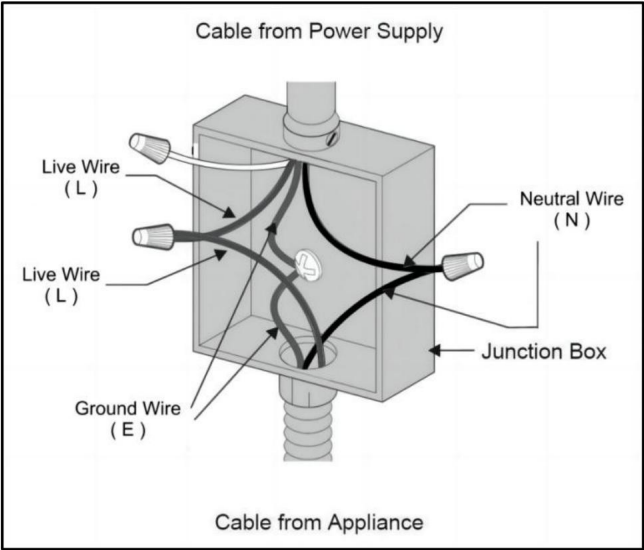

Región	Cable de alimentación	Cable vivo (L)	Neutral Alambre(N)	Suelo Alambre(E)
Norte América	cable de alimentación suministrar	Negro	Rojo	Verde
	cable desde aparato	Negro	Blanco	Verde

Europa (IEC 227)	cable de alimentación suministrar	Marrón	Azul	Amarillo-Verde es
	cable desde aparato	Marrón	Azul	Amarillo-Verde es

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Luz verde: Indicador de encendido •

Cuando el producto está encendido, la luz verde se enciende.

Nota: El producto no tiene interruptor de encendido. Los productos se encienden directamente. después de enchufarlos a la toma.

Luz naranja: Luz indicadora de calentamiento •

Cuando el producto no alcanza la temperatura establecida, el producto continúa se calienta y se ilumina en naranja.

•Cuando el producto alcanza la temperatura establecida, deja de calentar y

El color naranja se apaga.FUNCIONANDO INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el material promocional y materiales de embalaje y comprobar que las placas de cocción estén limpias y libres de polvo.

Si es necesario, límpielos con un paño húmedo. Extiéndalos con un paño absorbente. toalla de cocina y limpie el exceso de aceite.

Nota: Cuando su aparato se calienta por primera vez, puede emitir una ligera humo u olor, lo cual es normal en muchos aparatos de calefacción, y no afectar la seguridad de su aparato.

Advertencia: asegúrese de que el cárter de aceite esté instalado correctamente.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma de corriente con base de enchufe.
 2. Ajuste la perilla de temperatura a la posición de temperatura más baja, verifique nuevamente si el producto y el cable de alimentación están intactos y conecte el enchufe a la toma de corriente.
 3. Ajuste la perilla de temperatura a la temperatura requerida, la luz naranja se encenderá.
- Encienda y la máquina comenzará a calentar.

4. Cuando la temperatura de la máquina alcanza la temperatura establecida, la luz naranja se apaga. Puedes empezar a preparar comida.

5. Una vez terminado, por seguridad, gire la perilla de temperatura en sentido antihorario para la posición límite y cortar la energía.

Nota: Funciona de esta manera repetidamente para asegurarse de que la temperatura sea segura. en un rango. Durante el funcionamiento de la máquina, la luz naranja se encenderá y apagará

apagado.

CONSEJOS

1. Las superficies de los alimentos deben mantenerse secas para evitar salpicaduras de aceite y agua.

2. La bandeja de goteo de aceite se puede utilizar para recoger el aceite o la grasa restantes. Debe Vaciar con frecuencia para evitar desbordamientos.

3. Después de limpiar y secar el producto, aplique aceite vegetal a la superficie para Prevenir la oxidación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después del uso diario, mantenga la plancha caliente (a 300 °C) y límpiela con un cepillo para parrilla.

o parrilla de ladrillo. No utilice productos químicos de limpieza ni jabones, ya que pueden ser absorbidos por la superficie y/o filtrarse en los huecos de los bordes de la plancha y afectar la Sabor de la comida. Si es necesario, utilice únicamente agua limpia, aceite y/o un detergente de grado alimenticio. desengrasante para el proceso de limpieza.

2. Retire y vacíe el contenedor de grasa, limpie el canal de grasa y la unidad. superficie.

3. Gire la perilla de temperatura a la temperatura más baja, desconecte y espere a que producto para enfriar.

Advertencia: No utilice líquido para enjuagar el producto directamente para evitar que entre agua.


Daños a los componentes internos.

Advertencia: Preste atención al agarre de caída del molde al limpiarlo.

ALMACENAMIENTO

- 1. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
- 2. Asegúrese siempre de que la máquina esté fría y seca antes de limpiarla.
- 3. Aplique aceite vegetal a la superficie del producto para evitar la oxidación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

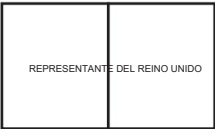

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER CIAMBELLE COMMERCIALE



MODELLO: HT-818B / HT-450 / HT-821 / HT-818A

Modelli HT-610 / HT-820 / HT-822

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.



"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

MODELLO: HT-818B MODELLO: HT-450 / HT-818A

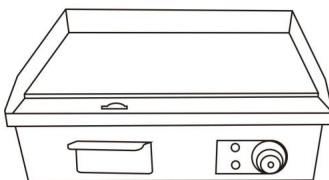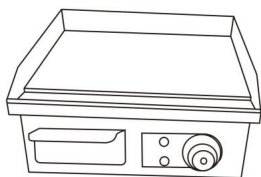

MODELLO: HT-610 / HT-820

MODELLO: HT-822

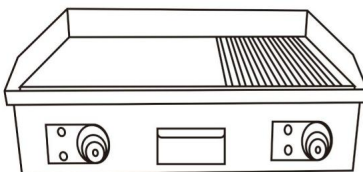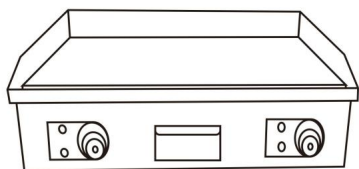

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci
noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno.
	Prestare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale correttamente per riferimento futuro. Leggi le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici. Prima di iniziare un programma di allenamento o di impegnarsi in un'attività di resistenza intensa sul dispositivo, consultare

un dottore.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Assicurati che la tensione nella tua presa sia la stessa della tensione indicata sul

etichetta dei dati tecnici dell'elettrodomestico.

2. Non permettere ai bambini, ai minorenni e agli animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.

3. Non toccare la superficie calda direttamente con le mani. Utilizzare sempre la maniglia o manopola per il funzionamento.

4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

6. Scollegare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulirlo.

7. Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso e della pulizia.

8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionanti o con qualsiasi danni meccanici. Inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per esame e riparazione (SOLO i tecnici dovrebbero aprire l'unità).

9. Utilizzare accessori o attacchi non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.

10. Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla, pulirla e copritelo e riponetelo in un luogo asciutto e sicuro.

11. Non lasciare il cavo di alimentazione appeso al bordo del tavolo o del bancone o lasciarlo entrare in contatto con superfici calde.

12. Non posizionare l'unità sopra o vicino ad aria calda, bruciatori elettrici o riscaldatori. 13. Sempre spegnere la presa prima di collegare o scollegare la spina. Tenere la spina invece di tirare la corda.

13. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.

14. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito mentre si è in utilizzo.

15. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

16. Controllare sempre che questa macchina sia collegata a una presa con messa a terra con il alimentazione elettrica appropriata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia correttamente messa a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa con messa a terra. Far eseguire il lavoro solo da un elettricista certificato che sia adeguatamente qualificato per soddisfare le norme di sicurezza e di elettricità locali codici.

17. Assicurarsi che la presa di corrente, la spina e il cavo utilizzati siano in buone condizioni. I componenti danneggiati devono essere riparati da un elettricista certificato che è qualificato per soddisfare i codici elettrici e di sicurezza locali. Anche se il cavo di alimentazione è per un corretto funzionamento, tenerlo lontano dall'acqua ed evitare di farlo passare sui tappeti o dispositivi di riscaldamento.

18. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.

19. Non spostare la macchina prima del raffreddamento e durante il riscaldamento

20. Non utilizzare la macchina in un garage per elettrodomestici o sotto un mobile a muro.

Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un elettrodomestico garage. Altrimenti, si verificherebbe un rischio di incendio, soprattutto se la macchina tocca la parete del garage o la porta lo toccano mentre si chiudono.

21. Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal

produttore, il suo agente di servizio o persone ugualmente qualificate al fine di evitare un pericolo.

22. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere realizzato da bambini senza supervisione.

23. Ispezionare prima di ogni utilizzo.

24. NON PULIRLO CON ALCUN MATERIALE ABRASIVO.

25. Non lasciarlo mai incustodito mentre è in uso. Non lasciare mai il bambino incustodito.

26. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.

 **ATTENZIONE:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o infermi. persone a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

MODELLO	Regione	Voltaggio	Energia	Tipo di spina
Modello HT-818B	Nord America	AC120V60Hz	1700W	Spina americana
	Europa	AC220-240V 50 Hz	2000W	Spina Europea
HT-450	Nord America	AC120V60Hz	1700W	Spina americana
	Europa	AC220-240V 50 Hz	2800W	Spina Europea
HT-821	Nord America	AC120V60Hz	1600W	Spina americana
	Europa	AC220-240V 50 Hz	3200W	Spina Europea
Modello HT-818A	Nord America	AC230V60Hz	3200W	Spina americana
HT-610	Nord America	AC120V60Hz	2800W	NESSUNA SPINA
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4000W	NESSUNA SPINA

HT-820	Nord America	AC120V60Hz	2800W	NESSUNA SPINA
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4400W	NESSUNA SPINA
	Nord America	AC230V60Hz 4400W		NESSUNA SPINA
HT-822	Nord America	AC120V60Hz	2800W	NESSUNA SPINA
	Europa	AC220-240V 50 Hz	4400W	NESSUNA SPINA

Attenzione:

1. Utilizzare un alimentatore esterno appropriato in base al prodotto


voltaggio.

2. Non superare il carico massimo specificato nel manuale del prodotto.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Si consiglia di utilizzare linee e prese separate per evitare sovraccarico dell'interruttore automatico o del fusibile ritardato.

L'HT-610 / HT-820 / HT-822 deve essere collegato a un'alimentazione elettrica separata, monofase, CA, con un proprio interruttore automatico. Questi gli elettrodomestici devono essere installati in conformità con i codici elettrici nazionali, nonché con tutti i codici statali, comunali e locali. Questo apparecchio deve essere fornito con la tensione, la frequenza e l'ampereaggio adeguati, che è protetto da un interruttore automatico opportunamente dimensionato o da un fusibile ritardato. È necessario utilizzare strumenti per separare i fili sotto tensione, i fili neutri e la terra fili. L'interruttore di alimentazione deve essere spento durante il cablaggio per mantenere il cablaggio controllabili e forniscono protezione isolante.

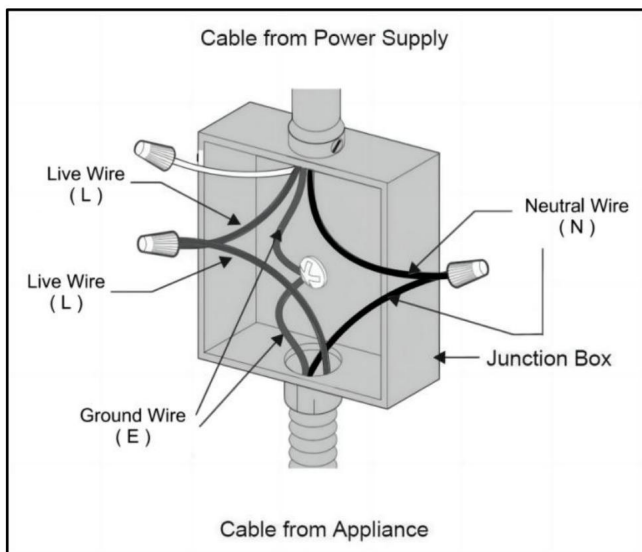

Regione	Cavo di alimentazione	Filo sotto tensione (L)	Neutro Filo(N)	Terra Filo(E)
Nord America	cavo di alimentazione fornitura	Nero	Rosso	Verde
	cavo da apparecchio	Nero	Bianco	Verde

Europa (Norma IEC227)	cavo di alimentazione fornitura	Marrone	Blu	Giallo-Gre esso
	cavo da apparecchio	Marrone	Blu	Giallo-Gre esso

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Luce verde: indicatore di alimentazione

- Quando il prodotto è acceso, la luce verde si accende.

Nota: il prodotto non ha un interruttore di alimentazione. I prodotti vengono accesi direttamente dopo averli collegati alla presa.

Spia arancione: Spia di riscaldamento • Quando il

prodotto non raggiunge la temperatura impostata, il prodotto continua a riscaldare e si illumina di arancione.

- Quando il prodotto raggiunge la temperatura impostata, il prodotto smette di riscaldarsi e

il colore arancione si **spegne** . FUNZIONAMENTO ISTRUZIONI

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali materiali promozionali e materiali di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere.

Se necessario, puliscili con un panno umido. Stendere sopra un assorbente carta da cucina e tamponare l'olio in eccesso.

Nota: quando l'apparecchio viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere una leggera fumo o odore, che è normale per molti apparecchi di riscaldamento, e non compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Attenzione: assicurarsi che la coppa dell'olio sia installata correttamente.

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana, vicino a una presa elettrica.
2. Regolare la manopola della temperatura sulla posizione di temperatura più bassa, controllare di nuovo che il prodotto e il cavo di alimentazione siano integri e collegare la spina alla presa.
3. Regolare la manopola della temperatura sulla temperatura desiderata, la luce arancione si accenderà accendere e la macchina inizierà a riscaldarsi.

4. Quando la temperatura della macchina raggiunge la temperatura impostata, la luce arancione esce. Puoi iniziare a preparare il cibo.

5. Dopo aver terminato, per sicurezza, ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario per la posizione limite e interrompere l'alimentazione.

Nota: funziona in questo modo ripetutamente per assicurarsi che la temperatura sia certa in un intervallo. Durante il funzionamento della macchina, la luce arancione si accenderà ciclicamente e spento.

SUGGERIMENTI

1. Le superfici degli alimenti devono essere tenute asciutte per evitare schizzi di olio e acqua.

2. La vaschetta di raccolta dell'olio può essere utilizzata per raccogliere l'olio o il grasso rimanenti. Dovrebbe essere svuotato frequentemente per evitare traboccamenti.

3. Dopo aver pulito e asciugato il prodotto, applicare l'olio vegetale sulla superficie per prevenire la ruggine.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso quotidiano, mantenere la piastra calda (a 300 °C) e strofinarla con una spazzola per griglia per pulirla o mattoni per grigliate. Non utilizzare prodotti chimici o saponi per la pulizia poiché possono essere assorbiti da la superficie e/o penetrare nelle fessure sui bordi della piastra e influenzare la sapore del cibo. Se necessario, utilizzare solo acqua pulita, olio e/o un prodotto alimentare sgrassante per il processo di pulizia.

2. Rimuovere e svuotare il contenitore del grasso, pulire la vaschetta del grasso e l'unità superficie.

3. ruotare la manopola della temperatura sulla temperatura più bassa, staccare la spina e attendere che prodotto da raffreddare.

Attenzione: non utilizzare liquidi per risciacquare direttamente il prodotto per evitare che l'acqua danni ai componenti interni.

Attenzione: durante la pulizia, prestare attenzione alla presa dello stampo.

MAGAZZINAGGIO

1. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.
2. Assicurarsi sempre che la macchina sia fredda e asciutta prima di infilarla.
3. Applicare olio vegetale sulla superficie del prodotto per prevenire la ruggine.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

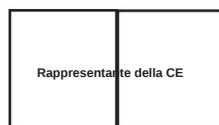

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support