


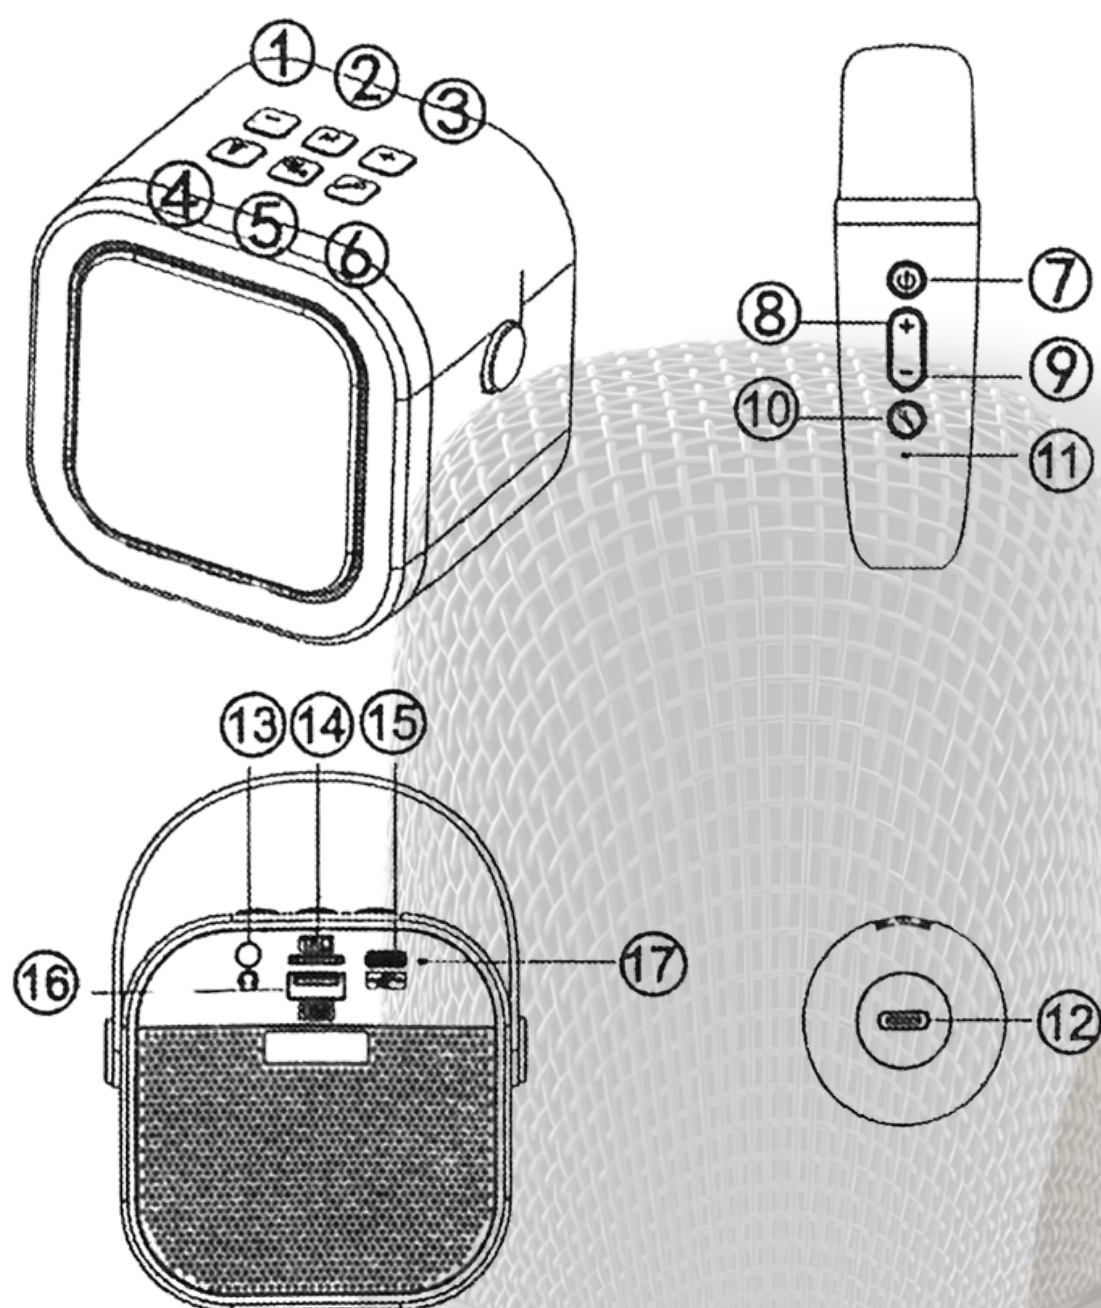


Instrukcja Obsługi – Funkcje i Przyciski Zestawu Karaoke GALAXIA®

1. Krótki przycisk – poprzednia piosenka, długie przytrzymanie – zmniejszanie głośności.
2. Ręczne przełączanie trybu odtwarzania – Bluetooth / karta TF / pendrive (USB) itd.
3. Krótki przycisk – następna piosenka, długie przytrzymanie – zwiększanie głośności.
4. Krótki przycisk – zmiana efektu świetlnego LED.
5. Długie przytrzymanie (3 sekundy) – włączanie/wyłączanie urządzenia, krótki przycisk – odtwarzanie/pauza.
6. Krótki przycisk – włączanie/wyłączanie funkcji wyciszania dźwięku.
7. Długie przytrzymanie (3 sekundy) – włączanie/wyłączanie mikrofonu.
8. Krótki przycisk – zwiększenie głośności mikrofonu.
9. Krótki przycisk – zmniejszenie głośności mikrofonu.
10. Krótki przycisk – przełączanie efektów zmiany głosu (magiczny głos), długie przytrzymanie – włączanie/wyłączanie oryginalnego dźwięku.
11. Wskaźnik mikrofonu:
 - Niebieska dioda miga – mikrofon niepołączony
 - Niebieska dioda świeci się stale – mikrofon połączony
 - Czerwona dioda świeci – ładowanie
 - Czerwona dioda gaśnie – mikrofon naładowany
12. Port ładowania mikrofonu – typu USB-C.
13. Gniazdo słuchawkowe.
14. Slot na kartę TF – po włożeniu automatyczne przełączenie na tryb TF i odtwarzanie plików MP3.
15. Port ładowania Audio Type-C 5V.
16. Port USB – po włożeniu pendrive’a z plikami MP3 automatyczne przejście w tryb USB.
17. Wskaźnik głośnika:
 - Niebieska dioda miga – brak połączenia
 - Niebieska dioda świeci się – połączenie aktywne
 - Czerwona dioda świeci – ładowanie
 - Czerwona dioda gaśnie – urządzenie naładowane

Informacje o produkcie

- 📦 **Nazwa produktu:** Bezprzewodowy Głośnik Karaoke
- 📋 **Model produktu:** K12
- 📏 **Norma wykonania:** GB-19254.1-2021
- 🔊 **Moc wyjściowa:** 5W
- 🎵 **Sygnał wejściowy:** 42DB
- 🔋 **Bateria:** Wysokowydajna litowa bateria o dużej pojemności
- ⚡ **Napięcie ładowania:** 5V DC
- 📶 **Zakres częstotliwości:** 90 Hz – 18 kHz
- 🔌 **Tryb zasilania:** Ładowanie prądem stałym (DC) i wbudowana bateria
- ★ **Główne Funkcje Urządzenia**
 - ✓ Bluetooth 5.0 – szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe z telefonem, tabletem lub komputerem
 - ✓ Dwa mikrofony bezprzewodowe – idealne do duetów i zabawy w grupie
 - ✓ Podświetlenie LED RGB – dynamiczne efekty świetlne w rytm muzyki
 - ✓ 5 efektów zmiany głosu – m.in. głos dziecka, potwora, kobiecy, męski, oryginalny
 - ✓ Obsługa wielu źródeł dźwięku – Bluetooth, USB, AUX, karta TF
 - ✓ Funkcja karaoke z redukcją wokalu – śpiewaj do swoich ulubionych utworów
 - ✓ Cyfrowe przetwarzanie dźwięku – czysty i wyraźny głos
 - ✓ Wbudowana bateria – 6-10 godzin pracy na jednym ładowaniu
 - ✓ Przenośny i kompaktowy design – idealny do zabrania w podróż

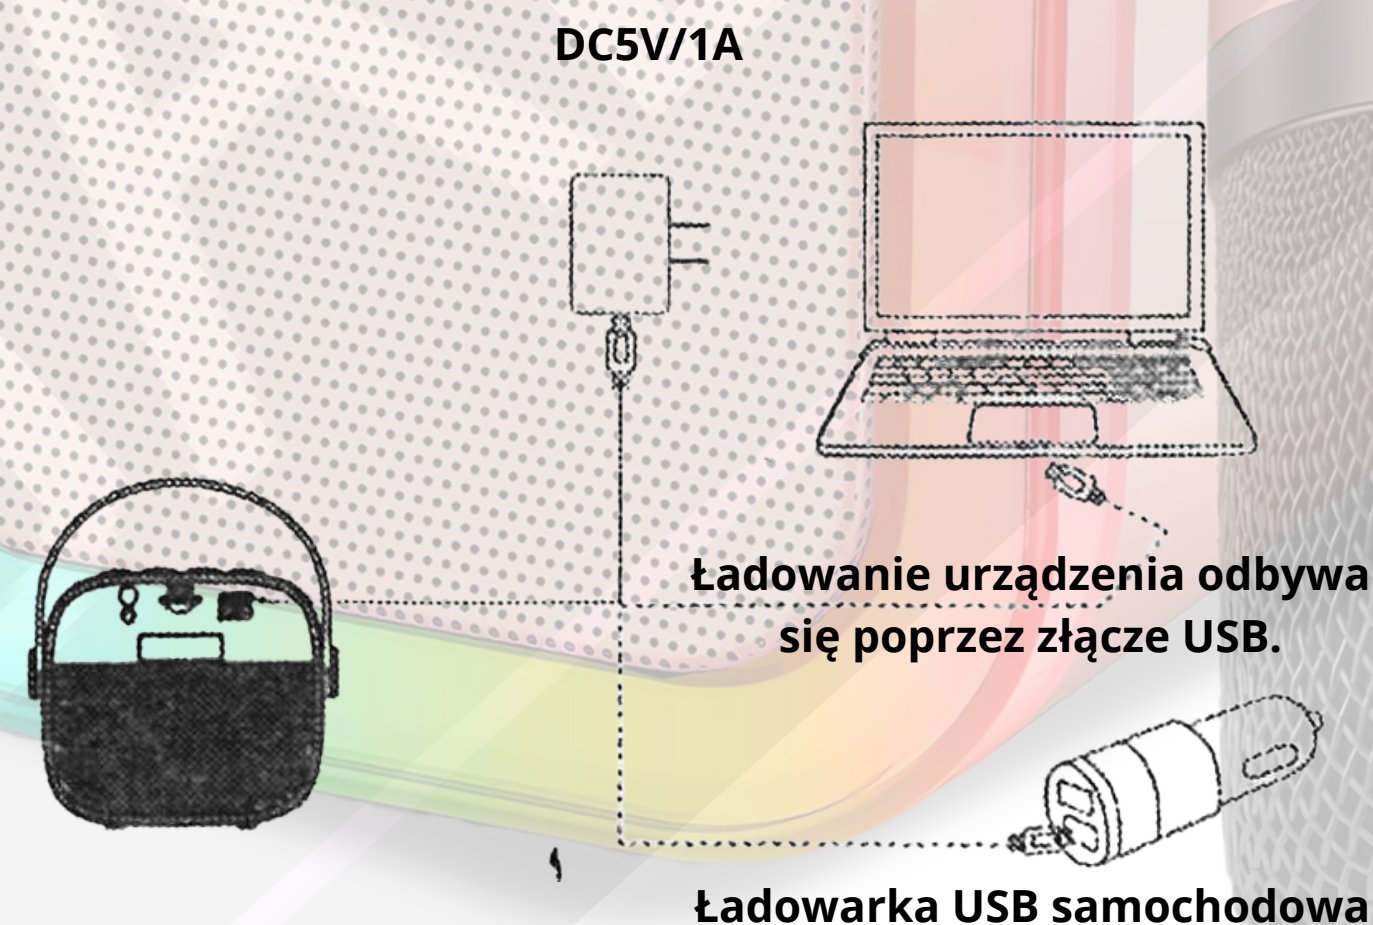

🔧 Rozwiązywanie problemów – Zestaw Karaoke GALAXIA®

1. Kontrolka się nie świeci:
2. Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczający poziom naładowania. Podłącz je do źródła zasilania 5V/1A i naładuj. Czas ładowania: ok. 3-4 godziny.
3. Brak dźwięku w mikrofonie:
4. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, tryb pracy ustawiony prawidłowo i głośność mikrofonu została odpowiednio ustawiona. Dostosuj poziom głośności mikrofonu.
5. Brak efektu pogłosu (reverb):
6. Sprawdź, czy włączony jest przełącznik pogłosu. Jeśli nie, włącz efekt pogłosu, aby dźwięk był pełniejszy.
7. Zakłócenia/hałas w mikrofonie:
8. Może to być spowodowane hałasem otoczenia, zakłóceniami sygnału lub zbyt bliską odległością mikrofonu od głośnika. Skieruj mikrofon w inną stronę i oddal go od głośnika.
9. Przerywana transmisja Bluetooth:
10. Może to być spowodowane zbyt dużą odległością od telefonu lub przeszkodami między telefonem a głośnikiem. Zbliż telefon do głośnika i usuń przeszkody.
11. Brak połączenia Bluetooth:
12. Sprawdź, czy telefon nie jest zbyt daleko, nie ma przeszkód lub czy inne urządzenie nie połączyło się wcześniej z głośnikiem. Zbliż telefon, rozłącz inne urządzenia i spróbuj ponownie.
13. Nie można ładować urządzenia:
14. Sprawdź, czy ładowarka działa poprawnie. Podczas ładowania powinna świecić się czerwona dioda przy porcie ładowania – jeśli nie, sprawdź przewód lub źródło zasilania.

🔧 Warunki Gwarancji – Zestaw Karaoke GALAXIA®

1. Jeśli produkt ma jakiegokolwiek wady techniczne, użytkownik może skorzystać z usługi gwarancyjnej. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika, takich jak pęknięcia, zadrapania, upadki ani produktów bez ważnej karty gwarancyjnej.
3. Klient musi wypełnić wszystkie wymagane dane, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data zakupu itp.
4. Producent pokrywa koszty serwisu i naprawy w okresie gwarancji. Koszty transportu i inne opłaty nie są pokrywane.
5. Aby skorzystać z gwarancji, należy okazać ważną kartę gwarancyjną i postępować zgodnie z warunkami użytkowania. W przypadku braku karty gwarancyjnej lub nieprawidłowego użytkowania – gwarancja nie obowiązuje.
6. Produkt spełnia normy techniczne i przepisy Chińskiej Republiki Ludowej.
7. Numer partii zatwierdzającej: 2024.08.19
8. Data produkcji: 2024.08.11