


Webber⁺

SUSZARKA DO WŁOSÓW / HAIR DRYER
PROSTYLER HD4 AIRWAVE

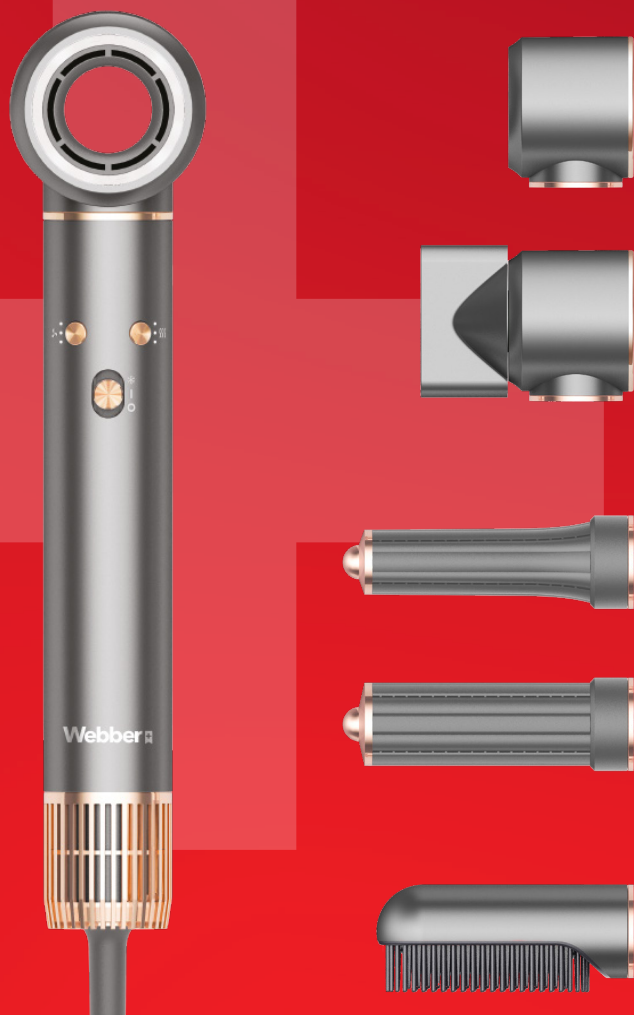

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MANUAL

SPIS TREŚCI:

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	4
II.	Specyfikacja techniczna	5
III.	Elementy produktu	6
IV.	Opis funkcji produktu	7
V.	Opis akcesoriów	8
VI.	Montaż i demontaż akcesoriów	9
VII.	Czyszczenie i konserwacja	10
VIII.	Rozwiązywanie problemów	11
IX.	Warunki gwarancji	12

Dziękujemy za zakup suszarki Webber Prostycler HD4 Airwave.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych
Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić
sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
2. Ostrzeżenia te dotyczą urządzenia, a także, w stosownych przypadkach, wszystkich narzędzi, akcesoriów, ładowarek i zasilaczy sieciowych.
3. Mocowanie dyszy jest magnetyczne. Urządzenie więc należy trzymać z dala od rozruszników serca, defibrylatorów, kart kredytowych i elektronicznych nośników danych, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń.
4. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami, w wilgotnym środowisku, поблизу wanien lub na mokrych powierzchniach. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania go w łazience.
6. To urządzenie jest wyposażone w wyłącznik termiczny, który nie resetuje się samoczynnie, aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli urządzenie wyłączy się z powodu przegrzania, należy odłączyć je od gniazda zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przetwarzające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez firmę energetyczną, ani podłączone do gniazdko, w którym zasilanie elektryczne jest niestabilne lub może zostać wyłączone.

7. Nie używaj tego urządzenia elektrycznego, jeśli miało ono kontakt z cieczami, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony lub jeśli jego korpus i/lub akcesoria wykazują wyraźne oznaki uszkodzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i zanieść do zatwierdzonego punktu serwisowego.
8. Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony – może to naprawić tylko wyspecjalizowany personel. Nie używaj osprzętu i/lub akcesoriów, które zostały zmodyfikowane lub które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
9. Trzymaj urządzenie i jego przewód elektryczny z dala od źródeł ciepła i powierzchni wrażliwych na ciepło (plastik, winyl itp.).

10. Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za przewód zasilający; Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia, gdy jest jeszcze gorące. Nie trzymaj urządzenia ani nie dotykaj go za pomocą przewodu elektrycznego. Nie należy owijać przewodu elektrycznego wokół urządzenia, zginać go ani przekręcać, aby nie zakłócić jego prawidłowego funkcjonowania, a tym samym nie uszkodzić suszarki do włosów. Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować zwarcie, a tym samym nieodwracalne uszkodzenie suszarki do włosów, a także zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
11. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane i pozwól mu ostygnąć, zanim schowasz je w bezpiecznym miejscu. Aby odłączyć urządzenie, odłącz przewód elektryczny od ściennego gniazdka elektrycznego.
12. Aby wyczyścić urządzenie, zawsze odłączaj je od gniazdka elektrycznego i pozwól mu całkowicie ostygnąć. Podczas czyszczenia nie używaj agresywnych produktów zawierających np. fenylfenol.
13. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
14. W celu dodatkowej ochrony zaleca się instalację w mieszkaniu domu urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Poproś instalatora o radę.
15. Tego urządzenia nie wolno używać przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej lub umysłowej (w tym dzieci) lub o ograniczonej wiedzy na temat samego urządzenia, chyba że osoby te zostały przeszkolone w zakresie jego używania lub znajdują się pod odpowiednim nadzorem w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Dzieci muszą być pod nadzorem przez cały czas, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.




Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców i innych urządzeń oraz pojemników zawierających wodę.


II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Prostycler HD4 Airwave
Moc	1300W
Zasilanie	220V~ 50Hz
Wymiary	65 x 58 x 305 mm
Masa netto	ok. 380g

III. ELEMENTY PRODUKTU

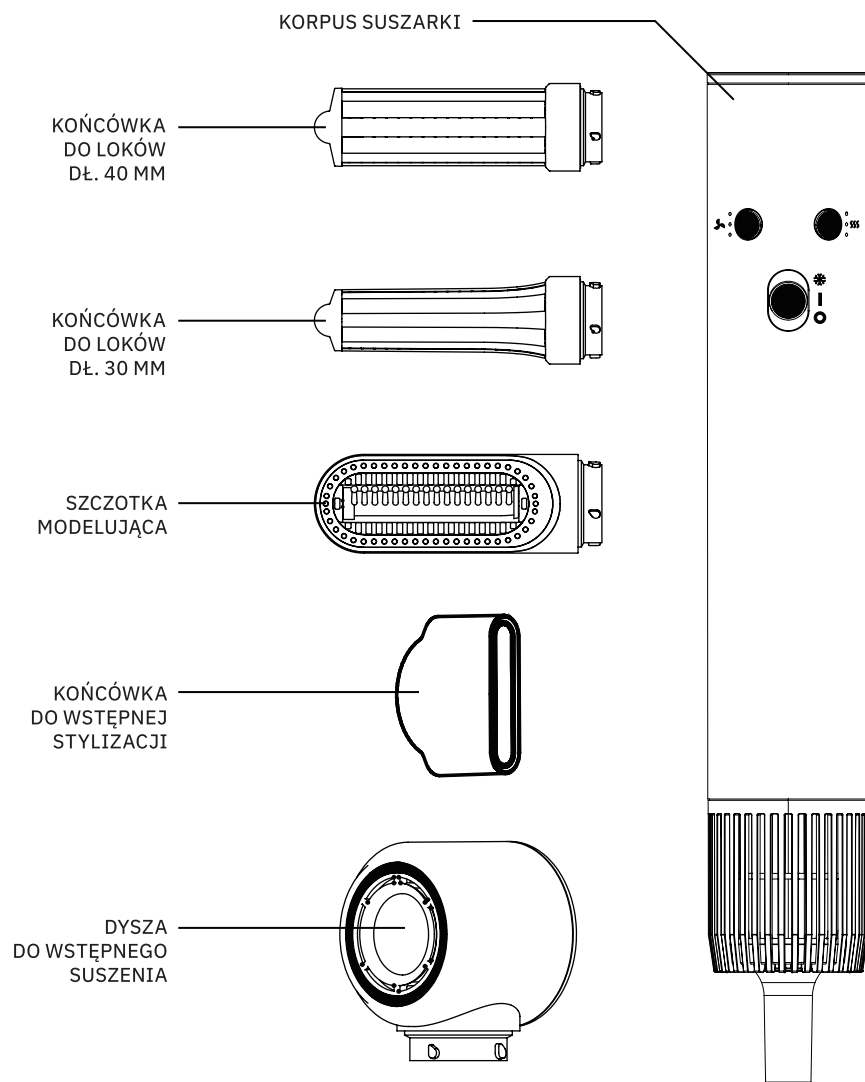


IV. OPIS FUNKCJI PRODUKTU

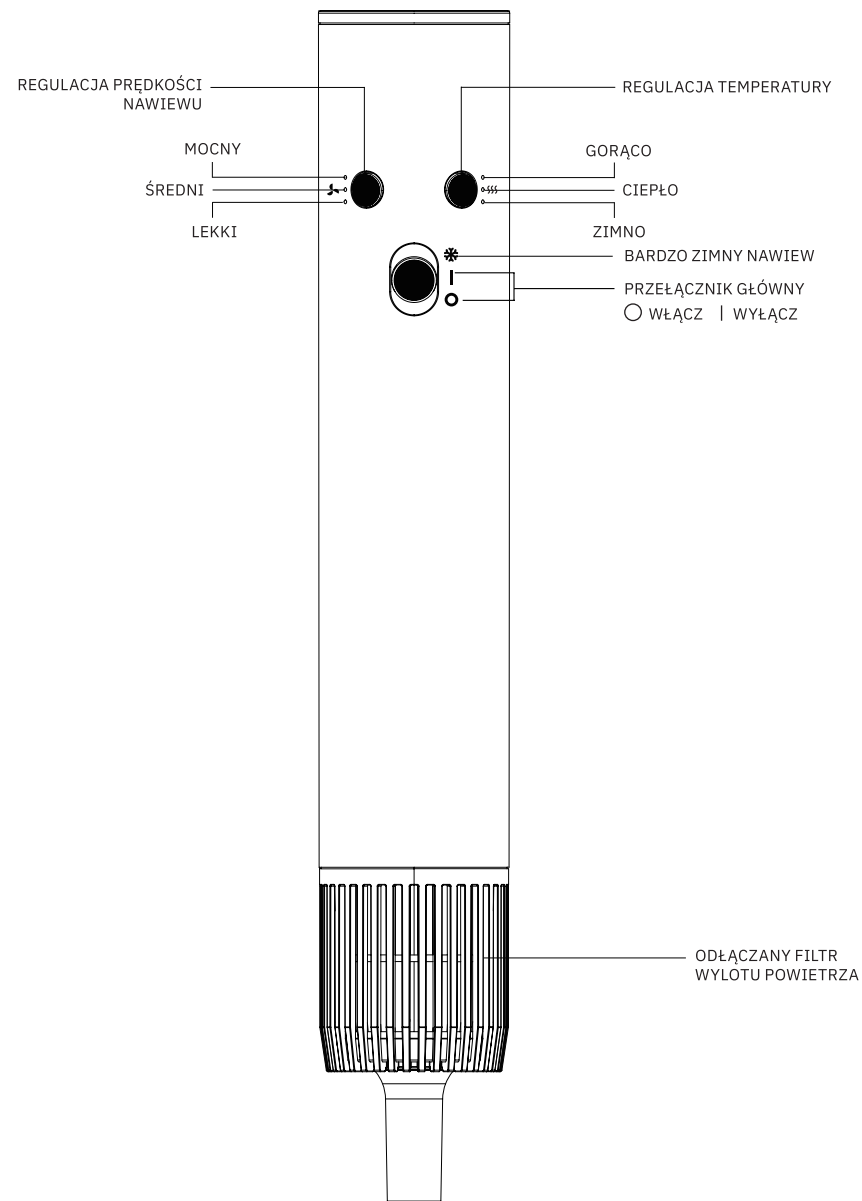

V. OPIS AKCESORIÓW


SZEROKA CYLINDRYCZNA KOŃCÓWKA DO LOKÓW

Tworzy i utrwała symetryczne obszerne loki i fale.




WĄSKA CYLINDRYCZNA KOŃCÓWKA DO LOKÓW

Tworzy i utrwała symetryczne drobne loki i fale.




SZCZOTKA DO MODELOWANIA

Wymodeluje i nada efekt gładkich, błyszczących włosów.




KOŃCÓWKA DO WSTĘPNEJ STYLIZACJI

Równomiernie wysuszy i przygotuje włosy do końcowej stylizacji.

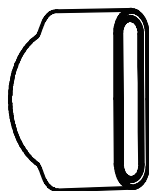

DYSZA DO WSTĘPNEGO SUSZENIA


Wygładzi i ukryje puszące się włosy przed końcową stylizacją.

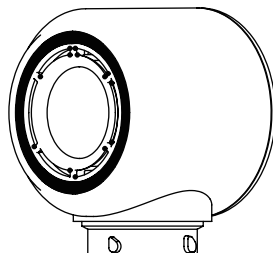

VI. MONTAŻ I DEMONTAŻ AKCESORIÓW


INSTALACJA AKCESORIÓW

Włóż wybraną nakładkę do korpusu suszarki i dociskaj dopóki nie usłyszysz dźwięku „kliknięcia”, wtedy właśnie nakładka jest zamontowana prawidłowo.

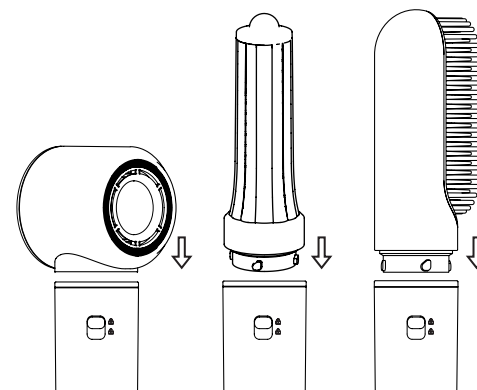

ZDEJMOWANIE AKCESORIÓW


Pchnij blokadę zdejmowania nasadki na korpusie suszarki do dołu i zdemonuj ją.

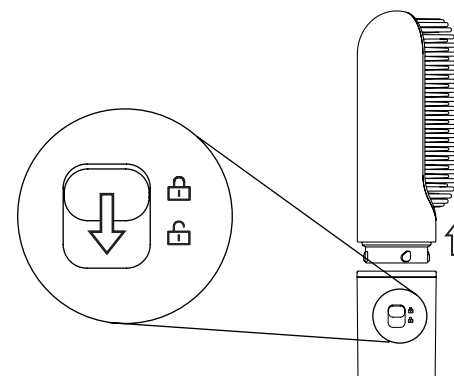


Podczas użytkowania akcesoria nagrzewają się, bądź ostrożny podczas zdejmowania ich by nie doprowadzić do poparzeń skóry.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Filtr wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby uniknąć blokowania się zanieczyszczeń i zapewnić płynny wlot powietrza.

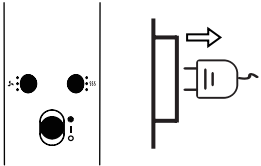


1. Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra należy upewnić się, że suszarka do włosów jest wyłączona, a wtyczka zasilania odłączona oraz odczekać aż urządzenie ostygnie.

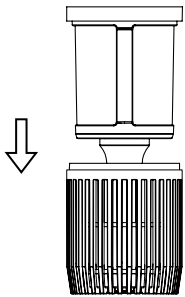

2. Osłona wlotu powietrza jest mocowana na magnesie. Podczas zdejmowania osłony wlotu powietrza należy mocno chwycić uchwyt i pociągnąć osłonę bezpośrednio w dół, aby zdjąć ją z kadłuba.



3. Nie należy czyścić filtra ze stali nierdzewnej wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Do usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z powierzchni osłony wlotu powietrza i filtra ze stali nierdzewnej należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczotki, szczoteczki do zębów i innych narzędzi.

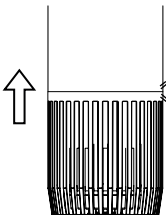

4. Po wyczyszczeniu włóż osłonę wlotu powietrza do szczeliny uchwytu. Gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, oznacza to, że magnes został zamontowany i instalacja jest zakończona.

VIII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rodzaj błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Uszkodzenie płytki PCB	Zwrot do producenta w celu naprawy
	Wyłączone zasilanie	1. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona lub czy nie jest poluzowana po czym uruchom ponownie urządzenie.
Kontrolka miga	Zasilanie działa nieprawidłowo	2. Sprawdź czy napięcie znamionowe jest stabilne 3. Jeśli problem nadal się pojawia, zwróć produkt do działu serwisu producenta.
	Problem przewodu grzewczego	1. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany, po czym, gdy urządzenie ostygnie uruchom je ponownie.
	Nieprawidłowo działający silnik	2. Jeśli problem nadal się pojawia, zwróć produkt do działu serwisu producenta.
Wyświetlacz nie włącza się	Uszkodzenie płytki PCB	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Błąd wyświetlacza		
Przetątnik, przycisk nie działa		
Wtyczka kabla zasilającego przegrzewa się	Uszkodzenie kabla zasilającego	
Zapach spalenizny podczas użytkowania	Wewnętrzne uszkodzenie podzespołów	

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE (EMF)

Inteligentna suszarka do włosów o wysokiej prędkości nawiewu powietrza z regulacją temperatury jest zgodna ze wszystkimi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych (EMF) i co potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w notyfikowanych laboratoriach. Jeśli jest używana prawidłowo i obsługiwana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi jest produktem bezpiecznym.

IX. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę: www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pyły itp.).

2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl

RoHS



Webber+

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl