



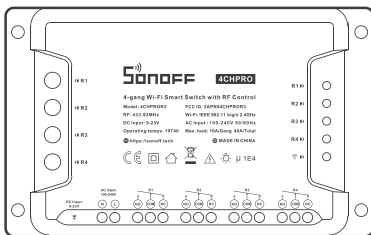

Works with
everything

DIY 4CH/4CHPRO


Instrukcja obsługi dla Sonoff 4ch oraz 4ch pro V1.1

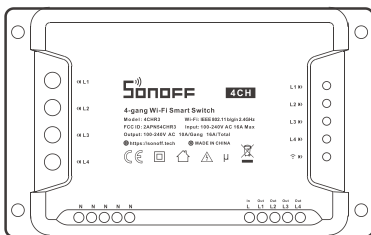

4-gniazdowy inteligentny wyłącznik Wi-Fi

Instrukcja obsługi

1. Wyłącz zasilanie

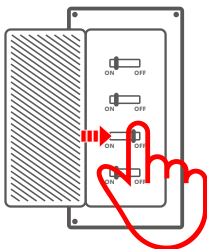


⚠ Aby uniknąć porażenia prądem, przy instalacji i naprawie należy skorzystać z pomocy sprzedawcy lub wykwalifikowanego specjalisty!


2. Instrukcja podłączenia przewodów

Instrukcja montażu opraw oświetleniowych:


Sonoff 4CHR3

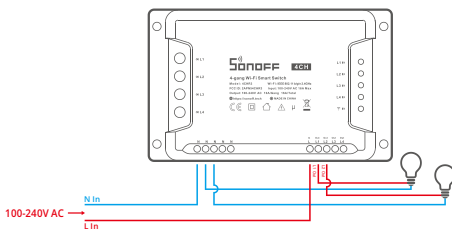

Sonoff 4CH PRO R3 (zasilanie napięciem stałym)

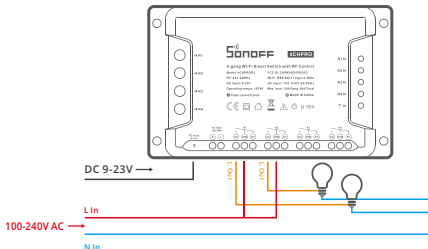


Sonoff 4CH PRO R3 (zasilanie napięciem 230V)

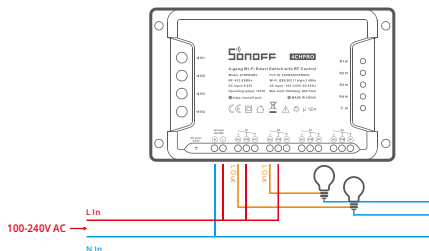


Instrukcja okablowania gniazdek:


Sonoff 4CH R3

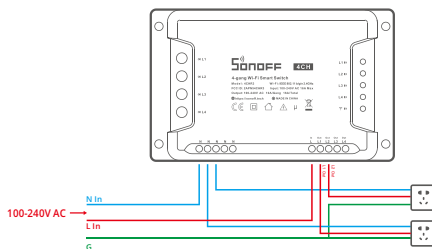

Sonoff 4CH PRO R3

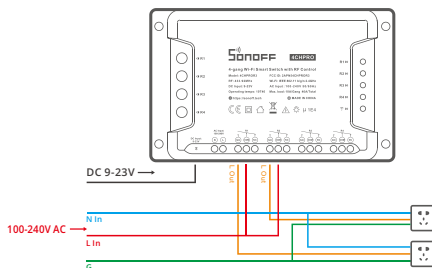


Sonoff 4CH PRO R3

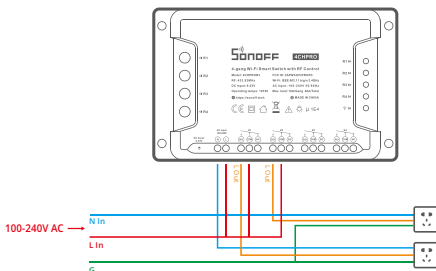


⚠ Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

3. Pobierz aplikację eWeLink



Android™ & iOS


4. Włączenie zasilanie

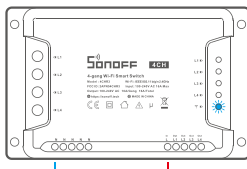

Po włączeniu zasilania, podczas pierwszego użycia urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, naciśnij długo dowolny przycisk parowania przez około 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

5. Dodaj urządzenie

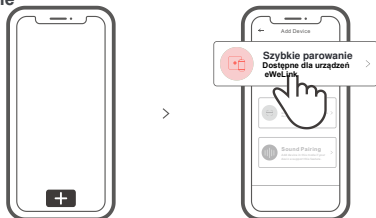

Dotknij "+" i wybierz "Szybkie parowanie", a następnie działaj zgodnie z monitami na APP.

Kompatybilny tryb parowania

Jeśli nie uda się wejść do trybu szybkiego parowania, spróbuj "trybu parowania kompatybilnego "



- 1 Naciśnij długo dowolny przycisk parowania na 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cyklu dwóch krótkich błysków i jednego długiego błysku i zwolnij. Ponownie naciśnij długo dowolny przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać. Następnie urządzenie przejdzie w tryb Compatible Pairing Mode .
- 2 Dotknij "+" i wybierz " Tryb kompatybilny " na APP. Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i dotknij "Next". Bądź cierpliwy aż do zakończenia parowania.

Specyfikacje

Model	4CHR3/4CHPROR3
Napięcie zasilania	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Maksymalne obciążenie	4CHR3: 10A/2200W/Gang 16A/3500W/Total 4CHPROR3: 10A/2200W/Gang 40A/8800W/Total
RF	433.92MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Systemy operacyjne	Android & iOS
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Materiał obudowy	PC V0
Wymiary	145x90x34mm

⚠ Sonoff 4CH R3 nie obsługuje pilota o częstotliwości 433,92MHz.

Wprowadzenie do produktu

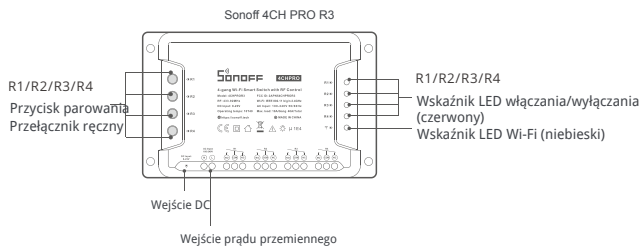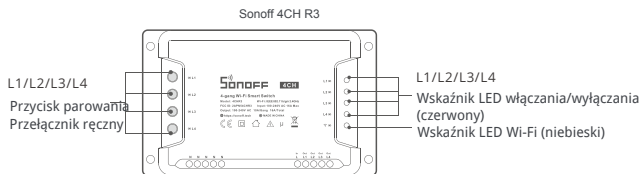

- ⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg.
Zalecana jest wysokość montażu mniejsza niż 2 m.

Instrukcja dotycząca stanu wskaźnika LED Wi-Fi

Stan wskaźnika LED Wi-Fi	Instrukcja dotycząca statusu
Błyski (jeden długi i dwa krótkie)	Tryb szybkiego parowania
Świeci ciągle	Urządzenie jest podłączone pomyślnie
Szybko miga	Kompatybilny tryb parowania
Miga szybko raz	Nie można wykryć routera
Miga szybko dwa razy	Połączone z routerem, ale nie udaje się połączyć z siecią Wi-Fi
Miga szybko trzy razy	Aktualizacja

Cechy

To urządzenie jest inteligentnym przełącznikiem Wi-Fi 4-Gang z funkcją samoblokady, blokady i inching, które pozwalają zdalnie włączać/wyłączać podłączone urządzenia za pomocą smartfona, zaplanować włączenie lub wyłączenie, udostępnić rodzinie do wspólnego sterowania.



Pilot zdalnego sterowania Czas pojedynczy/odliczający



Sterowanie głosem



Podziel się kontrolą



Inteligentna scena



Samozamykające się



Blokada



Inching



Pilot zdalnego sterowania



Stan po włączeniu zasilania Łączenie kamery



Sterowanie w sieci LAN

Parowanie pilota RF

4CHPROR3 obsługuje pilota z częstotliwości 433.92MHz do włączania/wyłączania, a każdy kanał może się go uczyć niezależnie, co jest lokalnym sterowaniem bezprzewodowym krótkiego zasięgu nie sterowaniem Wi-Fi.

Metoda parowania:

Naciśnij długo przycisk przełączania kanałów, które mają być sparowane przez 3s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni kolor na czerwony i "szybko mignie raz" i zwolnij, a następnie naciśnij krótko przycisk, który ma być sparowany na pilocie. Jeśli wskaźnik LED Wi-Fi zmieni kolor na czerwony i "szybko mignie raz", oznacza to, że parowanie jest udane.

Metoda kasowania pilotów:

Naciśnij długo przycisk przełączania kanałów, które mają być wyczyszczone przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni kolor na czerwony i "szybko mignie dwa razy" i zwolnij, a następnie naciśnij krótko przycisk, który ma być wyczyszczony na pilocie. Jeśli wskaźnik LED Wi-Fi zmieni kolor na czerwony i "szybko mignie raz", oznacza to, że kod został skasowany.

Niniejszym Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy typu 4CHR3/4CHPROR3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz SRD: 433.92MHz

Output Power:

15.55dBm

16.3dBm(802.11b), 17.16dBm(802.11g), 17.38dBm(802.11n20)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

