

KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY

KLARSTEIN

TurboHybrid
Odkurzacz

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis	3
Instalacja	4
Ładowanie akumulatora	5
Obsługa	6
Czyszczenie i konserwacja	7
Utylizacja urządzenia	9

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10032944, 10032945
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.




Urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



- Przeczytać całą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachować ją na przyszłość. Używać wyłącznie zalecanych akcesoriów, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do gniazdka elektrycznego. Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane.
- Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub oparów, ponieważ urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować pożar lub wybuch.
- Przed zdjęciem podjednostki z pojemnikiem na kurz odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Używać urządzenia jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, wtyczka lub inne jego części są uszkodzone.
- Jeśli urządzenie nie działa tak jak powinno, brakuje niektórych części, spadło, jest uszkodzone, zostało pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Iskry wewnątrz silnika mogą spowodować zapłon łatwopalnych oparów lub pyłów. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub wybuchu, nie stosować w pobliżu urządzenia łatwopalnych cieczy, gazów, benzyny lub innych paliw, benzyny do zapalniczek, środków czyszczących, farb olejnych, gazu ziemnego, pyłu węglowego, pyłu magnezowego, pyłu zbożowego, pyłu aluminiowego lub prochu czarnego.
- Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód ładowarki ani owijać przewodu ładowarki wokół ostrych krawędzi.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód ładowarki. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie blokować szczelin wentylacyjnych. Nie odkurzać przy zatłoczonych szczelinach wentylacyjnych. Chroń urządzeniem przed kurzem, kłaczkami, włosami lub czymkolwiek, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała trzymać z dala od szczelin wentylacyjnych i ruchomych części urządzenia.
- Przed odłączeniem od zasilania należy nacisnąć przycisk zasilania, aby je wyłączyć.
- Zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
- Nie odkurzać cieczy łatwopalnych/wybuchowych (benzyna) ani w miejscach, gdzie występują ich opary.
- Nie odkurzać nic, co się pali lub tli, np. papierosy, zapalaki czy gorący popiół.
- Nie używać bez prawidłowo umieszczonych filtrów.
- Przed zdjęciem podjednostki odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Po użyciu należy urządzenie odłożyć, aby zapobiec wypadkom przy jego przekraczaniu.

OPIS

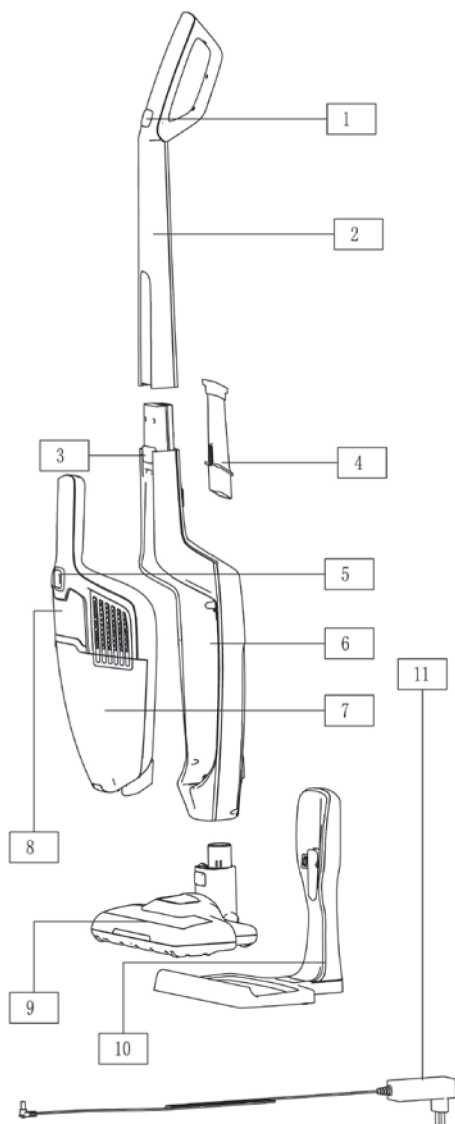

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Uchwyt
- 3 Przycisk zwalniający
- 4 Akcesoria
- 5 Przycisk zasilania
- 6 Korpus
- 7 Pojemnik na kurz
- 8 Blokada pojemnika na kurz
- 9 Szczotka podłogowa
- 10 Stacja dokująca
- 11 Ładowarka


INSTALACJA

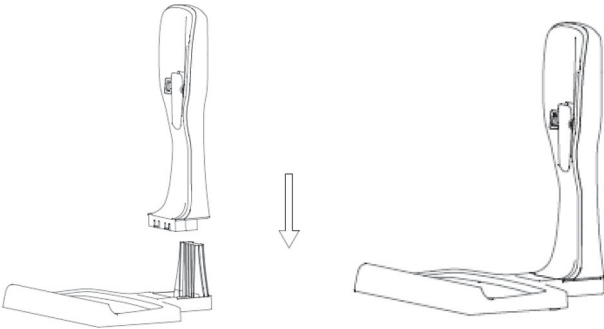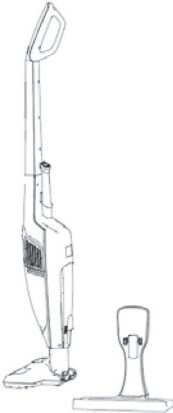1	
	
Ostrożnie złoż stację dokującą.	
2	3
	
Ostrożnie włóż szczotkę do korpusu odkurzacza.	Umieść stację dokującą w pobliżu gniazdka elektrycznego (z dala od źródeł ciepła lub wilgotnych miejsc). Podłącz ładowarkę do stacji dokującej oraz do gniazdka elektrycznego.

ŁADOWANIE

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy odkurzacz ładować przez ok. 5 godzin. W pełni naładowany akumulator zapewni 30-50 minut ciągłego odkurzania.

1. Umieść stację dokującą na płaskiej i stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na bezpośrednie światło słoneczne lub wilgoć.

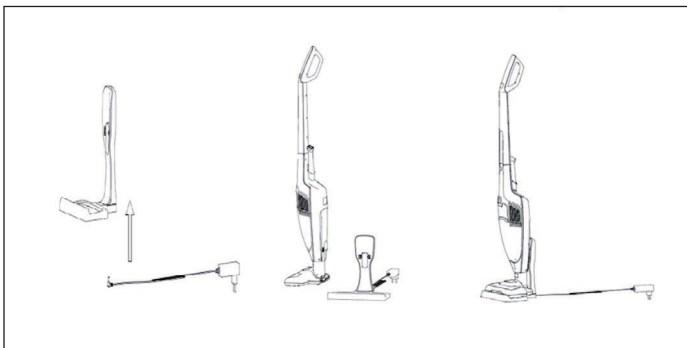

2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz ładowarkę do stacji dokującej, a następnie do gniazdka elektrycznego.
3. Lampka kontrolna LED na uchwycie zaczyna migać. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka kontrolna LED świeci się na biało (nie miga).

Uwagi i wskazówki

- Ładowarka może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalne, ostygnie po zakończeniu procesu ładowania.
- Gdy zauważysz, że silnik obraca się wolniej, oznacza to, że akumulator wymaga doładowania.
- Od czasu do czasu (raz w miesiącu) przydatne może być całkowite rozładowanie akumulatora i jego pełne naładowanie w celu utrzymania optymalnej wydajności.
- Ładowanie po każdym użyciu
- Kiedy zaczniesz ładować akumulator, lampka kontrolna LED zacznie migać. Po naładowaniu trzy lampki kontrolne LED włączą się na 50 sekund, a następnie wyłączą się automatycznie.

Ostrzeżenie o rozładowaniu

Lampki kontrolne LED migają, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Gdy akumulator jest rozładowany, lampki kontrolne LED stopniowo się wyłączają.

Uwaga: Jeśli akumulator jest rozładowany lub jego temperatura przekracza 70°C, lampka kontrolna LED miga przez 5 sekund. Wtedy urządzenie przechodzi w tryb ochronny i odcina dopływ prądu do urządzenia. Gdy temperatura akumulatora ponownie spadnie do 65°C, urządzenie można ponownie uruchomić.


OBSŁUGA

- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wyjmij je ze stacji dokującej.
- Włącz je za pomocą przycisku zasilania na uchwycie lub podjednostce.
- Po zakończeniu odkurzania naciśnij przycisk zasilania na uchwycie lub podjednostce, aby wyłączyć urządzenie, Następnie umieść je z powrotem w stacji dokującej.

Uwaga: Istnieją dwie prędkości pracy tego urządzenia. Po jednym naciśnięciu przycisku zasilania pracuje ono na niskich obrotach. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie pracuje na wysokich obrotach.

AKCESORIA

- Do czyszczenia podłóg i dywanów użyj szczotki elektrycznej.
- Na tylnej części uchwytu znajdują się akcesoria (szczotka do szczelin i mała nasadka), które służą do czyszczenia wąskich i trudno dostępnych miejsc. Najpierw włóż szczotkę do szczelin, a następnie do niej włóż małą nasadkę, jak pokazano na zdjęciu poniżej.
- Okresowo sprawdzaj, czy akcesoria są czyste.

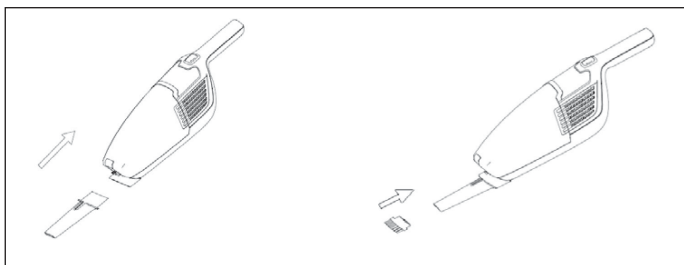


Uwaga: Złóż akcesoria przed umieszczeniem urządzenia w stacji dokującej. Po użyciu można przechowywać akcesoria w schowku z tyłu urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie pojemnika na kurz, filtrów i szczotki po każdym użyciu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia ono optymalne wykorzystanie urządzenia i usuwa nieprzyjemne zapachy.

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów


1. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający.

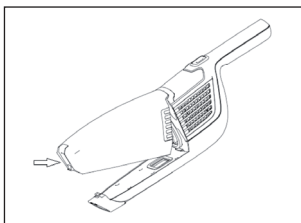

2. Wyjmij filtry i opróżnij pojemnik na kurz. W razie potrzeby filtry można przepłukać ciepłą wodą. Przed ponowną instalacją filtrów upewnij się, że są one całkowicie suche.

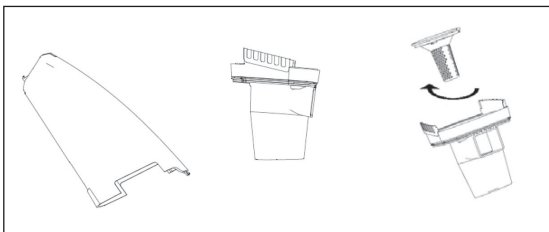


3. Zainstaluj elementy zgodnie z poniższymi krokami: Najpierw włóż pokrywę do pojemnika na kurz, a następnie także filtry, jak pokazano na zdjęciu. Następnie włóż podjednostkę do korpusu urządzenia.

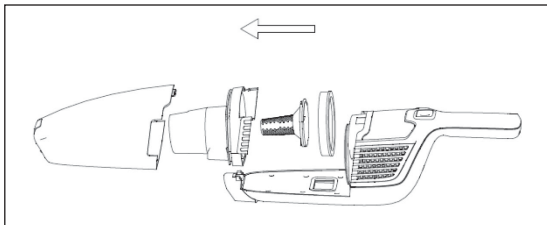

Czyszczenie szczotki podłogowej

- Jeśli szczotka podłogowa z jakiegoś powodu się zablokuje, wydajność ssania będzie niższa. W takim razie wyczyść szczotkę podłogową.
- Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie odłącz od niego szczotkę podłogową. Możesz zdjąć wałek szczotki, jak pokazano na zdjęciu. Za pomocą małego, ostrego narzędzia (nożyczki lub ostry nóż) usuń włosy ze szczotki podłogowej.
- Jeśli wałek szczotki wymaga czyszczenia, palcem lub monetą naciśnij przycisk przesuwany na spodzie szczotki i wyjmij go. Wyjmij wałek szczotki. Po zakończeniu czyszczenia włóż wałek z powrotem do szczotki. Wałek zabezpiecz za pomocą przycisku przesuwanego.

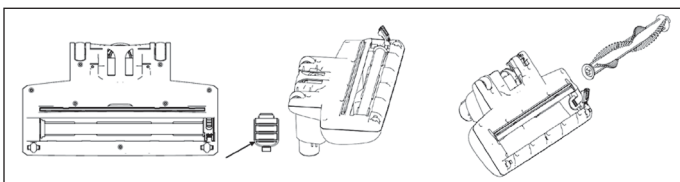

Uwaga: Po wyjęciu przycisku przesuwanego należy odłożyć go na widoku i upewnić się, że dzieci nie będą się nim bawić.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Na podstawie powyższej dyrektywy produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie z produktem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator, który jest objęty europejską dyrektywą 2006/66/WE nieumożliwiającą wyrzucanie go razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy poinformować się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja akumulatorów przyczyniają się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT