



DEUTSCH

JĘZYK ANGIELSKI

FRANÇAIS

NEDERLANDS

WŁOSKI

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ČEŠTINA

SLOVENSKÝ

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NIEMCY

Tel. : +49 9103/71670
Faks: +49 9103/716712
E-mail. info@soundmaster.de Strona
internetowa: www.soundmaster.de



OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wyrzucaj tego produktu po zakończeniu jego cyklu życia wraz z normalnymi odpadami domowymi. Zwróć go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu

Materiały nadają się do ponownego wykorzystania zgodnie z ich oznaczeniami. Ponowne użycie, recykling lub inne formy utylizacji starych urządzeń w istotny sposób przyczyniają się do ochrony naszego środowiska.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odbioru, skontaktuj się z lokalnymi władzami zwrotnica.


	OSTRZEŻENIE	
Ryzyko porażenia prądem Nie otwierać!		
Przeostrożenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy (ani tyłu). Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu.		



Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczającego do spowodowania porażenia prądem.



Ten symbol wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia



Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE powinny usuwać razem z odpadami domowymi! Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii do recyklingu w sposób odpowiedzialny dla środowiska - bez względu na to, czy baterie zawierają szkodliwe Substancje*)

Bezpłatnie zwracaj baterie do publicznych punktów zbiórki w swoim społeczeństwie lub sklepy sprzedające akumulatory danego rodzaju.

Zwracaj tylko całkowicie rozładowane baterie

***) oznaczone Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów**

- Używaj tylko baterii bez rtęci i kadmu. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi !!!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie.
- W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć wycieku.
- Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
- Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ

**OSTRZEŻENIE****NIE WKŁADAĆ BATERII, NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA CHEMICZNEGO**


Ten produkt zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej / guzikowej może spowodować poważne skutki oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i mogą prowadzić do śmierci. Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku na obszarach o klimacie umiarkowanym, nie nadaje się do użytku w krajach o klimacie tropikalnym.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Jako urządzenie odłączające używana jest wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia, urządzenia odłączające powinny być łatwo dostępne.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. Nie ściskaj ani nie uszkadzaj w żaden sposób przewodu zasilającego.
- Uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym serwisie.
- W przypadku wyładowania atmosferycznego natychmiast odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
- Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
- NIE używać ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani ŚCIERNYCH ŚCIERECZEK!
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych!
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i wolnym od wibracji miejscu.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i kuchenek mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór radiowy może zostać zakłócony.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Naprawy tylko przez autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Jeśli potrzebujesz wysłać urządzenie, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu. W tym celu zachowaj paczkę.
- W przypadku usterki spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub szybkim stanem przejściowym (pęknięcie), należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru.


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

PRZEDNI WIDOK

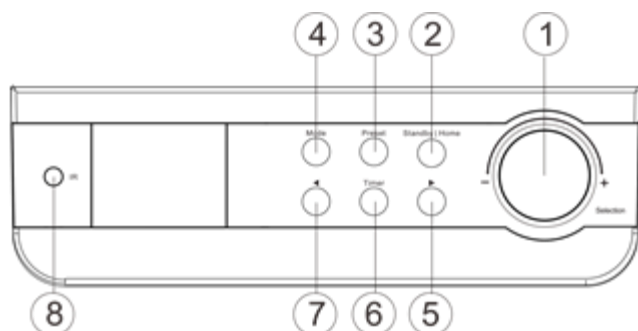


- 1 Wybór | Tryb gotowości regulacji
- 2 głośności | Dom
- 3 Zaprogramowana stacja
- 4 Tryb
- 5 W prawo (do przodu) >
- 6 Timer
- 7 Lewa (Wstecz) <
- 8 Odbiornik podczerwieni

WIDOK Z TYŁU

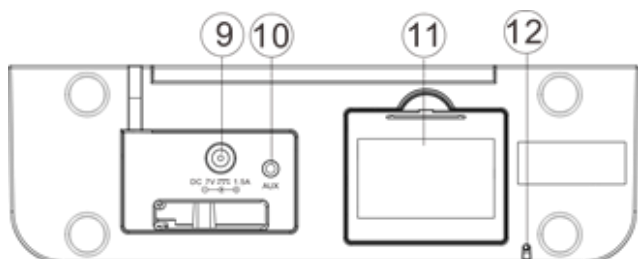

- 9 Pobór mocy
- 10 wejść Aux
- 11 Komora baterii
- Antena 12 FM

PILOT

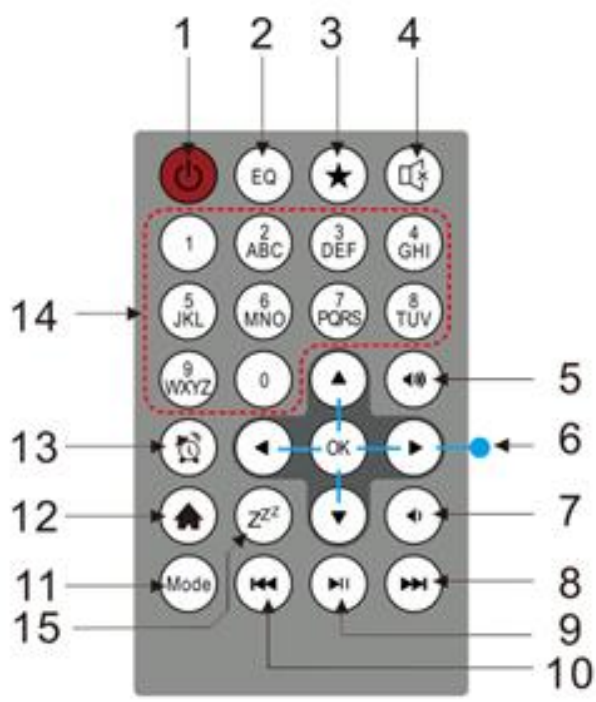

- 1 Zasilanie włącz / wyłącz
- 2 EQ
- 3 Fav (Ulubione) / Preset
- 4 Niemy
- 5 Głośność +
- 6 Sterowanie nawigacją
- 7 Tom -
- 8 Kolejny
- 9 Graj | Pauza
- 10 Z powrotem
- 11 Tryb
- 12 Dom
- 13 Alarm
- 14 Liczby
- 15 Sen

DZIAŁANIE AKUMULATORA

To urządzenie wykorzystuje 4 baterie UM-3 / AA / R6 1,5 V (brak w zestawie). Włóż baterie prawidłowo, z biegunami „+” i „-” zgodnie z instrukcją wewnątrz komory baterii, niewłaściwe włożenie biegunów spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Jeśli baterie są rozładowane, ikona niskiego poziomu baterii świeci się na stałe. Zaleca się jak najszybszą wymianę starych baterii.

INSTALACJA

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że NAPIĘCIE podane na zasilaczu jest takie samo, jak napięcie w Twojej okolicy.
- Użyj dostarczonego zasilacza sieciowego, aby podłączyć urządzenie do domowego gniazdka sieciowego.
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia system poprosi o ustawienie konfiguracji języka i sieci. Możesz natychmiast skonfigurować połączenie sieciowe lub ustawić je później. Przekręć „Wybór”, aby wybrać żadaną opcję. Naciśnij „Wybór”, aby potwierdzić.

Konfiguracja sieci

1. Normalna konfiguracja sieci

- Wybierz „Tak” dla normalnej konfiguracji sieci bezprzewodowej: Następnie wybierz żądany punkt dostępu, obracając „Wybór” i potwierdź, naciskając „Wybór”.
- Wprowadź kod WEP lub WPA, aby połączyć się z siecią WiFi, wybierając właściwy znak, obracając przycisk „Wybór”.
- Naciśnij przycisk „>”, aby wybrać następny znak.
- W takim przypadku naciśnij „<” można jednocześnie skrócić w lewo i usunąć lewe znaki:
- Gdy hasło jest kompletne, naciśnij przycisk „Wybór”, aby potwierdzić.

Uwaga: Poniższe postacie są dostępne dla radia:

Liczby (od 0 do 9)

Angielskie litery (od A do Z i od a do z)

Inne znaki (@, !, ", #, \$, %, &, *, ', + i ,)

2. Konfiguracja sieci WPS PBC

- Wybierz „Tak WPS”, jeśli chcesz skonfigurować funkcję sieci bezprzewodowej (WPS PBC): Jeśli używasz routera z przyciskiem WPS, możesz w prosty sposób skonfigurować połączenie sieciowe za pomocą funkcji WPS. Wprowadź go i naciśnij przycisk WPS na routerze w ciągu 120 sekund.
- Połączenie pomiędzy routerem a radiem zostanie wówczas skonfigurowane
- automatycznie. Wybierz „Nie”, jeśli nie chcesz w danej chwili instalować sieci.

3. Brak konfiguracji sieci

- Pls. wybierz „Nie”, jeśli w danym momencie nie chcesz skonfigurować połączenia sieciowego.

Wciśnij „” lub „Standby | Home”, aby włączyć tryb czuwania, gdy pojawi się aktualna data i godzina, oznacza to, że konfiguracja sieci jest zakończona. Data i godzina, a także alarmy - jeśli są aktywowane - będą nadal wyświetlane na wyświetlaczu w trybie czuwania.

RADIO INTERNETOWE

- Włącz „” i obróć „Wybór”, aby przewijać menu główne. Naciśnij „Wybór”, aby
- wejść do podmenu lub potwierdzić ustawienia. Naciśnij „<” aby powrócić do
- poprzedniego menu.
- Po pomyślnym podłączeniu dowolnej stacji zostaną wyświetlone informacje o stacji; zawartość informacji można zmienić za pomocą „>” przycisk.
- naciśnij „<” aby wrócić do poprzedniego menu.

Moje ulubione

- Lista moich ulubionych zaprogramowanych
- stacji. Aby zapisać stację w Ulubionych:
 1. Wybierz żądaną stację z listy stacji za pomocą koła wyboru.
 2. Naciśnij „>” aby otworzyć menu.
 3. Naciśnij „Wybór”, aby potwierdzić „Dodaj do ulubionych”
 4. Wybierz numer presetu za pomocą pokrętła Navigate
 5. Potwierdź ustawienie wstępne, naciskając przycisk „Wybór”.
- 6. Możesz zamienić poprzednio zapisaną stację na nową.
- Jeśli wybrana stacja została zapisana, nie można jej ponownie zapisać. Zapisane stacje są wyświetlane w Moich Ulubionych.
- Gdy zostanie wyświetlona lista Moje ulubione, przejdź do stacji i naciśnij przycisk „Wybór”, aby posłuchać.
- Gdy zostanie wyświetlona lista Moje ulubione, naciśnij przycisk „>”, aby usunąć, przesunąć w górę; Bieg w dół; Zmień nazwę lub Odtwórz.

Stacja radiowa / muzyka

- Stacje są podzielone na 20 najlepszych na świecie, gatunki i kraje / lokalizacje (Australia, Kanada, Wielka Brytania, USA). Wejdź, aby kontynuować podkategorie i wybierz stację do słuchania.
- Dla każdej stacji naciśnij „Selection”, aby odtwarzać bezpośrednio.
- naciśnij „>” aby wejść do jego podmenu. Po wybraniu opcji Auto Scan staje się odtwarzaniem markizy każdej stacji w podkategorii. Każda stacja odtwarza 30 sekund, aż wszystkie zagrają lub naciśniesz „Selection”, aby zatrzymać słuchanie markizy.
- Naciśnij>, aby wyświetlić informacje o wyświetlanej stacji.

Lokalne radio:

- Stacje są podzielone na kategorie według kraju / lokalizacji, w której urządzenie jest obsługiwane.

Historia:

- Lista dziesięciu ostatnio słuchanych stacji.

Usługa:

- Wyszukaj stację radiową - wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać stację radiową z listy.

- Dodaj nową stację radiową, dodając adres IP, dodane stacje zostaną zapisane w My Ulubiony.
- Zwróć uwagę, że maksymalna liczba znaków w nazwie stacji to 250.

CENTRUM MULTIMEDIALNE

Wybierz tryb „UPnP” lub „Moja lista odtwarzania” za pomocą opcji „Wybór”.

UPnP

- Jeśli skonfigurowałeś udostępnione multimedia, powinieneś zobaczyć udostępnione multimedia z „UPnP”. Jeśli masz więcej niż jeden komputer do udostępniania multimediów, wymienione są alternatywy. Wybierz udostępnione multimedia, które chcesz odtworzyć.
- Wybierz utwór za pomocą koła „Selection”; naciśnij „Selection”, aby odtworzyć / wstrzymać
- utwór Naciśnij „>” aby wyświetlić informacje o odtwarzanym utworze na wyświetlaczu.
- Naciśnij „<” cofnąć się w menu.

Uwaga: Radio może odczytać tylko utwory z nazwą pliku krótszą niż 40 znaków. Plik znaki powinny być w języku europejskim. Jeśli napotkasz błąd odczytu ścieżki w trybie „UPnP”, możesz spróbować zmienić nazwę pliku. Jeśli jednak nadal nie można odtworzyć utworu, możesz spróbować przekonwertować plik na inne formaty.

Moja lista odtwarzania:

- Możesz utworzyć listę odtwarzania ulubionych utworów z „UPnP”. Kiedy grasz muzykę, naciśnij i przytrzymaj „Selection”, aby zapisać go w „My Playlist”.

Wyczyść moją listę odtwarzania

- Wybierz tę opcję, aby wyczyścić listę odtwarzania. Proszę o potwierdzenie pytań.

„Moje mediaU”

- Wyświetlaj i odtwarzaj własną listę stacji „My mediaU” na serwerze „My mediaU”. Najpierw ustaw swoje konto. Aby aktywować własną listę stacji, wykonaj poniższe czynności:
- Wejdź na <http://www.mediayou.net/>. Dołącz do mojego członkostwa „My mediaU”. Zaloguj się do serwisu;
- Wprowadź bezprzewodowe adresy MAC radia na stronie „My mediaU”. Te informacje można znaleźć w Centrum informacji> Informacje o systemie> Informacje o sieci bezprzewodowej.
- Po pomyślnym skonfigurowaniu możesz zapisywać i przeglądać własne listy odtwarzania stacji „My mediaU”. Nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane, aby wejść do radia.
- Jeśli w radiu są przechowywane różne konta, możesz wybrać to, z którego aktualnie korzystasz w menu konfiguracji. Na stronie internetowej możesz zapisywać stacje w Ulubionej stacji, ustawiać Ulubioną lokalizację / gatunek i Moje lokalne miasto lub dodawać stacje ręcznie. Stacje można oglądać w trybie My Media w radiu.

TRYB FM

Wybierz „FM” w menu głównym i potwierdź, naciskając przycisk „Wybór”.

Wybierz stacje ręcznie

- Naciśnij „<” lub „>”, Aby wyszukać żadaną stację (naciśnij raz, stacja się zmieni 0,05 MHz).

Wybierz stacje automatycznie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „<” lub „>”, aby automatycznie wyszukać następną stację (jeśli wyszukano, to zatrzyma się automatycznie i odtworzy programy wyszukanych stacji).

Zapisywanie stacji do ulubionych

- Wyszukaj żadaną stację.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Preset”.
- Naciśnij przycisk „<” lub „>”, aby wybrać numer stacji i naciśnij przycisk „Wybór”, aby Potwierdź to.

Przypomnij sobie ulubioną stację

- Naciśnij przycisk „Preset”.
- Wybierz za pomocą przycisku „<” lub „>” żądany numer stacji i naciśnij przycisk „Wybór”, aby Potwierdź to.

CENTRUM INFORMACJI

Pogoda

- Dostępne są informacje i prognozy pogody dla 2000 miast. Wybierz kraj, a
- następnie miasto, aby uzyskać szczegółowe informacje o pogodzie. Naciśnij
- </> i lub obróć „Wybór”, aby zobaczyć prognozy pogody.
- Urządzenie może wyświetlać informacje o pogodzie w trybie czuwania. Na stronie informacji o pogodzie naciśnij „Wybór”, aby ustawić miasto do wyświetlania w trybie czuwania. Następnie włącz wyświetlanie pogody.

Informacje finansowe

- Zobacz indeks giełdowy.

Informacje o systemie

- Wyświetl szczegóły jednostek i podłączonej sieci. Informacje obejmują adres MAC które musisz wypełnić podczas rejestracji członkostwa „My mediaU”.

KONFIGURACJA

Wyświetlanie czasu

Analogowe / cyfrowe (wyświetlanie czasu)

Moje MediaU

Gdy jest włączona, w menu głównym będzie widoczna pozycja „My mediaU”. Jeśli w radiu istnieją różne konta „My mediaU”, wybierz tutaj domyślne konto logowania.

Sieć

Konfiguracja sieci bezprzewodowej: system automatycznie wybierze wymagany punkt dostępowy. Wprowadź kod WEP lub WPA, aby połączyć się z Wi-Fi.

Sieć bezprzewodowa (WPS PBC): Jeśli używasz routera z przyciskiem WPS / QSS, możesz w prosty sposób skonfigurować połączenie sieciowe za pomocą funkcji WPS. Wprowadź go i naciśnij przycisk WPS / QSS na routerze w ciągu 120 sekund. Połączenie między routerem a urządzeniem zostanie wówczas skonfigurowane automatycznie.

Konfiguracja ręczna: Możesz wybrać DHCP (który adres IP zostanie przypisany automatycznie) lub ręcznie wprowadzić adres IP dla bezprzewodowego połączenia sieciowego. W przypadku ręcznego ustawienia połączenia przewodowego należy wprowadzić następujące dane: SSID (nazwa punktu dostępu), adres IP, maska podsięci, brama domyślna, preferowany serwer DNS i alternatywny serwer DNS.

Sprawdź sieć po włączeniu: Włącz / wyłącz sieć Wi-Fi. Po włączeniu sieci WiFi system automatycznie wyszuka dostępne AP i wybierze wymagany AP.

Data i godzina

Ustaw datę i godzinę

Ustaw wyświetlanie formatu czasu jako 12-godzinny lub 24-godzinny

Ustaw format daty (RRRR / MM / DD - DD / MM / RRRR - MM / DD / RRRR)

Alarm

Istnieją trzy niezależne alarmy - 2 alarmy z ustawieniem czasu bezwzględnego (Alarm1 i Alarm2) oraz jeden alarm z ustawieniem czasu względnego (Alarm NAP).

Pierwsze dwa alarmy są podobne do normalnego alarmu, włącz, a następnie ustaw czas i ustaw alarmy codziennie, raz lub w określony dzień tygodnia.

Wybierz Godzina alarmu. Ustaw odpowiednie wartości za pomocą szpuli na urządzeniu i przejdź do następnego pola wprowadzania. Potwierdź naciskając rolkę.

Wybierz opcję Dźwięk, aby ustawić dźwięk na Sygnał dźwiękowy, Melodię lub Radio internetowe.

Symbol alarmu  pojawi się w górnej części wyświetlacza obok godziny.

Uwaga: Po osiągnięciu alarmu urządzenie łączy się z Internetem, jeśli ustawiona sieć jest dostępna. Dlatego może wystąpić opóźnienie między budzikiem a odtwarzaniem radia. Jeśli w ciągu minuty nie można nawiązać połączenia z siecią, alarm automatycznie zmieni się na Melodię.

naciśnij , aby zatrzymać alarm, jeśli zostanie naciśnięty inny przycisk, alarm powróci po 5 minutach.

Kiedy alarm „NAP” jest ustawiony, alarm włączy się raz na 5/10/20/30/60/90/120 minut, w zależności od tego, który został ustawiony.

Wybierz Głośność alarmu, aby skonfigurować głośność

Regulator czasowy

alarmów. Minutnik (maks. 100 min)

Język

English / Deutsch / Espanol / Francais / Portugese / Nederlands / Italiano / Pyccknn / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Cesky / Slovensky / Polski / Turkce / Suomi

Opornik

Oszczędzanie energii - poziom

podświetlenia Włącz - poziom

Pokaz

podświetlenia Kolor / Monochromatyczny

Moc

Zarządzanie

Skonfiguruj automatyczne przejście do trybu czuwania w menu lub / i bez sygnału Wi-Fi. Wybierz licznik czasu zarządzania energią (5/15/30 minut), aby ustawić czas trwania automatycznego przełączania radia w tryb gotowości, gdy go nie kontrolujesz. Wybierz Wyłącz, aby zignorować funkcję zarządzania energią.

<u>Wyłącznik czasowy</u>	Wyłącz lub ustaw wyłącznik czasowy na 15/30/60/90/120/150/180 minut. Po ustawieniu czasu w prawym górnym rogu pojawi się ikona łóżka z pozostałymi minutami, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
<u>Bufor</u>	Skonfiguruj czas bufora odtwarzania muzyki, 2/4 lub 8 sekund. Wybierz stan radia FM za pomocą „Ustaw mono” lub „Ustaw stereo”
<u>Konfiguracja FM</u>	
<u>Pogoda</u>	Włączanie / wyłączanie prognozy pogody dla wyświetlacza w trybie czuwania. Wybierz preferowaną jednostkę temperatury (°F lub °C) a następnie wprowadź swoją lokalizację. Po włączeniu prognoza pogody jest wyświetlana na przemian z zegarem na ekranie czuwania (co 10 sekund).
<u>Lokalne radio</u>	W sekcji Radio internetowe znajduje się skrót Radio lokalne, dzięki czemu można łatwo przejść do listy stacji w swojej lokalizacji. Możesz ręcznie ustawić swoją lokalizację lub pozwolić systemowi na automatyczne wykrycie Twojej bieżącej lokalizacji. System wykrywa lokalizację na podstawie adresu IP podłączonej sieci. Naciśnij „Stacja lokalna”, aby bezpośrednio przejść do tej listy lokalnych stacji radiowych.
<u>Ustawiać</u>	
<u>Konfiguracja odtwarzania</u>	Wybierz tryb odtwarzania centrum multimedialnego - Wył. (Bez powtarzania i odtwarzania losowego), Powtarzaj wszystko, Powtórz jeden lub Losowo.
<u>Urządzenie</u>	Domyślna nazwa urządzenia dla DLNA to „AirMusic”. Możesz zmienić jego nazwę dla konfiguracji DLNA na komputerze PC lub telefonie komórkowym. Kod QR do pobrania i zainstalowania aplikacji sterującej „AirMusic” na telefonie komórkowym.
<u>Wyrównywacz</u>	Możliwość wyboru spośród dziewięciu różnych efektów dźwiękowych Normal / Flat / Jazz / Rock / Soundtracks / Classical / Pop / News / myEQ
<u>Wznawianie</u>	System domyślnie wznowia odtwarzanie radia internetowego, jeśli słuchałeś do radia internetowego lub centrum medialnego przed wyłączeniem urządzenia. Jeśli wyłączysz to ustawienie, system pozostanie w menu głównym po włączeniu urządzenia.
<u>Po włączeniu</u>	
<u>Aktualizacja oprogramowania</u>	Zaktualizować oprogramowanie. Jeśli dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania, system powiadomi Cię o tym. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może trwale uszkodzić urządzenie.
<u>Przywróć ustawienia domyślne</u>	Przywróć ustawienia domyślne. Po zresetowaniu urządzenia system przejdzie do wyboru języka.

DLNA / UPnP

Możesz zmienić domyślną nazwę DLNA, jak chcesz. Poniższe informacje to wprowadzenie do konfiguracji przesyłania strumieniowego multimedialnych z komputera lub innego serwera multimedialnych. W razie potrzeby zapoznaj się z własną instrukcją oprogramowania lub aplikacji, których używasz do strumieniowego przesyłania muzyki. Upewnij się, że pliki muzyczne są w formacie MP3, WMA, WAV lub AAC, aby odtwarzać muzykę strumieniowo do radia.

UPnP

- Podłącz komputer do sieci.
- Upewnij się, że radio jest włączone i podłączone do tej samej sieci.

- Otwórz platformę UPnP Windows Media Player (11 lub nowszy). Alternatywnie można użyć innych platform lub serwerów, takich jak Windows Media Connect.
- Pozwól udostępniać swoje multimedia radiu.
- Dodaj pliki audio i foldery, które chcesz udostępnić radiu, do biblioteki multimedialnych.
- Możesz także słuchać muzyki przesyłanej strumieniowo z innego serwera muzycznego, takiego jak smartfon (platforma Android).
- Podłącz telefon do sieci
- Wyszukaj i zainstaluj aplikacje do udostępniania multimedialnych z Google
- Play. Dodaj pliki audio z telefonu komórkowego, które chcesz udostępnić.
- Po skonfigurowaniu serwera współdzielonego wybierz muzykę i steruj odtwarzaniem w radiu.

DLNA

Oprócz UPnP, radio obsługuje funkcję DLNA; udostępniasz pliki muzyczne z komputera PC lub telefonu komórkowego z systemem Android i używasz komputera PC, telefonu komórkowego z systemem Android lub iPhone'a / iPada do sterowania odtwarzaniem muzyki w radiu. (Nie jest wymagane sterowanie każdym odtwarzaniem w radiu).

Wymagania systemowe dla DLNA to „Windows 7” i „Windows Media Player 12”. Skonfiguruj jak poniżej:

- Najpierw udostępnij multimedia na swoim komputerze radiu.
- Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania> Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania> Opcje przesyłania strumieniowego multimedialnych
- Otwórz program Windows Media Player, aby włączyć, umożliwić zdalne sterowanie moim
- odtwarzaczem. Kliknij prawym przyciskiem dowolną muzykę w bibliotece i wybierz Odtwórz do
- radia. Pojawi się okno do sterowania odtwarzaniem muzyki w radiu.
- Możesz wyszukiwać i instalować dowolne bezpłatne lub komercyjne aplikacje DLNA z „Google Play” lub „Apple Store”, jeśli używasz telefonu komórkowego z systemem Android, tabletu lub iPhone'a / iPada. Zaleca się użycie „Bubble UPnP”, „Twonky Beam” na telefonie komórkowym z systemem Android, tablecie lub „Twonky Beam” na iPhone / iPadzie. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać przesyłania strumieniowego muzyki z iPhone'a / iPoda, ale iPhone / iPod nadal może być używany do sterowania przesyłaniem strumieniowym muzyki z innych serwerów.
- Procedury odtwarzania udostępnionej muzyki w aplikacji są następujące:
- Wybierz Radio jako gracza. Niektóre aplikacje mogą umożliwiać jednoczesne odtwarzanie muzyki na wielu odtwarzaczach.
- Wybierz serwer muzyczny i wybierz muzykę. Niektóre aplikacje mogą tworzyć listy odtwarzania, jeśli wybierzesz kilka utworów.
- Uwaga: Podczas korzystania z funkcji strumieniowego przesyłania muzyki DLNA w modelu IR1450, możesz sterować głośnością i trybem czuwania tylko za pośrednictwem tego urządzenia. Sterowanie innymi funkcjami jest ograniczone. Zatrzymaj DLNA na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie, zanim wznowisz kontrolę nad IR1450.

AUX (wejście liniowe)

Tryb Aux in odtwarza dźwięk z zewnętrznego źródła, takiego jak odtwarzacz MP3.

- Aby odtwarzać dźwięk w trybie Aux in: Zmniejsz głośność zarówno w radiu, jak i w urządzeniu źródłowym dźwięku, jeśli jest to możliwe.
- Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do gniazda stereo AUX IN 3,5 mm.
- Naciskaj „MODE”, aż na wyświetlaczu pojawi się „AUX IN” lub wybierz „AUX” w menu głównym.
- Dostosuj głośność radia (i, jeśli to konieczne, źródła dźwięku) zgodnie z wymaganiami.

APLIKACJA AIR MUSIC

Możesz zeskanować w sekcji Konfiguracja / Urządzenie / Air Music control APP Kod QR w celu zainstalowania aplikacji ze sklepu Apple lub ze sklepu Google Play.

Dzięki tej aplikacji możliwe jest sterowanie IR1450 za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilacz	: Używaj tylko dostarczonego zasilacza Model: HKP12-0701500dV Hung Key Industrial Co., Ltd.
Wejście zasilania	: 100-240 V ~ 50 / 60Hz
Moc wyjściowa	: DC 7 V.  1.5A  
Zasilanie bateryjne	: 4x AA R6 / LR6 6V
Zasięg FM	: 87,5 - 108,0 MHz
Sieć bezprzewodowa	: IEEE802.11b / g / n
Protokół bezpieczeństwa	: Gniazdo WEP / WPA / WPA2 /
Gniazda audio	: WPS AUX-IN 3,5 mm
Moc wyjściowa audio	: 1x 5 W RMS
Pobór mocy w czekaj	: <1W

IMPORTER

Wörlein GmbH	Tel.:	+ 49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12	Faks.:	+ 49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	E-mail:	service@soundmaster.de
Niemcy	Sieć:	www.soundmaster.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

