

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK

KLARSTEIN

Happy Hour

Lodówka

10035239 10035240 10035241 10035242 10035243 10035244
10035245 10035246 10035247

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Obsługa urządzenia	5
Instalacja urządzenia	6
Montaż zawiasu przesuwne	7
Zmiana strony otwierania drzwiczek	8
Montaż zamka z kluczem	8
Czyszczenie i konserwacji	8
Rozwiązywanie problemów	9
Utylizacja urządzenia	10
Deklaracja zgodności	10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu:	10035239, 10035240, 10035241, 10035242, 10035243, 10035244, 10035245, 10035246, 10035247
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, czy napięcie w pomieszczeniu odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia napięciu.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Urządzenia nie mogą czyścić ani konserwować młodsze osoby bez nadzoru.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez jakichkolwiek przeszkód.
- Nie należy używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Na półkach urządzenia nie należy umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W razie uszkodzenia przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; urządzenia nie należy używać, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy stoi ono na mokrej powierzchni.
- Do podłączania urządzenia do zasilania nie należy używać przedłużacza ani listwy zasilającej. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby po bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Do urządzenia nie należy wkładać gorących potraw ani napojów, dopóki nie ostygną one do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, zamknij drzwi natychmiast po włożeniu jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie powinno ono stać na miękkiej powierzchni.
- Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych innych urządzeń.
- W urządzeniu nie należy zostawiać substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie należy wyjmować wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający należy umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie można podłączać jedynie do uziemionych gniazdek elektrycznych. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest prawidłowo uziemione.
- Urządzenie należy podłączyć do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Przewód uziemiający
- Lodówkę należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ zgromadzony szron może mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Urządzenie można ponownie włączyć po 5 minutach od wyłączenia. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to niezbędne i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części układu chłodzenia. Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować obrażenia oczu.

Specjalne instrukcje

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wybierać żywność do i z urządzenia.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przciśnięty lub uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć zepsucia żywności należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:


- Długie otwieranie drzwiczek może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie należy czyścić powierzchnie, które mają kontakt z żywnością. Należy regularnie czyścić odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani na nie nie kapały.

UWAGA:




Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS URZĄDZENIA

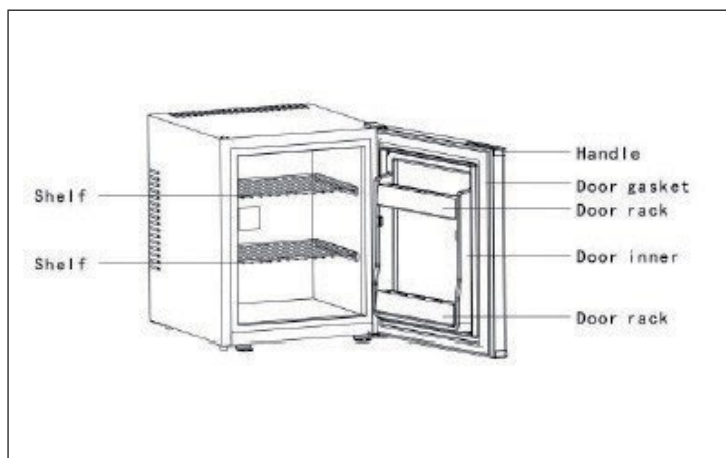

Model z drzwiczkami szklanymi

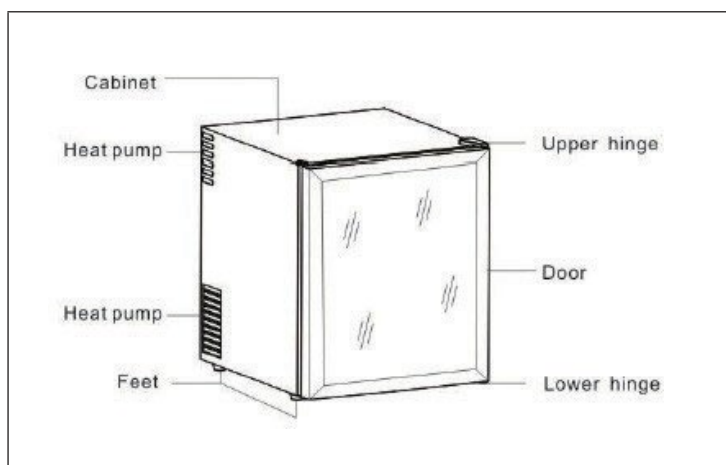

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

- Ustaw lodówkę tak, aby wtyczka była dostępna.
- Nie narażaj lodówki na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
- Nie umieszczaj urządzenia obok urządzeń emitujących ciepło.
- Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio na podłodze. Zapewnij odpowiedni stojak.
- Najlepszą wydajność lodówka będzie osiągała w temperaturze 20-25°C. Zaleca się jej wyłączenie, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10°C.
- Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej pozostaw je na 2-3 godziny, aby schłodziło się, zanim włożysz do niego wino.
- Wentylacja jest bardzo ważna w przypadku tego typu lodówek. Wewnętrzna płytka drukowana może zostać uszkodzona, jeśli wentylacja jest niewystarczająca. Skraca to również żywotność lodówki.

W przypadku wycieku (który można łatwo wykryć ze względu na nieprzyjemny zapach):

- Natychmiast wyłącz lodówkę
- Dokładnie przewietrz pomieszczenie
- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem

Uwaga: Lodówka jest wyposażona w automatyczny system rozmrażania, więc nie ma potrzeby jej manualnego rozmrażania.


Zasilanie

- Przed uruchomieniem podłącz lodówkę do prawidłowo gniazdka elektrycznego uziemionego zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Sprawdź tabliczkę znamionową (znajduje się z boku lodówki), aby upewnić się, że napięcie i częstotliwość są zgodne. Jeśli napięcie i częstotliwość nie są zgodne, nie należy podłączać wtyczki lodówki do gniazdka elektrycznego.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Podczas instalacji lodówki należy pamiętać, że wymaga ona odpowiedniej wentylacji. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Pozostaw co najmniej 200 cm^3 do prawidłowej wentylacji.
- Odległość między ścianą a bokiem urządzenia powinna wynosić co najmniej 20 mm.
- Na dole należy zostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni do przepływu powietrza.
- Podczas wierzenia należy wziąć pod uwagę cały układ chłodzenia. Poniższe cztery ilustracje przedstawiają cztery sposoby instalacji:

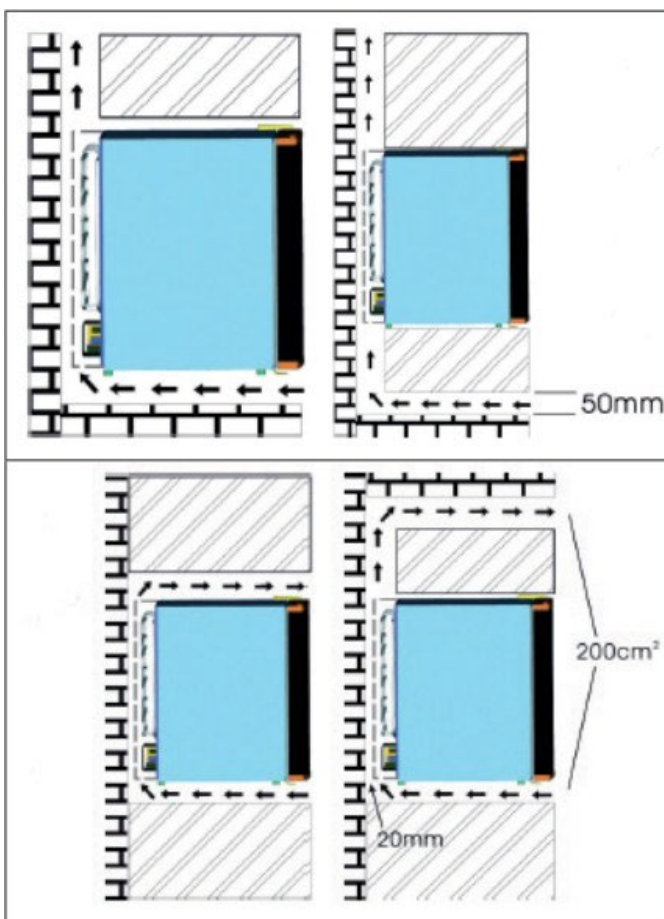


MONTAŻ ZAWIASU PRZESUWNEGO

- Przymocuj zawias przesuwny za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
- Po sprawdzeniu odpowiedniego rozstawu, przymocuj dolne nóżki za pomocą dwóch śrub.



- Gdy lodówka jest zamknięta, odległość między drzwiczkami szafki a otoczeniem powinna wynosić 1-2 mm.
- Odległość między szafką i drzwiczkami lodówki powinna wynosić 6-8 mm.
- Maksymalna odległość między zawiasem lodówki i zawiasem szafki wynosi 40 mm.

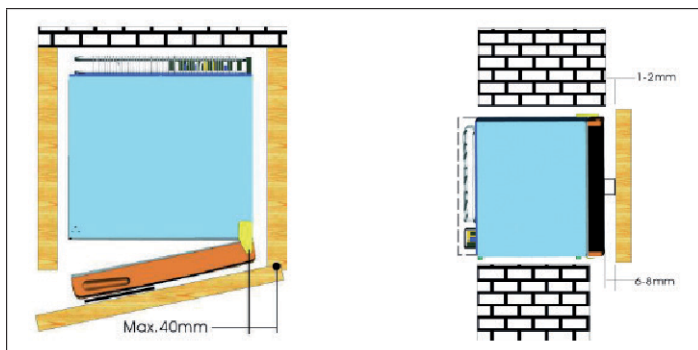

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

Odkręć śruby na prawym zawiasie. Zdejmij górny i spodni zawias. W torebce znajdują się następujące elementy:

- 1 x osłona na lewy zawias
- 2 x zawias (górny i dolny) 3 x śruba

Zamocuj drzwiczki w odpowiednim położeniu za pomocą zawiasów i śrub po lewej stronie. Na koniec załóż osłonę na zawias.

MONTAŻ ZAMKA I KLUCZA

- Średnica otworu na zamek: 18 mm
- Odległość między dolną krawędzią a środkiem otworu na zamek: 62 mm

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- Szron może gromadzić się w urządzeniu i automatycznie rozmrażać się w ciągu cyklu sprężarki.
- Woda prowadzi przez wylot do tacki ociekowej nad sprężarką, gdzie odparowuje.
- Upewnij się, że odpływ jest regularnie czyszczony, aby woda mogła być odprowadzana z komory urządzenia.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie półki i szuflady. Najpierw wyjmij spodnią półkę z drzwiczek, aby wyjąć szufladę.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie umyj wnętrze czystą ciepłą wodą.
- Półki i szuflady umyj w wodzie z płynem do mycia naczyń; wszystkie części wysusz przed ich włożeniem z powrotem do urządzenia. Zewnętrzną część urządzenia wyczyść wilgotną ściereczką.
- Kratkę parownika z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy można wyczyścić za pomocą miękkiej szczoteczki i odkurzacza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdź bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Zbyt wysoka temperatura w urządzeniu.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Zobacz rozdział „Regulacja temperatury”.
	Drzwiczki były otwarte zbyt długo.	Drzwiczki otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo produktów.	Tymczasowo ustaw termostat na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Zobacz rozdział „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Termostat jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw termostat na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Niemcy

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT