●●●●● Instrukcja obsługi

Nazwa	**Mikrofon karaoke Bluetooth**

Parametry

- **Typ mikrofonu:** pojemnościowy
- **Zakres częstotliwości:** 100Hz - 10kHz
- **Moc wyjściowa:** 5W
- **Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:** >115db 1KHz THD <1%
- **Kolor:** rose gold
- **Efekt pogłosu:** echo / echo + wysoki ton lub niski ton
- **Zasilanie:** wbudowany akumulator litowo-jonowy
- **Pojemność akumulatora:** 1800mAh
- **Czas ładowania:** 2h
- **Czas odtwarzania:** do 8h
- **Napięcie ładowania:** DC5V

- **Długość całkowita:** 21,5cm
- **Długość rączki:** 10cm
- **Długość elementu z głośnikiem:** 6cm
- **Długość górnej części z mikrofonem:** 6cm
- **Średnica mikrofonu:** 7,5cm
- **Waga mikrofonu:** 210g

Opis urządzenia

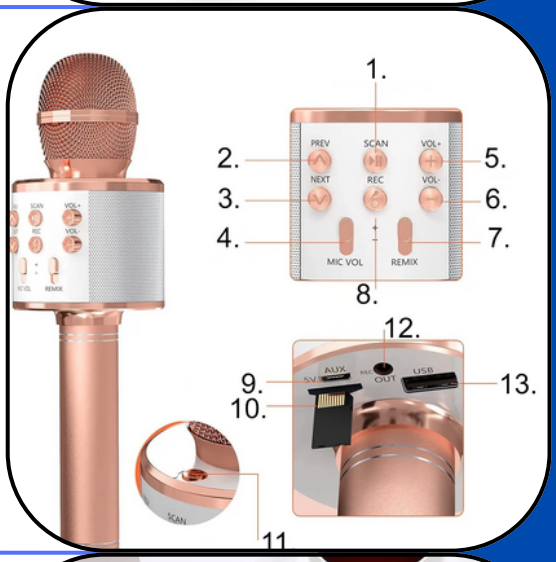

1. Odtwarzanie / pauza / włączenie lub wyłączenie funkcji wyciszania wokalu w piosenkach;
2. Poprzedni utwór;
3. Następny utwór;
4. Głośność mikrofonu (suwak góra-dół);
5. Zwiększenie głośności odtwarzanej muzyki;
6. Zmniejszenie głośności odtwarzanej muzyki;
7. Głośność efektu pogłosu (Echo);
8. Włączenie lub wyłączenie podświetlenia RGB / zmiana trybu efektu pogłosu;
9. Wejście microUSB do ładowania mikrofonu;
10. Wejście na kartę pamięci (TF);
11. Włącznik / wyłącznik i zmiana trybu (Bluetooth / Słuchawki);
12. Wejście "jack" do podłączenia słuchawek;
13. Wejście USB (np. na pendrive z muzyką).

Funkcje mikrofonu

1 Funkcja ECHO
- po włączeniu mikrofonu przesuń suwak nr 7. w górę, żeby dodać efektu pogłosu do swojego wokalu.

2 Funkcja ECHO + wysoki ton lub niski ton
- po ustawieniu suwaka nr 7 w górę dodasz efekt pogłosu, następnie po przytrzymaniu przycisku nr 8 lub przytrzymaniu przycisków nr 5. i 6. Twój głos zyska efekt jak po wdychaniu balona z helem lub o bardzo niskiej lub umiarkowanie niskiej barwie głosu!

3 Funkcja nagrywania
- nasz mikrofon współpracuje z wieloma aplikacjami do karaoke. Dzięki temu, możesz połączyć mikrofon z telefonem poprzez Bluetooth, następnie nagrać swój śpiew mikrofonem i odtwarzać swoje nagrania z Twoimi ulubionymi utworami.

4 Funkcja Karaoke
- wystarczy, że włączysz mikrofon poprzez przytrzymanie przycisku nr 11. a następnie suwakiem nr 4. ustawisz głośność mikrofonu. Po tym możesz już śpiewać!

5 Funkcja wyciszania wokalu
- za pomocą przycisku nr. 1 włączysz tryb wyciszania wokalu, co oznacza, że mikrofon automatycznie wyciszy wokal w utworze, którego słuchasz, żeby łatwiej śpiewać z tekstem!

ARSA GO Sp. z o.o.
allegro@arsago.pl
+48 727 795 292
ul. Łąkowa 3 96-321 Żelechów

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zawarte w tym materiale nie są prawnie wiążące.