

WONDERWALL AIR ART SMART

Panel grzewczy na podczerwień

Uwaga: Urządzenie to nadaje się do okazjonalnego użytku lub to użytku w dobrze izolowanych pomieszczeniach.



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

10035112 10035113 10035114 10035115 10035116 10035117 10035118 10035119
10035120 10035121 10035122 10035123 10035124 10035125 10035126 10035127
10035128 10035129 10035130 10035131 10035132 10035133 10035134 10037816
10037818 10037819 10037820 10037821 10037822 10037823 10037824 10037825
10037826 10037827 10037828 10037829 10037830 10037831 10037832 10037833
10037834 10037835 10037836 10037837 10037838 10037839 10037840 10037841
10037842 10037843 10037844 10037845 10037846 10037847 10037848 10037849
10037850 10037851 10037852 10037853 10037854 10037871 10037872 10037873
10037874 10037875 10037876 10037877 10037878 10037879 10037880 10037881
10037882 10037883 10037884 10037885 10037886 10037887 10037888 10037889
10037890 10037891 10037892 10037893 10037894 10037895 10037896 10037897
10037898 10037899 10037900 10037901 10037902 10037903 10037904 10037905
10037906 10037907 10037908 10037909 10037910 10037911 10037912 10037913
10037914 10037915 10037916 10037917 10037918 10037919 10037920 10037921
10037922 10037923 10037924 10037925 10037926 10037927 10037928

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Najpierw należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Karta informacyjna produktu	2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	8
Montaż na ścianie	9
Opis urządzenia i funkcje przycisków	11
Uruchomienie urządzenia	12
Obsługa urządzenia	13
Czyszczenie i konserwacja	13
Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona	14
Czyszczenie i konserwacja	16
Utylizacja urządzenia	16
Deklaracja zgodności	16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10035112 10035113 10035114 10035115 10035116 10035117 10037816 10037818 10037819 10037820 10037821 10037822 10037823 10037824 10037825 10037826 10037827 10037828 10037829 10037830 10037831 10037832 10037833 10037834 10037835 10037836	10035118 10035119 10037837 10037838 10037839 10037840 10037841 10037842 10037843 10037844 10037845 10037846 10037847 10037848 10037849 10037850 10037851 10037852 10037853 10037854
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz	
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania	350 W	350 W
Wymiary	60 × 60 cm	120 × 30 cm
Standard WiFi	802.11 b/g/n	
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz	
Moc sygnału WiFi (maks.)	20 dBm	

Kod produktu	10035120 10035121 10035122 10035123 10035124 10035125 10035126
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania	500 W
Wymiary	60 × 80 cm
Standard WiFi	802.11 b/g/n
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Moc sygnału WiFi (maks.)	20 dBm

Kod produktu	10035127 10035128 10035129 10035130 10035131 10035132 10035133 10035134 10037871 10037872 10037873 10037874 10037875 10037876 10037877 10037878 10037881 10037882 10037883 10037884 10037885 10037886 10037887 10037888 10037889 10037890 10037891 10037892 10037893 10037894 10037895 10037896 10037897 10037898 10037899 10037900 10037901 10037902 10037903 10037904 10037905 10037906 10037907 10037908 10037909 10037910 10037911 10037912 10037913 10037914 10037915 10037916 10037917 10037918 10037919 10037920 10037921 10037922 10037923 10037924 10037925 10037926 10037927 10037928
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania	700 W
Wymiary	120 × 60 cm
Standard WiFi	802.11 b/g/n
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Moc sygnału WiFi (maks.)	20 dBm

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Identyfikator(-y) modelu:	10037816	10037818	10037819	10037820	10037821	10037822	10037823
	10037824	10037825	10037826	10037827	10037828	10037829	10037830
	10037831	10037832	10037833	10037834	10037835	10037836	10035112
	10035113	10035114	10035115	10035116	10035117		
Parametr	Oznacz.	Wartość	Jednostka	Parametr			Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń			
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0,35	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem			Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0,0	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz			Nie
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	0,35	kW	Elektroniczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz			Nie
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem			Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0,35	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu			
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0,000	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu			Nie
W trybie czuwania	e _{lSB}	0,001	W	dwa lub więcej ręcznych stopni bez regulacji temperatury w pomieszczeniu			Nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym			Tak
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)			
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności			Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna			Tak
				z regulacją na odległość			Nie
				z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania			Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy			Nie
z czujnikiem żarówki			Nie				
Dane kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.						

Identyfikator(-y) modelu:	10037837	10037838	10037839	10037840	10037841	10037842	10037843
	10037844	10037845	10037846	10037847	10037848	10037849	10037850
	10037851	10037852	10037853	10037854	10035118	10035119	
Parametr	Oznac.	Wartość	Jednostka	Parametr			Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń			
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0,35	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem			Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0,0	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz			Nie
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	0,35	kW	Elektroniczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz			Nie
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem			Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0,35	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu			
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0,000	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu			Nie
W trybie czuwania	e _{lSB}	0,001	W	dwa lub więcej ręcznych stopni bez regulacji temperatury w pomieszczeniu			Nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym			Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym			Tak
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)			
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności			Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna			Tak
				z regulacją na odległość			Nie
				z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania			Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy			Nie
				z czujnikiem żarówki			Nie
Dane kontaktowe		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.					

Identyfikator(-y) modelu:		10035120 10035121 10035122 10035123 10035124 10035125 10035126					
Parametr		Oznac.	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka	
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń			
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0,5	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem		Nie	
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0,0	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz		Nie	
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	0,5	kW	Elektroniczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz		Nie	
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem		Nie	
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0,5	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu			
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0,000	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu		Nie	
W trybie czuwania	e _{lSB}	0,001	W	dwa lub więcej ręcznych stopni bez regulacji temperatury w pomieszczeniu		Nie	
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu		Nie	
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu		Nie	
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym		Nie	
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		Tak	
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)			
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		Nie	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		Tak	
				z regulacją na odległość		Nie	
				z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania		Nie	
				z ogranicznikiem czasu pracy		Nie	
				z czujnikiem żarówki		Nie	
Dane kontaktowe		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.					

Identyfikator(-y) modelu:	10037871 10037872 10037873 10037874 10037875 10037876 10037877 10037878 10037881 10037882 10037883 10037884 10037885 10037886 10037887 10037888 10037889 10037890 10037891 10037892 10037893 10037894 10037895 10037896 10037897 10037898 10037899 10037900 10037901 10037902 10037903 10037904 10037905 10037906 10037907 10037908 10037909 10037910 10037911 10037912 10037913 10037914 10037915 10037916 10037917 10037918 10037919 10037920 10037921 10037922 10037923 10037924 10037925 10037926 10037927 10037928 10035127 10035128 10035129 10035130 10035131 10035132 10035133 10035134				
Parametr	Oznacz.	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0,7	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0,0	kW	Ręczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	0,7	kW	Elektroniczny regulator doprowadzenia ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem	Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0,7	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0,000	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	e _{lSB}	0,001	W	dwa lub więcej ręcznych stopni bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
				z regulacją na odległość	Nie
				z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				z czujnikiem żarówki	Nie
Dane kontaktowe		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.			

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA


- Niniejszego urządzenia nie należy używać, dopóki nie zostanie ono zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie w mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na etykiecie efektywności urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Meble, firanki i inne łatwopalne materiały należy trzymać w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
- Nigdy nie należy zostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest ono podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci; dzieciom nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli spadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Naprawy urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Niewłaściwa naprawa urządzenia może prowadzić do jego nieprawidłowego działania i niebezpieczeństwa.
- Przewodu zasilającego nie należy umieszczać pod dywanem itp.
- Przewód zasilający należy umieścić z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Urządzenia nie należy zakrywać, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Urządzenia nie należy używać z programatorem czasowym, sterowaniem zdalnym lub innym urządzeniem, które może je automatycznie wyłączyć, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia istnieje ryzyko jego zapalenia.
- Urządzenia nigdy nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
- Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicy lub basenu.
- Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Urządzenia nie należy obsługiwać, mając mokre ręce.
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu gorących powierzchni.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli przewód zasilający został uszkodzony.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji, które mogą zarysować jego powierzchnię.
- Nigdy nie należy używać niezalecanych przez producenta dodatków ani akcesoriów, ponieważ mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika albo uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania osobom (wliczając dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeżeniowej, a ani osobom bez doświadczenia oraz znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i z jej instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić tym urządzeniem.



Uwaga

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części niniejszego produktu są podczas jego eksploatacji gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

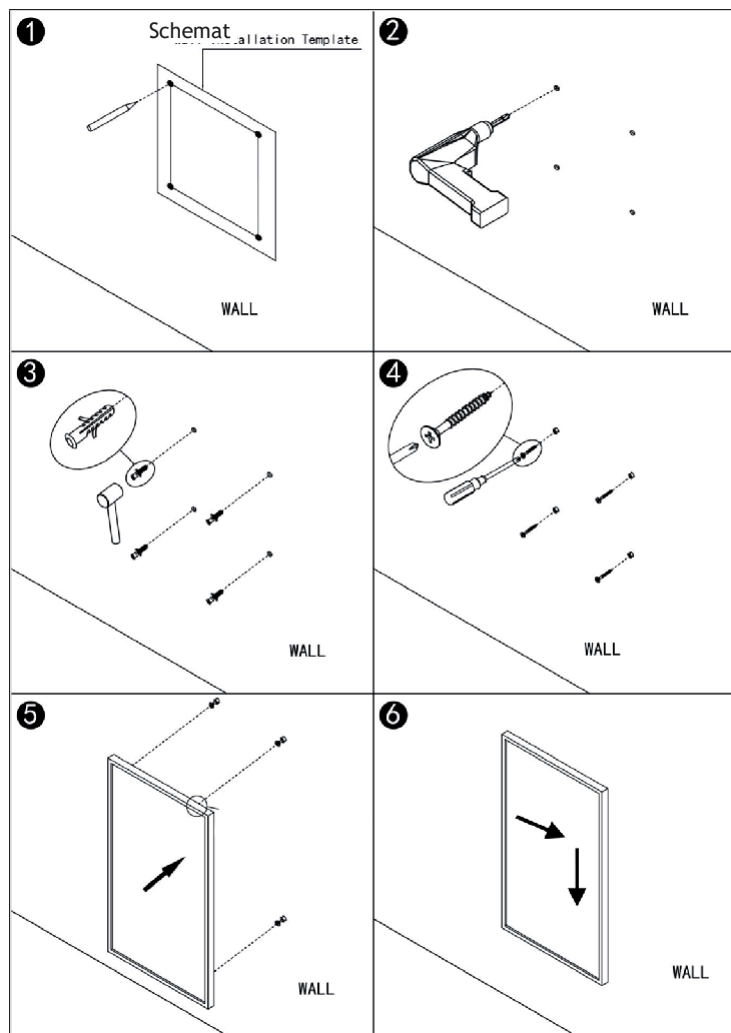

Krok 1:	Krok 2:
Według schematu montażu zaznacz pozycje otworów na ścianie.	Wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertła 8 mm.
Krok 3:	Krok 4:
Włóż kołki w wywiercone otwory.	Przykręć śruby do ściany.
Krok 5:	Krok 6:
Przymocuj panel do śrub.	Przesuń panel najpierw w lewo, a następnie w dół, aby zamocować go na miejscu.


Uwaga: Wchodzący w zakres dostawy zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu na stabilnej ścianie. Do montażu na innych rodzajach ścian potrzebne są odpowiednie wsporniki montażowe (brak w zestawie). Upewnij się, że ściana jest odpowiednia do montażu niniejszego panelu grzewczego. Zdecydowanie zaleca się, aby urządzenie zostało zamontowane przez wykwalifikowanego lub autoryzowanego przez producenta elektryka. Urządzenie należy zamontować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich przedmiotów, ścian itp.; odległość od podłogi musi wynosić co najmniej 20 cm.

OPIS URZĄDZENIA I FUNKCJE PRZYCISKÓW

Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania

		1 Przycisk zasilania 2 WLAN 3 Zwiększyć 4 Zmniejszyć 5 Timer 6 Stan urządzenia
---	---	---

Wyświetlacz

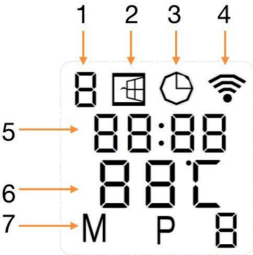	1 Dzień tygodnia 2 Wskaźnik otwartego okna 3 Wskaźnik timera 4 Wskaźnik WLAN 5 Time (godzina) 6 Temperatura 7 Tryby: M = Tryb manualny P-HI Program czasowy (P1-P4) h = Tryb wakacyjny
--	--

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany kontroler WLAN. Oznacza to, że do obsługi urządzenia nie jest wymagany żaden inny termostat. Gdy tylko urządzenie zostanie połączone z aplikacją na smartfonie, urządzenie komunikuje się z kontrolerem WLAN i może być sterowane za pomocą smartfona. Jeśli domowa sieć WLAN nie działa, urządzeniem można sterować ręcznie za pomocą panelu sterowania. Po ponownym podłączeniu urządzenia do sieci WLAN można ponownie sterować urządzeniem za pomocą smartfona.

Urządzenie posiada następujące funkcje:

- Tryb manualny: Prosta regulacja temperatury i funkcja 24-godzinnego timera.
- Tryb inteligentny: 7 ustawień dni tygodnia, 4 przedziały czasowe na dzień.
- Tryb wakacyjny: Ustaw stałą niższą temperaturę na czas Twojej nieobecności i przywróć zwykłą temperaturę po powrocie.
- Funkcja wykrywania otwartego okna

Wykrywanie otwartego okna

Jeśli urządzenie wykryje znaczny spadek temperatury w pomieszczeniu w krótkim okresie, na ekranie będzie migał wskaźnik otwartego okna. Urządzenie wyłączy się na 30 minut i po 30 minutach automatycznie kontynuuje pracę z poprzednimi ustawieniami. Funkcja ta może być aktywowana/dezaktywowana za pomocą przycisku – przytrzymując go przez co najmniej 5 sekund. W zależności od ustawień, wskaźnik otwartego okna może, ale nie musi pojawić się na ekranie.

Kalibracja temperatury

Przytrzymaj przycisk + przez 5 sekund, aby przejść do kalibracji temperatury. Wartość można ustawić za pomocą przycisków + i -. Zakres kalibracji wynosi od -5 do +5 stopni.

Włączanie/wyłączanie funkcji WLAN

Przytrzymaj przycisk timera przez 10 sekund, aby włączyć/wyłączyć funkcję WLAN.

RĘCZNE STEROWANIE

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.
- Na ekranie pojawi się symbol „M”. Urządzenie jest w trybie manualnym.
- Ustaw temperaturę naciskając przyciski + i -. 2 sekundy później na ekranie zostanie wyświetlona aktualna temperatura w pomieszczeniu.
- Aby ustawić timer, naciśnij przycisk timera. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „00H”. Za pomocą przycisków + i - ustaw czas do automatycznego wyłączenia urządzenia.

Uwaga: Po aktywacji timera urządzenie automatycznie przechodzi w tryb manualny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem najpierw odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie lej na nie wody.
- Zewnętrzne części urządzenia wyczyść wilgotną szmatką.
- W przypadku modeli szklanych należy użyć miękkiej ściereczki i środka do czyszczenia szyb i luster.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej ściereczki.
- Po wyczyszczeniu wytrzyj produkt suchą szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych środków czyszczących ani gąbek, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub powierzchnię urządzenia.
- Przed ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie.

STEROWANIE URZĄDZENIEM ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli połączysz urządzenie z domową siecią WLAN, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale również dostęp do dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

- 1 Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem. Aplikację możesz również pobrać bezpośrednio z App Store lub Google Play.
- 2 Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z tą samą siecią WLAN, z którą chcesz połączyć urządzenie Klarstein.
- 3 Otwórz aplikację Klarstein.
- 4 Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobranie aplikacji

Skorzystaj z funkcji skanowania, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: Aplikacja zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z aplikacji i pomocy w nawiązaniu połączenia z urządzeniem przy pierwszym użyciu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia Klarstein w sieci WLAN, należy sprawdzić:

- Czy twoje urządzenie jest podłączone do zasilania?
- Czy funkcja WLAN jest włączona w smartfonie?
- Czy funkcja WLAN jest aktywna na urządzeniu Klarstein? (Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.)
- Czy zostało poprawnie wprowadzone hasło do sieci WLAN?
- Czy router, urządzenie Klarstein i smartfon znajdują się blisko siebie podczas próby o połączenie? (Idealnie w odległości nie większej niż 5 m od siebie.)
- Jeśli w ustawieniach routera wyłączyłeś/łaś pasmo 2,4 Ghz, należy je ponownie włączyć.
- Przed połączeniem z aplikacją upewnij się, że wskaźnik WLAN szybko miga. Jeśli nie, należy dłużej przytrzymać przycisk WLAN, aż wskaźnik zacznie migać. Jeśli problem nadal występuje, naciśnij kilkakrotnie przycisk WLAN, aż wskaźnik zacznie powoli migać, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia otworów wentylacyjnych i kratki należy używać odkurzacza.
- Kurz z zewnętrznych powierzchni należy usuwać za pomocą wilgotnej (nie mokrej) szmatki.
- Nie należy używać detergentów ani substancji, które mogą zarysować powierzchnię urządzenia.
- W pobliżu urządzenia nie wolno rozpylać cieczy; urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy je oddać do wyznaczonego punktu zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**Producent:**

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Wielka Brytania:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre Brighton Road

Shoreham-by- Sea BN43 6RE

United Kingdom

Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod poniższym linkiem: use.berlin/10035112



KLARSTEIN