

CICHA OBSŁUGA

Wentylator sufitowy

10034685 10034686



COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO
COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek niesprawność spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne	2
Wskazówki bezpieczeństwa	2
Obsługa	4
Instalacja	6
Czyszczenie i pielęgnacja	14
Rozwiązywanie problemów	15
Instrukcje dotyczące utylizacji	16

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10034685, 10034686
Zasilanie	220-240 VAC 50 Hz
Zdalne sterowanie Częstotliwość pracy Moc transmisji	433.82 MHz Maks. -27 dbm
LED	22 W
Maks. natężenie przepływu wentylatora	193.23 m ³ /min
Poziom mocy akustycznej wentylatora	Maks. 50.3 dB(A)
Waga	6,9 kg


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Usunąć materiały opakowaniowe i upewnić się, że żadne części nie zostały uszkodzone podczas transportu. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Materiały opakowaniowe i stare akcesoria mogą spowodować obrażenia u dzieci. Do pakowania natychmiast zutylizuj materiał.
- Dzieci starsze niż 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały pouczone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumiejącą związane z tym ryzyko. z urządzeniami.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie na etykiecie produktu. Podłącz urządzenie tylko do gniazdek odpowiadających napięciu urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w celach określonych w instrukcji obsługi.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas instalacji. Nieprawidłowe procedury instalacji mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Należy to robić nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest używane.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się z profesjonalnym serwisem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

- Nie podłączaj urządzenia do wielu gniazd.
- Nie należy używać przedłużacza.
- Nie podłączaj urządzenia do timerów lub gniazd zdalnie sterowanych.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejniki.
- Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innym płynie. W przypadku przedostania się wody należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu serwisantowi.
- Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy należy usunąć folię i wszystkie materiały opakowaniowe.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel, tylko weź ją mocno do ręki i wyciągnij.
- Przed podłączeniem wtyczki do gniazda sieciowego należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie rozciągaj przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że wszystkie wloty i wyloty powietrza są drożne i nie są zasłonięte aby urządzenie się nie przegrzewało.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie przechodzi przez ostre krawędzie lub powierzchnie. Nie należy zawieszać urządzenia na suficie lub ścianie, chyba że jest ono do tego przystosowane.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia na ściany, meble lub inny sprzęt, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu pieców gazowych lub grzejników gazowych.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa

- Wspornik montażowy podstawy wentylatora może wytrzymać obciążenie 34,5 kg.
- Wentylator powinien być zainstalowany w taki sposób, aby łopatki nad drzwiami znajdowały się ponad 2,3 m i odległość ostrza od ściany min. 0,6 m.
- Instalacja systemu zawieszenia musi być przeprowadzona przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowane osoby.
- Odłącznik wielobiegunowy z odstępem izolacyjnym 3 mm powinien być wbudowany w stałe okablowanie zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Każde naruszenie tej zasady może być szczególnie niebezpieczne dla użytkowników.

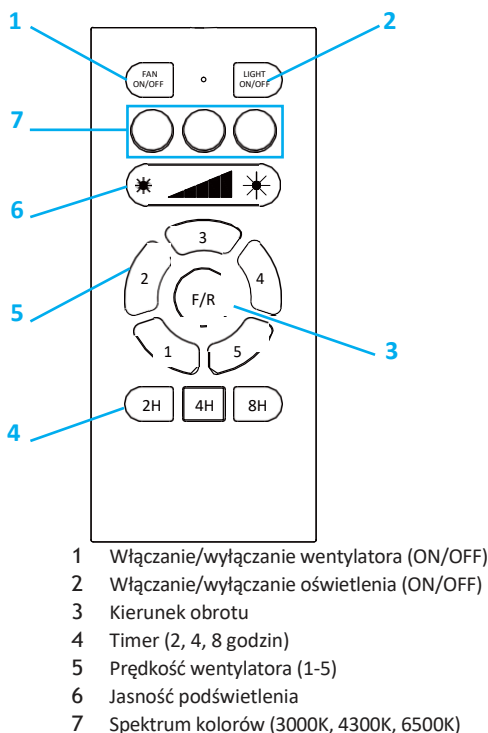

Przed pierwszym użyciem: Parowanie pilota zdalnego sterowania.

Przy pierwszym użyciu wentylator i pilot są już sparowane. Dostosowanie pary może być wymagane w następujących sytuacjach:

- Chcesz używać jednego pilota do sterowania więcej niż jednym wentylatorem.
 - Otrzymujesz nową część zamienną do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
1. Włącz przełącznik zasilania.
 2. W ciągu 30 sekund naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk "FAN ON/OFF". Wciśnięcie przycisku oznacza, że wentylator pracuje, oznacza to, że został on pomyślnie sparowany.
 3. Aby włączyć oświetlenie, naciśnij przycisk "LIGHT ON/OFF".
 4. W ciągu 30 sekund naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk "FAN ON/OFF". Jeśli wskaźnik mignie raz, oznacza to, że lampa została pomyślnie sparowana.
 5. Parowanie zostało zakończone.

Wentylator

Włączenie wentylatora

1. Włącz zasilanie wentylatora sufitowego.
2. Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA WENTYLATORA (1).


Regulacja stopnia wentylacji

Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1-5), aby ustawić prędkość wentylatora od niskiej do wysokiej.

Zmiana kierunku obrotu

Przed naciśnięciem przełącznika obrotowego należy zatrzymać działanie łopatek, gdy wentylator się obraca.

Użyj przycisku F/R, aby zmienić kierunek obrotów wentylatora. Kontroluje to, czy powietrze przy suficie przepływa w dół (efekt termiczny), czy też powietrze w pomieszczeniu jest zasysane do góry (efekt chłodzenia).

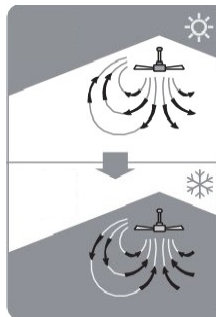

Oświetlenie

Włączanie i wyłączanie oświetlenia


Naciśnij przycisk LIGHT ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

Jasność

Aby wyregulować jasność, należy nacisnąć końcówkę regulatora podświetlenia (6).

Temperatura barwowa

Za pomocą przycisków (7) można regulować temperaturę barwową (3000 K, 4300 K, 6500 K).

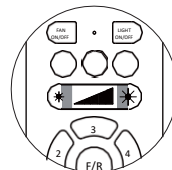


Timer

Użyj przycisków 2H, 4H, 8H, aby ustawić wyłącznik czasowy.


Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się.

INSTALACJA



Części

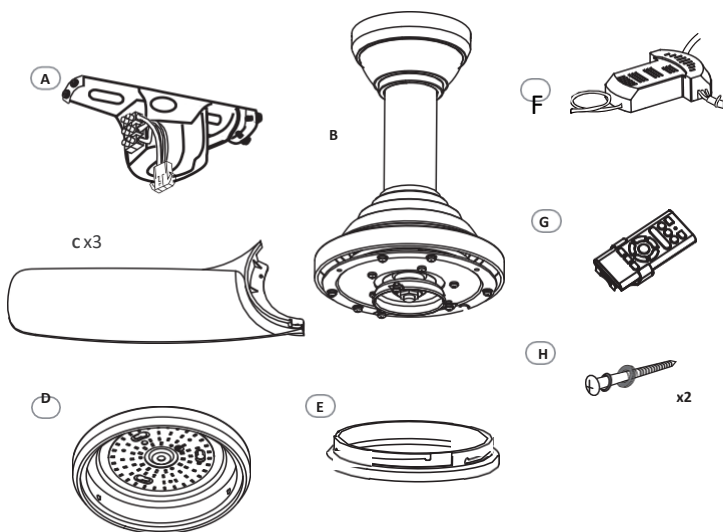


Śruby

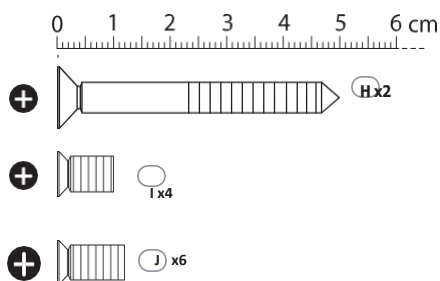




1

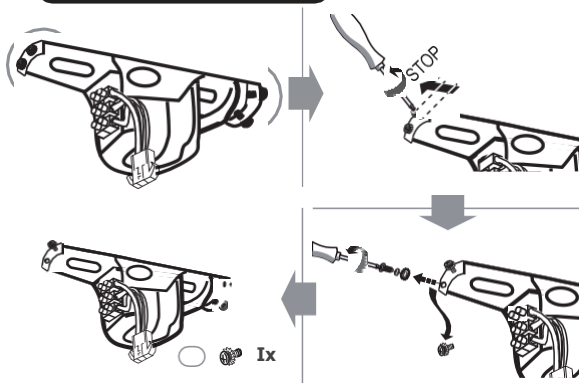
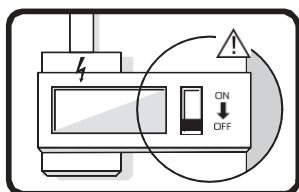




2

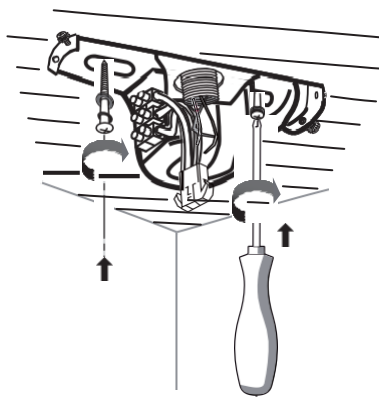



lub

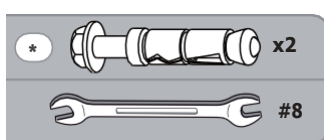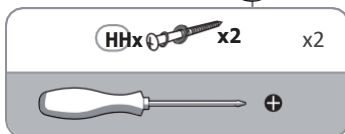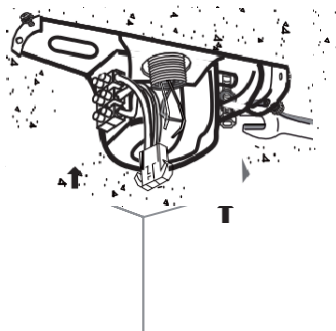

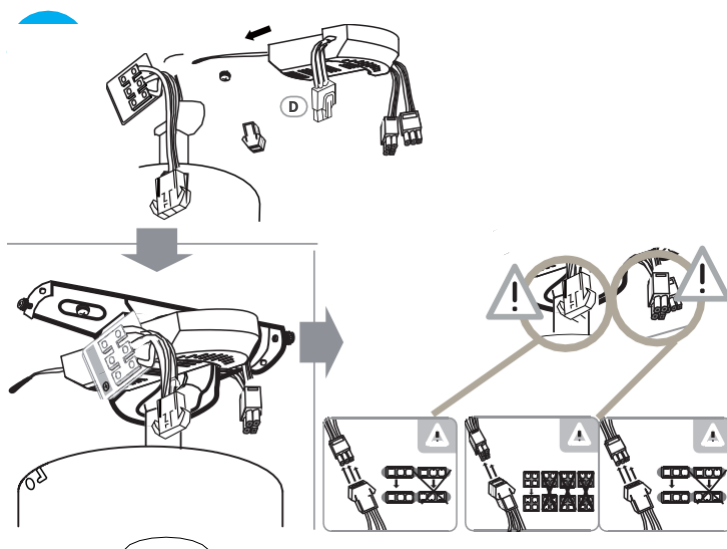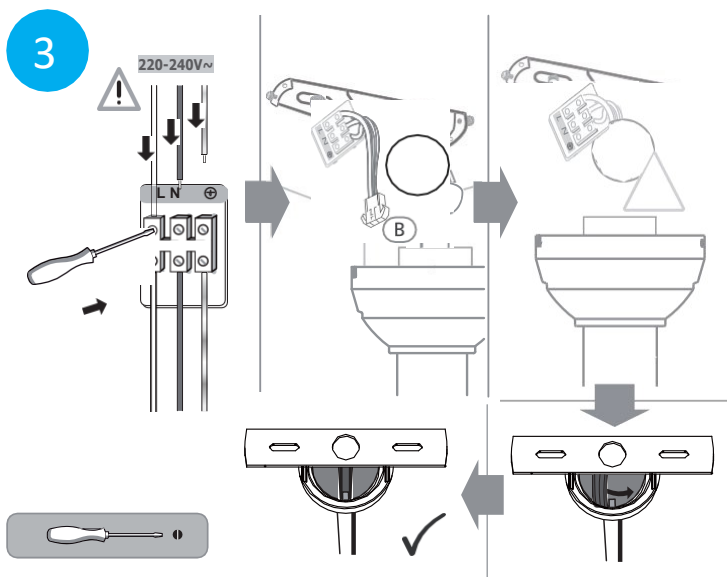


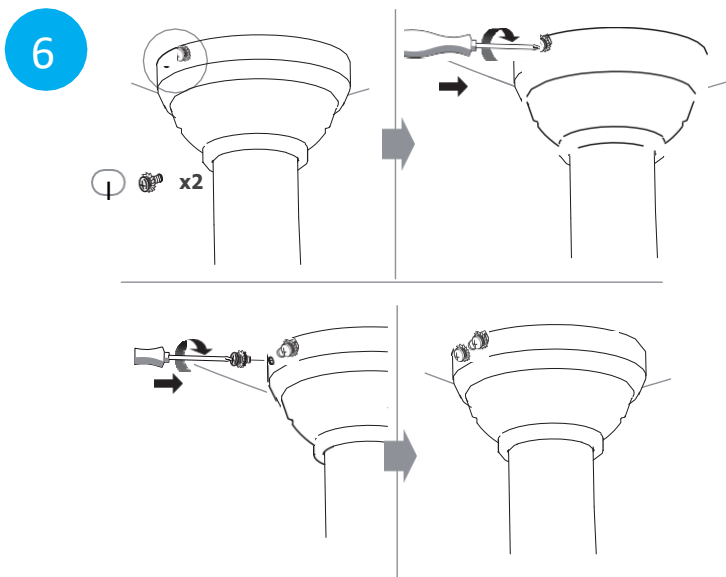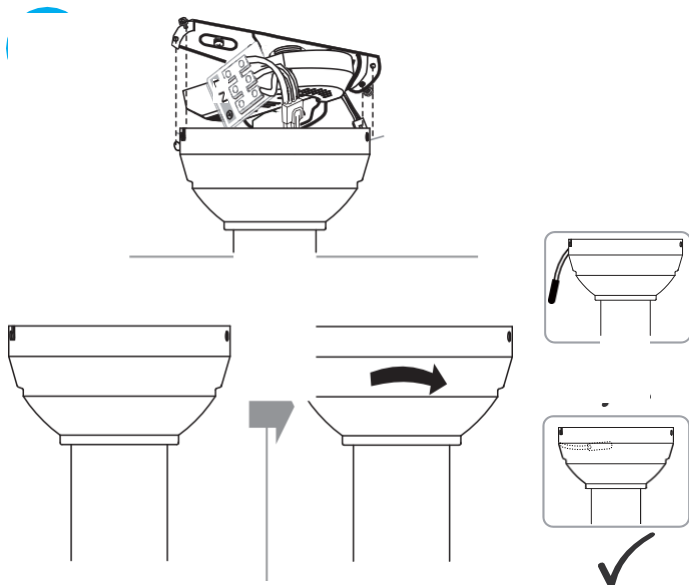


3

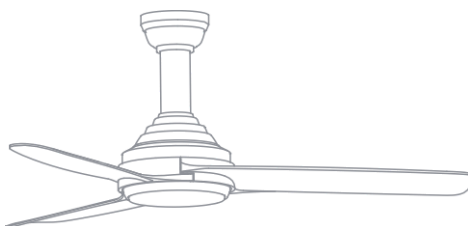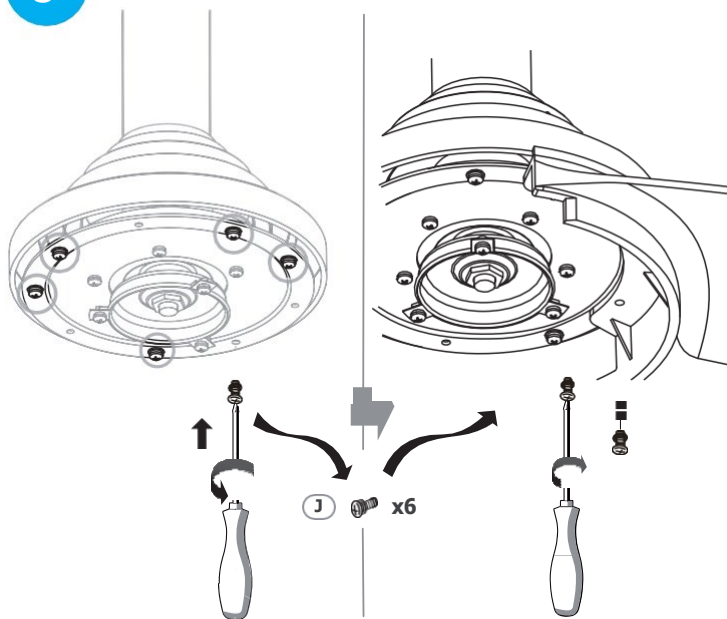




4

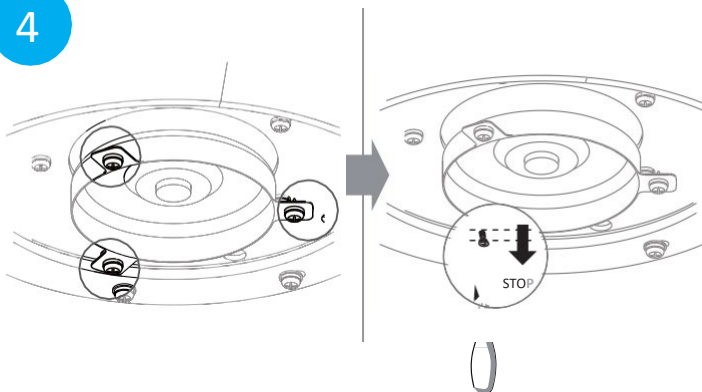


9

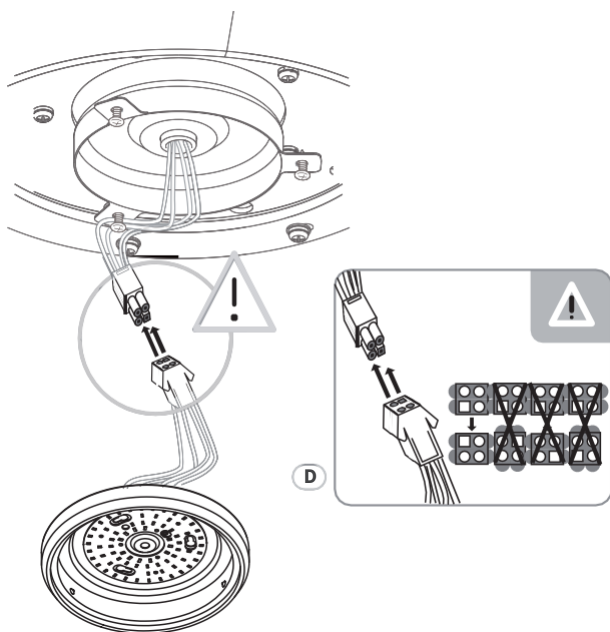

10

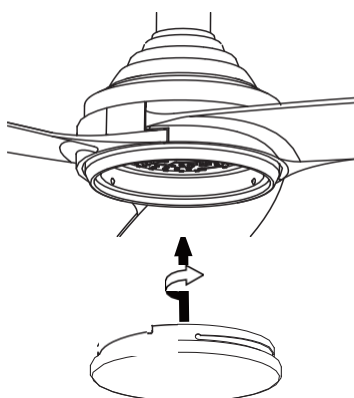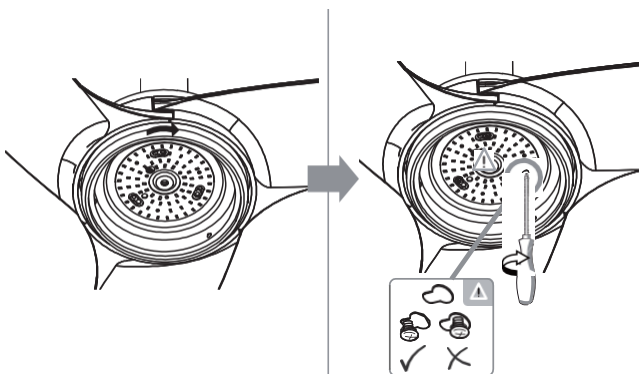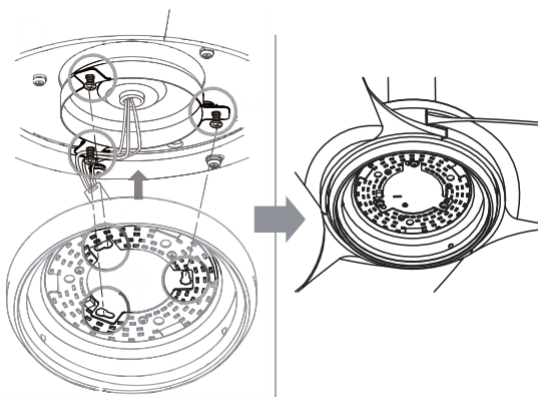

11

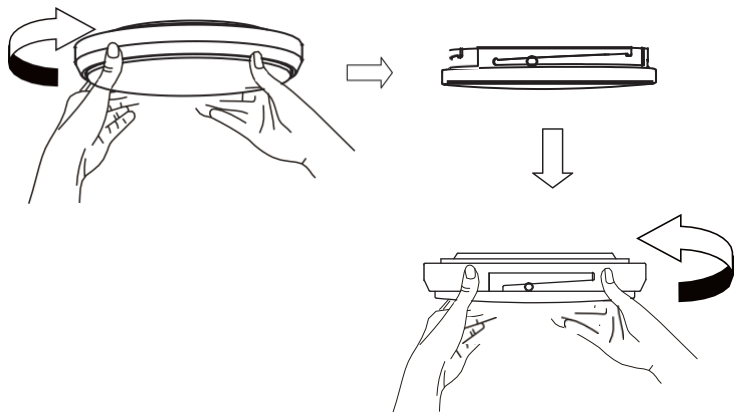

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nigdy nie używaj wilgotnej gąbki do czyszczenia urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, zaleca się stosowanie odpowiednich akcesoriów do delikatnych powierzchni i części, które opóźniają zużycie urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Wentylator nie uruchomi się.	Przepalony bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.	Sprawdź bezpieczniki lub wyłączniki obwodu głównego lub równoległego.
	Zwolnienie połączenia linie energetyczne do wentylatora.	Sprawdź podłączenie przewodów do wentylatora.
	Kontroler prędkości nie jest we właściwej pozycji.	Sprawdź położenie regulatora prędkości.
Wentylator jest bardzo głośny.	Górna pokrywa dotykając sufitu.	Opuść górną pokrywę z sufit, aby zapewnić wolną przestrzeń minimum 3 mm.
	Poluzowane śruby łopatki wentylatora.	Dokręcić wszystkie śruby na łopatkach wentylatora, ale nigdy ich za bardzo nie dokręcaj.
	Wentylator sufitowy nie jest zabezpieczony przed sufitem.	Dokręcić wszystkie śruby w zawiasie konsoli lub płyty.
	Nieprawidłowy kontroler szybkości.	Wymień kontroler na nowy dostarczony w zestawie.
Wentylator oscyluje.	Łopatki wentylatora nie są umieszczane poziomo do sufitu.	Zmierz od sufitu do końcówki ostrzy, a następnie obrócić wentylator, sprawdzić tą samą wysokość wszystkich ostrzy od sufit (niemożliwe dokonywać korekt w umiarkowanym zakresie ciśnienie w górę lub w dół na uchwytach ostrzy).
	Śruby ostrza są wydane.	Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone dokręcone.

ZASADY UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając właściwą utylizację produktu, pomagą Państwo zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby w przeciwnym razie wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się odpadami i utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt zawiera baterie objęte Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, która nie zezwala na wyrzucanie baterii do odpadów komunalnych. Dowiedz się więcej o opcjach zbierania baterii. Właściwa utylizacja baterii pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Niemcy

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami europejskimi:

2011/65/UE (RoHS)

2014/53/UE (RED)

2009/125/EC (ErP)

Pełną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem. Zeskanuj ten kodQR lub wprowadź adres URL.



use.berlin/10034685



KLARSTEIN