

DZWONEK BEZPRZEWODOWY WDP-24A3 ELLIPSIS



Możliwość
rozbudowy



Zasięg
pracy



Bez-
przewodowy



Zasilanie
baterijne



Możliwość
wyboru
melodii



Sygnalizacja
optyczna



Sygnalizacja
akustyczna

Przed pierwszym uruchomieniem dzwonka należy sprawdzić, czy przycisk jest fabrycznie zakodowany. Jeżeli nie jest, należy tego dokonać za pomocą specjalnego przełącznika S1 w odborniku, dostępnego po zdjęciu tylnej obudowy odbornika:

1. Kodowanie zestawu


Aby poprawnie sparować odbornik z nadajnikiem należy kolejno:

- włożyć 3 sprawne baterie zasilające do komory baterii odbornika,
- wcisnąć i zwolnić przycisk kodujący S1 w odborniku,
- wcisnąć przycisk wywołania w nadajniku, jeśli odbornik wygeneruje dźwięk gongu, urządzenia są sparowane poprawnie.

Aby z odbornikiem sparować dodatkowe nadajniki, należy ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk S1, po czym wcisnąć przycisk wywołania w kolejnym nadajniku.

Uwaga: Maksymalnie 4 nadajniki można sparować z 1 odbornikiem, po zakodowaniu większej ilości nadajników, najstarsze nadajniki zostaną automatycznie rozkodowane (tylko ostatnie 4 będą zapamiętane).

Z kolei z 1 nadajnikiem można sparować nieograniczoną ilość odborników.

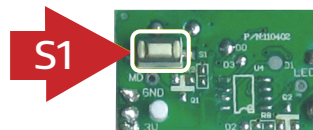

2. Rozkodowanie zestawu

Aby anulować komunikację nadajnika z odbornikiem (rozkodować zestaw) należy kolejno:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk kodujący S1 w odborniku,
- trzymając wciśnięty przycisk S1, wyjąć i ponownie włożyć baterie zasilające do odbornika,
- po okresie ok. 3 sekund od ponownego załadowania baterii do odbornika zwolnić przycisk S1 - zestaw zostanie rozkodowany.

3. Instrukcja montażu i obsługi

3.1. Dzwonek (odbornik)

1. W celu zamontowania dzwonka należy w wybranym miejscu zamocować kołek rozporowy wraz z wkrętem o średnicy max 5 mm.
2. Z tyłu obudowy dzwonka zdjąć osłonę i umieścić trzy sprawne baterie LR6 1,5V zgodnie z oznaczeniem "+" "-" (patrz rys. 3).
3. Założyć właściwie osłonę baterii, a następnie zawiesić dzwonek na kołku, wykorzystując otwór w tylnej ścianie dzwonka (patrz rys. 3).

3.2. Przycisk (nadajnik)

1. W celu zamontowania przycisku należy w wybranym miejscu umieścić dwa kołki rozporowe przeznaczone do zamocowania tylnej ściany przycisku (patrz rys. 2).
2. Zdjąć pokrywę tylnej ściany przycisku ostrożnie naciskając mały plastikowy zatrzask.
3. Włożyć sprawną baterię CR2032 3V zgodnie z oznaczeniem "+" "-" (patrz rys. 2).
4. Sprawdzić działanie przycisku - po naciśnięciu zaświeci się czerwona dioda umieszczona na froncie przycisku.
5. Wybrać odpowiadający rodzaj dźwięku mikroprzełącznikiem znajdującym się na froncie nadajnika pod przezroczystą osłoną tabliczki. Każde wciśnięcie mikroprzełącznika powoduje zmianę melodii dzwonka (patrz rys. 1).
6. Montaż kończy zamocowanie przycisku na zatrzasku tylnej ściany.

UWAGA

Przycisk nie jest hermetyczny! W razie montażu przycisku w miejscu niezabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, wskazane jest zastosowanie dodatkowej osłony nad nim, która uniemożliwi przedostanie się wody do jego wnętrza.

Rys. 1



Otwory
przeznaczone
do zamocowania
przycisku

Przełącznik służący
do zmiany melodii
dzwonka

Dioda informująca o sprawności
działania przycisku

Rys. 2



Zatrzask

Bateria

Rys. 3



Otwór
przeznaczony
do zawieszenia
dzwonka

Miejsce
na baterie

Rys. 4



Dioda
informująca
o sprawności
działania przycisku

