


STELAŻ METALOWY DWUCZĘŚCIOWY




MR148 Natalia Czechowicz
Świnna Poręba 148, 34-106 Mucharz
NIP: 551-257-56-86
+48 530 339 059
www.stelaze24.com.pl

PODNOSZONY BOCZNIE


instrukcja montażu

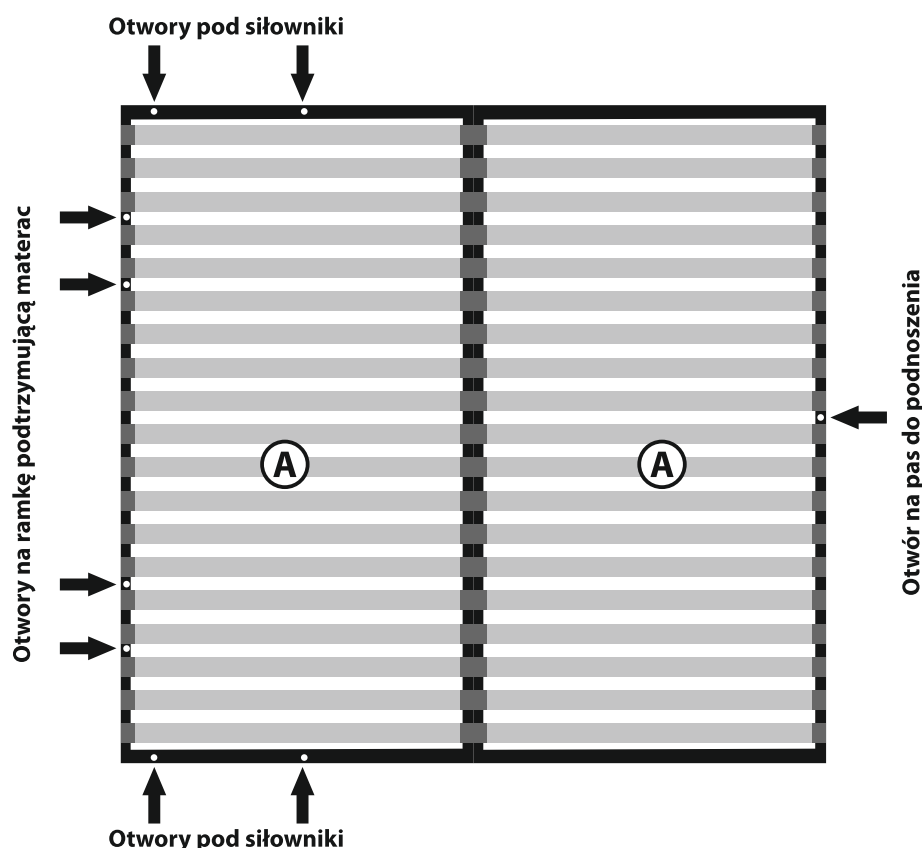

(A) STELAŻ x 2 szt.



(B) ŁĄCZNIK x 2 szt.

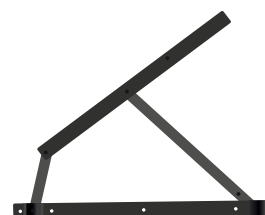

(C) AUTOMAT x 2 szt. (prawy/lewy)



(D) SPRĘŻYNA GAZOWA x 2 szt.



(E) RAMKA PODTRZYMUJĄCA
MATERAC x 2 szt.



(F) ŚRUBA /8x60/ x 3 szt.



(I) ŚRUBA M8 L50 x 4 szt.



(G) NAKRĘTKA /M8/ x 3 szt.



(J) NAKRĘTKA
SAMOKONTRUJĄCA M8 x 4 szt.




(H) PODKŁADKA /M8/ x 6 szt.




(K) NAKRĘTKA
KOŁPAKOWA M6 x 4 szt.


1

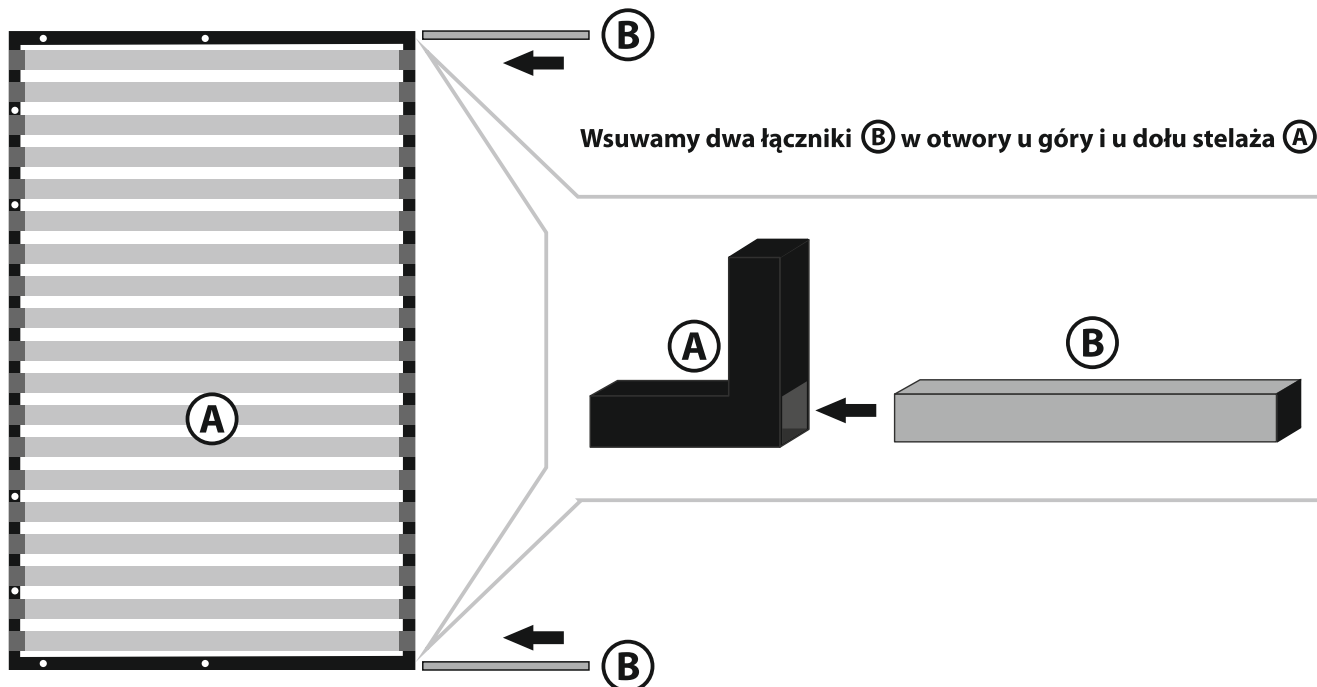

2

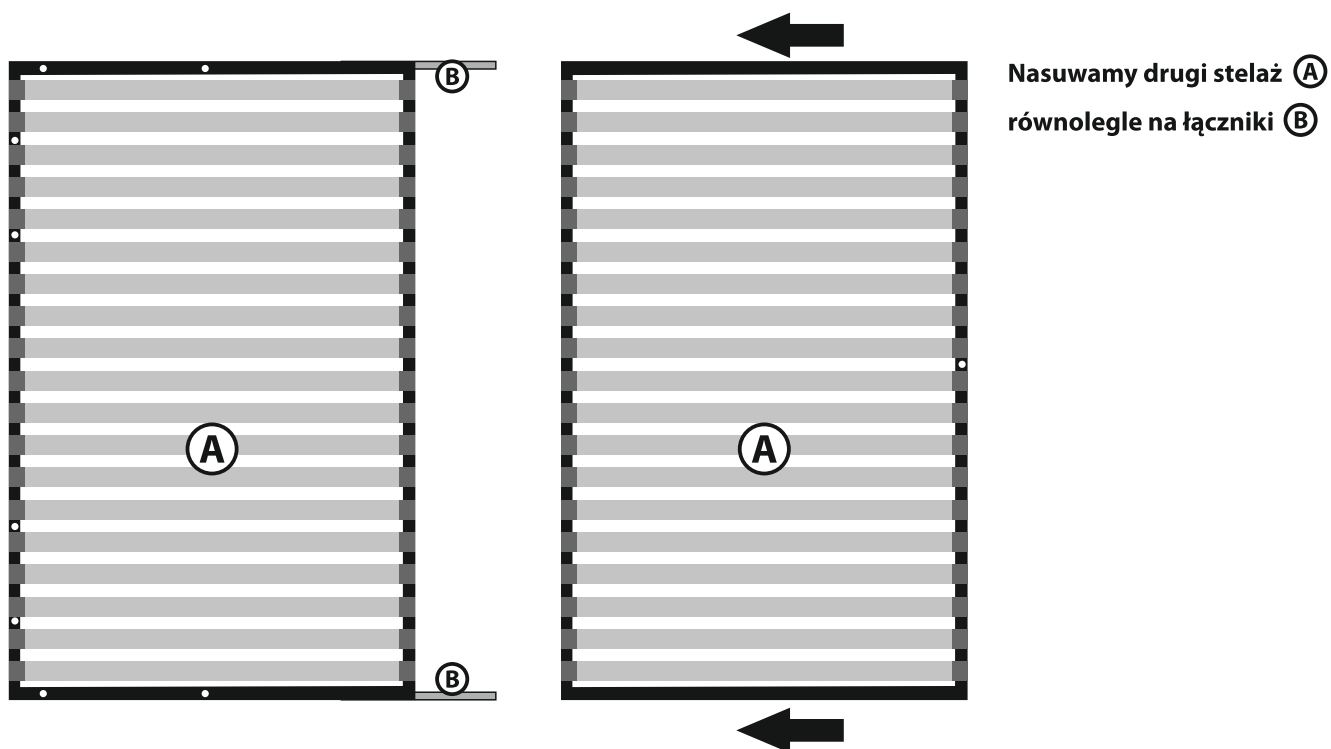



3

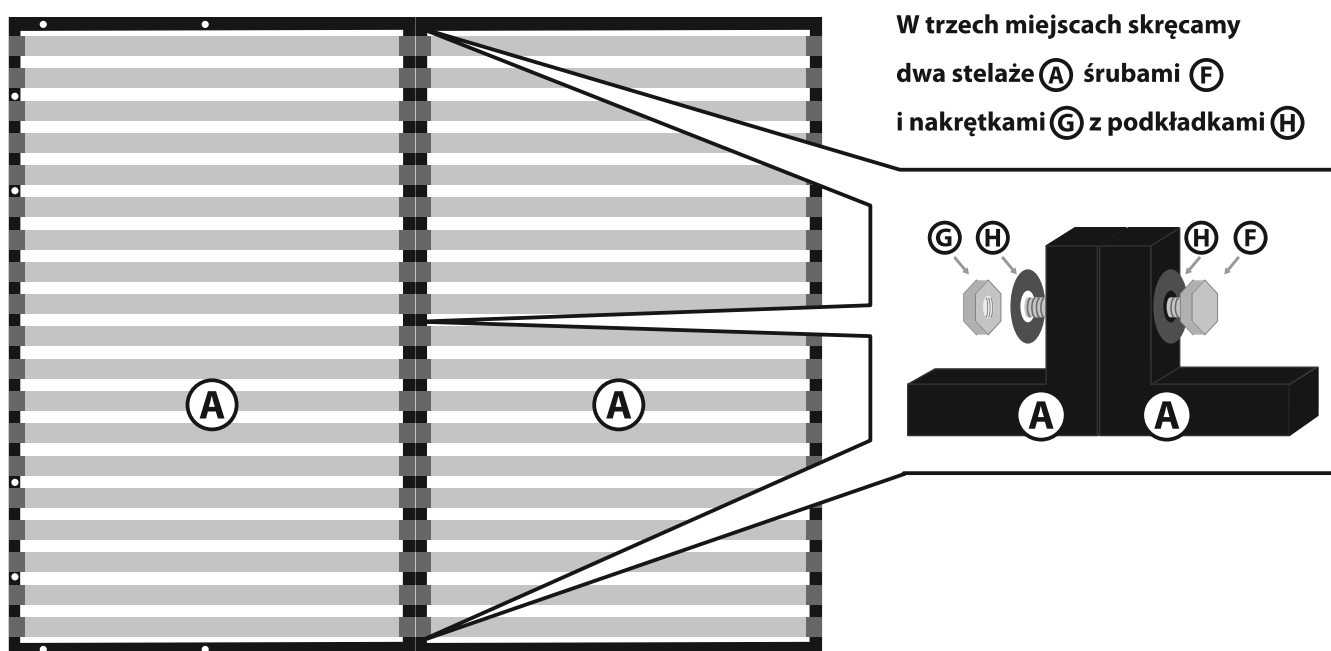

4

W istniejące otwory $\varnothing 9,5$ w stelażu (A) włożyć śruby (I) od górnej części (od strony listew), następnie pod stelaż podłożyć automat (C), włożyć na wystające już śruby (I) i dokręcić samokontrującymi nakrętkami (J).


Krótsze ruchome ramie automatu montujemy zawsze po zewnętrznej stronie stelaża.

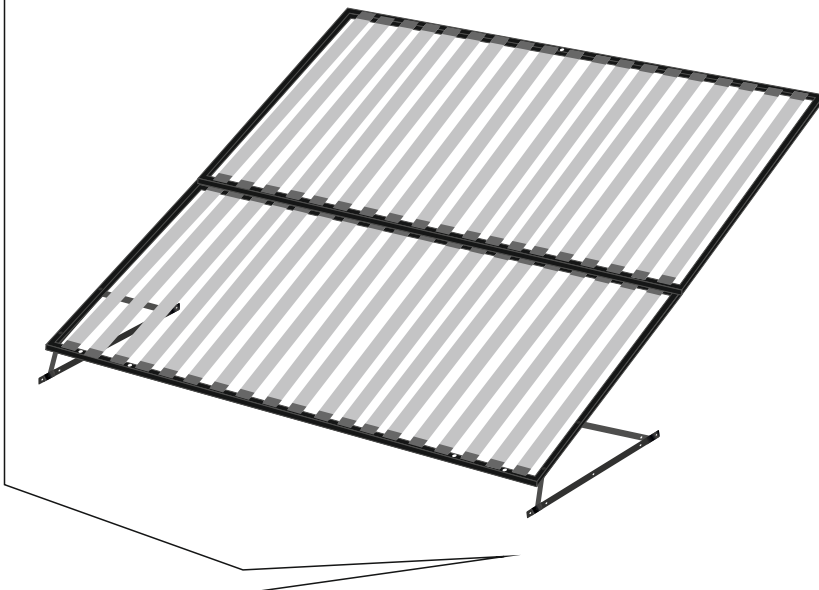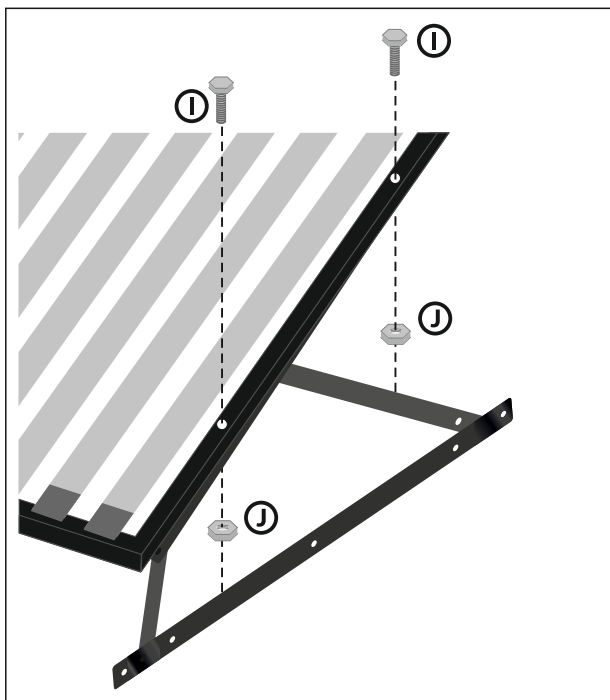

5

Tak przygotowany stelaż z automatami wkładamy na przygotowaną wcześniej skrzynię lub do skrzyni, wszystko zależy od modelu łóżka jaki Państwo posiadają.

Demontujemy jedną bądź dwie listwy, ustalamy położenie dolnej metalowej listwy automatu w odległości 90mm od dolnej części stelaża do osi otworów w/w listwy i zależnie od rodzaju skrzyni przykręcamy automat do skrzyni, śruby we własnym zakresie.

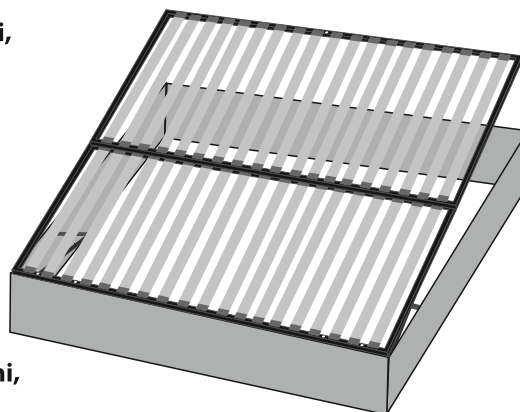

6

Po tej czynności przy pomocy drugiej osoby, która podnosi ręcznie stelaż (A) do góry zakładamy sprężyny gazowe (D) na wystające czopy w automacie (C) zabezpieczając je nakrętką kołpakową (K).

UWAGA!

Sprężyny gazowe montujemy zawsze zbiornikiem gazu do góry.

