

ICEWIND PLUS SMART

Chłodnica powietrza

10040209 10040210 10040211 10040212



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu.



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4

Widok urządzenia 6

Panel sterowania i funkcje
przycisków 7

Instalacja i obsługa 8

Inne funkcje 9

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona 12

Czyszczenie i konserwacja 14

Wskazówki dot. utylizacji 16

Deklaracja zgodności 16

DANE TECHNICZNE


Numer katalogowy	10040209, 10040210, 100402011, 10040212
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	65 W
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n (kanał 1-14)
Częstotliwość WLAN	2,400 – 2,4835 GHz
Moc nadawcza WLAN (maks.)	11b: 17 dBm, 11g: 15 dBm, 11n: 13 dBm

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA


- Przed użyciem należy sprawdzić specyfikację napięcia na tabliczce znamionowej. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionych gniazdek wtykowych, które posiadają napięcie odpowiadające napięciu urządzenia.
- Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nie należy układać kabla pod dywanem ani przykrywać go innymi przedmiotami lub tkaninami. Kabel układać w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się lub zaczepienia o niego przez jakąkolwiek osobę.
- Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Nie należy przykrywać urządzenia.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami i nie dotykać wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed napełnianiem, czyszczeniem i serwisowaniem urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka wtykowego, ciągnąc za kabel, ale trzymać ją mocno ręką podczas wyciągania.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną. Zwróć uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci w wieku od 8 lat mogą czyścić urządzenie tylko pod nadzorem. Zwróć uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie tylko pod nadzorem.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie należy wkładać palców ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, firanek, obrusów lub podobnych tekstyliów. Mogą one zostać wciągnięte do wentylatora i uszkodzić go.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki.
- Nie należy używać urządzenia przed zamontowaniem kółek lub gdy leżyono na boku.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel.
- Upewnić się, że urządzenie stoi prosto.


- Podczas pracy urządzenie nawilża powietrze w otoczeniu. Należy jednak unikać zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Zalecamy wilgotność powietrza między 40-50%. Nadmierna wilgotność powietrza może prowadzić do powstawania pleśni i problemów zdrowotnych.
- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na powierzchniach niewrażliwych na wilgoć i wysoką wilgotność. Zawsze może się zdarzyć, że podczas montażu lub demontażu zbiornika na wodę spadnie kilku kropel wody. W takim przypadku należy natychmiast wytrzeć krople wody.
- Wymieniać wodę w zbiorniku najpóźniej po 3 dniach.
- Nigdy nie połykaj baterii, ponieważ istnieje ryzyko oparzeń chemicznych.
- Do urządzenia dołączona jest bateria guzikowa. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu 2 godzin.
- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komory baterii nie można dobrze zamknąć, należy zaprzestać używania urządzenia i upewnić się, że znajduje się ono poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub dostały się do innych otworów ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.
- Baterie zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska. Należy je usunąć z urządzenia przed jego utylizacją i zutylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Upewnić się, że obszar wokół chłodnicy powietrza nie jest wilgotny lub mokry. Jeśli wokół urządzenia występuje wilgoć, należy zmniejszyć moc urządzenia. Jeśli nie można zmniejszyć mocy wyjściowej urządzenia, należy używać chłodnicy powietrza z przerwami. Należy upewnić się, że materiały chłonne, takie jak na przykład dywany, zasłony, firanki czy obrusy nie ulegają zawilgoceniu.
- Nigdy nie zostawiaj wody w pojemniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Przed przechowywaniem należy opróżnić i wyczyścić chłodnicę powietrza. Wyczyść chłodnicę powietrza przed kolejnym użyciem.

WIDOK URZĄDZENIA

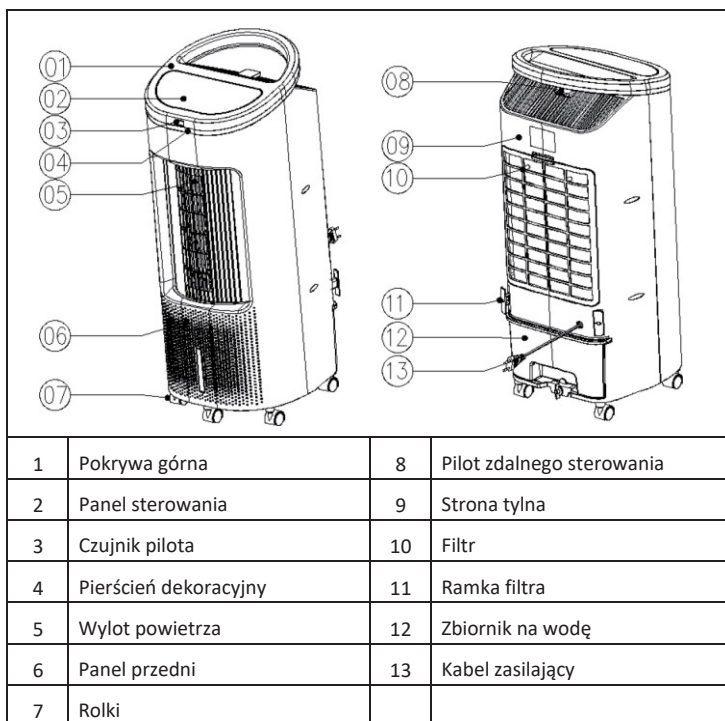

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI FUNKCYJNE

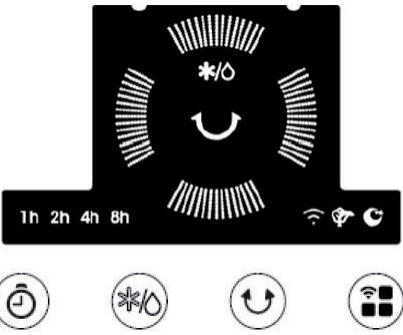	
	Przycisk zasilania
	Ustawianie timera: 1, 2, 4, 8 h (godziny)
	Nawilżanie lub chłodzenie wyparne
	Oscylacja
	Tryb: Normalny > Naturalny () > Tryb snu ()
	Prędkość nawiewu: wysoka > średnia > niska > cicha

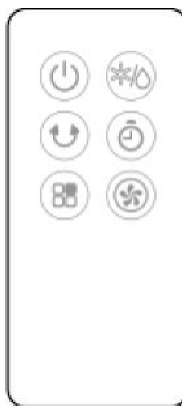

INSTALACJA I OBSŁUGA

Przed pierwszym użyciem

Należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i dokładnie przeczytać instrukcję. Urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

Włączanie urządzenia

Gdy tylko urządzenie zostanie włączone, wszystkie wskaźniki zaświecą się na krótko. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, wylot powietrza cofa się z aktualnego kąta do 0°, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań przez ponad 1 minutę, wyświetlacz przyciemni się do 33% pierwotnej jasności. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Obsługa za pomocą przycisków na panelu sterowania

- **Włączanie/wyłączanie:** naciśnij przycisk, aby uruchomić urządzenie w normalnym trybie nawiewu. Wylot powietrza otwiera się automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do trybu gotowości. Wentylator zatrzymuje się, a wylot zamyka się automatycznie. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- **Prędkość nawiewu:** po włączeniu urządzenia działa ono w normalnym trybie nawiewu. Naciśnij przycisk kilka razy, aby ustawić jedną z następujących prędkości nawiewu: wysoka > średnia > niska > cicha. W przypadku wybrania opcji "niska" wentylator najpierw pracuje ze średnią prędkością, a następnie zmienia ją na niską.
- **Tryb nawiewu:** naciśnij przycisk kilka razy, aby wybrać jeden z następujących trybów: Normalny > Naturalny () > Tryb snu (). Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiedni wskaźnik. W trybie naturalnym prędkość nawiewu zmienia się regularnie, a chłodne powietrze jest rozprowadzane po całym pomieszczeniu. W trybie naturalnym prędkość jest regulowana automatycznie bez możliwości ręcznej regulacji. W trybie snu powietrze jest rozprowadzane w celu zapewnienia komfortowego snu. W trybie snu wszystkie prędkości można regulować ręcznie.

Uwaga: w naturalnym trybie nawiewu nie można używać prędkości **nawiewu** "cicha". W trybie naturalnym można używać tylko prędkości nawiewu "wysoka", "średnia" i "niska".

- **Timer:** naciśnij przycisk kilka razy, aby wybrać jedno z następujących ustawień: 1 godzina > 2 godziny > 4 godziny > 8 godzin. Jeśli odpowiednia dioda LED nie świeci się, timer nie jest aktywny. Po wybraniużądanego czasu na wyświetlaczu zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Po upływie czasu urządzenie wyłączy się, a wskaźnik zgaśnie.

- **Nawilżanie lub chłodzenie wyparne:** w trybie pracy naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pompę wodną w urządzeniu.
- **Oscylacja:** naciśnij przycisk, aby urządzenie obracało się w prawo i w lewo. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję oscylacji.

INNE FUNKCJE

Funkcja pamięci

- Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone po przerwie w zasilaniu lub awarii zasilania, rozlegnie się 10-krotny sygnał dźwiękowy (raz na sekundę) bez wyświetlania ekranu i bez wykonywania żadnych czynności. Po 30 sekundach urządzenie powróci do funkcji ustawionej przed wyłączeniem (wszystkie funkcje, z wyjątkiem trybu snu, zostaną przywrócone po ponownym włączeniu urządzenia, łącznie z nową funkcją zabezpieczającą przed niezamierzonym trybem pracy długotrwałej).
- Jeśli w czasie przywracania funkcji zostanie naciśnięty przycisk zasilania, zostanie natychmiast przywrócona ostatnio ustawiona funkcja.
- Zapisywane jest również odliczanie funkcji timera. Maksymalne odchylenie po awarii zasilania wynosi 5 minut (nie wlicza się czasu, w którym urządzenie było wyłączone z powodu awarii zasilania).
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone normalnie, a po przerwie w zasilaniu zostanie włączone ponownie, funkcja pamięci nie zostanie aktywowana, a urządzenie będzie działać w normalnym trybie pracy.

Funkcja zabezpieczenia przed brakiem wody

- Po włączeniu funkcji chłodzenia uruchamia się ona z 45-sekundowym opóźnieniem, ponieważ urządzenie najpierw sprawdza, czy w zbiorniku wody jest wystarczająca ilość wody, a następnie przez kolejne 5 sekund określa status pracy układu chłodzenia.
- Po włączeniu funkcji chłodzenia pompa wodna pompuje wodę.
- Niezależnie od tego, czy w zbiorniku wody znajduje się woda, przełącznik elektromagnetyczny podłączony do złącza MCU nie jest wykrywany przez pierwsze 50 sekund po włączeniu pompy wodnej. Stan przełącznika elektromagnetycznego jest określany między 45. a 50. sekundą. W zależności od stanu przełącznika elektromagnetycznego określa się, czy pompa wodna kontynuuje pracę, czy ją przerywa.
- Jeśli po 45 sekundach urządzenie stwierdzi, że poziom wody w zbiorniku wody jest zbyt niski przez 5 kolejnych sekund, pompa wodna przestanie działać. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy przez 10 sekund i zgśnie wskaźnik nawilżania.

Funkcja WLAN



- W trybie pracy naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk trybu nawiewu. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego wskaźnik WLAN zacznie migać szybko przez ok. 5 sekund i można wtedy skonfigurować połączenie aplikacji z siecią w trybie standardowym
- Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie, wskaźnik WLAN zgaśnie. Aby ponownie nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk trybu nawiewu.
- Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego moduł WLAN zostanie zresetowany,
- Wskaźnik WLAN miga szybko przez około 5 sekund i można wtedy skonfigurować połączenie aplikacji z siecią w trybie standardowym. Gdy wskaźnik WLAN zacznie szybko migać, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu nawiewu przez 5 sekund. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego wskaźnik WLAN zacznie migać wolno i można wtedy dostosować połączenie aplikacji z siecią z trybie kompatybilności

Uwagi dotyczące funkcji WLAN:

1. Jeśli urządzenie zostanie ponownie wyłączone w ciągu 10 sekund od włączenia, wskaźnik WLAN powróci do stanu sprzed wyłączenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone po 10 sekundach, wskaźnik WLAN zgaśnie, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aby ponownie uruchomić tę funkcję.
2. Jeśli podczas procesu parowania w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane połączenie z siecią WLAN, wskaźnik WLAN zgaśnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aby ponownie uruchomić tę funkcję.
3. Jeśli po pomyślnym nawiązaniu połączenia z urządzeniem router zostanie wyłączony, zgaśnie również wskaźnik WLAN.
Po ponownym włączeniu routera przywracane jest również automatycznie połączenie z urządzeniem.
4. Aby korzystać z funkcji WLAN, wskaźnik WLAN na urządzeniu musi szybko migać, a router WLAN musi mieć możliwość połączenia się z urządzeniem mobilnym (smartfonem).

Funkcja suchego nawiewu

- Po korzystaniu z funkcji chłodzenia i nawilżania należy całkowicie wysuszyć bibułę wilgotnej kurtyny filtra. Dlatego zawsze przed schowaniem urządzenia po użyciu funkcji chłodzenia i nawilżania należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk prędkości nawiewu, aby włączyć funkcję suchego nawiewu. Następnie należy wyłączyć funkcję suchego nawiewu.
- Po włączeniu funkcji suchego nawiewu wybierana jest najpierw kolejna wyższa prędkość nawiewu. Następnie urządzenie pracuje przez 20 minut na najwyższym poziomie prędkości. Zapala się wskaźnik najwyższego poziomu prędkości.

- Po włączeniu funkcji suchego nawiewu wskaźnik najwyższego poziomu prędkości miga i jest włączany i wyłączany na przemian z częstotliwością 0,5 sekundy. Funkcja jest automatycznie wyłączana po 20 minutach.
- Po włączeniu funkcji suchego nawiewu wszystkie inne funkcje są wyłączone.
- Po włączeniu tej funkcji wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku zasilania, są nieaktywne.
- Jeśli naciśniesz przycisk zasilania przed upływem 20 minut, urządzenie wyłączy się, a pozostały czas działania funkcji suchego nawiewu nie zostanie zapisany.
- Jeśli aktywowana została funkcja suchego nawiewu, a urządzenie zostało przedwcześnie wyłączone, po ponownym włączeniu urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy (z wyjątkiem funkcji timera i trybu snu). Funkcja suchego nawiewu nie jest zapisywana.
- Jeśli po skorzystaniu z funkcji chłodzenia i nawilżania urządzenie zostanie wyłączone bez użycia funkcji suchego nawiewu, należy je ponownie uruchomić i włączyć funkcję suchego nawiewu, aby wysuszyć bibułę mokrej kurtyny filtra.

STEROWANIE URZĄDZENIEM ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli sparujesz urządzenie Klarstein z domową siecią WLAN, możesz je wygodnie obsługiwać za pomocą powiązanej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także daje dostęp do przepisów i dodatkowych informacji.

Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR za pomocą smartfona (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której ma być podłączone urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.

Pobieranie aplikacji

Użyj funkcji skanowania w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: dalsze instrukcje dotyczące obsługi aplikacji oraz pomocy w nawiązywaniu połączenia z urządzeniem są wyświetlane przez aplikację po jej pierwszym uruchomieniu.

iOS	Android
	

Usuwanie usterek w przypadku problemów z połączeniem

Jeśli urządzenia Klarstein nie można znaleźć w sieci WLAN, należy sprawdzić poniższe:

1. Czy urządzenie jest podłączone do prądu? Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
2. Urządzenie nie znajduje się w trybie parowania. Upewnij się, że miga wskaźnik Wi-Fi (dioda LED) na panelu sterowania urządzenia, jak opisano w instrukcji "Resetowanie ustawień Wi-Fi" Twojego urządzenia (instrukcje zwykle można znaleźć w sekcji Podłączanie urządzenia).
3. Punkt dostępowy Wi-Fi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że punkt dostępowy działa w paśmie 2,4 GHz i że masz własny identyfikator SSID w paśmie 2,4 GHz. W razie wątpliwości co do pasma pracy punktu dostępowego należy skontaktować się z dostawcą Internetu.

Ważne: należy pamiętać, że jeśli router Wi-Fi posiada podwójne pasmo - tzn. działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz - należy rozdzielić identyfikatory SSID dla każdego pasma i użyć do połączenia identyfikatora SSID 2,4 GHz.

4. Sprawdź ustawienia zapory sieci Wi-Fi. Ustawienia zapory sieci Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Klarstein na konfigurowanie ustawień Wi-Fi w urządzeniu. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. na lotniskach, w akademikach, firmach itp.
5. Różne dane logowania w smartfonie i w aplikacji. Upewnij się, że dane logowania do sieci Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Klarstein są zgodne z tymi, do których podłączony jest Twój smartfon.


Jeśli po wykonaniu powyższych czynności Twój smartfon nadal nie może połączyć się z aplikacją, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: appsupport@go-bbg.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga: przed przystąpieniem do czyszczenia, napraw i konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od zasilania.

Czyszczenie

- Jeśli na pokrywie kratki i wirnikach wlotu powietrza z tyłu urządzenia osadzi się zbyt dużo ciał obcych lub kurzu, efekt nawiewu pogorszy się. Dlatego zaleca się ich czyszczenie co najmniej raz na dwa miesiące.

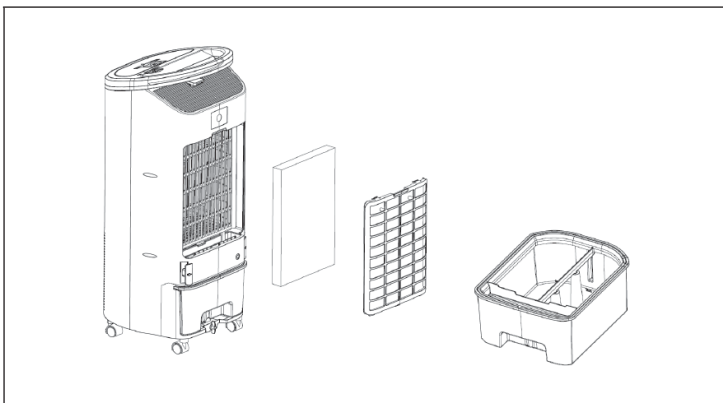

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć wtyczkę sieciową, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia mechanicznego.
- Do czyszczenia należy używać dostępnych w handlu środków czyszczących i miękkiej szczotki. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej urządzenia

- Przetrzeć powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką. Nie należy używać
- wody, ponieważ może ona dostać się do wnętrza urządzenia i uszkodzić układy elektroniczne.
- Nie używać żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Czyszczenie filtrów

1. Nacisnąć zatrzaski filtra przeciwpływowego do dołu i wyjąć go.
2. Wyjąć filtr do wody.
3. Odkurzyć filtr przeciwpływowy.


4. Umieścić filtr do wody w ciepłym roztworze mydła na krótki czas. Następnie należy dokładnie wypłukać filtr do wody czystą wodą. Włożyć filtry w odwrotnej kolejności.
5. W razie potrzeby filtr w zbiorniku na wodę można wypłukać ciepłą wodą

Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej i schować, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do obudowy.
- Po zapakowaniu należy przechowywać go w suchym, przewiewnym miejscu.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

- Aby wymienić baterię, otwórz komorę baterii, naciskając blokadę zatrzaskową i wyciągając komorę baterii. W tym celu należy zwrócić uwagę na oznaczenia znajdujące się na tylnej stronie pilota.
- Włóż nową baterię (CR2032). Upewnij się, że biegun dodatni (+) jest skierowany ku górze. Zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji z tyłu pilota i w komorze baterii, aby włożyć baterię we właściwy sposób.
- Po włożeniu baterii wsuń komorę baterii z powrotem do pilota.

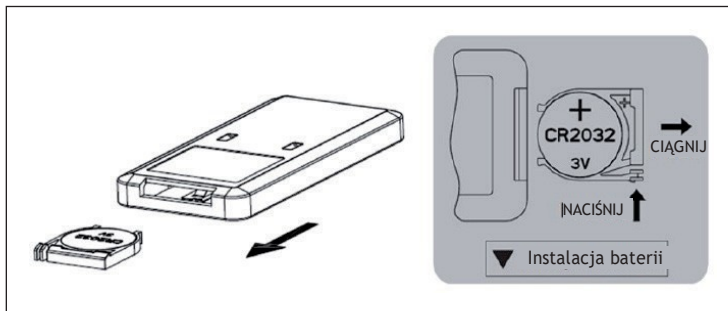

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Kompletną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem:

use.berlin/10040209



KLARSTEIN