

NARWAL™

Podręcznik użytkownika


Robot odkurzający i mop Narwal Freo X Ultra

Model: YJCC0015

1. Produkt w skrócie

1.1 Lista kontrolna

Główne części

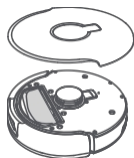


Robot × 1 (w tym jednorazowy worek na kurz × 1, moduł mopujący × 2)



Stacja bazowa × 1 (w tym podstawa czyszcząca × 1, taca czyszcząca × 1, zbiornik czystej wody × 1, zbiornik brudnej wody × 1)

Akcesoria




zasilający ×



1Dedykowany detergent

Szczotka boczna × 2Przewód × 1



12 Robot

Przód (górna pokrywa zamknięta)

Radarowy czujnik położenia (laserowy czujnik odległości)

Recall bu on

Start/Stop włączony

Czujnik krawędziowy światła strukturalnego

Przedni czujnik światła strukturalnego

Zderzak (ciśnienie) czujnik

Przód (górna pokrywa otwarta)


Jednorazowy worek na kurz × 2 Pojemnik na


Pojemnik na kurz

Filtr pojemnika na kurz

Pokrywa górna robota

Szczelina górnej pokryw

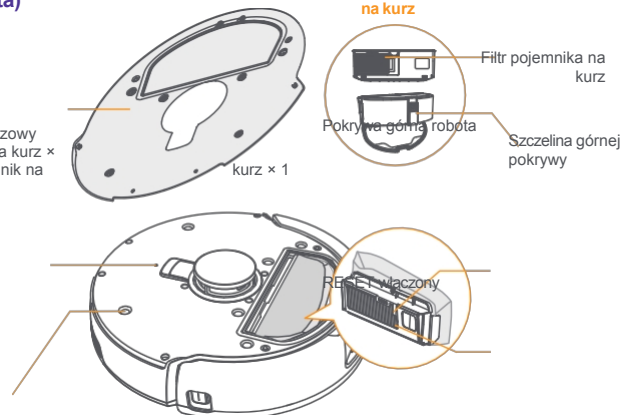




Jednorazowy worek na kurz

Pojemnik na
kurz lub
długopis

Zatrzask worka na
kurz


Filtr workowy na
pył

Robot bo om

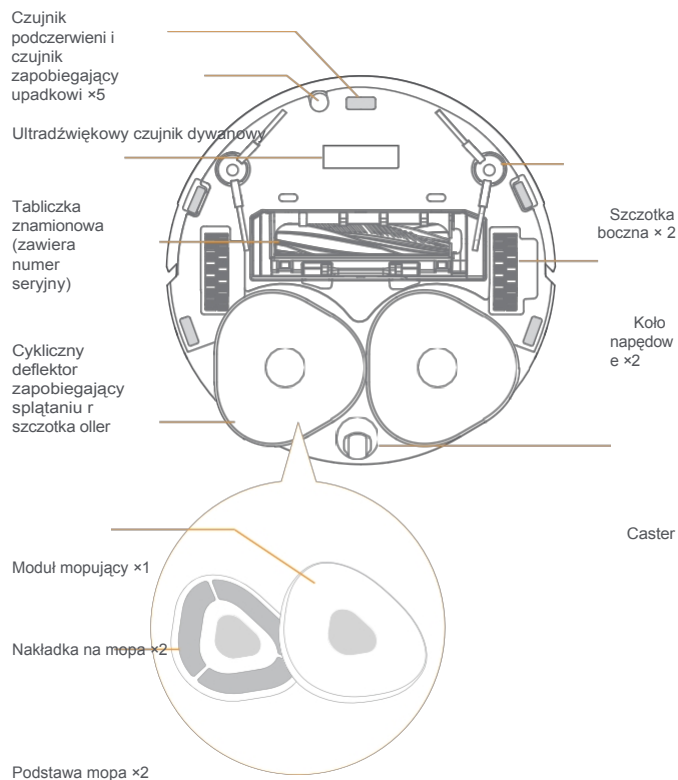


13 Stacja bazowa

Przód (pokrywa zamknięta)

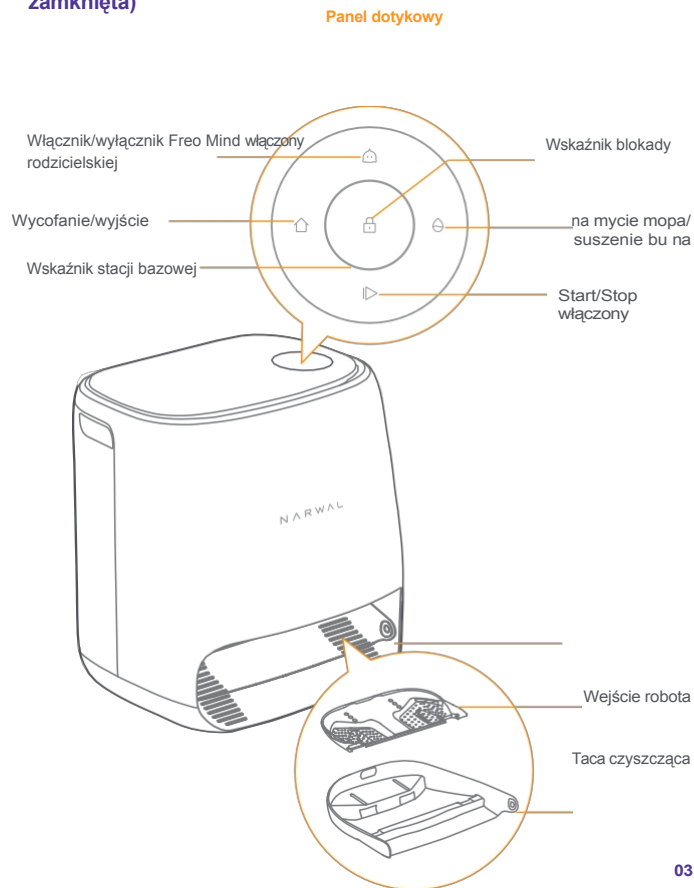


Baza czyszcząca

Przód (otwarta
pokrywa)

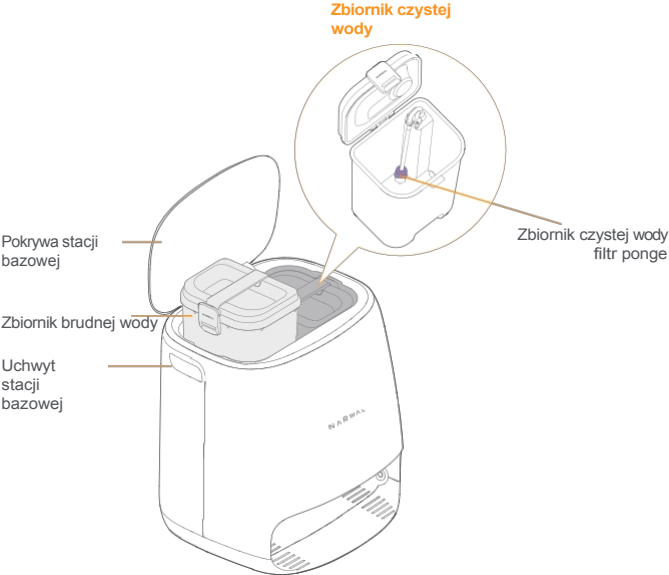

Powrót

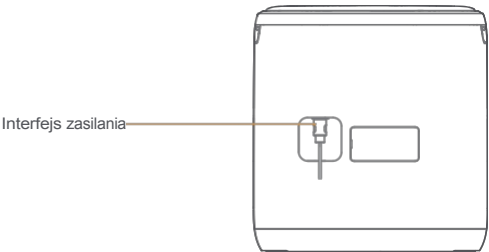

14 Przyczyny i wskaźniki

Roboty

Bu on	Działanie	Funkcja
Start/Stop	Krótkie naciśnięcie	Uruchamianie/wstrzymywanie/wznawianie bieżącego zadania
Home	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włączanie/wyłączanie zasilania
Wycofanie	Krótkie naciśnięcie	Powrót do stacji bazowej
	Krótkie naciśnięcie	Wejść w tryb parowania
Reset	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Odblokuj konto i wyczyść dane użytkownika
	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Przywracanie ustawień fabrycznych

Stacje bazowe

Bu on Action	Funkcja
	naciś
▶	Krótkie naciśnięcie
	naciś
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas zadania
Home	Naciśnij i
	Krótkie naciśnięcie
	przytrzymaj przez 10
	Naciśnij i
	sekund ▶ + ▶
	przytrzymaj przez 2 sekundy
Home + +	Naciśnij i
	przytrzymaj przez 2 sekundy
▶ +	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
▶ +	Krótkie
	naciśnięcie
▶	Krótkie

Rozpoczęcie/wstrzymanie/wznowienie bieżącego
zadania Zakończenie bieżącego zadania
(Anuluj) Przywołanie/Wyjście włączenie
blokadę rodzicielskiej blokada rodzicielska
wyłączona
Włączanie/wyłączanie Freo Mind
Rozpoczęcie/anulowanie prania i suszenia mopa Ponowne
sprawdzenie napełnienia/wyładowania Wejście/wyjście
z trybu parowania Ponowne uruchomienie mapowania

Wskaźniki robota i stacji bazowej


Wskaźnik	Wskaźnik robota	Wskaźnik stacji bazowej	Znaczenie
Wyt.	✓	✓	Robot jest wyłączony Wyłączenie stacji bazowej lub panelu dotykowego w AOD. Dotknij, aby wybudzić
Stała biel	✓	✓	Stacja bazowa i robot w stanie gotowości
Oddech biały/ Stały		✓	Stacja bazowa i robot
niebieski	✓	✓	bezczyenne Czyszczenie w toku
Oddychający niebieski		✓	Czyszczenie wstrzymane
	✓	✓	Dezynfekcja w toku
Stały fioletowy	✓	✓	Dezynfekcja
Oddychanie fioletowy/	✓	✓	wstrzymana
Oddychanie czerwony		✓	Nieprawidłowe działanie stacji bazowej lub robota lub rozłączenie stacji bazowej i robota
Oddychający		✓	Trwa parowanie lub aktualizacja
pomarańczowy/			Wybudzanie stacji bazowej
Kolorowe światło meteoru ✕			

2. Przygotowanie przed użyciem



Usunąć piankę antykolizyjną


Otwórz górną pokrywę robota i usuń piankę antykolizyjną.

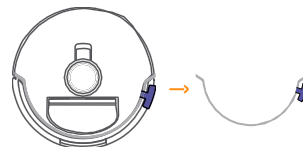

Umieść stację bazową

Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu stacji bazowej i pozostaw wolną przestrzeń co najmniej 1,0 m przed stacją bazową, aby robot mógł wjechać i wyjechać ze stacji bazowej.

Uwaga: Jeśli stacja bazowa jest umieszczona pochylona lub w pobliżu znajdują się nogi stołu, zasłony i ozdoby, funkcja unikania przeszkód robota może zostać uruchomiona, wpływając na jego wjazd i wyjazd.

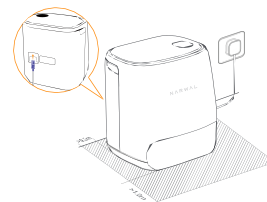

Umieść dedykowany detergent

Zamontować szczotki boczne

Wciśnij szczotki boczne w szczeliny wskazane kolorem, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

-Odwróć pojemnik na detergent do góry dnem (NIE zdejmuj nasadki) i włóż go do gniazda.

Dedykowany pojemnik na detergent jest prawidłowo umieszczony, gdy jest zamocowany bez przewracania się.

-W aplikacji można ustawić, czy detergent ma być dodawany automatycznie podczas mopowania.



Dodaj czystą wodę

Przed przystąpieniem do mopowania należy dołączyć wodę do zbiornika czystej wody w celu wypłukania mopa.

- Podnieś pokrywę stacji bazowej.
- Wyjmij zbiornik czystej wody, zatrzaśnij go i napełnij czystą wodą (NIE przekraczaj oznaczenia maksymalnego poziomu wody).
- Zatrzaśnij zbiornik i włóż go z powrotem do stacji bazowej.



Uwaga: NIE WOLNO dodawać żadnych detergentów ani środków dezynfekujących innych firm do zbiornika czystej wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu.


Ustawienia startowe

Wciśnij robota do stacji bazowej bocznymi szczotkami skierowanymi na zewnątrz. Stacja bazowa wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że ładowanie zakończyło się pomyślnie, a robot włączy się i wyemituje komunikat.



Połącz i powiąż robota w aplikacji


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Narwal Freo, dotknij "Dodaj urządzenie" i wybierz model

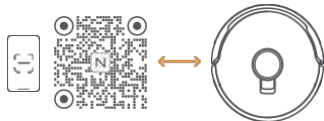

3. Jak używać

Przed rozpoczęciem korzystania z robota należy upewnić się, że instalacja i konfiguracja stacji bazowej zostały zakończone w rozdziale 2.

3.1 Organizacja środowiska domowego

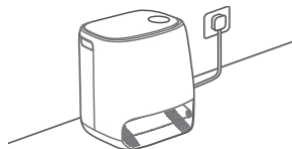

w

a

p

i

k

a

c

j

i

,

a

a

n

a

s

t

ę

p

n

i

e

p

o

s

t

ę

p

u

j

z

g

odnie z instrukcjami podłączania i
wiązania robota.

A. Odłóż klucz na podłogę,
np. kable, szmaty, kapcie, ubrania i
książki.



C. Pozostaw inne drzwi zamknięte
i zainstaluj ogrodzenie, aby
uniemożliwić robotowi wjazd na
podwyższone lub niskie obszary.



B. Otwórz drzwi pomieszczeń
przeznaczonych do sprzątania i
ustaw meble tak, aby pozostawić
jak najwięcej miejsca na sprzątanie.



D. Maksymalna wysokość
pokonywania przeszkód wynosi 20
mm, a robot nie może wjeżdżać do
pomieszczeń, w których wysokość
progu przekracza 20 mm. Można
zakupić rampę progową Narwał, aby
pomóc robotowi sprawniej
pokonywać przeszkody i omijać je.

E.NIE stój przed robotem, na progu lub w wąskich przejściach, aby uniknąć przeoczenia.



zebranych przez czujniki;

- usprawniają czyszczenie od krawędzi do krawędzi.

Możesz włączyć Freo Mind na dwa sposoby:

32 Mapowanie

Przed rozpoczęciem sprzątania nowego domu robot musi zbadać otoczenie i utworzyć mapę. Przed pierwszym czyszczeniem można uruchomić mapowanie przez krótkie naciśnięcie przycisku naciśnięcie przycisku  【Start/Stop】 bu na robocie lub dotknięcie "Rozpocznij mapowanie". w aplikacji.

Uwaga:

1. Po utworzeniu mapy można ją edytować w aplikacji.
2. Nie należy przenosić stacji bazowej po utworzeniu mapy, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne uruchomienie mapowania. Jeśli duże meble w domu zostaną przestawione, zaleca się utworzenie nowej mapy.

33 Czyszczenie

Wybór trybów czyszczenia

Produkt posiada cztery wbudowane tryby czyszczenia: Odkurzanie, Mop, Odkurzanie i Mop oraz Odkurzanie i Mop. W aplikacji można wybrać i dostosować parametry, takie jak cykle czyszczenia, ssanie i wilgotność mopa dla każdego trybu.

Set Freo Mind

Freo Mind to inteligentny asystent sprzątania. Gdy Freo Mind jest włączony, robot może:

-Ustawienie parametrów czyszczenia na podstawie danych środowiskowych

-Wybierz Freo Mind w trybach czyszczenia w aplikacji;
Krótko naciśnij  【Freo Mind On/Off】 bu na stacji bazowej. Włączenie wskaźnika oznacza, że urządzenie Freo Mind jest włączone.

Rozpocznij zadanie czyszczenia

Robota można uruchomić na trzy następujące sposoby:

-Stuknij  【Rozpocznij czyszczenie】 w aplikacji

Krótko naciśnij przycisk  【Start/Stop】 bu na robocie, a robot uruchomi się.

domyślnie aktywuje tryb próżniowy;

Krótko naciśnij przycisk  【Start/Stop】 bu na stacji bazowej, aby rozpocząć czyszczenie. Robot domyślnie aktywuje tryb odkurzania i mopowania;

Uwaga: W aplikacji można dostosować tryb czyszczenia i ustawić więcej parametrów czyszczenia.

Wstrzymanie/wznowienie bieżącego zadania

Bieżące zadanie można wstrzymać/wznówić na trzy sposoby:

-Stuknij  【Wstrzymaj】 / 【Wznów】 w aplikacji;

-Krótko naciśnij przycisk 【Start/Stop】 na robocie;

-Naciśnij krótko przycisk  【Start/Stop】 bu na stacji bazowej.



Mycie mopem

Jeśli robot jest ustawiony na wielokrotne mopowanie lub obszar do czyszczenia jest duży, robot automatycznie powróci do stacji bazowej w celu umycia mopa.

Liczbę przejazdów i powrotów mopem można zmienić w aplikacji przed rozpoczęciem czyszczenia i nie można jej zmienić podczas bieżącego zadania czyszczenia.

Zakończ bieżące zadanie

Po zakończeniu sprzątania robot samodzielnie powróci do stacji bazowej. W aplikacji można wyświetlić bieżący raport czyszczenia.

Zadanie można zakończyć ręcznie na trzy poniższe sposoby:

- Naciśnij i przytrzymaj  【Finish】 p r z e z 2 sekundy w aplikacji;
- Naciśnij krótko przycisk  【Recall】 bu na robocie;
- Naciśnij krótko przycisk  Home 【Recall】 bu włączyć lub naciśnij i przytrzymaj przycisk  【Start/Stop】 .
włączyć stację bazową na 2 sekundy.

Suszenie i dezynfekcja

Po zakończeniu ostatniego mopowania robot powróci do stacji bazowej w celu umycia i wysuszenia mopa. Czas suszenia można modyfikować w aplikacji.

Pranie i suszenie mopa można również rozpocząć ręcznie na dwa poniższe sposoby:

- Stuknij👉【Pranie i suszenie mopa】 w aplikacji;
- Naciśnij krótko👉【Pranie i suszenie mopa】 na stacji bazowej.

4. Parametry

4.1 Specyfikacje

Robot	Stacja bazowa
Wymiary: 350*350*107 mm	Wymiary: 415*370*434mm
Kolor: biały	Kolor: biały
Waga: ~4,25 kg	Waga: ~8,5 kg
Wi-Fi	Wejście znamionowe: 100-240V~
Protokół: IEEE 802.11b/g/n	Wyjście znamionowe: 20V 3__0A
Zakres częstotliwości: 2412~2472 MHz	Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
Maks. Moc nadawania (EIRP): ≤20dBm	Moc znamionowa: 72 W
Bluetooth	Bluetooth
Protokół: BLE 5.0	Protokół: BLE 5.0
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz	Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maks. Moc nadawania (EIRP): ≤10dBm	Maks. Moc nadawania (EIRP): ≤10dBm

Bateria (Robot)	
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Ilość komórek berylowych w opakowaniu berylowym	8 szt.
Pojemność znamionowa, energia znamionowa	5000mAh, 72Wh
Napięcie nominalne	14.4V

