




Wkretak precyzyjny HOTO QWLSD010 + zestaw 25 bitów


Instrukcja obsługi

Opis produktu

Dziękujemy za zakup produktu HOTO. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

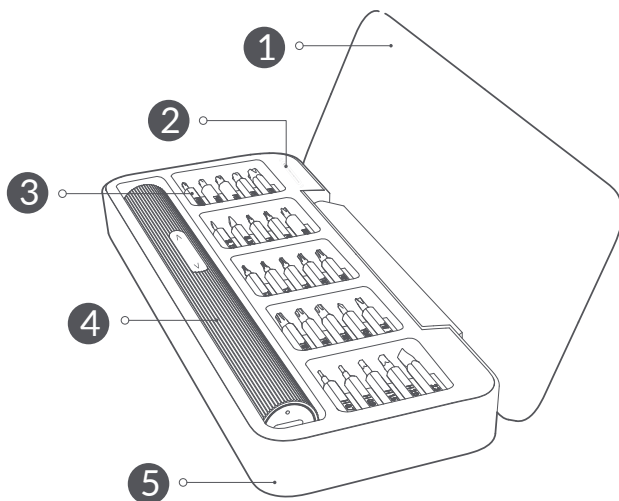

- 1. Pokrywa pudełka do przechowywania
- 2. Obszar magnesowania
- 3. Bity
- 4. Elektryczny wkrętak precyzyjny
- 5. Podstawa pudełka do przechowywania
- 6. Port ładowania typu-C
- 7. Wskaźnik ładowania
- 8. Obrót do przodu/do tyłu buon
- 9. Uchwyt na bity

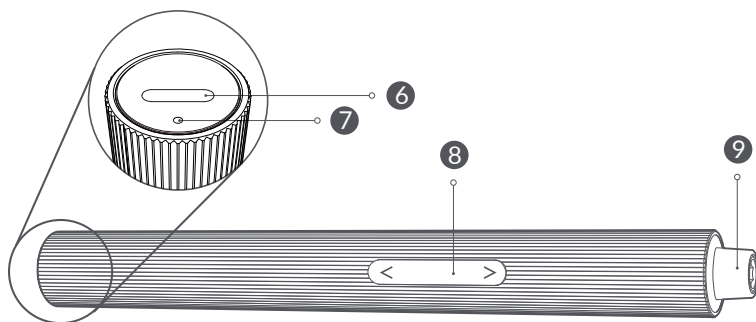

Stosowanie

Jak używać wkrętaka

- Bity są przechowywane w podstawie w sposób magnetyczny. Końcówkę wkrętaka wyjmuje się z pudełka do przechowywania, a następnie wkłada się ją do uchwytu końcówki.
- Po włożeniu końcówki do uchwytu końcówki, zostaje ona namagnesowana w środkowym obszarze magnesowania. Wytwarza się siła magnetyczna, a większość wkrętów można podłączyć za pomocą siły magnetycznej.

Magnesowanie


- Gdy magnetyzm końcówki jest niewystarczający, można ją namagnesować, umieszczając wierzchołek końcówki na magnesie zbiornika odbiorczego na 5 sekund. Siła magnetyczna końcówki zmniejszy się podczas przechowywania przez dłuższy czas, dlatego końcówkę należy regularnie namagnesować.

Przycisk obrotu do przodu/do tyłu

- Naciśnij końcówkę , aby wkręcić lub dokręcić śruby.
- Naciśnij końcówkę , aby poluzować lub usunąć śruby.

Stan wskaźnika

- Jeśli podczas pracy wkrętaka poziom naładowania jest niższy niż 20%, wskaźnik będzie szybko migał na czerwono przez 5 sekund i zgaśnie po zwolnieniu przycisku. Proszę naładować produkt w odpowiednim czasie.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie powoli migał na czerwono.
- Po całkowitym naładowaniu wskaźnik pozostanie biały.

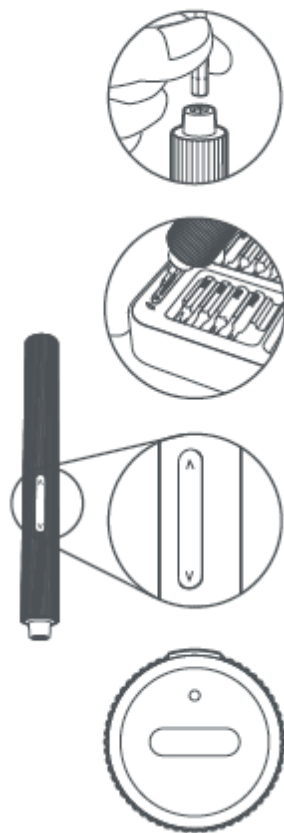

Ten śrubokręt jest wyposażony w port ładowania typu-C (kabel USB jest dołączony). Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu, rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy o zapoznanie się z faktycznym produktem.

Przechowywanie

Otwieranie/zamykanie pokrywy


- Obróć pokrywę pudełka do góry do pozycji naturalnego otwarcia (maksymalny kąt otwarcia wynosi 115°).
- Obróć pokrywę pudełka w dół do pozycji zero stopni, a pojemnik zostanie zamknięty.

Przechowywanie wkrętaka elektrycznego

- Włóż końcówkę uchwytu końcówki wkrętaka do okrągłego otworu i dociśnij ją w celu przechowywania, jak pokazano na rysunku.


Przechowywanie końcówek

- Bity są przechowywane w podstawie magnetycznie.
- Po włożeniu końcówki do gniazda końcówki, która ma być użyta, zostanie ona automatycznie zamocowana.

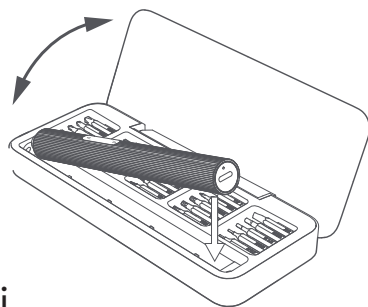

Środki ostrożności

- Zbyt szybkie obracanie pokrywy pudełka do góry może spowodować przycięcie części palca. Podczas otwierania i zamykania nie wkładaj palca do pozycji pokazanej na rysunku.
- Przed użyciem tego produktu należy upewnić się, że zasilanie urządzeń pod napięciem zostało odłączone.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Wkrętak powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby w wieku 16 lat lub starsze.
- Moment obrotowy podany w parametrach produktu jest momentem obrotowym wkrętaka, a nie momentem obrotowym końcówki.
- Ten produkt jest przeznaczony do precyzyjnych konserwacji. Należy używać końcówki pasującej do wkrętu podczas pracy. Podczas pracy ręcznej, unikaj nadmiernej siły, aby chronić wkręt lub końcówkę przed niepotrzebnym uszkodzeniem.

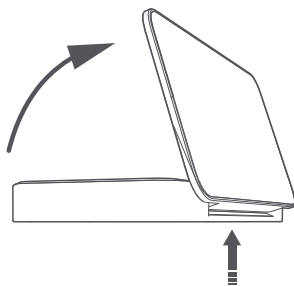

 Uważaj na ręce podczas otwierania/zamykania.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dostarczone z tym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych poniżej instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub narzędzia zasilanego bateryjnie (beprzewodowo).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zaślepione lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi, elektronarzędzia należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki do elektronarzędzi muszą być dopasowane do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Jeśli ciało użytkownika jest uziemione, istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- Nie należy nadużywać kabla. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie kabla odpowiedniego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć pracy narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie wolno używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpylowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, ogranicza obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub zasilacza, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włączanie elektronarzędzi z włącznikiem w pozycji włączonej sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy wyjąć klucz nastawczy lub inny klucz. Klucz lub klawiatura przymocowana do obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to kontrolowanie narzędzia elektrycznego w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części.
- Jeżeli w wyposażeniu znajdują się urządzenia do odciągania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie instalacji do zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie pozwól, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło Ci popaść w samozadowolenie i zignorować zasady bezpieczeństwa pracy z narzędziami. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

- Nie należy używać narzędzia elektrycznego na siłę. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Odpowiednie narzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia elektrycznego należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeżeli jest on odłączany od narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, czy nie są związane, czy nie są pęknięte oraz czy nie występują inne okoliczności, które mogą wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych niewłaściwą konserwacją elektronarzędzi.
- Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzględniając warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż przewidziane może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Rękojeści i powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i pielęgnacja narzędzi akumulatorowych

- Narzędzie należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- Narzędzia elektryczne należy używać wyłącznie z akumulatorami specjalnie do tego przeznaczonymi. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie jednego bieguna z drugim. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wytrysnąć ciecz; należy unikać kontaktu z nią. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy splukać akumulator wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy dodatkowo skorzystać z pomocy lekarskiej. Ciecz wydobywająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.

- Nie należy używać akumulatorów ani narzędzi, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza podanego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę, przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.
- Nigdy nie należy serwisować uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące wszystkich czynności

- Podczas wykonywania czynności, podczas których osprzęt tnący lub elementy złączne mogą zetknąć się z ukrytym okablowaniem, należy trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytające. W przypadku kontaktu osprzętu tnącego z przewodem będącym pod napięciem odsłonięte metalowe części elektronarzędzia mogą znaleźć się pod napięciem i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu długich wiertel

- Nie wolno pracować z prędkością większą niż maksymalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych prędkościach wiertło może się wygiąć, jeżeli będzie się swobodnie obracać bez kontaktu z obrabianym przedmiotem, co może spowodować obrażenia ciała.
- Zawsze rozpoczynaj wiercenie przy niskiej prędkości obrotowej i gdy końcówka wiertła styka się z obrabianym przedmiotem. Przy większych prędkościach wiertło może się wygiąć, jeżeli będzie się swobodnie obracać bez kontaktu z obrabianym przedmiotem, co może spowodować obrażenia ciała.
- Nacisk wywieraj tylko bezpośrednio na końcówkę i nie stosuj nadmiernego nacisku. Bity mogą się zginać, powodując złamanie lub utratę kontroli, co może prowadzić do obrażeń ciała.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zabezpiecz przedmiot obrabiany. Przedmiot obrabiany zamocowany za pomocą urządzeń zaciskowych lub w imadle jest trzymany pewniej niż ręcznie.
- Przed odłożeniem elektronarzędzia należy zawsze poczekać, aż całkowicie się zatrzyma. Narzędzie może się zakleszczyć i spowodować utratę kontroli nad nim.

- W przypadku zablokowania narzędzia należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy być przygotowanym na reakcje związane z wysokim momentem obrotowym, które powodują odbicie. Narzędzie aplikacyjne blokuje się, gdy zostanie zakleszczone w obrabianym elemencie lub gdy narzędzie jest przeciążone.
- Należy użyć odpowiednich detektorów, aby ustalić, czy w pobliżu znajdują się ukryte przewody zasilające, lub skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym w celu uzyskania pomocy. Kontakt z przewodami elektrycznymi może spowodować pożar i porażenie prądem. Uszkodzenie przewodów gazowych może doprowadzić do wybuchu. Pęknięcie rur wodociągowych powoduje szkody materialne.
- Narzędzie elektryczne należy trzymać pewnie. Podczas dokręcania i odkręcania śrub należy być przygotowanym na chwilowe reakcje związane z wysokim momentem obrotowym.
- W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora mogą wydzielać się opary. Akumulator może się zapalić lub eksplodować. Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, a w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zwrócić się o pomoc lekarską. Opary mogą podrażnić układ oddechowy.
- Nie należy otwierać akumulatora. Istnieje ryzyko zwarcia.
- Akumulator może zostać uszkodzony przez ostro zakończone przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręty, lub przez siłę przyłożoną z zewnątrz. Może dojść do wewnętrznego zwarcia, co może spowodować spalenie, dymienie, eksplozję lub przegrzanie akumulatora.
- Akumulatora należy używać wyłącznie z produktami pochodzącymi od producenta. Jest to jedyny sposób ochrony akumulatora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
- Należy chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym intensywnym działaniem promieni słonecznych, ogniem, brudem, wodą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu i zwarcia.
- Wyjście zasilacza: 5V = 0,14A Maks.
- Temperatura otoczenia podczas ładowania: od 1 do 40°C

Firma Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z poprawkami.

Deklaracja zgodności dostawcy

Niniejsza deklaracja zgodności dostawcy dotyczy

Produkt: Wkretak precyzyjny HOTO QWLSO10 + zestaw 25 bitów

Numer(y) modelu: QWLSO10

Marka / Marka handlowa: HOTO

Deklarujemy, że wyżej wymienione urządzenie zostało przetestowane i zostało uznane za zgodne z przepisami CFR 47 Part 15 Regulation.

Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednej lub kilku z następujących czynności:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem, a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wkrętak nie działa.	Niski poziom naładowania	Proszę naładować sprzęt w odpowiednim czasie.
Nie można zainstalować bitu.	Rozmiar bitu nie jest zgodny z rozmiarem uchwytu bitu.	Użyj bitu w specyfikacji C4.
Rdza na powierzchni bitu.	Wysoka wilgotność w środowisku przechowywania	Przechowuj w suchym miejscu, a na powierzchnię końcówki nałóż olej antykorozyjny.
Nie można poluzować śrub lub śruby są poluzowane.	Maksymalny elektryczny moment obrotowy 0,2N·m	Ręcznie dokręć/odkręć (maksymalny ręczny moment obrotowy: 3N·m)
Akumulator nie ładuje się.	Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony lub nie jest stosowane określone napięcie ładowania.	Sprawdź, czy wskaźnik ładowania jest włączony, włóż kabel USB i użyj napięcia ładowania podanego w parametrach produktu.

Specyfikacja

Wkrętak

Model: QWLSD010	Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy
Kolor: Ciemnoszary	Pojemność akumulatora: 350 mAh
Wymiary elementu: Około 182×71,3×26,1 mm	Obroty w ciągu minuty (bez obciążenia): 170 /min
Waga netto: Około 314 g	
Wymiary wkrętaka: Około 159×Φ17 mm	
Masa netto wkrętaka: Około 60 g	
Czas ładowania: 160-200 min	
Deklaracja wartości emisji hałasu zgodnie z normą EN 62841 (przy uwzględnieniu niepewności 5 dB(A))	
Poziom ciśnienia akustycznego: 46,0 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej: 35,0 dB(A)	
Deklaracja emisji drgań zgodnie z normą EN 62841 (przy założeniu niepewności 1,5 m/s ²): 0,043 m/s ²	
Maksymalny elektryczny moment obrotowy: 0,2 N.m	
Maksymalny ręczny moment obrotowy: 3 N.m	
Wejście: 5 V 0,14 A	
Napięcie znamionowe: 3,7 V	

Parametry bitów

Specyfikacja bitów: C4×L28 mm	Materiał bitu: Stal stopowa S2
Głowica krzyżowa: PH000/PH00/PH0/PH1/PH2	Zębatka: P2/P5
Sześciokątne: H0.7/H0.9/H1.5/H2.0	Typ W: W1.5
Płaski łeb: SL1.5/SL2.0	Y Typ: Y0.6
Torx: T2/T3/T4	Typ TW: TW1
Torx z otworami: T5H/T6H/T8H/T9H/T10H	Tri: 2.3

Informacje:

- Deklarowana(e) wartość(e) ogólna(e) drgań i deklarowana(e) wartość(e) emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badania i mogą być stosowane do porównywania jednego narzędzia z drugim;
- Deklarowana(e) całkowita(e) wartość(e) wibracji oraz deklarowana(e) wartość(e) emisji hałasu mogą być również wykorzystane we wstępnej ocenie narażenia.

Ostrzeżenie:

- Emisja drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od wartości deklarowanych, w zależności od sposobów użytkowania narzędzia, a zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu; oraz
- Konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa chroniących operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich części cyklu roboczego, takich jak czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas wyzwalania).

Akumulator jest niewymienny.

Producent: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Adres: Building 45, No. 50, Moganshan Road, Shanghai, China

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.