



	Wskaźnik baterii
	Podlewanie
	Opóźnienie w przypadku deszczu
	Blokada dziecięca
Now	Aktualny czas
Next	Następny czas podlewania
SET CLOCK	Ustaw bieżący czas
START TIME	Ustaw czas rozpoczęcia podlewania
HOW LONG	Ustaw czas trwania podlewania (od 1 minuty do 5 godzin i 59 minut)
HOW OFTEN	Ustaw częstotliwość podlewania (od 1 godziny do 7 dni)
AUTO	Uruchom automatyczne podlewanie na podstawie swoich programów
OFF	Wyłącz wszystkie programy nawadniania i zamknij zawór
ZONE	Naciśnij, aby wybrać strefę, którą chcesz zaprogramować

SPECYFIKACJA

Min./maks. ciśnienie robocze	0,05-0,8 MPa (7,25 psi-116 psi)
Temperatura pracy	4,5°C~45°C (40,1°F~113°F)
Moc	2 baterie alkaliczne AA Nie należy używać akumulatorów
Wodoodporny	IPX5
Czas opóźnienia w przypadku deszczu	1 dzień i do 7 dni


NOTATKA

1. Ten timer jest odpowiedni wyłącznie do gwintów o średnicy 3/4".
2. Aby wydłużyć żywotność timera, regularnie czyść filtr i wymieniaj go, jeśli jest zużyty.
3. Zimą należy wyjąć baterie, rozładować je i przechowywać w pomieszczeniu, aby nie dopuścić do ich zamarznięcia.
4. Nie instaluj timera za pomocą narzędzi. Dokręcaj WYŁĄCZNIE ręcznie. Użycie narzędzi może uszkodzić timer.
5. Nie narażaj produktu na działanie nadmiernej siły ani wstrząsów.
6. Aby zapobiec wyciekom, upewnij się, że wyłącznik czasowy wody jest szczelnie przymocowany do kranu i węża, w razie potrzeby dodaj gumową podkładkę i taśmę uszczelniającą gwint.
7. Strefa 2 i 3 są włączane jednocześnie, ale czas wylotu wody jest różny.
8. Tylko do użytku na zewnątrz.

INSTALACJA PRODUKTU

1. INSTALACJA BATERII

- 1) Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu timera.
- 2) Zainstaluj 2 nowe baterie alkaliczne AA (1,5 V) (brak w zestawie).
- 3) Ponownie zamontuj pokrywę w timerze.

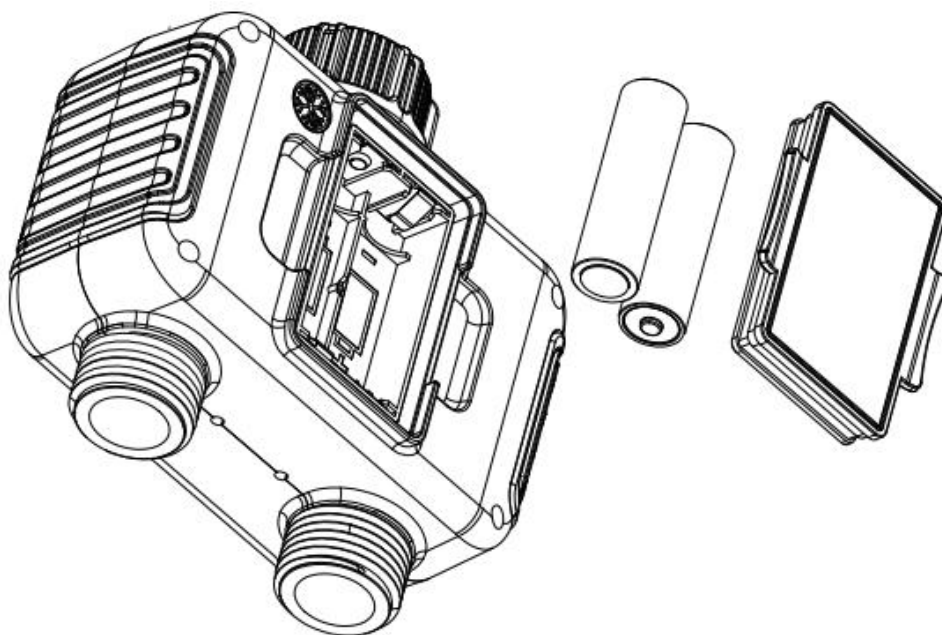

NOTATKA:

1. Dokładnie zamocuj baterię, aby zapewnić jej wodoodporność.
2. Po zakończeniu sezonu podlewania wyjmij stare baterie i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
3. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
4. Aby uniknąć zbyt niskiego napięcia, nie należy wkładać akumulatorów.
5. Timer nie posiada programowalnej pamięci, należy go zresetować po wyłączeniu zasilania.

2. INSTALACJA TIMERA

- 1) Podłącz timer do zewnętrznego kranu.

2) Po zaprogramowaniu timera proszę otworzyć kran.

USTAWIANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO PODLEWANIA

1. USTAW ZEGAR

1. Obróć pokrętkę do pozycji SET CLOCK




2. Naciśnij przycisk minut. „ ” , aby ustawić aktualną godzinę i



3. Za pomocą przycisku można przełączać się między godzinami i minutami.

4. Obróć pokrętkę, aby zapisać zmiany.

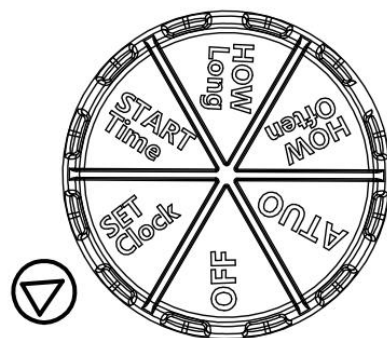

PORADY:

- Przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby szybko zmienić czas.
- Po zakończeniu ustawień, obróć pokrętło, aby zapisać zmiany. Naciśnięcie przycisku „OK” na końcu spowoduje powrót do poprzedniego kroku.

2. USTAW CZAS ROZPOCZĘCIA


1. Obróć pokrętło do pozycji CZAS ROZPOCZĘCIA

2. Naciśnij przycisk , aby przełączyć się między strefą 1 i strefą 2.

3. Naciśnij przycisk „ ”, aby ustawić aktualną godzinę i

4. Używając przycisku , zmień godziny i minuty.

5. Obróć pokrętło, aby zapisać zmiany.

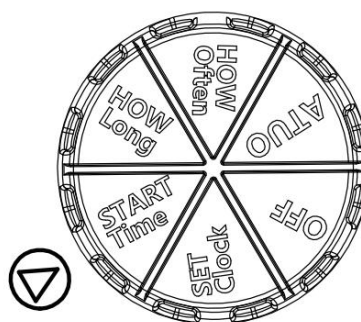

Gdy CZAS ROZPOCZĘCIA < TERAZ, zaplanowane zadanie zostanie wykonane następnego dnia.

3. USTAW JAK DŁUGO



1. Obróć pokrętkę na pozycję JAK DŁUGO.

2. Naciśnij przycisk **ZONE** (STREFA), aby przełączyć się między strefą 1 a strefą ②.

3. Naciśnij przycisk „**+** **-**” , aby ustawić czas trwania podlewania.

4. Używając przycisku **OK** , zmień godziny i minuty.

6. Obróć pokrętkę, aby zapisać zmiany.

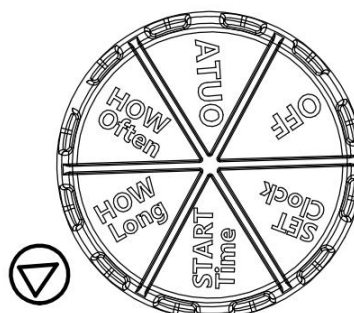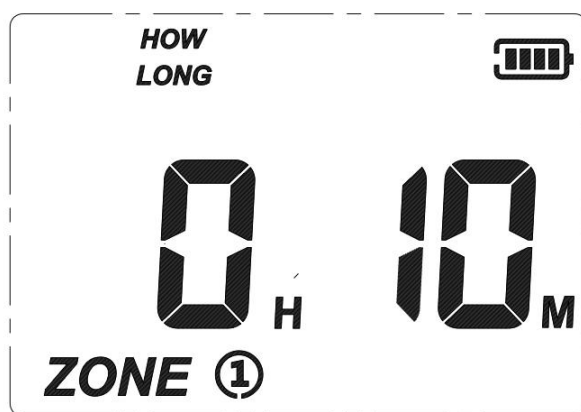

1. Jeśli parametr HOW LONG wynosi 0 minut, zaplanowane zadanie nie zostanie wykonane.

2. Czas podlewania wynosi od 0 minut do 5 godzin i 59 minut.

4. USTAW JAK CZĘSTO



1. Obróć pokrętkę na pozycję JAK CZĘSTO

2. Naciśnij przycisk **ZONE** , aby przełączyć się między strefą 1 i strefą 2.

3. Naciśnij przycisk „**+** **-**” , aby ustawić GODZINY i DNI.

4. Obróć pokrętkę, aby zapisać zmiany.

Możesz wybrać podlewanie co 1 – 23 godziny lub co 1 – 7 dni

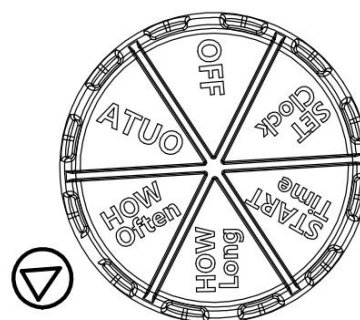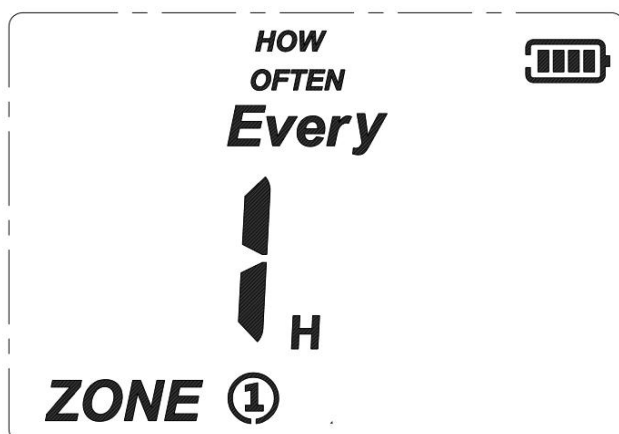


Przykłady częstotliwości podlewania: co 1 dzień, co 2 dni i co 3 dni:

Co 1 dzień



Co 2 dni

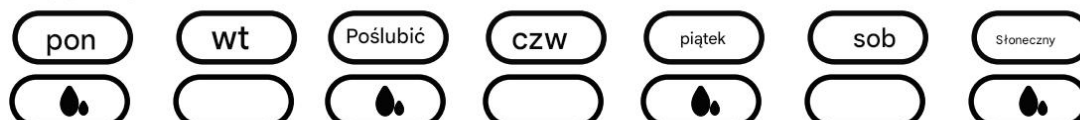


Co 3 dni



5. AUTO

Ustaw pokrętkę w pozycji AUTO, a plan podlewania zostanie wykonany automatycznie.

Wyświetli się aktualny dzień i godzina, a następnie następny plan podlewania.

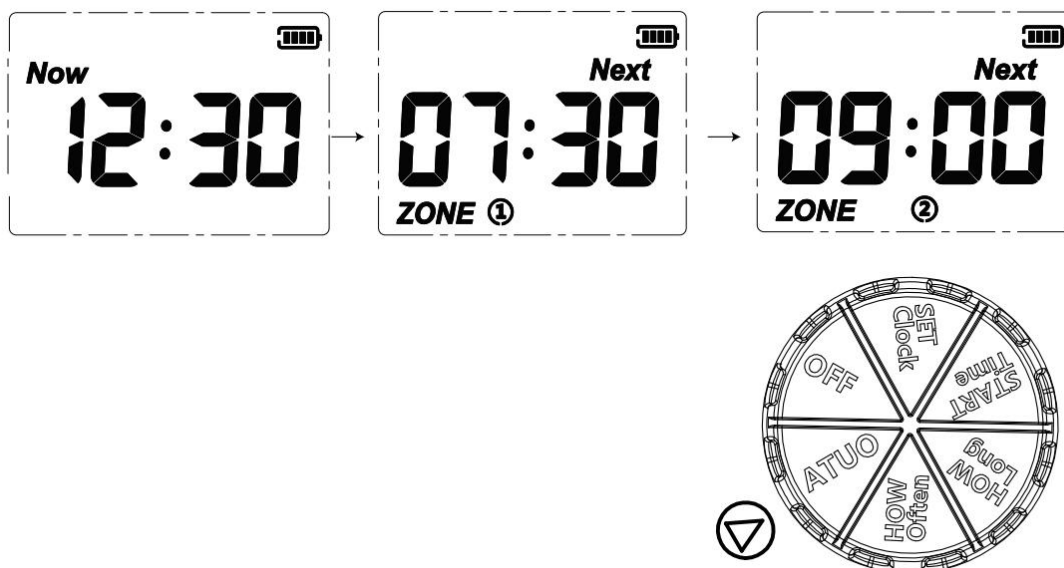


When the HoW LoNG= 0 minute, the NEXT will display OFF

6. WYŁ

Ustaw pokrętko na OFF, na ekranie pojawi się OFF oraz poziom naładowania baterii.

Wszystkie programy zostają zapisane, a timer przestaje działać.

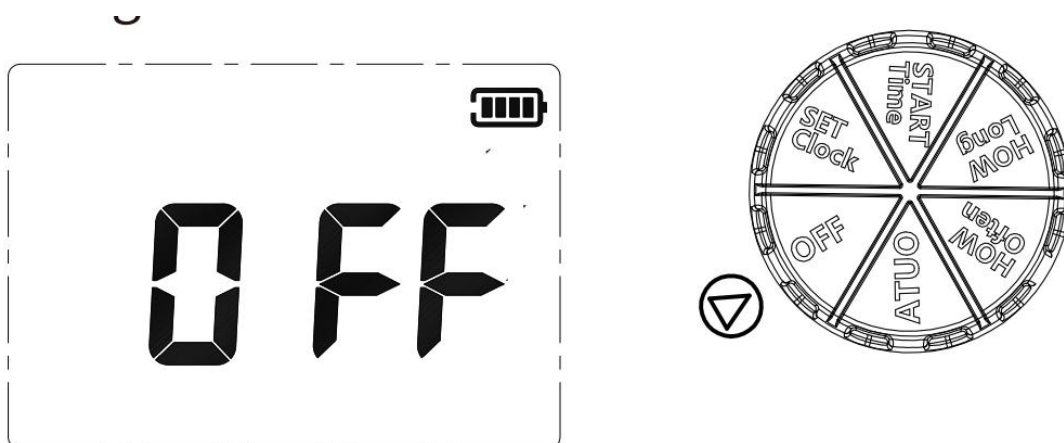


DODATKOWE FUNKCJE

PODLEWANIE RĘCZNE

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

1. Naciśnij przycisk „” i naciśnij przycisk „”, aby wybrać czas trwania podlewania od 0 min do 59 min.
2. Naciśnij przycisk , aby przełączyć się między strefą 1 i strefą 2.
3. Naciśnij przycisk „”, aby rozpocząć podlewanie.
4. Po ponownym naciśnięciu przycisku „” ręczne podlewanie zostanie zakończone, nawet jeśli trwa podlewanie, a timer powróci do trybu automatycznego.

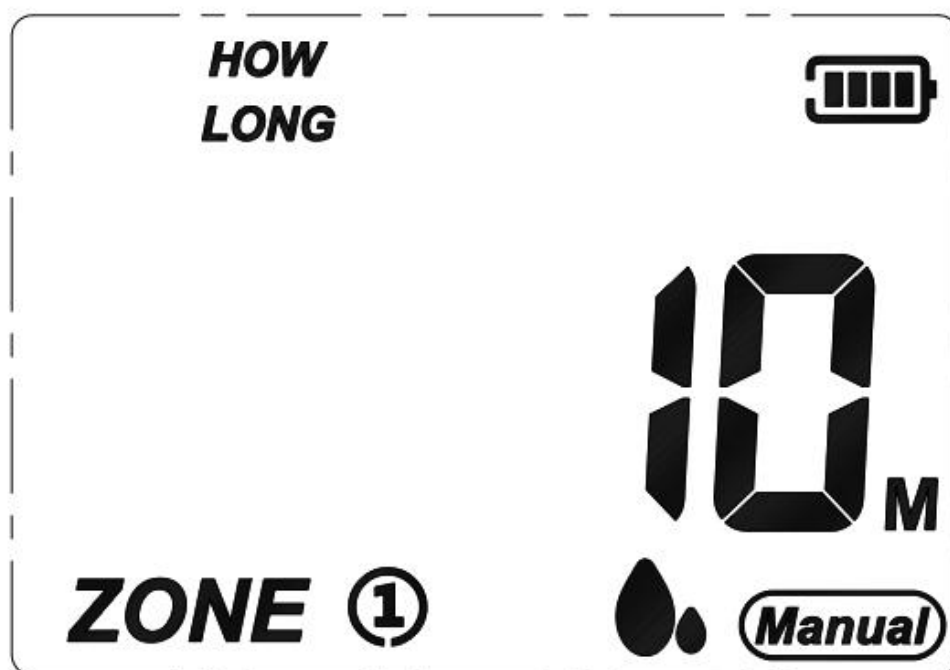

Zone① only: Set the zone ② = 0 minute.

Zone② only: Set the zone ① = 0 minute.

OPÓŹNIENIE DESZCZU

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

1. Przytrzymaj i naciśnij przycisk „” przez 5 sekund, aż na ekranie pojawi się „”.

2. Naciśnij przycisk  , aby ustawić czas trwania opóźnienia od 0 do 7 dni.

3. Naciśnij przycisk „” , aby zapisać zmiany.

4. Aby wyłączyć opóźnienie deszczu, naciśnij ponownie „” 5s




BŁOKADA DZIECI

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

Przytrzymaj i naciśnij przycisk „” przez 5 sekund, aż na ekranie pojawi się „”. Aby

anulować „”, naciśnij ponownie przycisk „” i przytrzymaj go przez 5 sekund.

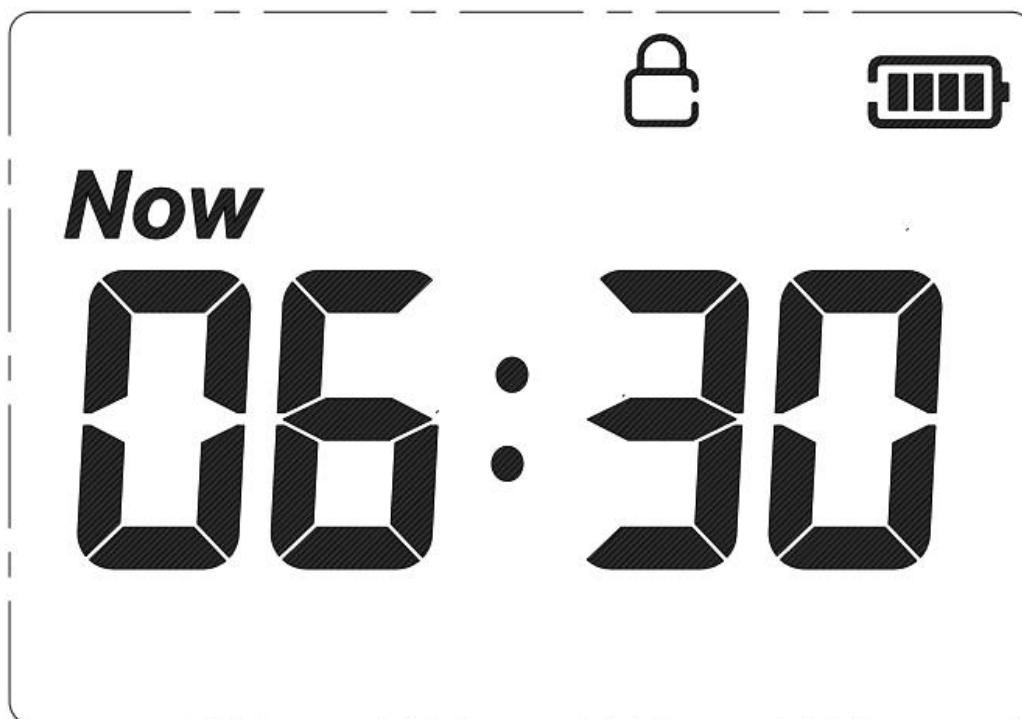

STAN BATERII

Stan baterii będzie wyświetlany w następujący sposób:



PEŁNY



NISKA BATERIA

Uwaga: Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii, zawór zamknie się automatycznie, aby zapobiec wyciekowi. W przypadku przerwania normalnej pracy należy wymienić baterię na czas.

Możliwe problemy

Przeciek

Powód

1. Nie zamontowano uszczelki silikonowej
2. Kran nie ma standardowego gwintu 3/4".

Rozwiązanie

1. Dodaj uszczelkę silikonową
2. Upewnij się, że kran ma 3/4".
3. Owiń taśmą teflonową.

Woda nie przestaje płynąć

Powód

1. Długie przechowywanie i transport powodują, że zawór staje się nieaktywny.
2. Blokada zaworu
3. Energiczne potrząśnięcie zaworem wodnym powoduje jego otwarcie i awarię funkcji czasowej

Rozwiązanie

Krok 1. Pozostaw zakręcony kran. Włóż baterię z powrotem do urządzenia lub ustaw je w pozycji OFF, a następnie ustaw pokrętko timera w pozycji AUTO.

Krok 2. Uruchom funkcję podlewania ręcznego lub odczekaj 5–7 sekund, a następnie ją zatrzymaj.

Krok 3. Powtórz krok 2 od 3 do 5 razy.

Krok 4. Spróbuj używać go normalnie.

Krótką żywotność baterii

1. Mieszane stosowanie starych i nowych baterii.
2. Używaj baterii węglowych lub akumulatorów.

Użyj nowych baterii alkalicznych

Niskie ciśnienie wody

Powód

1. Zablokowanie filtra.
2. Ciśnienie wlotowe nie jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb związanych z nawadnianiem.

Rozwiązanie

1. Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany, wyczyść go lub wymień.
2. Upewnij się, że timer jest zainstalowany prawidłowo i że gwint ma 3/4 cala.
3. Montaż pompy wspomagającej lub innego urządzenia pomocniczego zwiększającego ciśnienie wody.

Brak reakcji na funkcję ręcznego/opóźnienia deszczu

Po ustawieniu ręcznego nawadniania lub opóźnienia czasu deszczu nie naciskaj przycisku OK, aby zapisać i uruchomić.

Po potwierdzeniu czasu naciśnij ponownie przycisk OK.