

Instrukcja Obsługi

Mini Kamera

Model: A8S

Spis Treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Rozpoczęcie Użytkowania](#)
 3. [Konfiguracja Kamery](#)
 - o [Metoda A: Szybka Konfiguracja Punktu Dostępu \(AP\) na Androidzie](#)
 - o [Metoda A: Szybka Konfiguracja Punktu Dostępu \(AP\) na iOS](#)
 - o [Metoda B: Konfiguracja Hotspota AP](#)
 - o [Metoda C: Konfiguracja Wi-Fi Smart Link](#)
 4. [Podgląd Obrazu](#)
 5. [Przechowywanie w Chmurze](#)
 6. [Funkcje Podglądu](#)
 7. [Zakup Pakietu Przechowywania w Chmurze](#)
 - o [Aktywacja Pakietu](#)
 - o [Dezaktywacja Pakietu](#)
 8. [Ustawienia Alarmu](#)
 9. [Odtwarzanie Nagrania](#)
 10. [Funkcje Kamery](#)
 11. [Główne Parametry Techniczne](#)
 12. [Dodatkowe Informacje](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mini kamery A8S. Po rozpakowaniu urządzenia należy użyć dołączonego zasilacza sieciowego (AC) oraz kabla micro-USB, aby podłączyć kamerę. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby ukończyć konfigurację.

Uwaga: Kamera wymaga karty SD do przechowywania nagrań wideo. Karta SD nie jest dołączona do zestawu i należy ją zakupić oddzielnie.

Rozpoczęcie Użytkowania

Aby pobrać aplikację **"V380 Pro"**, zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego. Alternatywnie, aplikację można zainstalować poprzez **Google Play Store** (Sklep Play) lub **App Store**.




Konfiguracja Kamery

Po włączeniu kamery postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Otwórz aplikację **"V380 Pro"** i stuknij przycisk **"+"** (dodaj urządzenie), a następnie wybierz **"Dalej"**.
2. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat głosowy z kamery:
 - **"Access-Point established"** (Punkt dostępu ustanowiony) lub
 - **"Waiting for WiFi smartlink configuration"** (Oczekiwanie na konfigurację Wi-Fi Smart Link).

3. W zależności od komunikatu wybierz odpowiednią metodę konfiguracji:

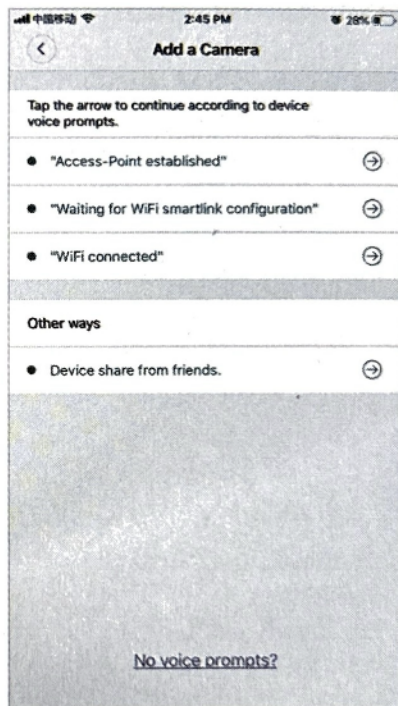

Metoda A: Szybka Konfiguracja Punktu Dostępu (AP) na Androidzie

1. W aplikacji stuknij **"Access-Point established"** (Punkt dostępu ustanowiony).
2. Na liście dostępnych urządzeń pojawi się **"MV+ID"** (ID kamery). Stuknij, aby kontynuować.
3. Wybierz swoją sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i stuknij **"Potwierdź"**.
4. Kamera rozpocznie łączenie z siecią Wi-Fi. Poczekać na komunikat **"WiFi connected"** (Wi-Fi połączone).
5. Kamera pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.

6. Ustaw hasło dostępu do kamery dla zwiększenia bezpieczeństwa.



Metoda A: Szybka Konfiguracja Punktu Dostępu (AP) na iOS

1. W aplikacji stuknij **"Access-Point established"** (Punkt dostępu ustanowiony).
2. Przejdź do ustawień telefonu, wybierz **"Wi-Fi"** i połącz się z siecią **"MV+ID"**.
3. Po połączeniu wróć do aplikacji i stuknij **"Dalej"**.
4. Wybierz swoją sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i stuknij **"Potwierdź"**.
5. Poczekaj na komunikat **"WiFi connected"** (Wi-Fi połączone).
6. Kamera pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.

7. Ustaw hasło dostępu do kamery dla zwiększenia bezpieczeństwa.



Metoda B: Konfiguracja Hotspota AP

1. Przejdź do ustawień telefonu, wybierz **"Wi-Fi"** i połącz się z siecią **"MV+ID"**.
2. Poczekaj, aż ikona Wi-Fi pojawi się na pasku stanu, a następnie wróć do aplikacji.
3. Kamera pojawi się na liście urządzeń. Możesz teraz oglądać transmisję na żywo w sieci lokalnej (LAN).
4. Aby uzyskać zdalny dostęp do kamery:
 - o Stuknij **"Ustawienia"** → **"Sieć"** → **"Przełącz na tryb stacji Wi-Fi"**.
 - o Wybierz swoją sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i stuknij **"Potwierdź"**.
5. Poczekaj na komunikat **"WiFi connected"** (Wi-Fi połączone).
6. Kamera jest teraz gotowa do zdalnego użytku.

Metoda C: Konfiguracja Wi-Fi Smart Link

1. W aplikacji stuknij **"Waiting for WiFi smartlink configuration"** (Oczekiwanie na konfigurację Wi-Fi Smart Link).
2. Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi i, jeśli to konieczne, identyfikator kamery.
3. Stuknij **"Dalej"**. Kamera rozpocznie łączenie z siecią Wi-Fi.

4. Poczekaj na komunikat **"WiFi connected"** (Wi-Fi połączone).
5. Kamera pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.
6. Ustaw hasło dostępu do kamery dla zwiększenia bezpieczeństwa.



Podgląd Obrazu

Aby rozpocząć podgląd obrazu:

1. W aplikacji **"V380 Pro"** stuknij na kamerę z listy urządzeń.
2. Stuknij przycisk **"Odtwarzaj"**, aby wyświetlić obraz na żywo.


Przechowywanie w Chmurze

- Po wykryciu ruchu kamera uruchomi alarm, a nagranie zostanie przesłane do chmury.
 - Nagrania w chmurze są dostępne nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia czy karty SD.
-

Funkcje Podglądu

Podczas podglądu obrazu masz dostęp do następujących funkcji:


- **Ustawienia obrazu (*Image setting*):** Dostosuj jasność, kontrast i inne parametry obrazu.
- **Ustawienia lampy (*Lamp control setting*):** Włączaj lub wyłączaj oświetlenie kamery.
- **Odtwarzanie (*Replay*):** Przeglądaj zapisane nagrania.
- **Tryb podglądu (*Preview mode*):** Wybierz jakość obrazu (np. HD, SD).
- **Interkom (*Intercom*):** Komunikacja dwukierunkowa przez kamerę.

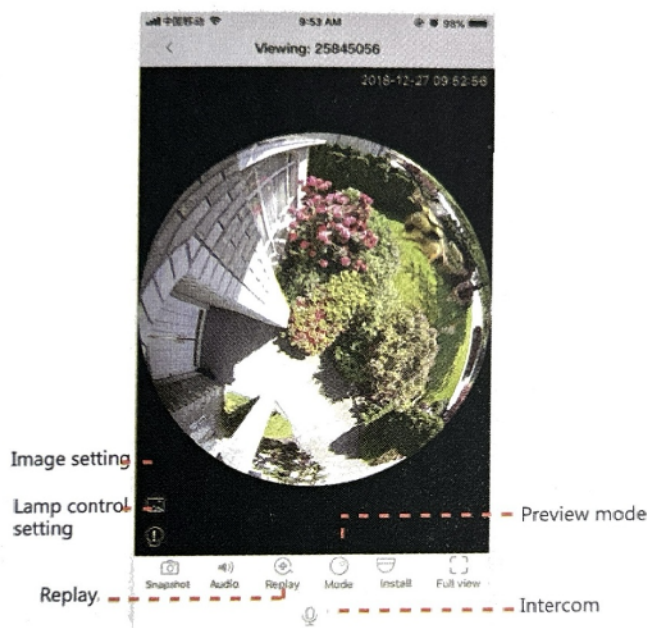

Zakup Pakietu Przechowywania w Chmurze


1. W aplikacji stuknij ikonę chmury ☁ obok swojej kamery.
2. Wybierz opcję "Kup nowy pakiet".

3. Wybierz odpowiedni plan i stuknij “Subskrybuj”.

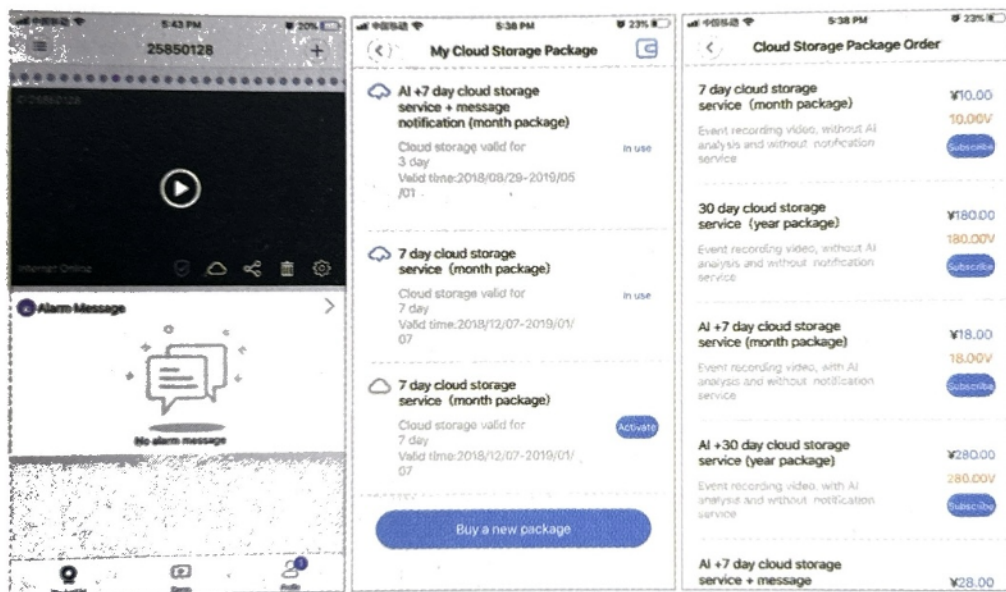


Aktywacja Pakietu

- Po zakupie stuknij “Aktywuj”, aby uruchomić usługę przechowywania w chmurze.

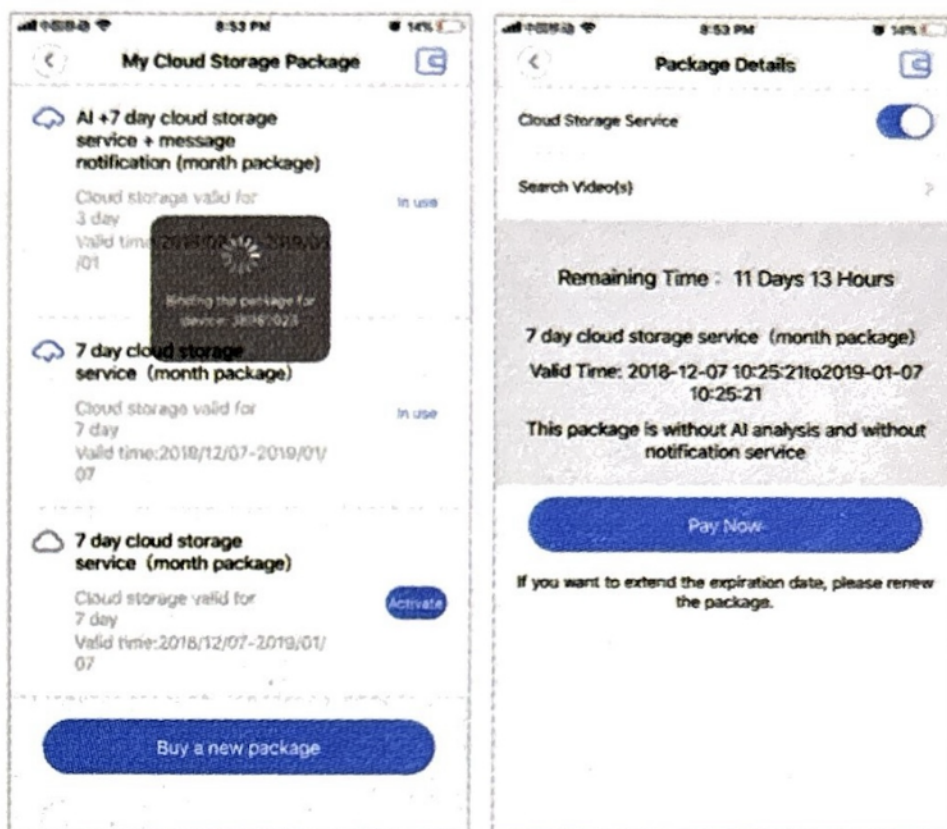

Dezaktywacja Pakietu

1. W ustawieniach chmury wyłącz **"Usługę Przechowywania w Chmurze"**.
2. Stuknij **"Zweryfikuj Kod"** – kod weryfikacyjny zostanie wysłany na Twój numer telefonu lub adres e-mail.
3. Wprowadź kod i potwierdź dezaktywację.

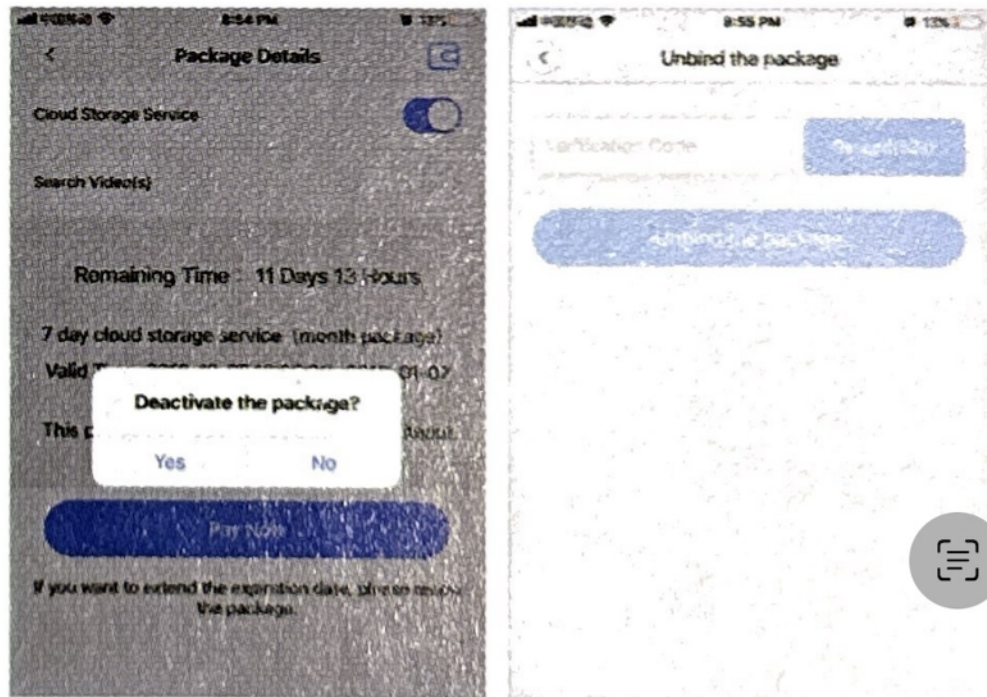

Ustawienia Alarmu


Aby włączyć i skonfigurować alarm:

1. W aplikacji przejdź do **"Ustawienia"** kamery.
2. Wybierz **"Alarm"** i włącz funkcję alarmu.

Dostępne opcje:

- **Włącz alarm:** Aktywacja funkcji alarmu.
- **Harmonogram alarmu:** Ustal godziny aktywności alarmu.
- **Obszar alarmu:** Wybierz obszar detekcji ruchu.

- **Dźwięk alarmu:** Włącz lub wyłącz dźwięk alarmowy.

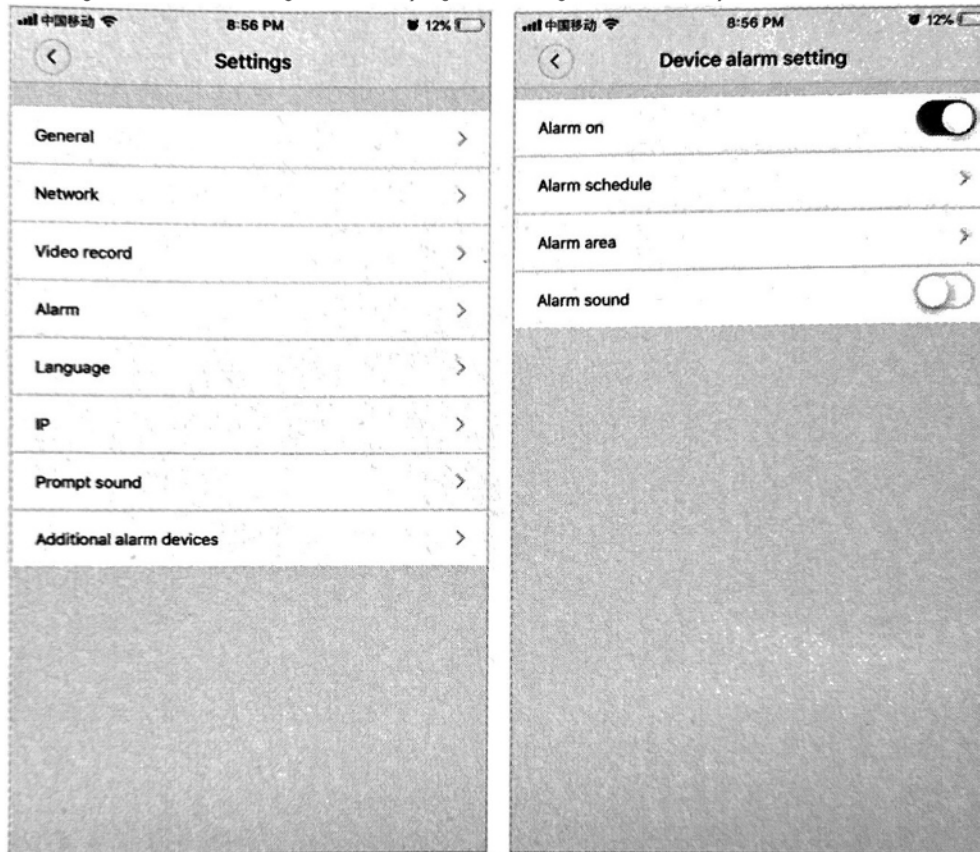


Odtwarzanie Nagrania

Aby odtworzyć zapisane nagrania:

1. W interfejsie podglądu stuknij **“Odtwarzanie”**.
2. Wybierz źródło nagrań: **“Karta SD”** lub **“Chmura”**.

3. Wybierz datę i znajdź interesujące Cię nagranie.

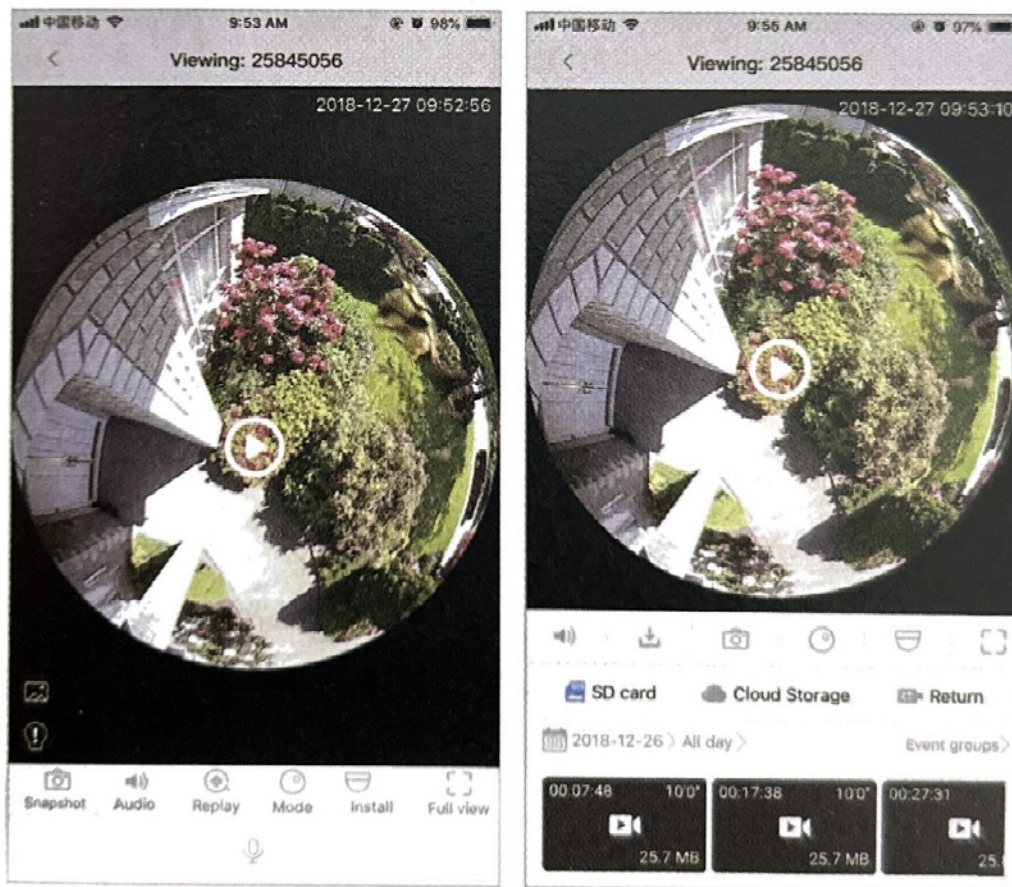

Funkcje Kamery

- **Wi-Fi:** Obsługa bezprzewodowej łączności Wi-Fi.
- **HD 1080P:** Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080P.
- **Podczerwień ("Infrared"):** Wbudowany czujnik podczerwieni umożliwia nagrywanie w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy.
- **Dwukierunkowy interkom głosowy ("Two-way voice intercom"):** Umożliwia komunikację głosową poprzez wbudowany mikrofon i głośnik.
- **Obiektyw typu "rybie oko" ("Fisheye lens"):** Zapewnia szeroki kąt widzenia 360°.
- **Chmura Smart ("Smart Cloud"):** Możliwość przechowywania nagrań w chmurze dla większego bezpieczeństwa.

Główne Parametry Techniczne

- Czujnik obrazu : HD720P/960P/1080P.
 - Kąt widzenia : 360° (pełna panorama).
 - Minimalne oświetlenie: 0,01 Lux @ F2.0; dla trybu czarno-białego: 0,001 Lux @ F2.0.
 - Bezprzewodowy: Standard IEEE802.11b/g/n.
 - Ustawienia sieci: Tryb punktu dostępu (**AP mode**) oraz tryb stacji (**Station mode**).
 - Mobilne wideo Wi-Fi: Obsługa strumieniowania w jakości HD720P/960P/1080P oraz VGA.
 - Nośnik pamięci: Karta Micro SD (do 64 GB).
 - Kodowanie audio: ADPCM, obsługa dwukierunkowego interkomu głosowego.
 - Zasilanie stałe: DC-5V
-

Dodatkowe Informacje

- Aktualizacje: Regularnie aktualizuj aplikację "**V380 Pro**".
 - Problemy z połączeniem: Upewnij się, że kamera jest w zasięgu sieci Wi-Fi i że sieć działa poprawnie.
-

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni ona Twoje oczekiwania.