


Instrukcja Obsługi

Rysik

Model: P8 PRO

Spis treści

1. [Opis urządzenia](#)
 2. [Parametry techniczne](#)
 3. [Modele zgodne](#)
 4. [Modele z obsługą magnetyczną](#)
 5. [Funkcje produktu](#)
 6. [Instrukcja użytkowania](#)
 - [Jak wyłączyć Apple Pencil](#)
 - [Jak wyłączyć funkcję rysowania Apple Pencil](#)
 7. [Używanie Bluetooth](#)
 8. [Jak używać rysika](#)
 9. [Instrukcja ładowania](#)
-

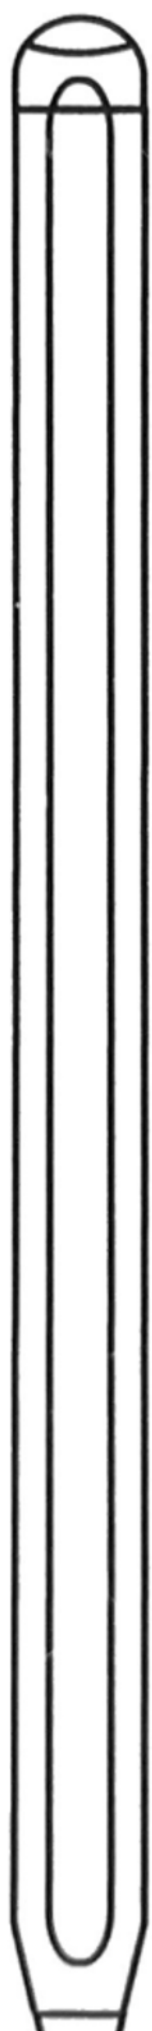


Just


V

Opis urządzenia

Elementy rysika:

Spreest

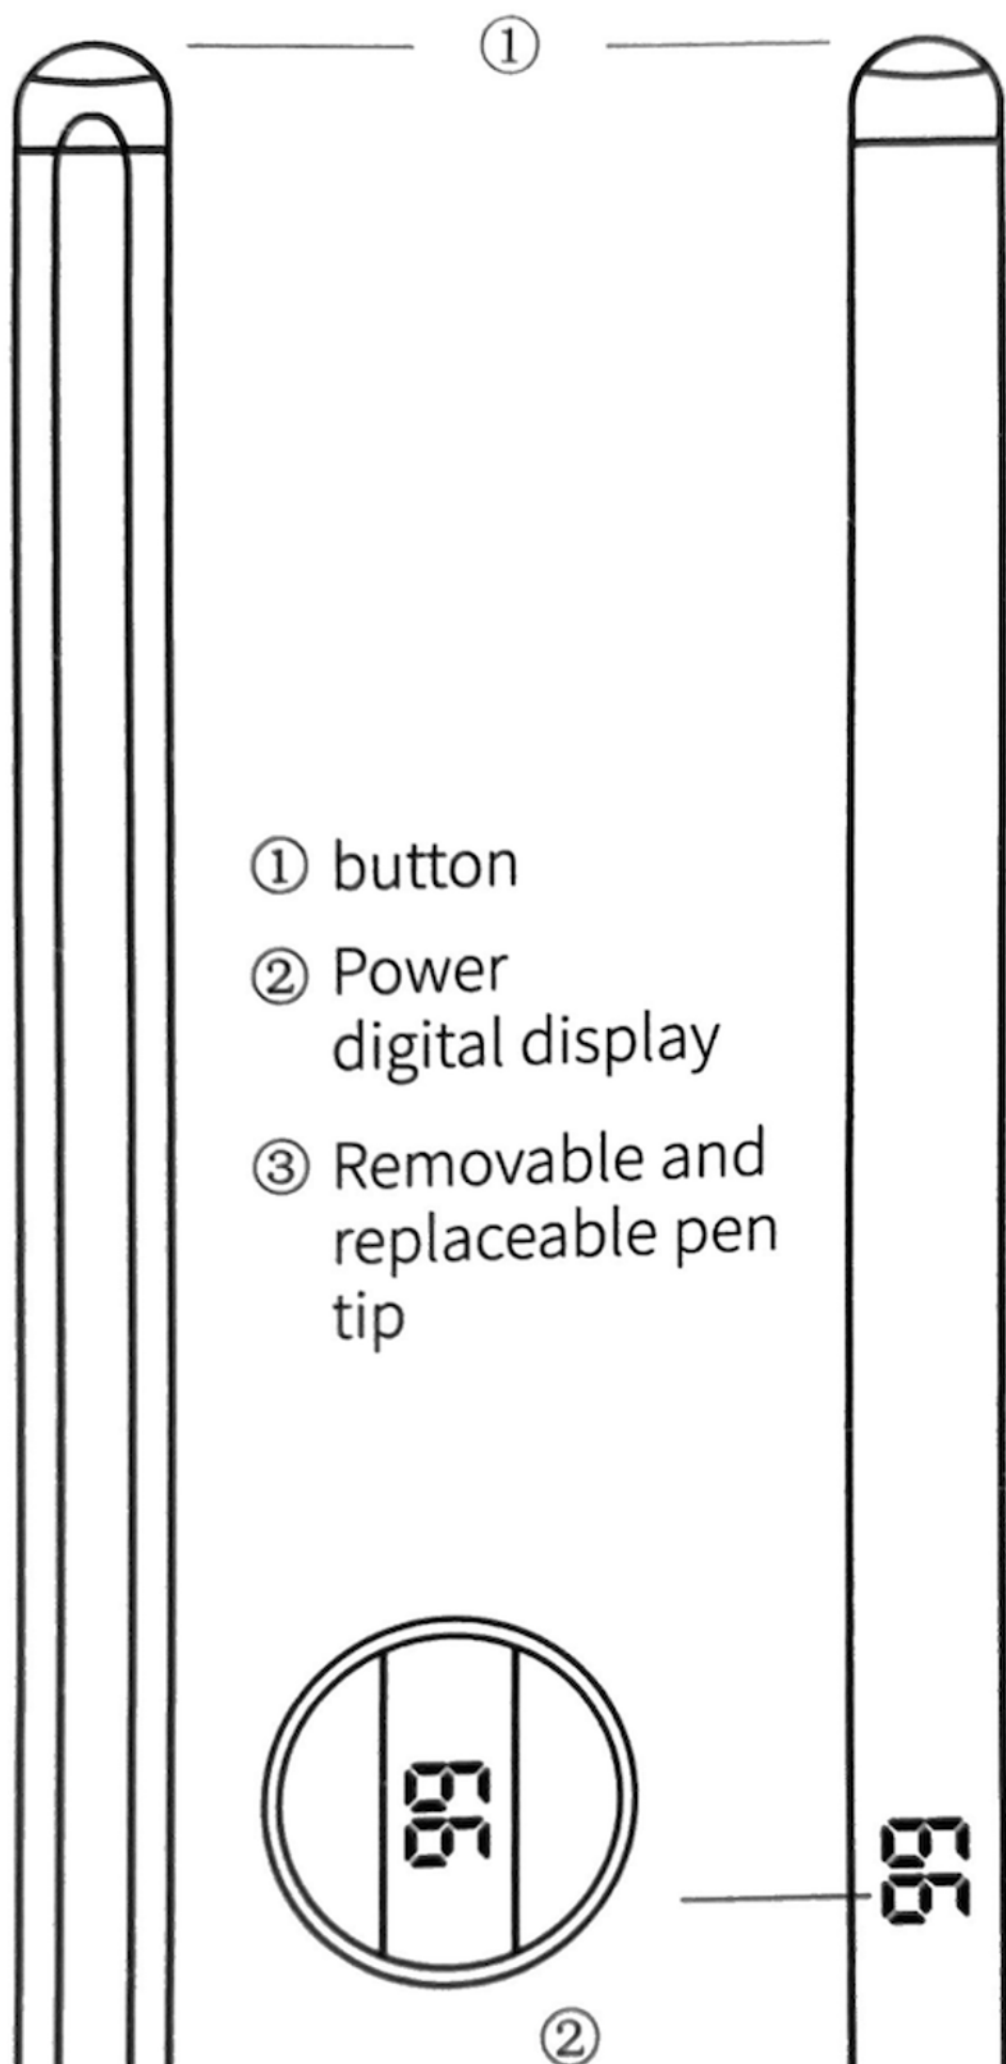

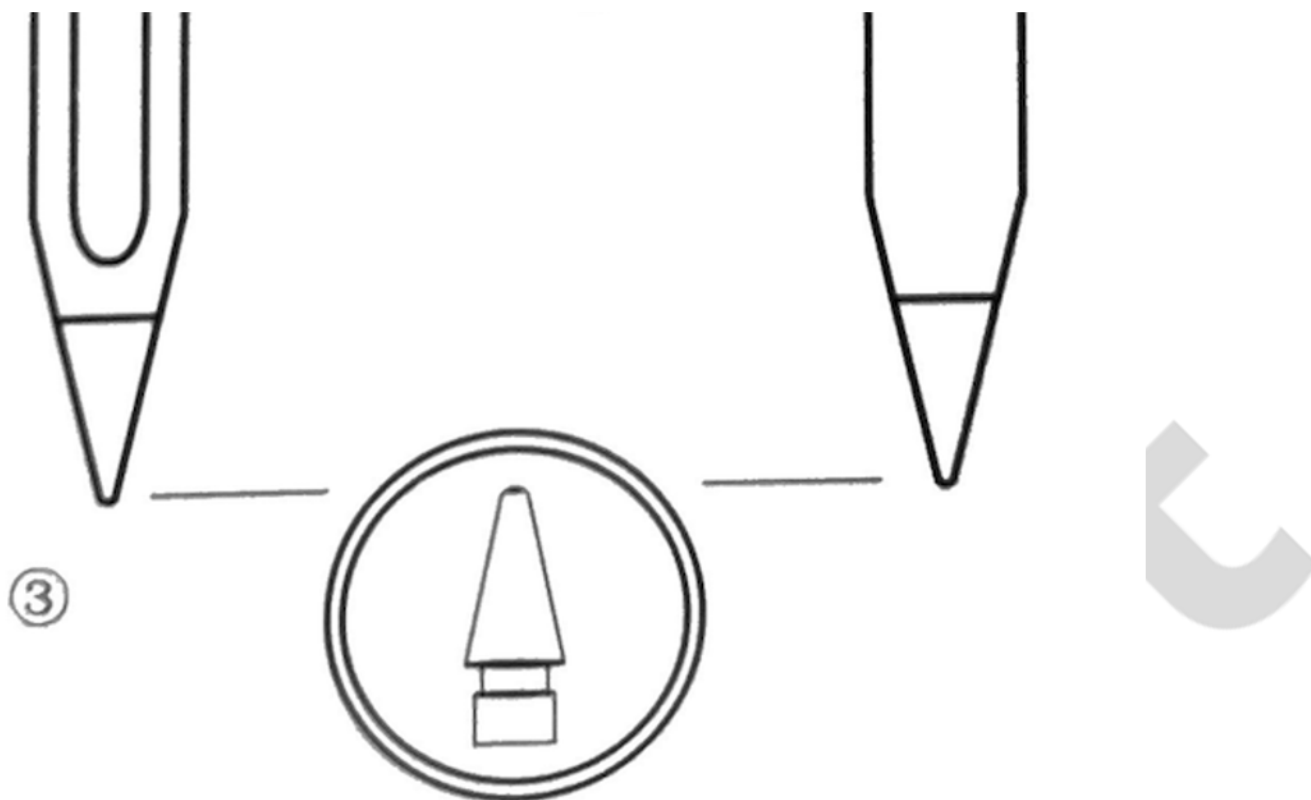

1. Przycisk

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

2. Wyświetlacz cyfrowy

Pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.

3. Wymienna końcówka

Możliwość łatwej wymiany zużytej końcówki rysika.

Parametry techniczne

- **Model:** Rysik pojemnościowy z cyfrowym wyświetlaczem
 - **Funkcja antydotykowa:** Tak
 - **Wejście:** 5V - 0.2A
 - **Czujnik nacisku nachylenia (Tilt pressure sense):** Tak
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Kończówka:** Wymienna końcówka rysika
-

Modele zgodne

Rysik jest kompatybilny z następującymi modelami iPada:

- **iPad (6 generacja):** A1893/A1954
- **iPad (7 generacja):** A2197/A2200/A2198
- **iPad (8 generacja):** A2270/A2428/A2429/A2430
- **iPad mini (5 generacja):** A2133/A2124/A2126/A2125
- **iPad mini (6 generacja):** A2567/A2568/A2569
- **iPad Air (3 generacja):** A2152/A2123/A2153/A2154
- **iPad Air (4 generacja):** A2316/A2324/A2325/A2072
- **iPad Pro (11 cali):** A1980/A2013/A1934/A1979
- **iPad Pro 11 cali (2 generacja):** A2228/A2068/A2230/A2231
- **iPad Pro 12.9 cali (3 generacja):** A1876/A2014/A1895/A1983
- **iPad Pro 12.9 cali (4 generacja):** A2229/A2069/A2232/A2233
- **iPad Pro 11 cali (3 generacja):** A2377/A2459/A2301/A2460
- **iPad Pro 12.9 cali (5 generacja):** A2378/A2461/A2379/A2462
- **iPad (9 generacja):** A2602/A2604/A2603/A2605

Modele z obsługą magnetyczną

Rysik posiada funkcję magnetycznego mocowania do następujących modeli iPada:

- **iPad mini (6 generacja):** A2567/A2568/A2569
 - **iPad Air (3 generacja):** A2152/A2123/A2153/A2154
 - **iPad Air (4 generacja):** A2316/A2324/A2325/A2072
 - **iPad Pro (11 cali):** A1980/A2013/A1934/A1979
 - **iPad Pro 11 cali (2 generacja):** A2228/A2068/A2230/A2231
 - **iPad Pro 12.9 cali (3 generacja):** A1876/A2014/A1895/A1983
 - **iPad Pro 12.9 cali (4 generacja):** A2229/A2069/A2232/A2233
 - **iPad Pro 11 cali (3 generacja):** A2377/A2459/A2301/A2460
 - **iPad Pro 12.9 cali (5 generacja):** A2378/A2461/A2379/A2462
 - **iPad (9 generacja):** A2602/A2604/A2603/A2605
-

Funkcje produktu


1. **Stylowy i prosty design:** Rysik wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym wyglądem i trwałą konstrukcją.
 2. **Wymienna końcówka:** Brak obaw o zużycie końcówki - nowo ulepszona funkcja nachylenia sprawia, że im większy kąt nachylenia, tym grubsza linia.
 3. **Końcówka przewodząca:** Końcówka rysika wykonana jest z materiałów przewodzących, które zapewniają płynne pisanie bez uszkodzeń ekranu.
 4. **Kompatybilność:** Produkt działa z modelami iPadów wyprodukowanymi po 2018 roku (zobacz parametry techniczne dla szczegółowych modeli), umożliwiając pisanie, rysowanie i nagrywanie.
 5. **Cyfrowy wyświetlacz:** Pokazuje poziom naładowania baterii - jedno pełne naładowanie pozwala na ciągłe użytkowanie przez 6-8 godzin.
-

Instrukcja użytkowania

1. **Wersja systemu:** Upewnij się, że wersja iOS na Twoim iPadzie nie jest niższa niż 12.2.
2. **Ustawienia Notatek:** Wejdź w **Ustawienia -> Notatki** i wyłącz funkcję "Rysuj tylko za pomocą Apple Pencil".
3. **Rozłączenie Apple Pencil:** Wejdź w **Ustawienia -> Bluetooth** i rozłącz oryginalny Apple Pencil.

Po wykonaniu tych kroków rysik będzie gotowy do normalnego użytku.

Jak wyłączyć Apple Pencil

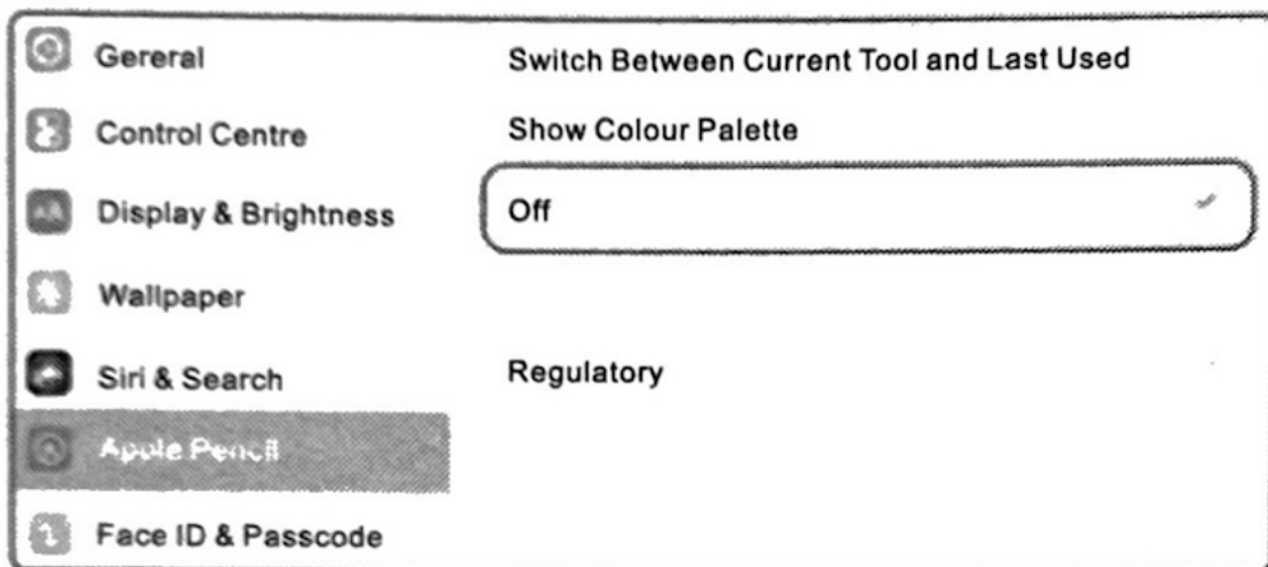

1. Otwórz **Ustawienia** -> **Apple Pencil** i wyłącz funkcję Apple Pencil.

Jak wyłączyć funkcję rysowania Apple Pencil


1. Otwórz **Ustawienia** -> **Notatki** i wyłącz opcję "Rysuj tylko za pomocą Apple Pencil".

Używanie Bluetooth

1. Wejdź w **Ustawienia** -> **Bluetooth** i połącz rysik z iPadem.
2. Przesuń w lewo na głównym ekranie, wybierz **Edytuj** i dodaj widżet baterii, aby śledzić poziom naładowania.
3. **Funkcje dodatkowe rysika:**
 - Dwukrotne kliknięcie przycisku na rysiku pozwala wrócić do ekranu głównego.
 - Jednokrotne kliknięcie uruchamia aparat lub nagrywanie wideo.


Jak używać rysika

1. **Włączanie:** Delikatnie naciśnij górną część rysika, aby go włączyć. Cyfrowy wskaźnik mocy zacznie działać. Przytrzymaj górną część rysika, aby go wyłączyć, a wskaźnik mocy

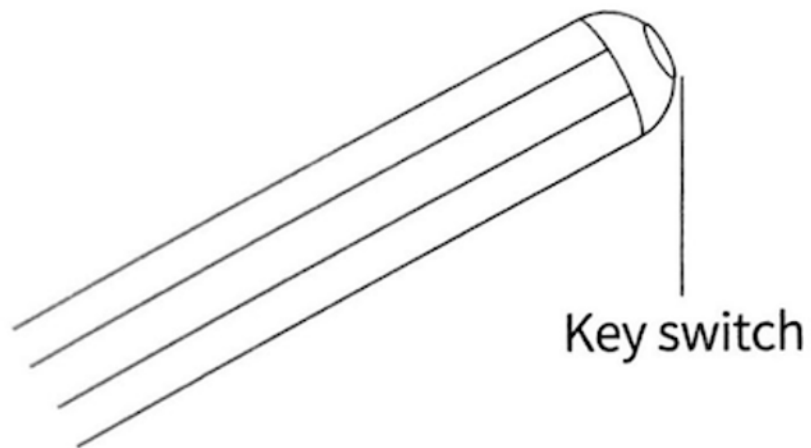

zniknie.

2. **Mocowanie magnetyczne:** Rysik posiada funkcję magnetycznego przyciągania, dzięki czemu można go łatwo zamocować na tablecie, podobnie jak Apple Pencil.

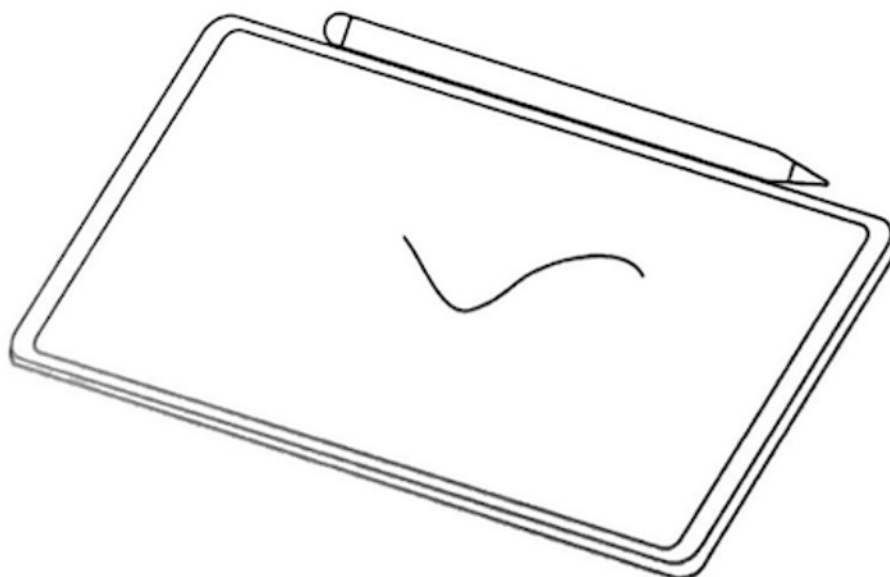

3. **Wymiana końcówki:** Aby wymienić końcówkę, wystarczy ją delikatnie przekręcić i zamontować nową.



(Remove)



(install)

Instrukcja ładowania

1. **Ładowanie przez kabel USB:** Użyj kabla micro USB lub Type-C. Jeden koniec podłącz do rysika, drugi do komputera lub tabletu.

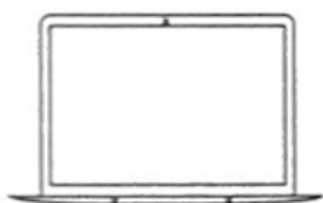


FIG 1

2. **Ładowanie przez zasilacz:** Podłącz jeden koniec kabla USB do rysika, a drugi koniec do zasilacza 5V DC .

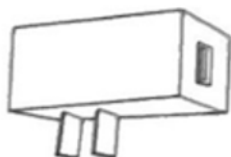


FIG 2

3. **Ładowanie z power banku:** Możesz również ładować rysik bezpośrednio z przenośnego power banku 5V przez port USB. Podczas ładowania wskaźnik baterii zaświeci się, a

pełne naładowanie trwa około 50 minut.



FIG 3

Uwagi końcowe

Rysik oferuje zaawansowane funkcje, takie jak cyfrowy wskaźnik mocy i możliwość obsługi przez Bluetooth, co czyni go doskonałym narzędziem do pracy z iPadem. Upewnij się, że zawsze używasz oryginalnych akcesoriów do ładowania i postępujesz zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.