

AERODRY SMART

Osuszacz powietrza

10046325 10046326



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek niesprawność spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Opis produktu	6
Instalacja	7
Pierwsze uruchomienie	8
Panel sterowania i przyciski	9
Działanie i funkcje	9
Szybki start	12
Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona	14
Wskaźniki i inne funkcje	16
Czyszczenie i konserwacja	19
Często zadawane pytania (FAQ)	20
Rozwiązywanie problemów	21
Instrukcja utylizacji	24

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

DANE TECHNICZNE



Kod produktu	10046325, 10046326
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz

Wydajność osuszania	12 l/dzień (30 °C, rel. wilg. 80 %)
Maks. moc wejściowa	285 W
Znamionowa moc wejściowa	185 W
Pojemność pojemnika	2,5 L
Objętość powietrza	135 _{m3} /h
Poziom hałasu	39 dB(A)
Środek chłodzący	R290/55 g
Waga	10 kg
Ciśnienie ssania	0,7 MPa.
Ciśnienie wylotowe	3,2 MPa.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć hałasu i wibracji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyk jest uszkodzony
jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być źródłem znacznego niebezpieczeństwa.
- Przed transportem i/lub czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenia należy używać wyłącznie przy napięciu identycznym z podanym na etykiecie.
- Urządzenie powinno być podłączone bezpośrednio do gniazdka, które nie jest współdzielone z innym urządzeniem.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w domu i tylko do celów, do których jest przeznaczone.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych czy łatwopalnych lub niebezpiecznych przedmiotów.
- Jeśli osuszacz jest używany w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia gazowe, pomieszczenie musi być regularnie i często wentrowane.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy użyć funkcji suszenia wewnętrznego. Zapobiega to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów w zakładzie.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza i wentylację, takich jak zasłony.
- W niskich temperaturach wąż spustowy nie może być wyprowadzony na zewnątrz.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy opróżnić zbiornik wody, aby zapobiec rozlaniu.
- Nie przechylać urządzenia na żadną stronę, ponieważ wyciekająca woda może uszkodzić urządzenie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
- jeśli zauważysz dym podczas włączania produktu,
natychmiast odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od ścian lub innych przeszkód.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez młodsze osoby, które nie są pod nadzorem.

OPIS PRODUKTU

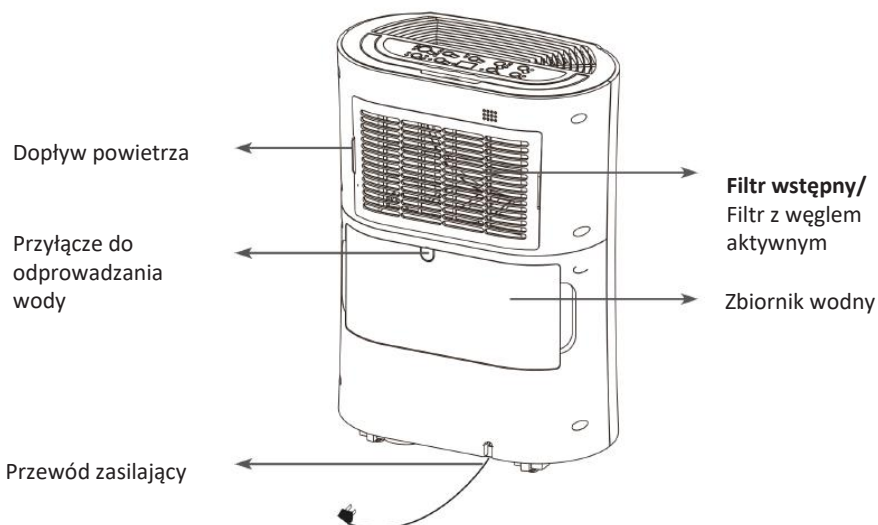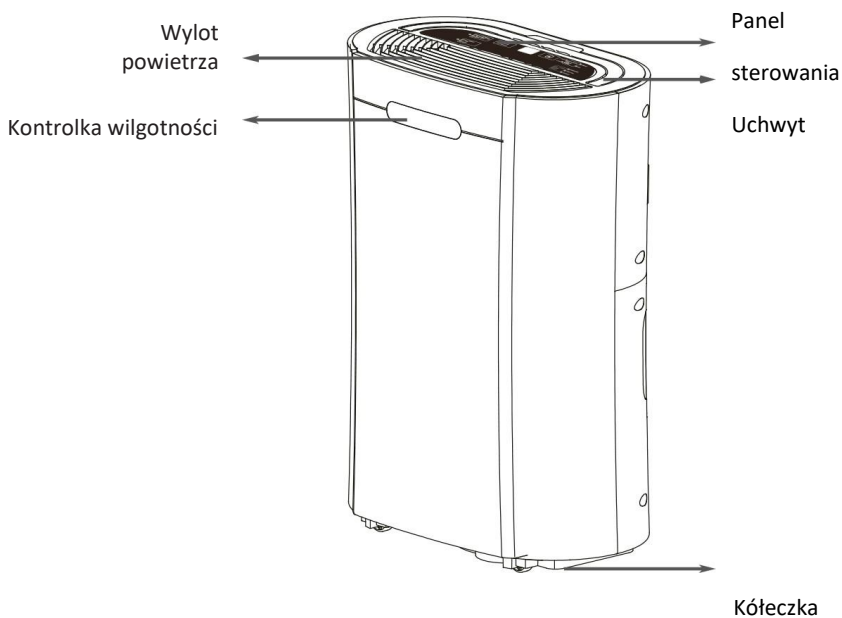

Akcesoria opcjonalne

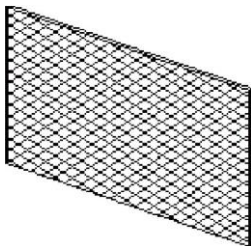


Filtr z węglem aktywnym

INSTALCJA

Lokalizacja osuszacza

- Żle ustawiony osuszacz będzie miał niewłaściwy efekt. Podczas ustawiania osuszacza należy upewnić się, że cyrkulacja powietrza wokół urządzenia nie jest ograniczona.
- Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Ten osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych/małych biurach, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy używać w ograniczonej przestrzeni. Zamknij wszystkie drzwi i okna, aby stworzyć wydajne środowisko pracy. Nie używaj na zewnątrz.
- Osuszacz powietrza znacznie zabezpiecza pomieszczenie przed szkodliwymi skutkami nadmiernej wilgotności natychmiast po jego włączeniu. Nadmiar wilgoci rozprzestrzenia się po całym domu. Z tego powodu osuszacz powinien być umieszczony w centralnym i wygodnym miejscu, aby mógł zasysać wilgotne powietrze z całego domu. Jeśli to możliwe, pozostaw wewnętrzne drzwi uchylone, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Alternatywnie, jeśli masz poważny problem w jednym obszarze, możesz zacząć od umieszczenia tam osuszacza, a następnie przenieść go do bardziej centralnej lokalizacji. Aby uzyskać najbardziej efektywne wykorzystanie, należy używać osuszacza przy zamkniętych drzwiach zewnętrznych i oknach. Należy pamiętać, że urządzenie nie powinno być umieszczane bezpośrednio naprzeciwko grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Podczas umieszczania osuszacza należy upewnić się, że znajduje się on z dala od wszelkich przeszkód, które mogą ograniczać ruch powietrza. Umieść osuszacz na płaskiej, suchej powierzchni.

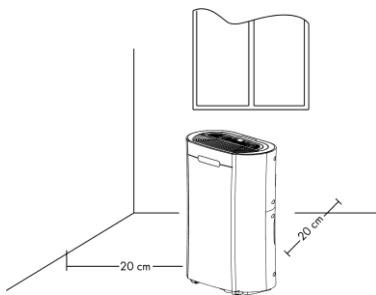

- Osuszacz jest wykonany tak, aby był kompaktowy i lekki. Kółka na spodzie urządzenia ułatwiają jego przemieszczanie z pomieszczenia do pomieszczenia.

Uwaga: Nie pchać na siłę kółek po dywanie lub nierównej powierzchni ani nie przesuwaj urządzenia z wodą w zbiorniku, ponieważ może się ono przewrócić i rozlać wodę.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć całą wodę ze zbiornika.
- Aby oszczędzać energię, nie należy otwierać okien ani drzwi, gdy urządzenie jest włączone.
rozpoczynając.
- Umieść urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni.
- W przy pierwszym użyciu urządzenia należy pozostawić je włączone przez 24 godziny.
- Osuszacz wykorzystuje technologię kompresorową do usuwania wody z otoczenia i jest idealny do normalnych pomieszczeń domowych lub biurowych, które jest ogrzewane w miesiącach zimowych. Urządzenie jest wyposażone w inteligentny hydrostat, który można regulować w krokach co 5% w zakresie od 40 do 80% wilgotności względnej, zapewniając, że pomieszczenie nie będzie zbyt suche i nie będzie marnować energii.

Aby zmniejszyć poziom hałasu:

- Umieść kawałek dywanu lub gumową matę pod urządzeniem, aby zredukować ewentualne wibracje.

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI




DZIAŁANIE I FUNKCJE




POWER

Włączanie/wyłączanie urządzenia.

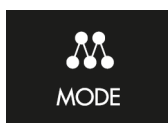

MODE - Tryb

Wybierz funkcje urządzenia dla SMART i FAN (inteligentne i wentylator).
Urządzenie przełącza się w tryb SMART po pierwszym włączeniu i pozostaje w nim do momentu wybrania innego programu.

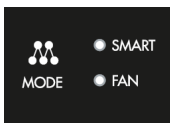

Tryb FAN

Naciśnij przycisk "MODE", aby wybrać "FAN", a wskaźnik "FAN" zaświeci się. W tym trybie działa tylko wentylator i woda nie jest odprowadzana.



TRYB WSKAŹNIKA WILGOTNOŚCI

Włączyć urządzenie, wskaźnik zaświeci się automatycznie. Kolor lampki wskaźnika zmienia się w zależności od warunków wilgotności (RH = wilgotność względna):

- Kolor czerwony oznacza wysoką wilgotność, $RH \geq 80\%$
- Kolor zielony oznacza komfort, $80\% \geq RH \geq 60\%$
- Kolor niebieski oznacza suchość, wilgotność względna $< 60\%$


Naciśnij przycisk "Wskaźnik wilgotności", aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Uwaga: Zmiana koloru wskaźnika może potrwać około 2 minut, np. jeśli wilgotność spadnie do 55%, wskaźnik może zmienić kolor na niebieski po 2 minutach.



REGULACJA WILGOTNOŚCI

Użyj przycisków GÓRA / DÓŁ, aby wybrać żądany poziom wilgotności, domyślna wilgotność względna wynosi 55%. Jeśli zostanie wybrana wilgotność względna 35%, kompresor nie zatrzyma się, dopóki zbiornik wody nie będzie pełny.

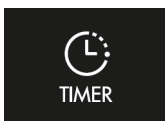

TIMER (funkcja czasomierza):

Naciśnij czasomierz, aby zaprogramować czas. Wskaźnik "TIMER" zaświeci się podczas programowania timera. Przed rozpoczęciem programowania należy upewnić się, że funkcja timera nie została aktywowana (kontrolka musi być wyłączona)! Dostępne są następujące programy czasomierza.

a) Funkcja opóźnionego włączenia (urządzenie znajduje się w trybie czuwania) Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” ustawić odstęp czasu (1 ~ 24 godziny). Urządzenie uruchomi się, gdy czas osiągnie ustawioną wartość.

b) Funkcja opóźnionego wyłączenia (podczas pracy urządzenia). Urządzenie zatrzymuje się, gdy czas osiągnie ustawioną wartość.



WIFI

Naciśnięcie przycisku WIFI przez 3 sekundy aktywuje moduł WIFI wewnątrz urządzenia, po czym kontrolka zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona".



INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE

Urządzenie rozmraża się automatycznie zgodnie z zaprogramowaniem, gdy czujnik cewki wykryje zbyt niską temperaturę i jednocześnie zapali się wskaźnik rozmrażania.

Po zakończeniu rozmrażania urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.



Migający wskaźnik PEŁNY ZBIORNIK

Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, lampka zaświeci się i zacznie migać



Opcjonalny filtr węglowy (funkcja oczyszczania powietrza)

Wyjmij filtr węglowy z woreczka i umieść go na filtrze. Zaleca się odkurzenie filtra węglowego co 2-3 tygodnie i wymienianie go co 3-6 miesięcy, aby utrzymać pomieszczenie świeże i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Poziom wilgotności i 2-cyfrowy wyświetlacz timera

Wskaźnik LED pełni następujące funkcje:

1. Po podłączeniu urządzenie wskaże poziom wilgotności w pomieszczeniu
2. Po wybraniu poziomu wilgotności wyświetlana jest ustawiona wilgotność
3. Po zaprogramowaniu timera start/stop wyświetlany jest ustawiony



Uwaga: Jeśli poziom wilgotności wykracza poza normalne parametry robocze, wyświetlony zostanie komunikat "LO"/"HI". Jeśli wilgotność otoczenia jest niższa niż 20%, wyświetlany jest komunikat "LO". Jeśli wilgotność otoczenia jest wyższa niż 90%, wyświetli się „HI”.

SZYBKI START - QUICK START



Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć lub wyłączyć osuszacz.



Wybierz przycisk TIMER, a następnie użyj przycisków GÓRA i DÓŁ aby ustawić timer (1-24 godziny, start/stop timera).



W **trybie włączenia** zasilania ustawiona liczba będzie oznaczać liczbę godzin pracy urządzenia przed jego wyłączeniem. Pozostanie to bez zmian, jeśli urządzenie przejdzie w tryb rozmrażania lub jeśli zbiornik zostanie opróżniony, a następnie ponownie włożony.



W **trybie czuwania** ustawiona liczba oznacza czas w godzinach, po którym urządzenie zostanie uruchomione. Aby anulować tryb start/stop, naciśnij ponownie przycisk TIMER.



WIFI : Naciśnij przycisk WIFI przez 3 sekundy, aby aktywować moduł WIFI wewnątrz urządzenia, po czym wskaźnik zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w "Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona".



Tryb SMART został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie przy jednoczesnym utrzymaniu idealnego ustawienia wilgotności w środowisku domowym na poziomie 50-55% RH przy jednoczesnym oszczędzaniu energii elektrycznej. Jest to tryb domyślny i zalecany dla większości użytkowników.



Gdy urządzenie wyświetli aktualną wilgotność względną, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądany poziom wilgotności.

Poziom wilgotności można regulować w zakresie od 35% RH do 80% RH w krokach co 5%.



- Po zakończeniu ustawiania wilgotności urządzenie będzie działać zgodnie z docelowym ustawieniem wilgotności.
Po osiągnięciu docelowej wilgotności (wybrana wilgotność jest o 2% niższa niż ustawienie hygrostatu wybrane przez użytkownika), sprężarka zatrzymuje się, wentylator kontynuuje pracę przez pięć minut, a następnie zatrzymuje się. Obrót łopatek zostanie wyłączony, ale wyświetlacz pozostaje.
- Pozostaw na 30 minut, łopatki i wentylator są otwarte, wentylator pracuje, aby sprawdzić aktualną wilgotność, gdy osiągnie ustawioną wartość, sprężarka uruchomi się. Jeśli aktualna wilgotność nie może osiągnąć ustawionej wartości, wentylator zatrzymuje się po 5 minutach, obroty łopatek są ponownie wyłączane, stan ten utrzymuje się przez 30 minut, a następnie tryb jest powtarzany.

	Tryb suszenia prania: w trybie suszenia powietrzem/pralna naciśnij przycisk MODE oraz przyciski GÓRA i DÓŁ, aby ustawić niższą wartość procentową (np. 35-45 %). - Aby osuszacz pracował nieprzerwanie przy maksymalnym poborze wody do momentu zapełnienia zbiornika, należy ustawić poziom wilgotności na 35-50% RH. 35% to bardzo niska wartość i urządzenie będzie działać do momentu zapełnienia zbiornika wody, ponieważ 35% wilgotności względnej jest trudne do osiągnięcia w środowisku domowym. - Ustaw wentylator na wysoką moc w trybie suszenia prania, a łopatkę obróć się o 45 stopni, kierując strumień powietrza na pranie. Nie umieszczaj odzieży bezpośrednio nad otworami wentylacyjnymi osuszacza. Upewnij się, że nic nie blokuje przepływu gorącego powietrza i aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść pranie w odległości 1,5 metra od osuszacza.
--	---

Uwaga: W trybie inteligentnym wilgotność jest ustawiona na 35% za pomocą przycisków, w urządzeniu zostanie uruchomiony tryb suszenia prania, a następnie urządzenie będzie działać jako osuszacz, nawet jeśli wilgotność otoczenia jest niższa niż 35%, sprężarka nie zostanie uruchomiona. Ten model ma zastosowanie do suszenia ubrań i innych okazji. Jeśli zainstalowany jest stała rura spustowa, urządzenie nie przestanie działać. Ustawienie wilgotności na 35% jest odpowiednie dla szybkiego suszenia. Nie jest zalecany do długotrwałej pracy w środowisku domowym/biurowym. Aby zwiększyć wilgotność powietrza, naciśnij przycisk regulacji wilgotności i ustaw wyższą wartość procentową (np. 60-70 %).

Ustawienie wilgotności	Stosowanie:
50-55 % RH	Zalecane ustawienie, idealne dla domu, to
60 % RH	Wilgotność względna poniżej 50% jest już uważana za zbyt suchą.
70% RH	Idealny do niezamieszkałych nieruchomości lub tam, gdzie wymagana jest ekonomiczna praca bez potrzeby osuszania powyżej 70% wilgotności względnej.

STEROWANIE URZĄDZENIEM PRZY POMOCY TELEFONU

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci WiFi, możesz wygodnie sterować nim za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także dostęp do dodatkowych informacji.

Aby połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której powinno być podłączone Twoje urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobierz aplikację

Użyj funkcji skanowania w smartfonie, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w telefonie.

Uwaga: aplikacja udostępnia dodatkowe informacje na temat korzystania z aplikacji i pomocy podczas łączenia się z urządzeniem przy pierwszym uruchomieniu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli urządzenie Klarstein nie może zostać znalezione w sieci WLAN, należy sprawdzić następujące elementy:

1. Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie jest w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik WiFi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga zgodnie z instrukcją „Resetuj ustawienia Wi-Fi” na urządzeniu inteligentnym (instrukcje są zwykle dostępne w procesie łączenia urządzenia).
3. Punkt dostępu WiFi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój punkt dostępowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i że masz wydzielone pasmo SSID w paśmie 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności co do pasma działania punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli router WiFi jest dwuzakresowy - działa w zakresie 2,4 GHz i 5 GHz - należy oddzielić SSID dla każdego zakresu i użyć SSID 2,4 GHz do połączenia.

4. Twoje ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi; ustawienia zapory sieci Wi-Fi mogą uniemożliwiać aplikacji Klarstein skonfigurowanie ustawień Wi-Fi na urządzeniu mobilnym. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci WiFi, np. lotniska, akademiki, firmy itp.
5. Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia WiFi wprowadzone w aplikacji Klarstein są takie same jak te, do których podłączony jest Twój smartfon.

Jeśli Twoje urządzenie inteligentne nadal nie łączy się z aplikacją zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać pomoc:

WSKAŹNIKI I INNE FUNKCJE

Wskaźnik pełnego zbiornika

Niebieska kontrolka zapala się, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, gdy zbiornik jest gotowy do opróżnienia lub gdy zbiornik został wyjęty lub nie został ustawiony w prawidłowej pozycji. Przełącznik kontroli poziomu wody wyłączy osuszacz, gdy zbiornik jest pełny lub gdy zbiornik zostanie wyjęty lub umieszczony w niewłaściwej pozycji. Aby wznowić pracę, należy opróżnić zbiornik i włożyć go z powrotem.

Automatyczne odmrażanie

Urządzenie rozmraża się automatycznie zgodnie z zaprogramowaniem, gdy czujnik cewki wykryje zbyt niską temperaturę i jednocześnie zapali się wskaźnik rozmrażania. Po zakończeniu rozmrażania urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

Sterowanie hydrostatem i praca wentylatora/sprężarki

Gdy wybrana wilgotność jest o 2% niższa niż ustawienie hydrostatu wybrane przez użytkownika;

sprężarka osuszacza wyłączy się automatycznie.

Gdy wilgotność jest równa lub wyższa niż wilgotność ustawiona przez użytkownika, sprężarka uruchamia się ponownie po upływie 3-minutowego okresu ochrony sprężarki.

Automatyczny Restart

Jeśli urządzenie nieoczekiwanie wyłączy się z powodu awarii zasilania, uruchomi się ponownie wraz z

poprzednią funkcją wybraną automatycznie po przywróceniu zasilania.

Moc

Nie zaleca się wznawiania pracy przez co najmniej 10 minut po zatrzymaniu urządzenia. Ma to na celu ochronę sprężarki. Po upływie tego czasu można wznowić pracę. Po ponownym uruchomieniu urządzenia sprężarka uruchamia się z 3-minutowym opóźnieniem.

Autodiagnostyka

Osuszacz jest sterowanym mikroprocesorowo urządzeniem zdolnym do autodiagnostyki. Kody błędów i zabezpieczeń mogą być również wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

Odprowadzanie wody



Gdy zbiornik wody jest pełny, urządzenie zatrzymuje się automatycznie. W takim przypadku na panelu sterowania zaświeci się niebieska kontrolka PEŁNY ZBIORNIK (TANK FULL).

Uwaga: Zbiornik wody należy opróżniać tylko wtedy, gdy jest pełny lub przed przeniesieniem lub przechowywaniem urządzenia.

Istnieją dwa sposoby odprowadzania zebranej wody:

1. Zbiornik:

- Gdy zbiornik jest pełny, urządzenie zatrzyma się automatycznie, a kontrolka TANK FULL - "pełny zbiornik" zacznie migać.
- Powoli wyciągnij zbiornik. Chwyć zbiornik pewnie za uchwyt i delikatnie go wyciągnij.
- Opróżnij zbiornik wody i włóż go ponownie do osuszacza.
- Aby osuszacz mógł ponownie działać, zbiornik musi znajdować się na swoim miejscu i być bezpiecznie zamocowany.
- Osuszacz uruchomi się ponownie, gdy zbiornik powróci do prawidłowej pozycji.

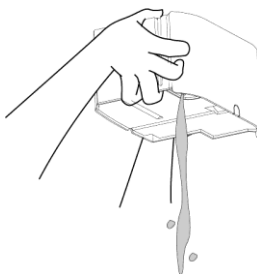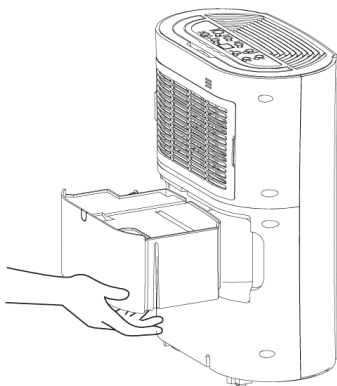


Uwaga: Podczas demontażu nie należy dotykać czujników ani żadnych części znajdujących się za zbiornikiem. Może to spowodować uszkodzenie produktu. Upewnij się, że zbiornik został delikatnie wsunięty do urządzenia. Uderzenie zbiornikiem o cokolwiek lub nieumiejętne wciśnięcie go na miejsce może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie należy usuwać żadnych części ze zbiornika wody lub pokrywy zbiornika. Czujnik napełnienia wodą nie będzie w stanie prawidłowo wykrywać poziomu wody i może dojść do wycieku wody ze zbiornika.

2. Ciągłe odprowadzanie:

Uwaga: Wąż spustowy NIE wchodzi w skład zestawu i należy go zakupić osobno.

- Woda może być automatycznie doprowadzana lub odprowadzana do umywalki, większego pojemnika lub przez ścianę do zewnętrznego odpływu po podłączeniu do urządzenia rurki o średnicy wewnętrznej 10 mm (brak w zestawie).
- Włóż rurkę do otworu spustowego z tyłu urządzenia, jak pokazano tutaj.

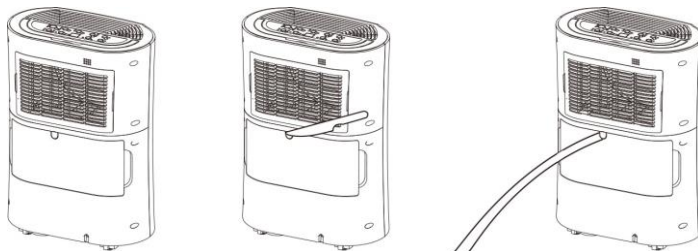

- Upewnij się, że połączenie między rurą a otworem spustowym jest odpowiednio uszczelnione. Następnie należy poprowadzić rurę do odpowiedniego otworu drenażowego.
- W tym urządzeniu do odprowadzania wody wykorzystywany jest spadek grawitacyjny, więc końcowy odpływ powinien znajdować się niżej niż odpływ wody z urządzenia. Włóż zbiornik z powrotem. Upewnij się, że rura doprowadzająca wodę jest skierowana w dół, a woda wypływa płynnie. Nie załamuj ani nie zginaj rury.

Uwaga: Gdy funkcja ciągłego spuszczenia wody nie jest używana, należy odłączyć wąż spustowy od wylotu wody.


- Ciągły odpływ może być używany w połączeniu z pompą wodną (np. podczas opróżniania piwnicy), aby wypchnąć wodę do góry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się wyciągnięcie wtyczki.
- Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych (takich jak benzen, alkohol lub benzyna), ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.


Wyczyść siatkę filtra i pokrywę urządzenia

- Do czyszczenia zmywalnych filtrów sieciowych należy używać wody i łagodnego detergentu. Nie używaj wybielaczy ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj wody bezpośrednio na obudowę urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie izolacji lub rdzewienie urządzenia.

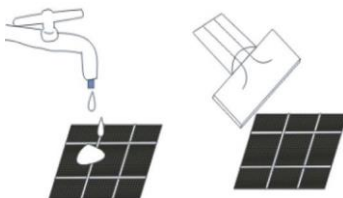

- Kratki wlotu i wylotu powietrza łatwo się brudzą, dlatego do ich czyszczenia należy używać odkurzacza lub miękkiej szczotki. Wytrzyj obudowę osuszającą miękką, wilgotną ściereczką lub ręcznikiem kuchennym.


- Zdejmij ramkę i wyciągnij filtry z ramki. Delikatnie odkurzaj filtr z węglem aktywnym raz na 2-3 tygodnie.
- Jeśli filtr sieciowy jest zabrudzony, należy odkurzyć go odkurzaczem, a jeśli jest mocno zabrudzony, umyć go ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wysuszyć przed ponownym włożeniem do urządzenia.
- Po zakończeniu czyszczenia filtra i wyschnięciu filtrów należy umieścić je z powrotem w ramce filtra i ponownie złożyć urządzenie.

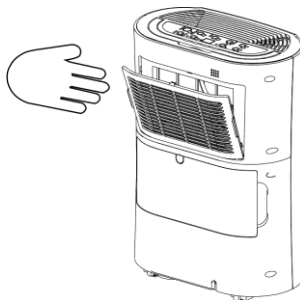

Uwaga: Choć filtr węglowy jest opcjonalny, nigdy nie należy uruchamiać urządzenia bez zainstalowanej ramy filtra siatkowego.

Wyczyść zbiornik wody

- Czyść zbiornik co kilka tygodni, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i bakterii. Częściowo napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj łagodny detergent. Odwróć go, a następnie opróżnij zbiornik i wypłucz.

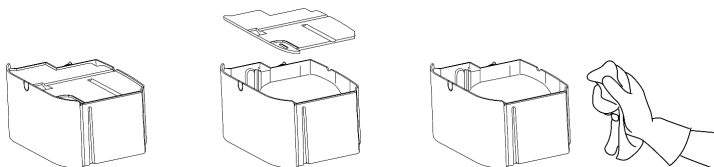

Uwaga: Do czyszczenia zbiornika nie należy używać zmywarki. Po wyczyszczeniu i osuszeniu, zbiornik musi zostać bezpiecznie ponownie włożony do osuszacza w celu wznowienia pracy.

Konserwacja na koniec sezonu:

- Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę.
- Wyczyść urządzenie i filtry zgodnie z powyższą procedurą czyszczenia.
- Nawin przewód zasilający na specjalny uchwyt do przechowywania kabla z tyłu urządzenia.
- Przykryj urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Dlaczego się wydaje, że osuszacz nie usuwa wystarczającej ilości wody z powietrza, gdy temperatura jest niska?

Jest to osuszacz sprężarkowy, który działa najlepiej w temperaturach powyżej 15 °C. Jeśli temperatura jest niska, a powietrze jest bardziej suche niż ustawiono na hydrostacie, urządzenie nie będzie pobierać wody. Jeśli chcesz użyć osuszacza do budynków zewnętrznych, nieogrzewanych budynków, łodzi lub garaży, zapoznaj się z naszą ofertą osuszaczy.

2. Dlaczego urządzenie nie działa lub nagle się zatrzymuje?

Zbiornik na wodę może być pełny lub nieprawidłowo włożony. Rozwiązanie: opróżnij zbiornik i ostrożnie włóż go z powrotem do urządzenia. Urządzenie może również pracować w trybie osuszania przy niskiej temperaturze w pomieszczeniu. Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C. Jeśli tak, urządzenie przestanie działać w trybie osuszania. (Urządzenie można rozmrozić)

Zakres roboczy otoczenia wynosi od 5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej od 30 % do 80 %. Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy używać urządzenia w temperaturze od 15°C do 32°C.

3. Czasami z kratki wylotu powietrza wydobywa się zimne i/lub gorące powietrze, dlaczego?

Gdy jednostka pracuje w trybie osuszania, pochłania wilgotne powietrze z pomieszczenia i zamraża je w celu zmniejszenia wilgotności.

Podczas cyklu chłodnego z kratki wylotowej powinno wydobywać się zimne powietrze.

Podczas cyklu gorącego z kratki wylotowej powinno wydobywać się gorące suche powietrze.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Wydmuchiwane jest gorące lub zimne powietrze	Zwykła praca:	Gdy urządzenie pracuje w trybie osuszania, pochłania wilgotne powietrze z pomieszczenia i zamraża je w celu zmniejszenia wilgotności. Podczas cyklu chłodzącego z urządzenia powinno wydobywać się zimne powietrze. Podczas cyklu rozmrażowania z kratki wylotowej powinno wydobywać się gorące suche powietrze.
Urządzenie nie działa.	Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda?	Włóż wtyczkę do gniazda i włóż przełącznik.
	Czy wskaźnik pełnego zbiornika jest czerwony?	Włóż wtyczkę do gniazda i włóż przełącznik. Opróżnij zbiornik, sprawdź Float i upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo włożony do urządzenia.
Przednie listwy nie otwierają się	Silnik łopatkowy jest zablokowany	Sprawdź, czy coś nie blokuje kratki. Spróbuj delikatnie poruszać łopatkami w górę i w dół, gdy urządzenie jest wyłączone. Jeśli powyższe sposoby zawiodą, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Osuszacz nie absorbuje wody	Czy urządzenie jest ustawione na poziom wilgotności niższy niż wilgotność w pomieszczeniu?	Ustaw poziom wilgotności na higroście poniżej bieżącej wartości wilgotności.
	Czy temperatura jest zbyt niska, aby ekstrakcja wody była skuteczna?	Zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu lub przenieść sprzęt.
	Czy kratka wlotowa lub wylot wody są zablokowane? Czy sprzęt znajduje się zbyt blisko ścian?	Usunąć przeszkodę i uruchomić ponownie urządzenie. Między urządzeniem a ścianami należy zachować odległość co najmniej 20 cm.
Przepływ powietrza wydaje się słaby	Czy filtr jest brudny lub zatkany?	Filtry należy regularnie serwisować zgodnie z instrukcją obsługi.
Urządzenie jest głośnie podczas pracy. Czy jest postawione na nierównym podłożu? Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni.	Czy urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni? Czy filtr jest zatkany?	Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Filtry należy regularnie serwisować zgodnie z instrukcją obsługi.
E3 lub E4	Błąd czujnika wilgotności	Urządzenia należy używać w zalecanym zakresie wilgotności. Odłączyć urządzenie od sieci i podłączyć je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
E1 lub E2	Błąd czujnika temperatury	Urządzenia należy używać w zalecanym zakresie temperatur. Odłączyć urządzenie od sieci i podłączyć je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
E5 lub E6	Nieprawidłowa temperatura lub awaria czujnika cewki	Używaj urządzenia w zalecanym zakresie wilgotności i temperatury. Odłącz urządzenie od sieci i podłącz je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
Kontrolka rozmrażania świeci się, a urządzenie zatrzymuje się okresowo.	Sprzęt się rozmraża.	Pozwól urządzeniu na automatyczne odmrażanie. Zabezpieczenie zostanie wyłączone po samoczynnym rozmrożeniu urządzenia. Zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.
Czerwony wskaźnik napętnienia zbiornika	Zbiornik na wodę jest pełny	Zbiornik jest pełny lub nie znajduje się w prawidłowej pozycji. Opróżnij zbiornik i ustaw go we właściwej pozycji.

Uwaga: Wszelkie inne usterki należy zgłaszać do działu obsługi klienta. Nie próbuj dokonywać nieautoryzowanych napraw.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN