

GWARANCJA PRODUCENTA

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie wentylatora w ciągu 24 miesięcy
Od dnia sprzedaży poprzez detaliczną sieć handlową pod warunkiem przestrzegania
właściwych zasad transportowania, przechowywania, instalacji i eksploatacji.
W razie braku adnotacji dot. daty sprzedaży okres gwarancyjny liczony jest od daty
produkcji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Model VBO 100 - S I/2024
EAN: 5904870408223
Data sprzedaży.....



Pieczęć i podpis
sprzedającego

Obsługa serwisowa:

.....
.....
.....



VOKKER
ul. Zatokowa 7
93-468 Łódź
www.vokker.pl

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno utylizować
jako nieposortowany odpad komunalny.
Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu
składowania surowców wtórnych - zużytych
urządzeń elektrycznych.

WENTYLATOR KANAŁOWY


VBO 80/100/125/150

W OBUDOWIE Z BLACHY NIERDZEWNEJ





Producent: VOKKER
www.vokker.pl

Wentylator kanałowy osiowy VBO, może służyć do wentylacji zarówno wywiewnej jak i nawiewnej. Przeznaczony jest do instalacji w okrągłych, niewielkich systemach wentylacyjnych o stałej, dopasowanej średnicy, o długości kanałów okrągłych nie przekraczających 3m. Nie nadaje się do tłoczenia powietrza w kanałach. Wentylatora nie należy stosować przed kolankami, trójknikami i innymi elementami mogącymi powodować opory w przepływie powietrza. Skutkiem niewłaściwego montażu może być przegrzanie i spalanie silnika. Powietrze robocze nie powinno zawierać kurzu, substancji twardych lub lepionych się materiałów włóknistych. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna przekraczać +70°C. Wentylator nie nadaje się do pracy w środowisku agresywnym. Wentylatora nie należy stosować do wyciągu spalin. Pod względem typu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym wentylatory należą do urządzeń I-ej klasy.

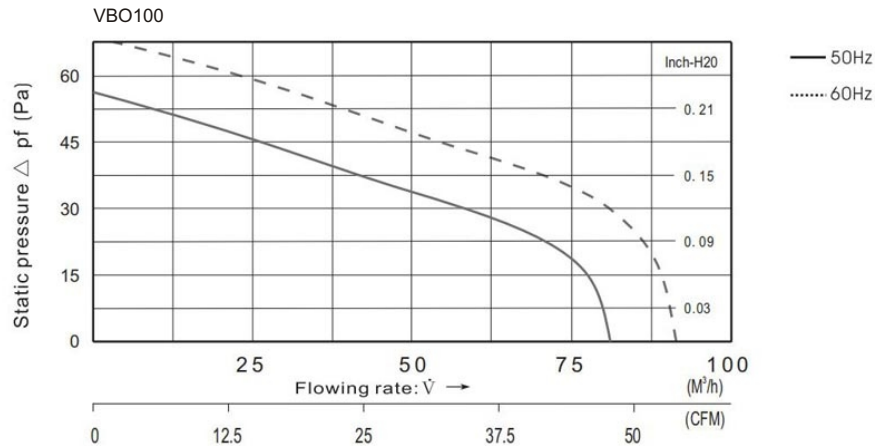

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE WENTYLATORA DO ZASILANIA

Wentylator składa się z obudowy i silnika wraz ze śmigłem. W opcji A dodatkowo zamontowany jest czujnik temperatury. Silnik elektryczny osadzony jest na uchwycie przymocowanym wewnątrz obudowy. Przed montażem należy upewnić się, że wirnik z łopatkami obraca się swobodnie. Podłączenie do sieci jednofazowej wentylatora w opcji standard należy przeprowadzać poprzez wyłącznik jednobiegunowy. Odstęp pomiędzy stykami wyłącznika na wszystkich biegunach musi wynosić minimum 3 mm. Wersja A nie wymaga wyłącznika zewnętrznego - jego rolę pełni czujnik temperatury. Schematy podłączenia wentylatorów podane są na rysunku poniżej.

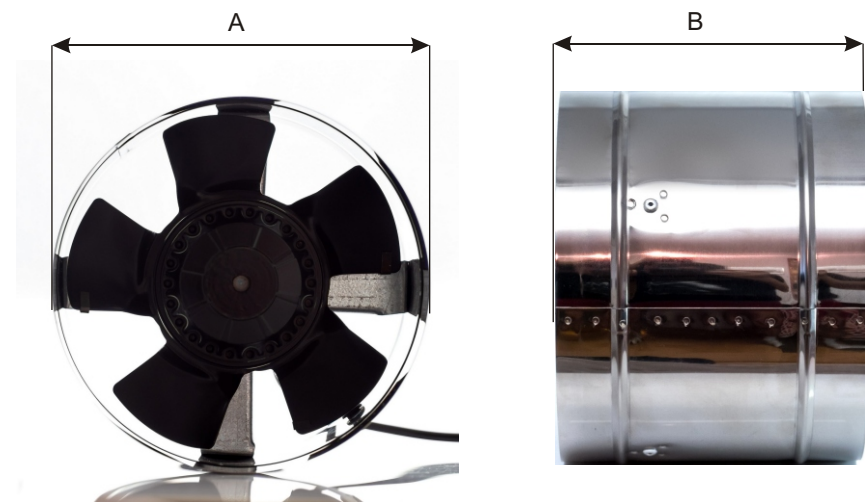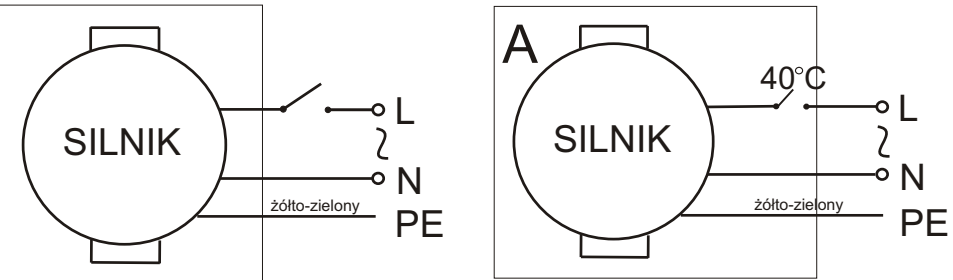

OBSŁUGA TECHNICZNA
ZASADY PRZECHOWYWANIA

Obsługę techniczną wentylatora przeprowadza się wyłącznie po odłączeniu go od zasilania. Obsługa techniczna polega na okresowym oczyszczaniu powierzchni z kurzu i brudu pod warunkiem odłączenia wentylatora od zasilania. W celu usunięcia kurzu należy stosować miękką suchą szczotkę bądź strumień sprężonego powietrza. Łopatki wirnika łopatkowego wymagają dokładnego oczyszczania co 6 miesięcy. W tym celu należy stosując roztwór wody i środka myjącego, wymyć łopatki wentylatora unikając zalania silnika elektrycznego wodą. Wentylator należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu wentylowanym, w temperaturze od +5°C do +80°C oraz przy względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%(przy T = 25°C).

Model	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Poziom hałas [dB]	Moc [W]	Wymiary A/B [mm]	Temperatura min/pracy/max [°C]	Wydajność [m³/h]	Ciśnienie statyczne [Pa]	Kondensator [µF]
VBO100	230	50	34	13	97/95	-40/60/70	81	56	-
VBO125	230	50	36	19	124/99	-40/60/70	160	94	-
VBO150	230	50	42	37	148/145	-40/60/70	340	147	-
VBO200	230	50	52	55	205/165	-40/60/70	885	92	2
VBO250	230	50	60	110	245/165	-40/60/70	1450	110	4
VBO300	230	50	60	140	310/210	-40/60/70	2400	145	4