



evoAFS

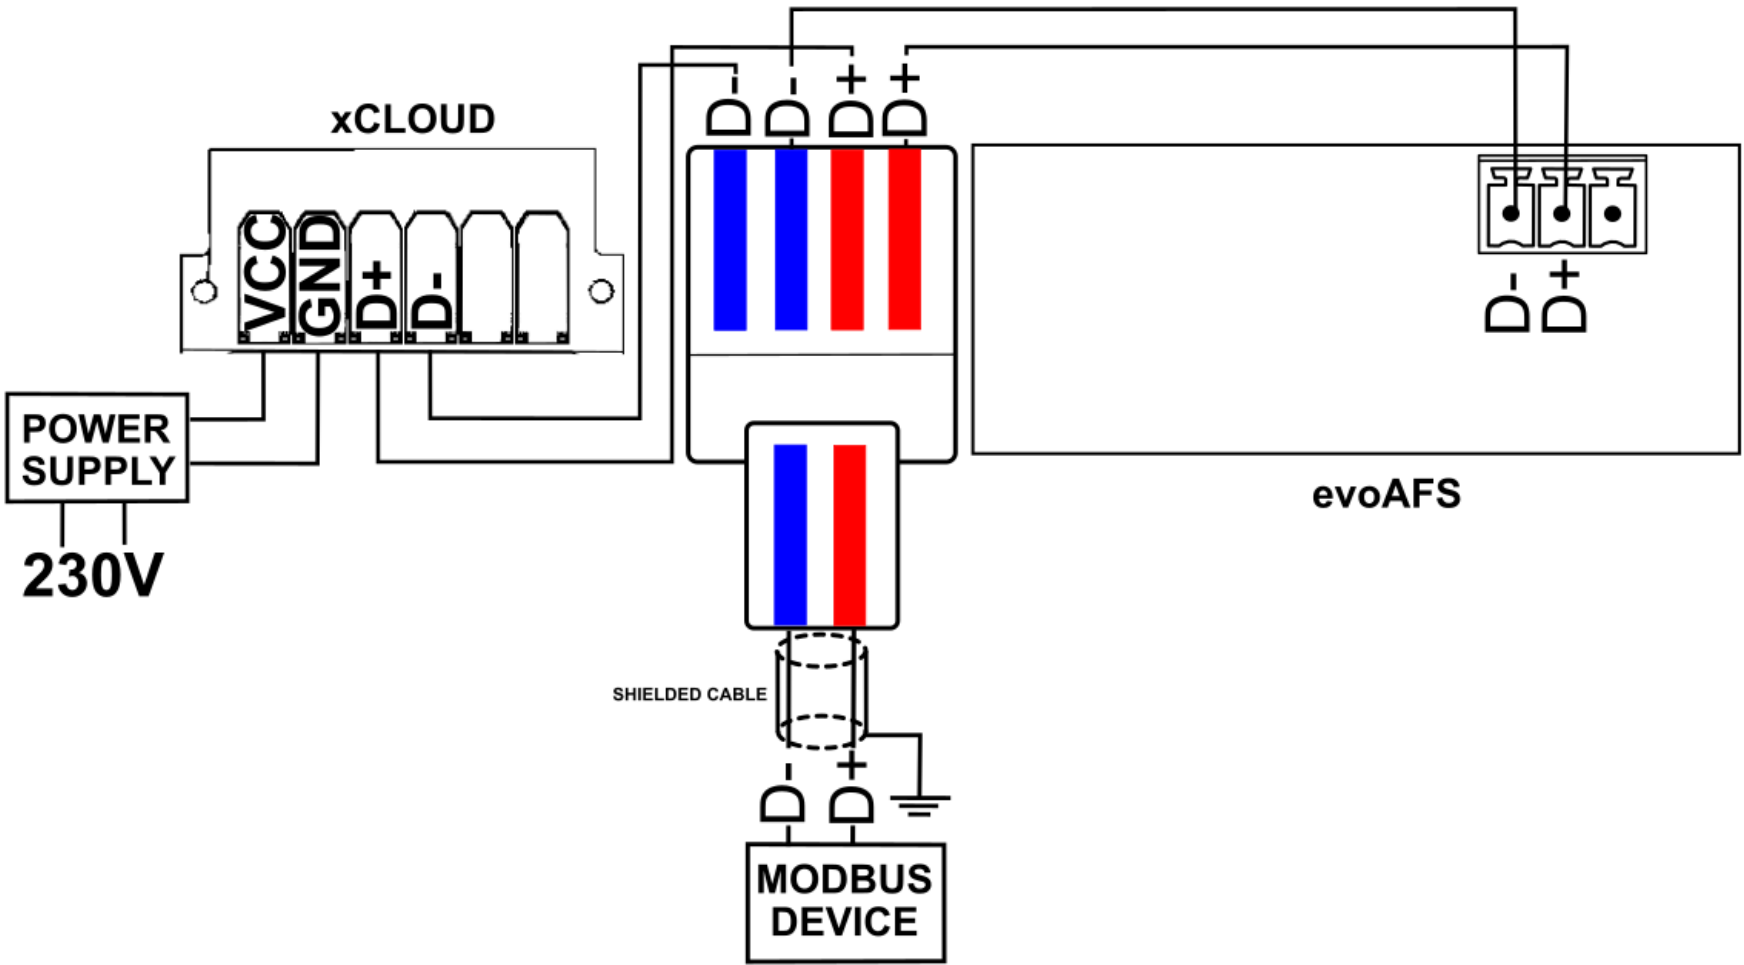

Skrócona instrukcja instalacji
v1.0, 04-2025

Uwaga: Niniejsza skrócona instrukcja instalacji może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej evoAFS zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.

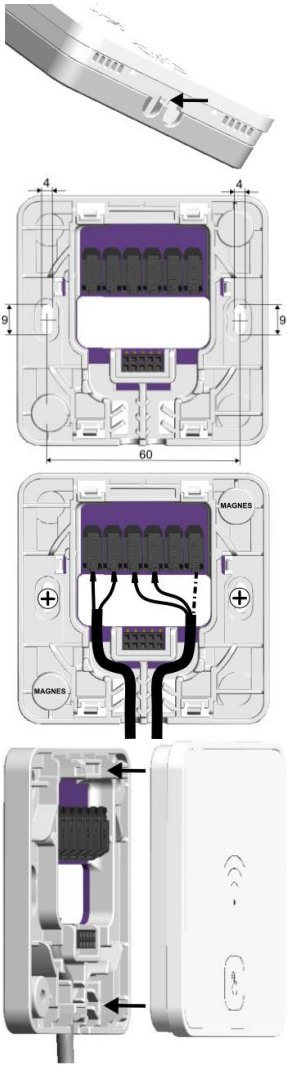

Żyły przewodów transmisji modułu xCLOUD, systemu evoAFS i urządzenia „Modbus” (pompa ciepła) można podłączyć np. z wykorzystaniem szybko-złączki kablowej (4+2 zaciski).

APLIKACJA MOBILNA
ecoNET Cloud


ANDROID




iOS



- Po włączeniu zasilania moduł domyślnie znajduje się w trybie BT – LED błyska na niebiesko. Kiedy dioda LED błyska na zielono, to należy przytrzymać przycisk  przez ok. 5 sek. aby włączyć tryb BT modułu.
- Pobrać z QR kodu i uruchomić aplikację ecoNET Cloud. Aktywować wszystkie wymagane peryferia. Zaakceptować regulaminy i zgodny.
- Zalogować się na wcześniej utworzone konto instalatora – konto zakładane tylko przez producenta urządzenia.
- Przejsć na do zakładki „kluczyka”  (funkcja BT) i kliknąć „łupkę”  *Wyszukaj urządzenia* - wyszukać po numerze FN (numer fabryczny odczytany wcześniej z tabliczki znamionowej modułu internetowego np. 1006194719) i wybrać moduł do konfiguracji.
- Dodać urządzenie „Modbus”: pompa ciepła przez wybranie opcji „Dodaj urządzenie”. Przed dodaniem urządzenia należy sprawdzić w menu ustawień serwisowych urządzenia adres Modbus dodawanego urządzenia. Standardowo adres Modbus ustawiony jest przez producenta na „1”. Następnie wprowadź numer FN (numer fabryczny dodawanego urządzenia: pompa ciepła). Wybierz: Typ urządzenia: (PC - domyślna pompa ciepła), Model urządzenia, Wersja urządzenia: (domyślna V1).

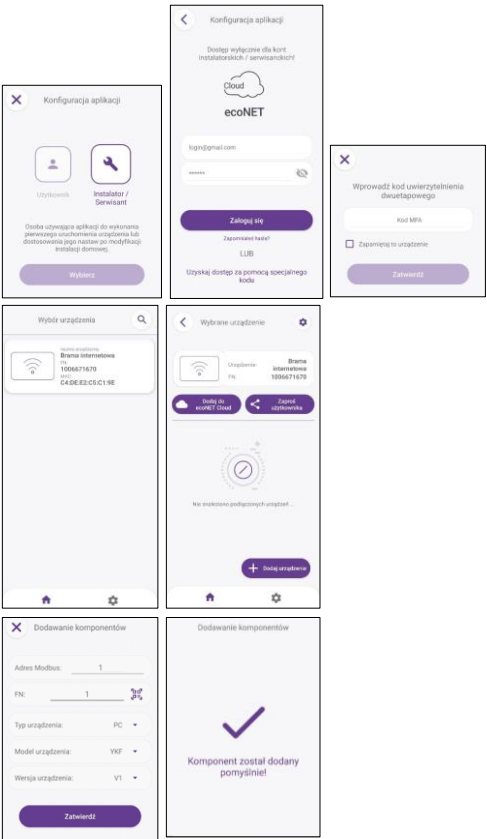

- Dodać instalację do konta instalatora (przycisk „Dodaj do ecoNET Cloud”) w celu uzyskania zdalnego dostępu do zainstalowanego urządzenia „Modbus”.
- Zaprosić użytkownika instalacji do serwisu internetowego econetcloud.eu. Dostęp zdalny instalatora do urządzenia będzie możliwy dopiero po założeniu przez użytkownika instalacji konta w econetcloud.eu oraz po akceptacji wysłanego zaproszenia, akceptacji regulaminów i zgód oraz skonfigurowania sieci WiFi. Po wciśnięciu przycisku „Wyślij zaproszenie”, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do założenia konta/zalogowania się do econetcloud.eu. Po wysłaniu zaproszenia, pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem o konfigurację sieci WiFi – wybrać „Tak” i wpisać dane dostępnej sieci WiFi.
UWAGA: moduł łączy się tylko do sieci WiFi 2.4GHz w standardzie IEEE 802.11 B/G/N
- Po zakończeniu konfiguracji moduł samoczynnie przełącza się w tryb WiFi.

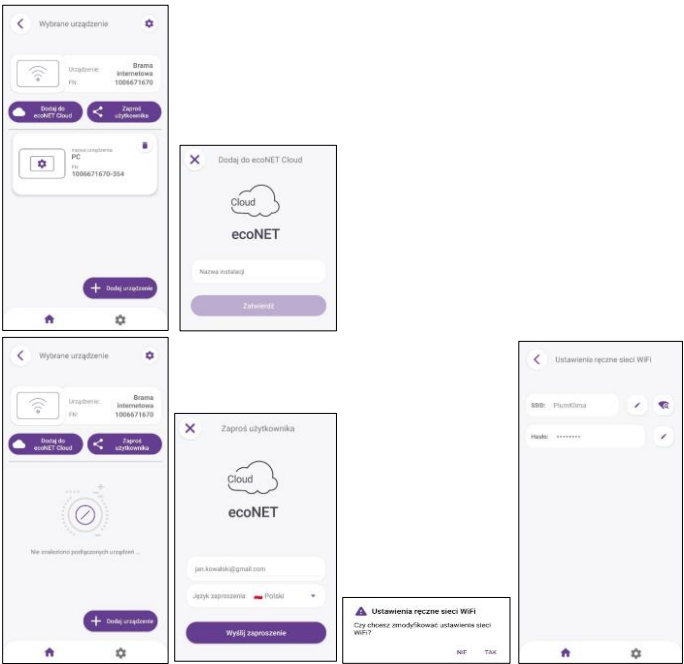

Kiedy dioda LED błyska na niebiesko, to należy przytrzymać przycisk  przez ok. 5 sek. aby włączyć tryb WIFI modułu.

- Aby powtórzyć proces konfiguracji należy przełączyć moduł ponownie w tryb BT przez przetrzymanie przycisku  modułu przez 5 sek.
- Odczekać kilkanaście sekund aż moduł sam przełączy się w tryb WiFi. Dioda LED świecąca zielonym światłem ciągłym oznacza aktywnie połączenie do sieci WiFi i do serwisu internetowego oraz poprawne zakończenie konfiguracji modułu.

Opis kolorów diody LED

Szybko błyska na żółto	Moduł zmienia tryb pracy: BT v4.2 / WiFi 2.4GHz.	Świeci na niebiesko	Aktywne połączenie w trybie BT
Błyska na niebiesko i czerwono	Moduł jest w trybie BT v4.2 ale nie ma połączenia przewodowego/transmisji z urządzeniem „Modbus”.	Świeci na zielono	Aktywne połączenie do sieci WiFi 2.4GH
Błyska na zielono i czerwono	Moduł jest w trybie WiFi 2.4GHz ale nie ma połączenia przewodowego/transmisji z urządzeniem „Modbus”.	Błyska na fioletowo	Moduł ma włączoną funkcję WPS