

Shark[®]

Shark Cordless Detect Vacuum

Odkurzacz bezprzewodowy Shark Detect

Serie IW3612

Seria IW3612

OWNER'S GUIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

Rejestracja produktu	26
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	28
Montaż odkurzacza Shark Detect	30
Korzystanie z technologii Anti-Odour (tylko seria IW3612)	32
Regulacja intensywności technologii Anti-Odour	32
Wymiana wkładu antyzapachowego	33
Ładowanie baterii litowo-jonowej	34
Wymywanie baterii	36
Używanie odkurzacza	37
Sterowanie i tryby sprzątania	37
Sprzątanie nad podłogą	38
Używanie bazy z automatycznym opróżnianiem (tylko seria IW3612)	39
Konserwacja odkurzacza	40
Opróżnianie pojemnika na kurz w bazie (tylko seria IW3612)	40
Opróżnianie pojemnika na kurz odkurzacza ręcznego	40
Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra	41
Wymywanie filtra antyalergenowego odkurzacza ręcznego	41
Czyszczenie filtra w bazie z automatycznym opróżnianiem (tylko seria IW3612) ..	42
Konserwacja dyszy	42
Czyszczenie czujników	43
Sprawdzanie niedrożności w odkurzaczu	44
Sprawdzanie niedrożności w bazie z automatycznym opróżnianiem (tylko seria IW3612)	44
Rozwiązywanie problemów	45
Dostępne akcesoria dodatkowe	46
Gwarancja	47
Gwarancja na baterię	48



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Sprzedawca może przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ
WSZYSTKIE INSTRUKCJE.



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania,
przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć zasilacz ION.

UWAGA: W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową,
należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się,
że obracające się szczotki rolkowe nie uszkadzają ani nie porwą włókien dywanu.

⚠ OSTRZEŻENIE

**ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEN
CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA:**

1. Ten odkurzacz składa się z końcówki z silnikiem, rury i odkurzacza ręcznego. Komponenty te zawierają połączenia elektryczne, przewody elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla osoby użytkującej.
 2. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Jeśli część jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania.
 3. Należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.
 4. Odkurzacz nie zawiera części do serwisowania.
 5. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. **NIE WOLNO** używać odkurzacza do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
 6. Z wyjątkiem filtrów i pojemnika na kurz, **NIE WOLNO** wystawiać żadnych części odkurzacza na działanie wody lub innych płynów.
 7. **NIE WOLNO** pozwalać na używanie urządzenia przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci. Nie wolno pozwalać na używanie go jako zabawki. W przypadku używania w obecności dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- POWSZECHNY UŻYTEK**
8. Tego urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.
 9. Zawsze należy wyłączać odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek węży przewodzących prąd, końcówek z silnikiem, ładowarek, baterii lub innych części elektrycznych lub mechanicznych.
 10. **NIE WOLNO** dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
 11. **NIE WOLNO** używać bez założonego pojemnika na kurz, filtrów i szczotki rolkowej.
 12. Należy używać wyłącznie filtrów i akcesoriów marki Shark. Uszkodzenia spowodowane przez filtry i akcesoria inne niż Shark mogą nie być objęte gwarancją.
 13. **NIE WOLNO** wkładać żadnych przedmiotów do otworów dyszy ani akcesoriów. **NIE WOLNO** używać z zablokowanym otworem; należy chronić przed kurzem, kłódkami, włosami i wszystkim, co może ograniczyć przepływ powietrza.
 14. **NIE WOLNO** używać, jeśli przepływ powietrza dyszy lub akcesoriów jest ograniczony. Jeśli tory powietrza lub silnikowa końcówka do podłóg zostaną zablokowane, należy wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym włączeniem jednostki należy usunąć wszystkie zatory.
 15. Dyszę i wszystkie otwory odkurzacza należy trzymać z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub luźnej odzieży.
 16. **NIE WOLNO** używać odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, upadł, uległ uszkodzeniu, pozostawał na zewnątrz lub wpadł do wody.
 17. Podczas sprzątania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
 18. **NIE WOLNO** pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
 19. Włączony odkurzacz należy cały czas przesuwac po powierzchni dywanu, aby uniknąć uszkodzenia włókien dywanu.
 20. W przypadku delikatnych lub wełnianych dywanów, zwłaszcza z okrywą pętelkową, należy najpierw wypróbować odkurzacz na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że obracające się szczotki rolkowe nie uszkadzają ani nie porwą włókien dywanu.
 21. **NIE WOLNO** używać do zbierania:
 - a) płynów
 - b) dużych przedmiotów
 - c) twardych lub ostrych przedmiotów (szkła, gwoździ, śrub lub monet)
 - d) dużych ilości pyłu (w tym z płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka lub żaru). **NIE WOLNO** używać jako końcówek do elektronarzędzi do zbierania pyłu
 - e) dymiących lub płonących przedmiotów (rozżarzonych węgli, niedopałków papierosów lub zapalek)
 - f) materiałów łatwopalnych lub palnych (płynów do zapalniczek, benzyny lub nafty)
 - g) materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku lub udrażniaczy do rur)

22. NIE WOLNO używać w następujących miejscach:

- a) mokre lub wilgotne powierzchnie
- b) na zewnątrz
- c) zamknięte przestrzenie, w których mogą znajdować się wybuchowe lub toksyczne opary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozcieńczalniki do farb, substancje na mole lub łatwopalny pył)

23. Przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki należy wyłączyć odkurzacz.

24. Przed regulacją, czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów należy wyłączyć odkurzacz.

25. Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji **NIE WOLNO** ciąć niczego poza włosami, włóknami lub sznurkiem owiniętymi wokół szczotki rolkowej.

26. Przed włożeniem wszystkich filtrów do odkurzacza należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.

27. NIE WOLNO samodzielnie modyfikować ani próbować naprawiać odkurzacza lub baterii, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIE WOLNO używać baterii lub odkurzacza, jeśli został on zmodyfikowany lub uszkodzony. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

28. Przed odłączeniem od sieci należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.

29. Przed podłączeniem lub odłączeniem końcówek z silnikiem lub narzędzia ręcznego należy zawsze wyłączyć urządzenie.

30. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

BATERIA

31. Bateria jest źródłem zasilania odkurzacza. Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące ładowania i postępuj zgodnie z nimi.

32. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przed podniesieniem lub przeniesieniem odkurzacza należy upewnić się, że jest on wyłączony. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia z palcem na przycisku zasilania.

33. Należy używać wyłącznie ładowarek XDCKIW3000LEU, DK18-220080HS-V lub YLS0251A-E220080. Użycie niewłaściwej ładowarki może skutkować brakiem ładowania i/lub stwarzać niebezpieczne warunki.

34. Baterię należy trzymać z dala od wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie terminali baterii zwiększa ryzyko pożaru lub poparzeń.

35. W skrajnych warunkach z baterii może wydobywać się ciecz. Należy unikać kontaktu z tą cieczą, ponieważ może ona powodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, należy spłukać ją wodą.

W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc medyczną.

36. Baterii nie należy przechowywać w temperaturze poniżej 3°C (37,4°F) lub powyżej 40°C (104°F), aby zapewnić jej długotrwałą żywotność.

37. NIE WOLNO ładować baterii w temperaturze poniżej 5°C (40°F) lub powyżej 40°C (104°F). Ładowanie nieprawidłowe lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.

38. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu.

39. NIE WOLNO wystawiać baterii na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (265°F), ponieważ może to spowodować wybuch.

40. Urządzeń należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi bateriami. Użycie innych baterii może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.

41. Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć od niego baterię. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.

42. Do serii IW3612 należy używać wyłącznie baterii Shark XBTR540DCEU.

WKŁAD ANTYZAPACHOWY (TYLKO SERIA IW3612)

43. Podczas kontaktu z wkładem z technologią Anti-Odour należy przestrzegać następujących zasad:


- a) **NIE WOLNO** próbować demontować wkładu z technologią Anti-Odour.
- b) Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wkładem zapachowym.
- c) **NIE WOLNO** bezpośrednio wdychać powietrza z wkładu z technologią Anti-Odour.
- d) Należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- e) Należy trzymać z dala od źródeł ciepła, iskiei i otwartego ognia.
- f) **NIE WOLNO** wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

WKŁAD ZAPACHOWY – PIERWSZA POMOC

44. Podczas kontaktu z wkładem z technologią Anti-Odour należy przestrzegać następujących zasad:


- a) Unikać kontaktu z tkaninami i wykończonymi powierzchniami.
- b) Kontakt z oczami: Wymij soczewki kontaktowe, jeśli je nosisz. Przemij wodą nieprzerwanie przez kilka minut.
- c) Kontakt ze skórą: Po kontakcie należy dokładnie umyć ręce. W przypadku podrażnienia lub wysypki należy zwrócić się o poradę/pomoc lekarską.
- d) Wdychanie: Należy wyprowadzić osobę na świeże powietrze, jeśli wystąpią u niej objawy ze strony układu oddechowego. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zwrócić się o poradę/pomoc lekarską.
- e) Połknięcie: **NIE WOLNO** wywoływać wymiotów. Należy zwrócić się o poradę/pomoc lekarską.

1. Wsuń **rurę** na szyjkę **końcówki do podłóg**, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Wyrównaj otwór dyszy **odkurzacza ręcznego** z górną częścią rury i wsuń ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Upewnij się, że **baza** jest skierowana pionowo. Wsuń **końcówkę ładującą** do gniazda z przodu bazy aż do zatrzaśnięcia.

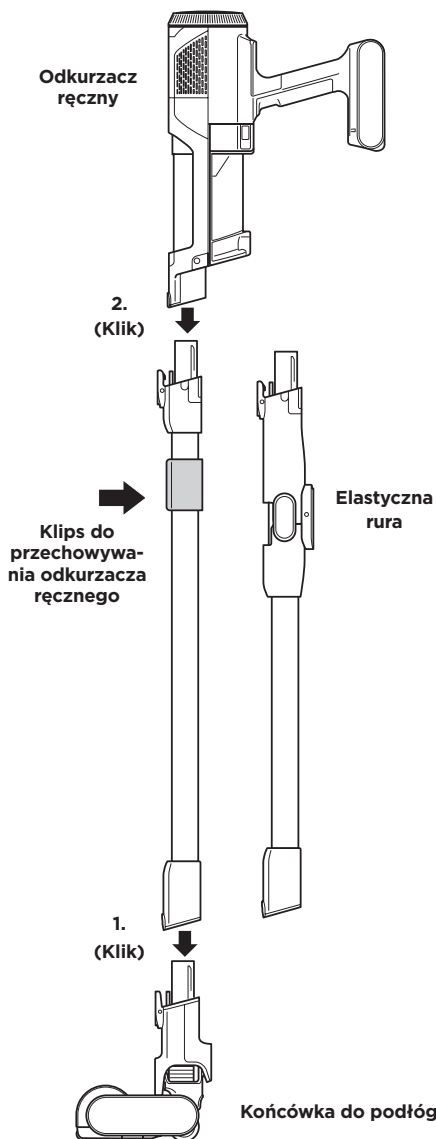

4. Umieść bazę na podłodze w pobliżu gniazdka w ścianie. Podłącz **przewód zasilający** do gniazdka, a następnie podłącz przewód do portu z tyłu końcówki ładującej.
5. Umieść końcówkę do szczelin w uchwycie na bazie.
6. Instrukcje montażu i wymiany wkładu antyzapachowego, patrz strony 56 i 57.

Do prawidłowego działania wszystkie komponenty muszą być w pełni podłączone i zatrzaśnięte na swoich miejscach.

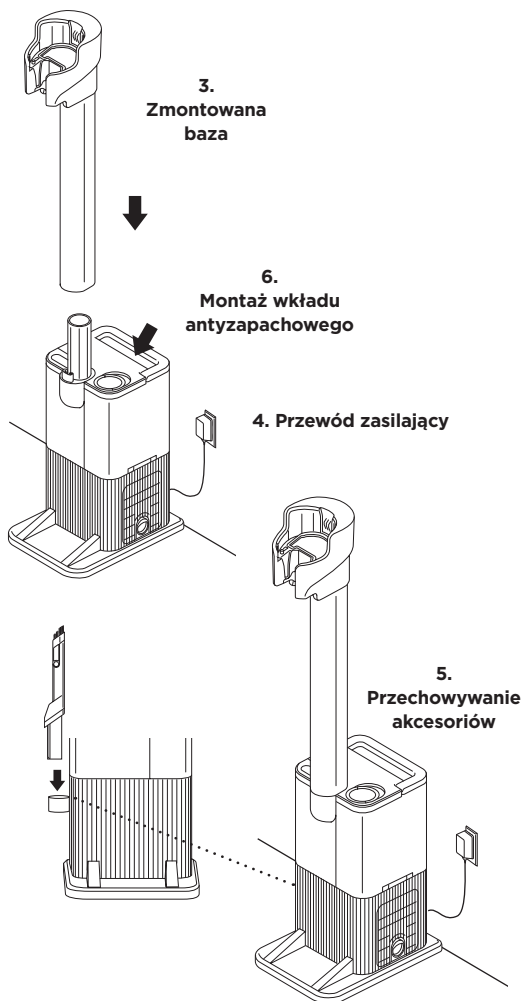

UWAGA: Po zamontowaniu końcówki ładującej nie można jej zdemontować.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.



**TARCZA TECHNOLOGII
ANTI-ODOUR**

Podnieś uchwyt tarczy i obróć ją, aby dostosować intensywność technologii neutralizatora zapachów lub odblokować tarczę w celu uzyskania dostępu do wkładu.

Wkładanie/wyjmowanie: Obróć tarczę, aby wyrównać niebieskie strzałki. Zdejmij tarczę, aby mieć dostęp do wkładu antyzapachowego w celu jego wyjęcia lub wymiany.

Niska: Obróć tarczę w kierunku pozycji Low (Niska), aby zmniejszyć intensywność do najniższego poziomu, gdy odkurzacz jest używany.

Wysoka: Obróć tarczę w kierunku pozycji High (Wysoka), aby zwiększyć intensywność do najwyższego poziomu, gdy odkurzacz jest używany. Jest to zalecane ustawienie zapewniające optymalną wydajność.

TECHNOLOGIA ANTI-ODOUR – WSKAZÓWKI (SERIA IW3612)

Tarcza technologii Anti-Odour musi być zainstalowana, aby odkurzacz działał prawidłowo

- Jeśli nie chcesz korzystać z zalet technologii Anti-Odour, wyjmij wkład Anti-Odour z tarczy.

Wymagana konserwacja


- Czyść wszystkie filtry zgodnie z zaleceniami w sekcji Czyszczenie filtrów.
- Przed odstawieniem odkurzacza opróżnij pojemnik na kurz.
- Wymień wkład zgodnie z zaleceniami w sekcji Wymiana wkładu antyzapachowego.
- Odwiedź stronę sharkclean.eu, aby dowiedzieć się więcej i zakupić zamienniki.

Siła zapachu z upływem czasu

- Intensywność zapachu technologii Anti-Odour może z czasem słabnąć. Może również w ogóle nie mieć wyczuwalnego zapachu. Jest to naturalne i nie oznacza, że technologia nie działa. Aby zapewnić ciągłość działania, postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany.


UWAGI: • Tarcza musi być zainstalowana, aby odkurzacz działał prawidłowo, z wkładem antyzapachowym lub bez.

WYMIANA WKŁADU ANTYZAPACHOWEGO

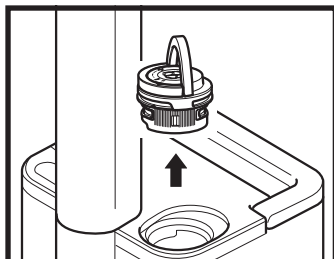


1. WYJMIJ TARCZĘ Z BAZY Z AUTOMATYCZNYM OPRÓŻNIANIEM

Podnieś uchwyt i obróć tarczę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dwie strzałki wyrównają się. Pociągnij za uchwyt, aby wyjąć tarczę z bazy z automatycznym opróżnianiem.

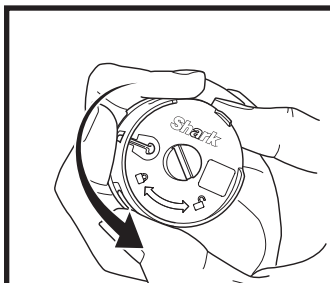


2. USUŃ STARY WKŁAD ANTYZAPACHOWY

Obróć wkład w obudowie tarczy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij, aby go wyjąć.

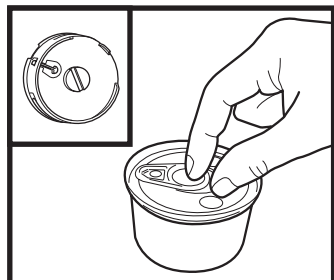


3. WYJMIJ NOWY WKŁAD Z PUSZKI

Wyjmij nowy wkład Anti-Odour z puszki. Aby zachować trwałość wkładu, trzymaj go w puszcze do momentu jego instalowania.

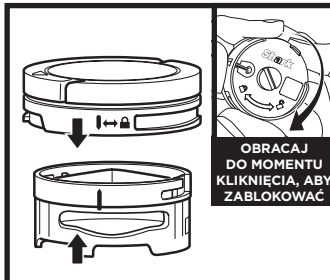

4. ZAINSTALUJ NOWY WKŁAD W TARCZY

Wyrównaj żółtą strzałkę z boku wkładu z żółtą strzałką z boku pokrywy tarczy, a następnie włóż wkład do tarczy. Obróć wkład zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.

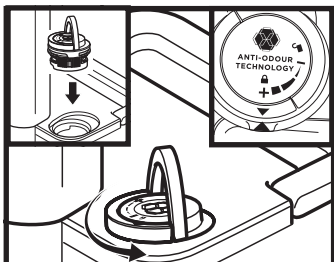

5. ZAMONTUJ TARCZĘ W BAZIE Z AUTOMATYCZNYM OPRÓŻNIANIEM

Wyrównaj niebieską strzałkę na pokrywie tarczy ze strzałką na bazie z automatycznym opróżnianiem, a następnie włóż tarczę z powrotem do bazy z automatycznym opróżnianiem. Obróć tarczę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż kliknie ustawienie intensywności. Obróć dalej, aby zmienić ustawienie intensywności.



6. UTYLIZUJ ZUŻYTE WKŁADY

Zużyty wkład wyrzucić do kosza na śmieci.

UWAGA: Wkłady antyzapachowe należy wymieniać co 6 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność technologii neutralizacji zapachów.



BATERIA LITOWO-JONOWA

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna. Ładowanie do pełna trwa około 6,5 godziny.

CZAS PRACY NA PEŁNEJ BATERII

Po pełnym naładowaniu jednostka będzie pracować do 60 minut. Odwiedź stronę **sharkclean.eu**, aby uzyskać więcej informacji.

WSKAŹNIKI LED STANU BATERII I ŁADOWANIA

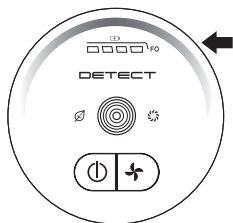

Ładowanie



Dioda na baterii będzie pulsować na żółto przy poziomie naładowania 0-74%.



Dioda na baterii będzie pulsować na zielono przy poziomie naładowania 75-100%.




Biała dioda oznacza w pełni naładowaną baterię.

UWAGA: Ładowanie do pełna trwa około 6,5 godziny.

Dodatkowe uwagi

1. Diody gasną po całkowitym naładowaniu baterii.
2. Jednostka nie włącza się z podłączoną ładowarką.

Podczas używania

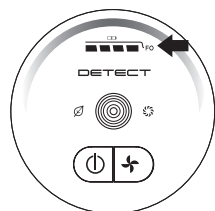


Pełne naładowanie




Średnie naładowanie



Niskie naładowanie



Prawie rozładowana




Brak naładowania

RECYKLING BATERII LITOWO-JONOWEJ


Gdy trzeba będzie wymienić baterię litowo-jonową Shark, zutylizuj ją lub poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami lub przepisami. W niektórych regionach wyrzucanie zużytych baterii litowo-jonowych do zwykłego kosza na śmieci jest nielegalne. Zużyte baterie oddaj do recyklingu w autoryzowanym punkcie recyklingu lub u sprzedawcy. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyłą baterię.

UWAGA: Bateria Shark, jak wszystkie baterie litowo-jonowe, z czasem naturalnie zmniejszy swoją pojemność w stosunku do 100% pojemności nowej baterii.


ŁADOWANIE W TRYBIE PRZECHOWYWANIA

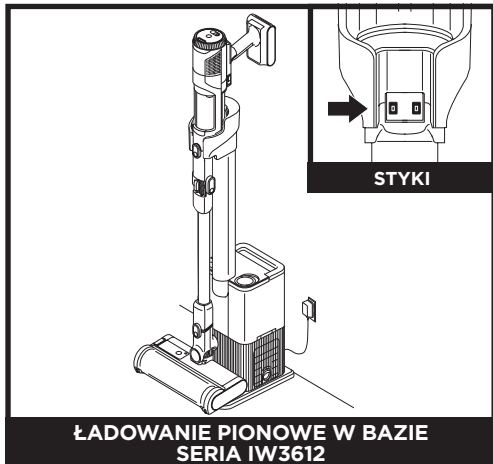ŁADOWANIE PIONOWE W BAZIE
SERIA IW3612

Naładuj jednostkę, umieszczając ją w bazie. Upewnij się, że styki na rurze pokrywają się ze stykami na końcówce ładującej. Gdy po zakończeniu ładowania potrzebujesz ponownie użyć jednostki, wyjmij ją z bazy.

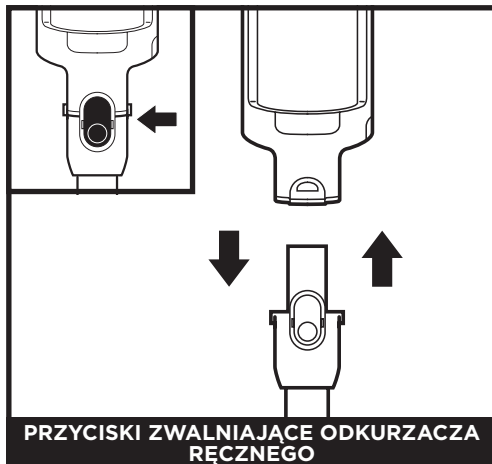PRZYCISKI ZWALNIAJĄCE ODKURZACZA
RĘCZNEGO

Aby odłączyć odkurzacza ręczny od rury, naciśnij przedni przycisk zwalniający zatrzask na odkurzaczu ręcznym w miejscu, w którym styka się z rurą, a następnie podnieś odkurzacza ręczny. Aby ponownie przymocować odkurzacza ręczny do rury, wyrównaj otwór odkurzacza ręcznego nad górną częścią rury i wsuń go, aż zatrzasknie się na swoim miejscu.

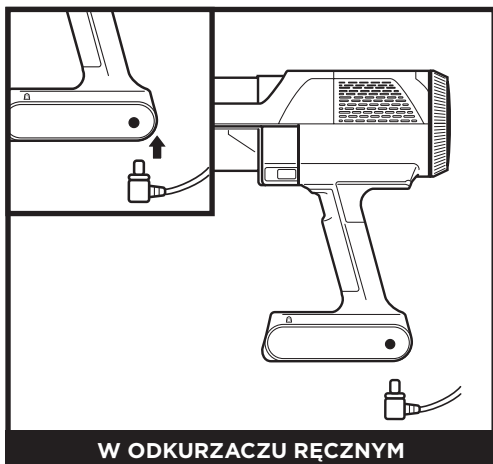

W ODKURZACZU RĘCZNYM

Aby naładować baterię w odkurzaczu ręcznym, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie włóż wtyczkę ładowarki do portu pod uchwytem odkurzacza ręcznego.




POZA ODKURZACZEM

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zwalniania baterii**, a następnie wyciągnij baterię. Podłącz ładowarkę do portu ładowania na baterii. Aby ponownie zamontować baterię, włóż ją do gniazda z tyłu odkurzacza ręcznego.

UWAGA: Gdy jednostka jest prawidłowo zadokowana, kontrolki ładowania na baterii będą migać, wskazując, rozpoczęcie ładowania.

UWAGA: Jednostka główna jest częściowo naładowana. Aby uzyskać maksymalny czas pracy, naładuj ją do pełna przed pierwszym użyciem (około 6,5 godziny). Pozostawienie podłączonej jednostki nie wpłynie negatywnie na żywotność baterii.

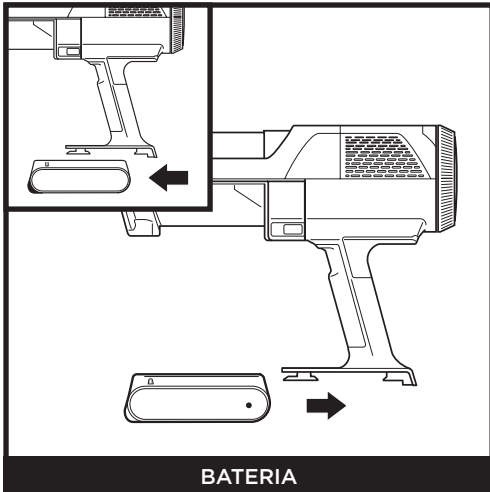


BATERIA

Aby wyjąć baterię z odkurzacza ręcznego, naciśnij przycisk zwalniający na pokrywie baterii i wysuń baterię. Aby zamontować baterię z powrotem, wsuń ją do wnęki w uchwycie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.




ZASILANIE

Naciśnij przycisk na  ekranie interfejsu użytkownika, aby włączyć zasilanie. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk ponownie. Aby przełączać między trybami ECO (EKO), DETECT (WYKRYWANIE) i BOOST (BOOST), naciśnij przycisk wyboru .

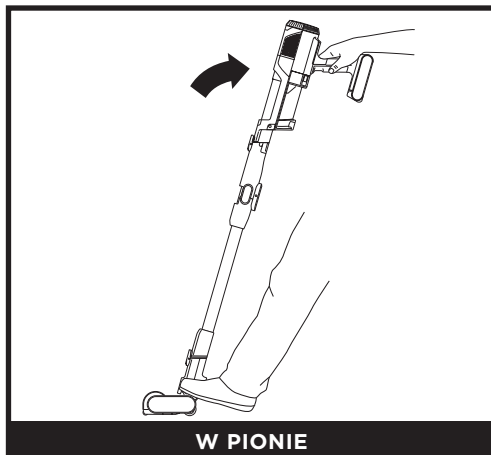


W PIONIE

W pozycji pionowej dysza blokuje się, umożliwiając przechowywanie wolnostojące po odłączeniu odkurzacza ręcznego. Postaw stopę na dyszy, aby zwolnić blokadę i rozpocząć odkurzanie podłogi.

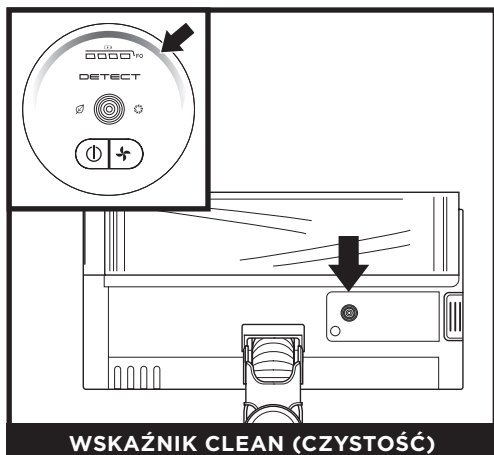

WSKAŹNIK CLEAN (CZYSTOŚĆ)

Wskaźnik wykrywania świecący na niebiesko oznacza, że nie wykryto większego brudu, a moc ssania jest normalna. Gdy odkurzacz wykryje cięższy brud, dioda zaświeci się na czerwono, a siła ssania wzrośnie, aby zwiększyć moc odkurzania. Gdy wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo, oznacza to usuwanie brudu – kontynuuj odkurzanie, aż wskaźnik ponownie zaświeci się na niebiesko.

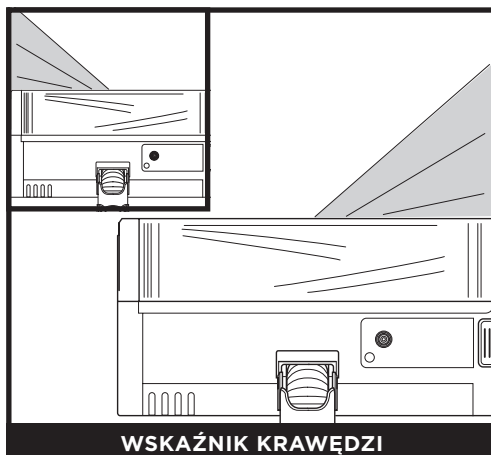

WSKAŹNIK KRAWĘDZI

Po wykryciu krawędzi reflektory oświetlą ją, aby skupić się na wykrytym brudzie.




Odłącz odkurzacz ręczny, aby posprzątać powierzchnie nad podłogą. Naciśnij przedni przycisk zwalniający zatrzask na odkurzaczu ręcznym w miejscu, w którym styka się z rurą, a następnie podnieś odkurzacz ręczny. Aby zamocować akcesorium do odkurzacza ręcznego, wsuń je do otworu w dyszy. Aby odłączyć, naciśnij przedni przycisk zwalniający zatrzask na odkurzaczu ręcznym w miejscu, w którym styka się on z rurą, i wysuń akcesorium.




Aby odłączyć końcówkę do podłóg od rury, nadepnij na nią, naciskając jednocześnie przycisk zwalniający na dole rury. Podnieś rurę, aby ją wyjąć. Aby zamontować rurę z powrotem, umieść ją na szyjce końcówki do podłóg, a następnie wsuń ją, aż zatrzasknie się na swoim miejscu.

UŻYWANIE BAZY Z AUTOMATYCZNYM OPRÓŻNIANIEM (SERIA IW3612)

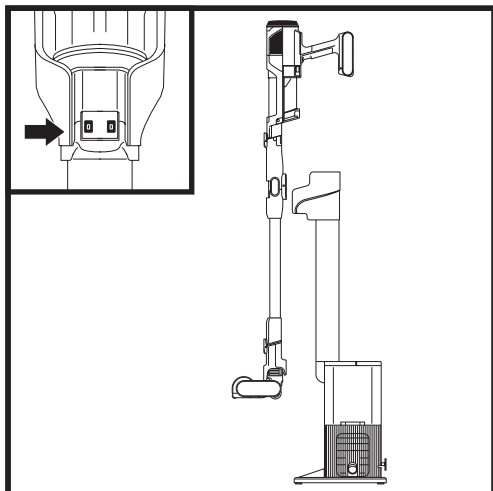

Umieść odkurzacza w bazie ruchem w dół. Po prawidłowym podłączeniu rozpocznie się proces automatycznego opróżniania. Cykl opróżniania potrwa 15 sekund.

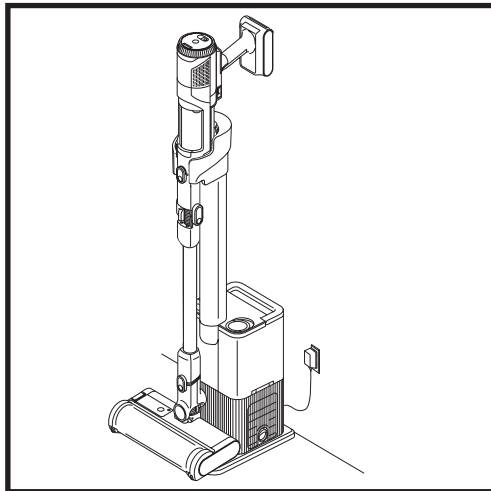

Po zakończeniu opróżniania odkurzacza będzie ładował się do momentu wyjęcia go z bazy.




Naciśnij przycisk z księżycem na szczycie bazy. Uruchomi to tryb cichy. Gdy baza jest w trybie cichym, można zadokować odkurzacza bez automatycznego opróżniania.




Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz zaświeci się, gdy pojemnik wypełni się brudem i należy go opróżnić. Aby zresetować wskaźnik, wyjmij pojemnik na kurz i opróżnij go.

Uwaga: nie odłączaj odkurzacza w trakcie cyklu opróżniania.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ W BAZIE (SERIA IW3612)

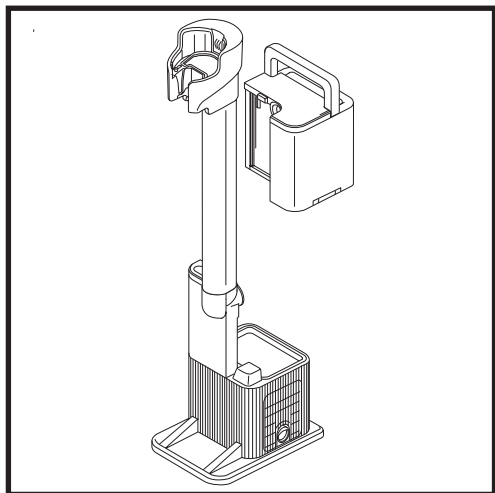


Pojemnik na kurz w bazie mieści kurz i brud nawet z 45 dni. Opróżnij pojemnik na kurz w bazie, gdy zaświeci się wskaźnik zapętnienia pojemnika. Aby wyjąć pojemnik, podnieś go za uchwyt.

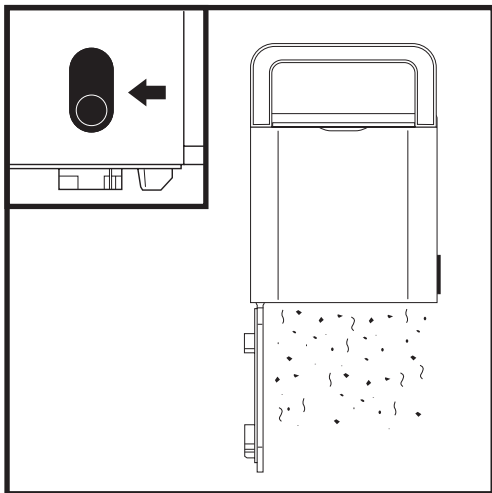


Aby opróżnić pojemnik, przytrzymaj go nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający z boku. Dno otworzy się, aby wysypać brud.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ ODKURZACZA RĘCZNEGO

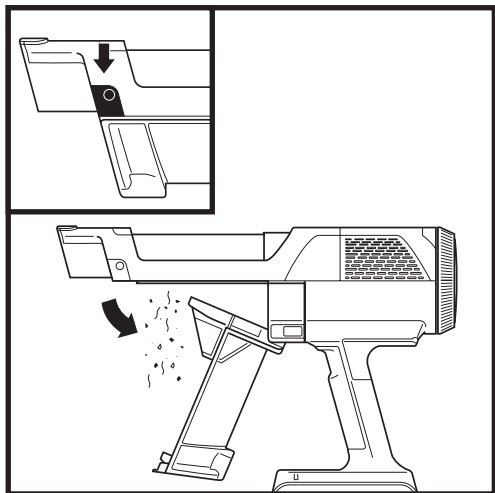


Aby opróżnić pojemnik na kurz odkurzacza ręcznego (seria IW3612), wyłącz zasilanie i przytrzymaj odkurzacz ręczny nad koszem na śmieci. Naciśnij przycisk zwalniający, a pokrywa pojemnika na kurz otworzy się, uwalniając brudy.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA

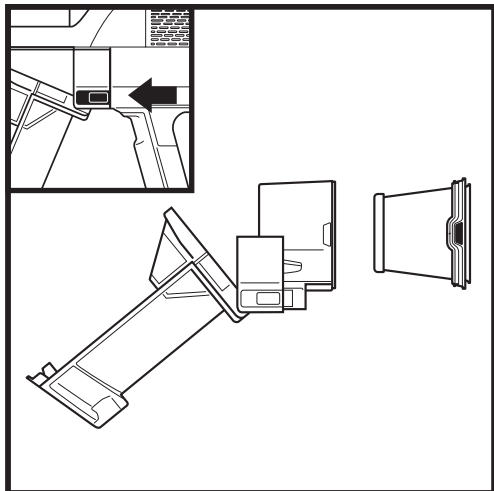


Przy otwartym pojemniku na kurz i wyłączonym zasilaniu naciśnij oba przyciski zwalniające i wysuń pojemnik na kurz z odkurzacza ręcznego.

Naciśnij zaczepy po obu stronach obudowy filtra i wyciągnij filtr z obudowy. Aby wyczyścić filtr, przepłucz go samą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ponownym zamontowaniem. Aby zamontować filtr, wsuń go z powrotem do obudowy, a następnie wsuń obudowę z powrotem na miejsce.

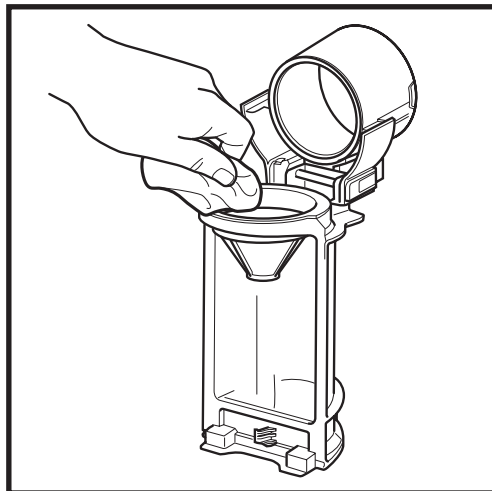

Aby dokładnie wyczyścić pojemnik na kurz, przesunąć przycisk zwalniający, aż pokrywa całkowicie się otworzy. Wytrzyj kurz i brud suchą szmatką, a następnie spłucz wodą. Wilgotną ścierką usuń wszelki pozostały brud. Przed ponownym zamontowaniem pozostaw pojemnik na kurz do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

WYJMOWANIE FILTRA ANTYALERGENOWEGO ODKURZACZA RĘCZNEGO

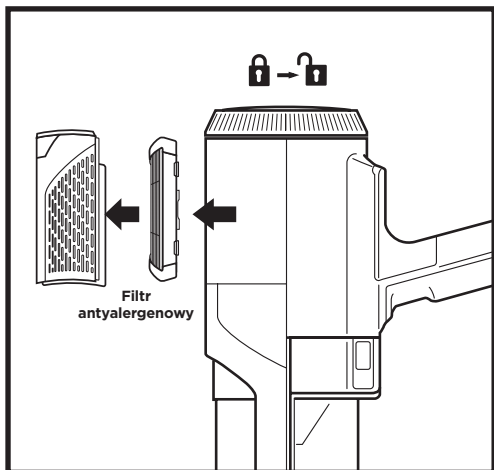


1. Aby dostać się do filtra antyalergicznego, obróć pokrywę filtra na odkurzaczu ręcznym do pozycji odblokowania.
2. Zdejmij pokrywę filtra i wyjmij filtr antyalergiczny.
3. Ponownie włóż filtr, a następnie załóż pokrywę i obróć ją z powrotem do pozycji zablokowanej.

Aby utrzymać moc ssania odkurzacza, regularnie płucz i wymieniaj filtry. Aby wyczyścić filtry, przepłucz je samą wodą. **Przed ponownym założeniem pozostaw wszystkie filtry do całkowitego wyschnięcia na powietrzu do 48 godzin, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.**


Czyść filtry przed i za silnikiem co najmniej raz w miesiącu. W razie potrzeby strzepuj luźny brud między myciami. Przy intensywnym użytkowaniu konieczne może być częstsze czyszczenie.

WAŻNE: NIE UŻYWAJ mydła do czyszczenia filtrów. Używaj wyłącznie wody. Bez filtra za silnikiem odkurzacze nie będzie miał siły ssania. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie filtry są założone.

CZYSZCZENIE FILTRA BAZY Z AUTOMATYCZNYM OPRÓŻNIANIEM (SERIA IW3612)

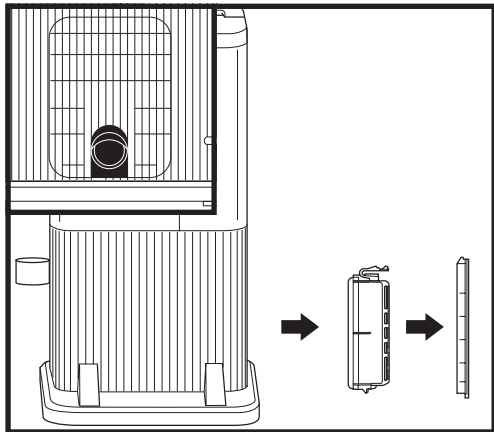


Aby dostać się do filtra w bazie, zdejmij drzwiczki filtra. Naciśnij przycisk w dolnej części drzwiczek, a następnie odchyl i unieś drzwiczki. Wyjmij filtr z bazy. Po przepłukaniu i wysuszeniu filtra zainstaluj go z powrotem, wkładając go do bazy i zakładając drzwiczki filtra.

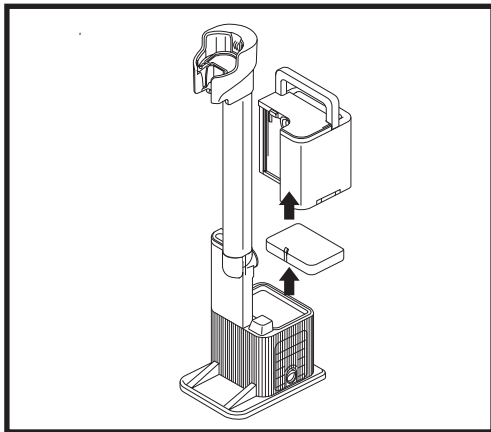



Aby dostać się do wylotowego filtra piankowego automatycznego opróżniania, wyjmij pojemnik na kurz. Przed wyjęciem wylotowego filtra piankowego odkurz jego powierzchnię z drobnego brudu. Wyjmij wylotowy filtr piankowy z bazy, a następnie wypłucz go samą wodą (nie używaj mydła). Przed ponownym montażem pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść filtry automatycznego opróżniania co najmniej raz w miesiącu i regularnie wymieniaj filtry. Czyść filtry, przepłukując je **WYŁĄCZNIE** zimną wodą, aby zapobiec uszkodzeniu przez czyszczące środki chemiczne. Przed ponownym założeniem filtrów pozostaw je do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych. Konserwacja wylotowego filtra piankowego zapewni skuteczne automatyczne opróżnianie.

KONSERWACJA DYSZY

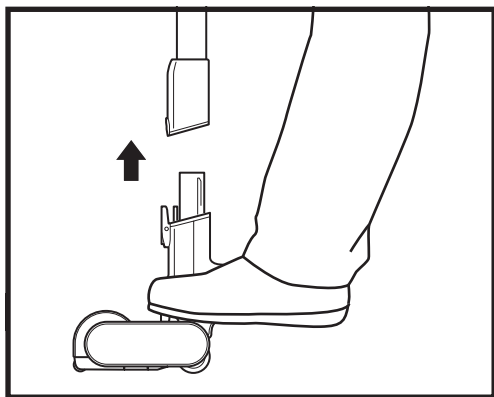


1. Wyłącz odkurzacz.
2. Naciśnij przycisk zwalniający dyszę, aby odłączyć dyszę od rury.
3. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę rolkową i wysuń ją z dyszy.
4. Usuń wszelkie niedrożności i brud ze szczotki rolkowej i końcówki do podłóg.

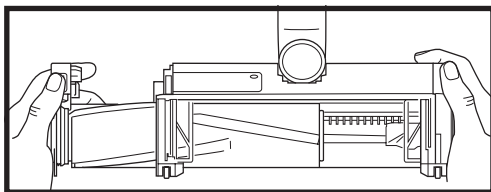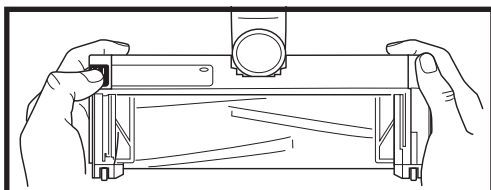

5. Strzep luźny brud i wytrzyj szczotkę rolkową do czysta suchym ręcznikiem. W razie potrzeby szczotkę rolkową umyj ręcznie, używając wyłącznie wody, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny.
6. Po wyschnięciu szczotki rolkowej zamontuj ją ponownie, wkładając do dyszy aż do zatrzaśnięcia.

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW

Rys. 1

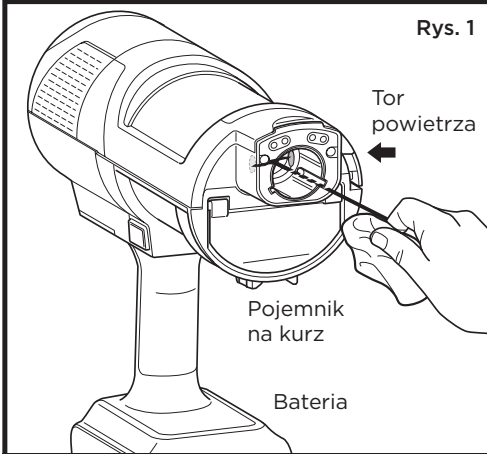


CZUJNIKI DIRTDETECT

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu czujników Detect, ponieważ włosy i inny brud mogą je przysłaniać. Jeśli czujniki są częściowo zasłonięte, tryb Clean Sense Detect nie będzie działał prawidłowo.

Aby wyczyścić czujniki (Rys. 1):


1. Wyłącz zasilanie i wyjmij końcówkę do podłóg.
2. Zlokalizuj czujnik DirtDetect w dyszy odkurzacza ręcznego (rys. 1), czujnik LightDetect w górnej części dyszy (rys. 2) i czujnik EdgeDetect z boku dyszy (rys. 3).
3. Delikatnie przetrzyj czujniki ściereczką z mikrofibry i usuń wszystkie włosy i brud.
4. Podłącz z powrotem końcówkę do podłóg do reszty jednostki i włącz zasilanie. Sprawdź, czy jednostka działa prawidłowo.

Rys. 2

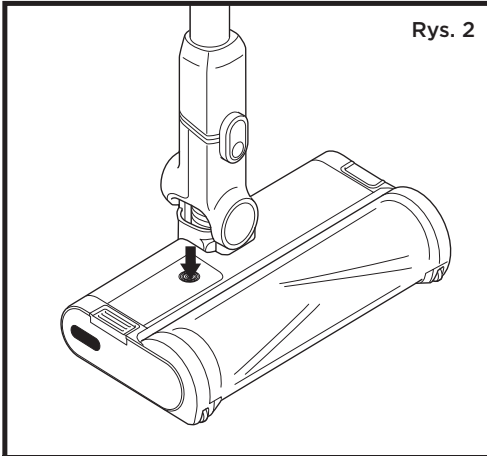

CZYSZCZENIE CZUJNIKA LIGHT REACT


Rys. 3

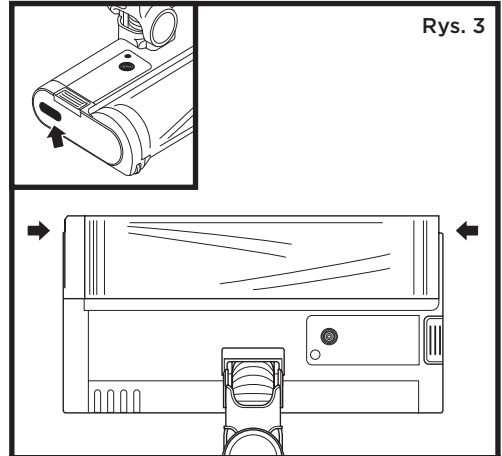

CZYSZCZENIE CZUJNIKA EDGEDETECT


SPRAWDZANIE NIEDROŻNOŚCI W ODKURZACZU

Jeśli podczas odkurzania najedziesz na twardy lub ostry przedmiot lub usłyszysz nietypowy hałas, sprawdź, czy w szczotce rolkowej nie ma niedrożności lub czy nie utknęły w niej jakieś przedmioty.

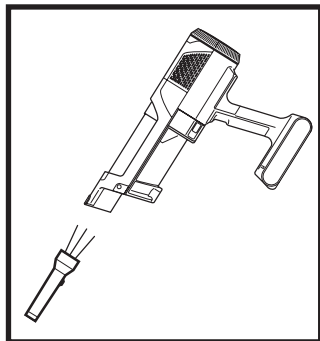


Sprawdzanie niedrożności w odkurzaczu ręcznym:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz odkurzacza ręczny od rury.
3. Sprawdź wszystkie otwory wlotowe do pojemnika na kurz i usuń wszelki brud lub niedrożności.

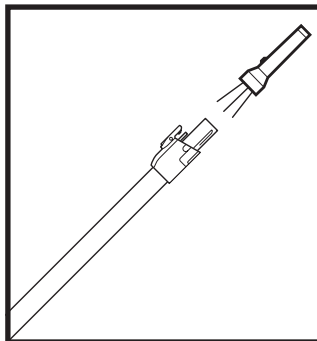

Sprawdzanie niedrożności w rurze:


1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz odkurzacza ręczny i końcówkę do podłóg od rury.
3. Sprawdź oba końce rury pod kątem niedrożności i brudu.
4. Usunąć wszelki brud lub niedrożności.

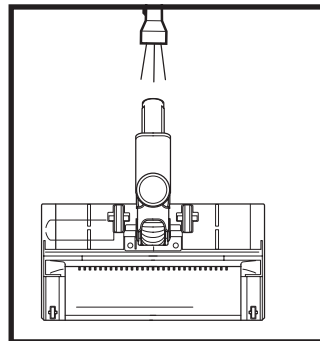

Sprawdzanie niedrożności w końcówce do podłóg:


1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz rurę od końcówki do podłóg.
3. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę rolkową i wysuń ją z dyszy.
4. Usunąć wszelkie niedrożności i brud ze szczotki rolkowej i końcówki do podłóg.
5. Wsuń szczotkę rolkową z powrotem do dyszy, zwracając uwagę, aby wszystko było wyrównane i na swoim miejscu.

SPRAWDZANIE NIEDROŻNOŚCI W BAZIE Z AUTOMATYCZNYM OPRÓŻNIANIEM (SERIA IW3612)

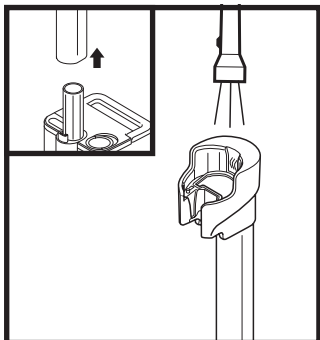

Sprawdzanie niedrożności w końcówce ładującej:

1. Odłącz bazę z zasilania.
2. Wyjmij odkurzacza z bazy.
3. Naciśnij zatrzask z tyłu końcówki ładującej i unieś ją z bazy.
4. Sprawdź koniec końcówki ładującej i górną część stacji bazy pod kątem brudu lub niedrożności.

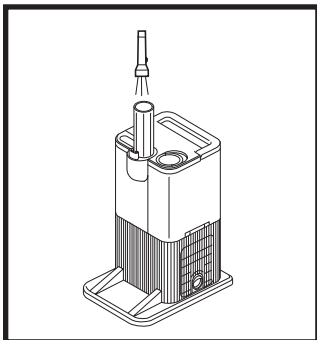

Sprawdzanie niedrożności w bazie:

1. Odłącz bazę z zasilania.
2. Wyjmij odkurzacza z bazy.
3. Wyjmij pojemnik na kurz z bazy.
4. Sprawdź wylot pod kątem brudu lub niedrożności.

! OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, przed serwisowaniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć baterię.

Odkurzacze nie zbiera brudu. Brak ssania lub lekkie ssanie. Trzeci wskaźnik na odkurzaczu ręcznym świeci ciągłym żółtym światłem.

(Więcej informacji, patrz sekcja Sprawdzanie niedrożności).

1. Pojemnik na kurz może być pełny; opróżnij go.
2. Sprawdź końcówkę do podłóg pod kątem niedrożności; w razie potrzeby usuń niedrożności.
3. Usuń wszelkie sznurki, włókna dywanu lub włosy owinięte wokół szczotki rolkowej.
4. Sprawdź połączenie między odkurzaczem ręcznym a rurą pod kątem niedrożności; w razie potrzeby usuń niedrożności.
5. Sprawdź, czy filtry nie wymagają czyszczenia. Przed ponownym zamontowaniem filtrów postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ich płukania i całkowitego suszenia na powietrzu.

Odkurzacze podnosi dywaniki.

1. Upewnij się, czy nie jest włączony tryb Boost. Zachowaj ostrożność podczas odkurzania dywanów lub dywaników z delikatnymi krawędziami.
2. Wyłącz jednostkę, aby oddzielić ją od dywanu, a następnie uruchom ponownie.

Nie obraca się szczotka rolkowa w końcówce do podłóg.

1. Natychmiast wyłącz odkurzacze. Przed ponownym włączeniem odkurzacza usuń wszelkie niedrożności. Upewnij się, że odkurzacze ręczne jest wystarczająco odchyłony do tyłu, aby szczotka rolkowa mogła się poruszać podczas pracy.
2. Jeśli końcówka do podłóg jest wyposażona w reflektory i nie świecą się one, oznacza to problem z połączeniem między odkurzaczem ręcznym, rurą i dyszą. Spróbuj rozłączyć części, a następnie połączyć je ponownie.

Odkurzacze wyłączają się samoczynnie.

Istnieje kilka możliwych przyczyn samoczynnego wyłączenia się odkurzacza, w tym niedrożność, problemy z baterią i przegrzanie. Jeśli odkurzacze wyłączy się samoczynnie, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz odkurzacze i sprawdź wskaźnik naładowania baterii na odkurzaczu ręcznym. Jeśli wymaga ładowania, przed umieszczeniem odkurzacza w stacji dokującej upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz sekcja Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra).
3. Sprawdź rurę, akcesoria i otwory wlotowe i usuń wszelkie niedrożności.
4. Pozostaw jedną jednostkę i baterię do ostygnięcia na co najmniej 45 minut, aż osiągną temperaturę pokojową.
5. Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby ponownie uruchomić odkurzacze.

Wskaźniki naładowania baterii na odkurzaczu ręcznym migają.

- Okrągła kontrolka dyszy migi na czerwono (rys. A): Zatkanie dyszy. (Patrz sekcja Konserwacja odkurzacza).

Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem www.sharkclean.eu, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- Diody ECO i BOOST migają (rys. B): Prąd przetężeniowy lub zwarcie.
- Wszystkie diody poza ECO migają (rys. C): Silnik przegrzewa się.
- Wszystkie diody poza ECO i DETECT migają (rys. D): Nadmierna prędkość.
- Wszystkie diody poza BOOST i DETECT migają (rys. E): Komunikacja.
- Diody DETECT i BOOST migają (rys. F): Może występować problem elektryczny z dyszą.
- DETECT i PIERŚCIEŃ INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA migają (rys. G): Błąd Debris Detect. Przetrzyj czujnik Debris Detect.
- REFLEKTORY i dioda DETECT migają (rys. H): Błąd EdgeDetect.



Rys. A



Rys. B



Rys. C



Rys. D



Rys. E



Rys. F











Rys. G



Rys. H

UWAGA: Jeśli odkurzacze nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta na stronie www.sharkclean.eu

- A** Końcówka do szczelin
- B** Końcówka do szczelin ze szczotką
- C** Końcówka do tapicerki
- D** Szeroka końcówka do tapicerki
- E** Uniwersalna końcówka do sierści
- F** Silnikowa końcówka do sierści
- G** Bateria zamienna
- H** Filtr przed silnikiem odkurzacza ręcznego
- I** Antyalergowy filtr za silnikiem bazy z automatycznym opróżnianiem (SERIA IW3612)
- J** Wylotowy filtr piankowy automatycznego opróżniania (SERIA IW3612)
- K** Antyalergowy filtr za silnikiem odkurzacza ręcznego

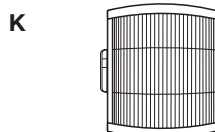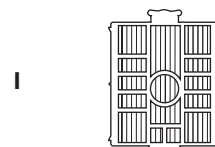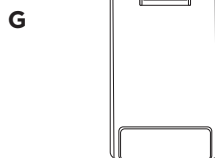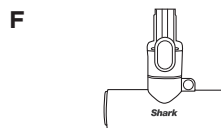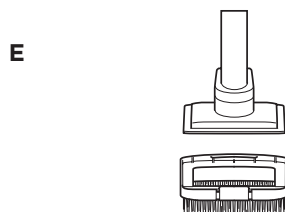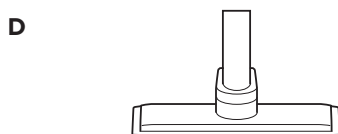

UWAGA: Nie wszystkie akcesoria są w zestawie ze wszystkimi jednostkami. Informacje o konfiguracji jednostki znajdują się w skróconej instrukcji obsługi na opakowaniu. Aby zamówić dodatkowe akcesoria, odwiedź stronę sharkclean.eu.