

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK

KLARSTEIN

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montażu.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa	2
Opis produktu	6
Wskazówki dot. instalacji	7
Instalacja - Wariant (1)	8
Instalacja - Wariant (2)	12
Instalacja talerza obrotowego	16
Panel sterowania i funkcje przycisków	17
Wskazówki dot. naczyń	19
Czyszczenie i konserwacja	21
Rozwiązywanie technicznych problemów	22
Utylizacja urządzenia	23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	I0032591, I0032592
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa (mikrofale)	1250 W
Moc znamionowa (grill)	1000 W
Pojemność	20 L

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa służą do uniknięcia możliwego narażenia na nadmierne promieniowanie mikrofalowe.

- Nie należy włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na promieniowanie mikrofalowe. Ważne jest, aby nie uszkodzić systemu blokady ani nim nie manipulować.
- Między przednią częścią komory a drzwiczkami nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, a należy się upewnić, że na uszczelkach nie ma żadnego brudu ani detergentu.
- UWAGA: Jeśli drzwiczki lub ich uszczelka są uszkodzone, nie wolno korzystać z kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie ona naprawiona przez upoważnioną osobę.

Ogólne instrukcje

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub nadmiernego narażenia na promieniowanie mikrofalowe podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących instrukcji:

- Uwaga: Płynów ani innej żywności nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
- Uwaga: Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub czynności serwisowych polegających na zdjęciu osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez niewykwalifikowaną osobę jest niebezpieczne.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom w wieku do 8 lat nie wolno konserwować ani czyścić urządzenia, chyba że są pod nadzorem.
- Urządzenie wraz z jego przewodem zasilającym należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Należy używać tylko pojemników odpowiednich do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
- Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
- Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj jej. „INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOT. ZAPOBIEGANIA NARAŻENIU NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.
- Podczas podgrzewania potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy uważać na kuchenkę mikrofalową ze względu na możliwość zapłonu.
- Jeżeli żywność zacznie dymić, należy wyłączyć kuchenkę mikrofalową, odłączyć ją od zasilania i zostawić drzwi zamknięte, aby uniknąć pożaru.

- Nie należy gotować jedzenia dłużej niż to konieczne.
- Kuchenki mikrofalowej nie należy używać do przechowywania różnych rzeczy. Do kuchenki nie należy wkładać żywności, np. chleba, ciastek itp.
- Przed włożeniem żywności do kuchenki należy zdjąć wszelkie opakowania/torby wykonane z papieru lub plastiku.
- Kuchenkę należy instalować i ustawiać wyłącznie zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować ani podgrzewać jajek w skorupkach, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu gotowania.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; dla klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu autoryzowanego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Tego urządzenia nie należy przechowywać i używać na zewnątrz.
- Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wody, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
- Podczas pracy urządzenia temperatura w dostępnych miejscach może być wysoka. Podczas użytkowania powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać. Przewód zasilający należy przechowywać z dala od ciepłych powierzchni; nie należy zakrywać otworów w urządzeniu.
- Przewód zasilający nie może zwisać z stołu lub blatu kuchennego; należy upewnić się, że nie dotyka on gorących powierzchni.
- Nieregularne czyszczenie kuchenki mikrofalowej może prowadzić do jej zużycia i skrócenia żywotności.
- Aby uniknąć oparzeń, należy zawsze sprawdzać temperaturę żywności i wymieszać ją przed podaniem oraz zwrócić szczególną uwagę na temperaturę żywności podawanym niemowlętom lub dzieciom.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego podczas wyjmowania pojemnika należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania osobom (wliczając dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeniowej, a ani osobom bez doświadczenia oraz znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i z jej instrukcjami dotyczącymi prawidłowego korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy z programatorem czasowym ani oddzielnym pilotem zdalnego sterowania.
- Dostępne dla użytkownika części mogą się nagrzewać podczas pracy urządzenia. Małe dzieci nie powinny się znajdować w pobliżu urządzenia.
- Do czyszczenia nie wolno używać myjki parowej.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu.
- Należy używać wyłącznie termometru, który nadaje się do pracy z tą kuchenką mikrofalową (w przypadku urządzeń nadających się do użytku z termometrem).
- UWAGA: Urządzenie i jego dostępne części są gorące podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz urządzenia. Dzieci w wieku do 8 lat nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia i powinny być przez cały czas nadzorowane.
- Kuchenkę mikrofalową można otwierać tylko za pomocą drzwiczek (dotyczy również kuchenek z ozdobnymi drzwiczkami).

- Powierzchnia może się nagrzać.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie w niej żywności lub ubrań i podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Uziemienie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Dotknięcie niektórych części wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Tego urządzenia nie należy demontować.



UWAGA

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka elektrycznego, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zamontowane i uziemione.

- Urządzenie to musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie to jest wyposażone w kabel z uziemiającym przewodem i wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.
- Jeśli instrukcje dot. uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub mechanikiem.
- Przedłużacza należy używać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Krótkie kable zasilające zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.

Jeśli używany jest długi kabel lub przedłużacz:

- Napięcie zaznaczone na kablu powinno odpowiadać napięciu na urządzeniu.
- Pamiętaj, że całkowita wydajność podłączonego urządzenia w amperach nie powinna przekraczać wartości amperów na kabli.
- Długi kabel należy umieścić tak, aby nie wisiał nad krawędzią blatu kuchennego lub stołu.

Uwagi dotyczące odpowiednich naczyń kuchennych




UWAGA:

Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub czynności serwisowych polegających na zdjęciu osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez niewykwalifikowaną osobę jest niebezpieczne.


Patrz instrukcje w części „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub materiały, których nie wolno używać w kuchence mikrofalowej”. Istnieją naczynia niemetalowe, które nie są bezpieczne do użytku w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości można je przetestować, wykonując następujące kroki:

1. Naczynie nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej napełnić 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z odpowiednim naczyniem, które chcesz przetestować.
2. Włączyć urządzenie z maksymalną mocą na 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij pojemnika. Jeśli pusty pojemnik jest zbyt gorący, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

OPIS PRODUKTU

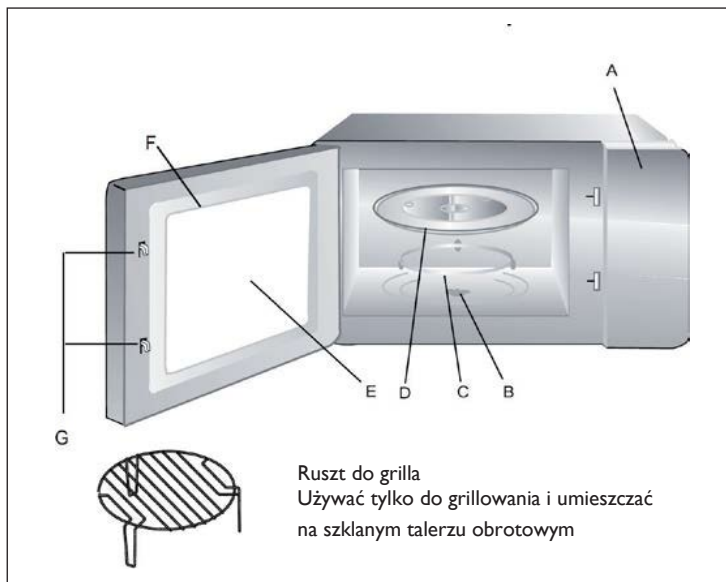

A	Panel sterowania
B	Trzpień talerza obrotowego
C	Podpora talerza obrotowego
D	Szklany talerz obrotowy
E	Okienko
F	Drzwiczki
G	System blokady zabezpieczającej drzwiczki

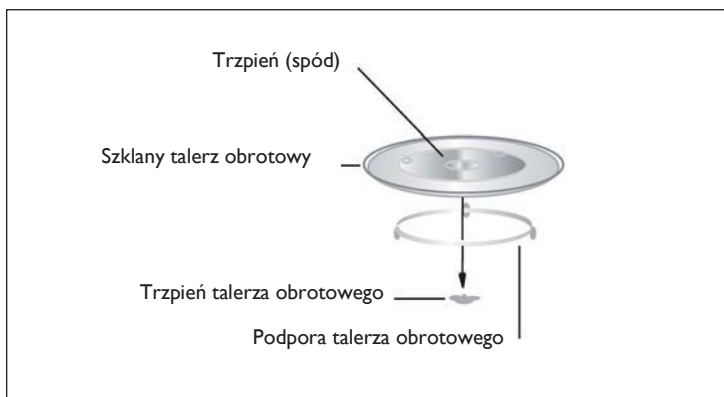



INSTRUKCJA INSTALACJI

- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do zabudowy. Nie jest przeznaczony do użytku wewnątrz szafki.
- Należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami instalacji.
- Urządzenie można zamontować w szafce kuchennej o szerokości 60 cm.
- Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę; należy je podłączyć wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczkę i kabel zasilający może wymieniać tylko wykwalifikowany elektryk. Jeśli wtyczka nie jest dostępna po instalacji, należy zainstalować wyłącznik instalacyjny i zachować co najmniej 3 mm odstęp.
- Tylna ściana szafki, w której znajduje się urządzenie, nie może się znajdować tuż za urządzeniem.
- Należy zachować odstęp między ścianą a urządzeniem.
- Konkretny wymiary szczeliny pokazano na schemacie.
- Minimalna wysokość montażu: 85 cm
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Nie zakrywać ani nie zginać kabla zasilającego.

Instalacja - Wariant (I)




(A) Wymiary

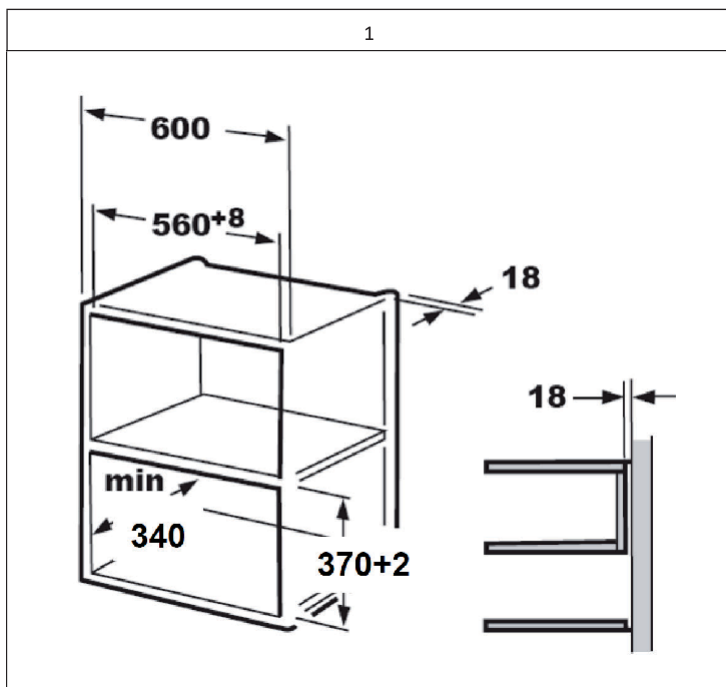


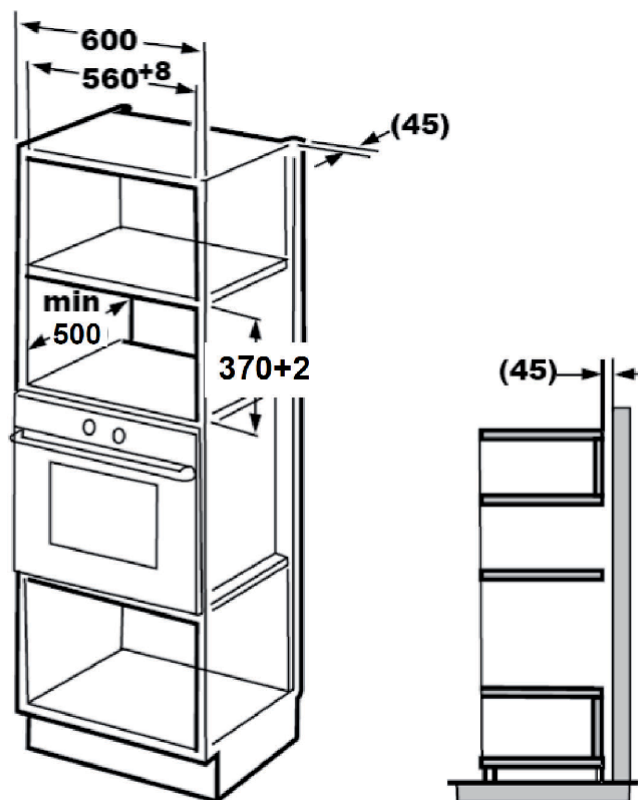


Wskazówka: Uchwyt jest wymagany do obu wariantów montażu.

(B) Przygotowanie szafki

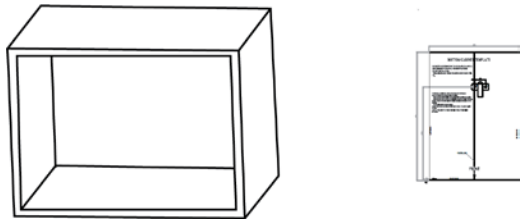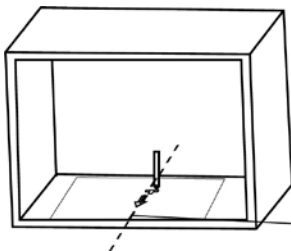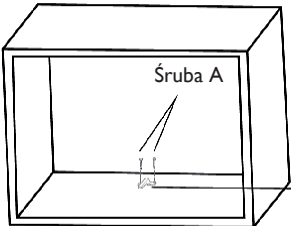
1	Przeczytaj instrukcje dot. dolnego uchwyty, umieść uchwyt na spodzie szafki. 
2	Zaznacz oznaczenia na spodzie szafki.  Śruba A  Uchwyt  Linia środkowa
3	Przymocuj uchwyt za pomocą śruby A.  Śruba A Uchwyt


(C) Montaż kuchenki mikrofalowej

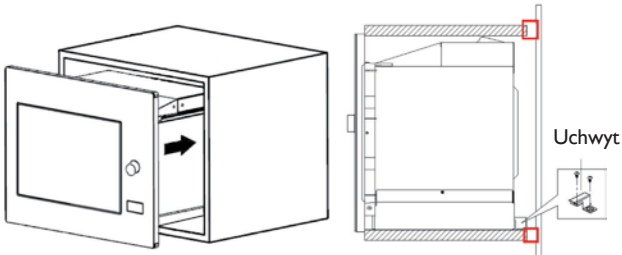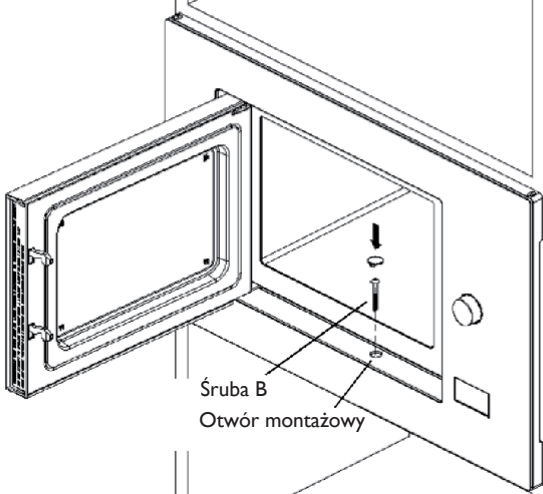4	Mocowanie urządzenia do szafki. Upewnij się, że tył urządzenia jest przymocowany do uchwyty. Nie należy zakrywać ani zginać kabla.  Uchwyt
5	Otwórz drzwiczki i przymocuj kuchenkę do szafki za pomocą śruby B w otworze montażowym. Następnie do otworu montażowego przymocuj osłonę plastikową.  Śruba B Otwór montażowy

Instalacja - Wariant (2)




(A) Wymiary

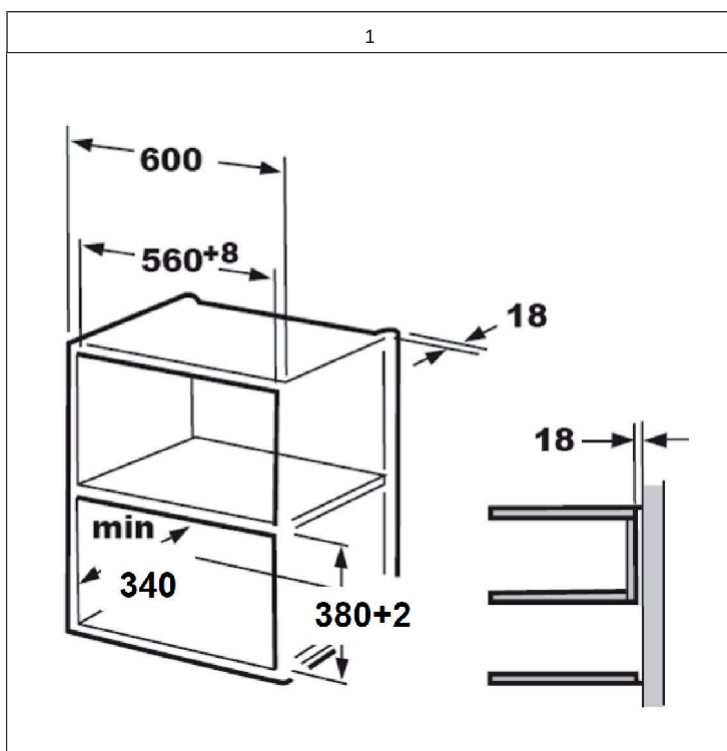

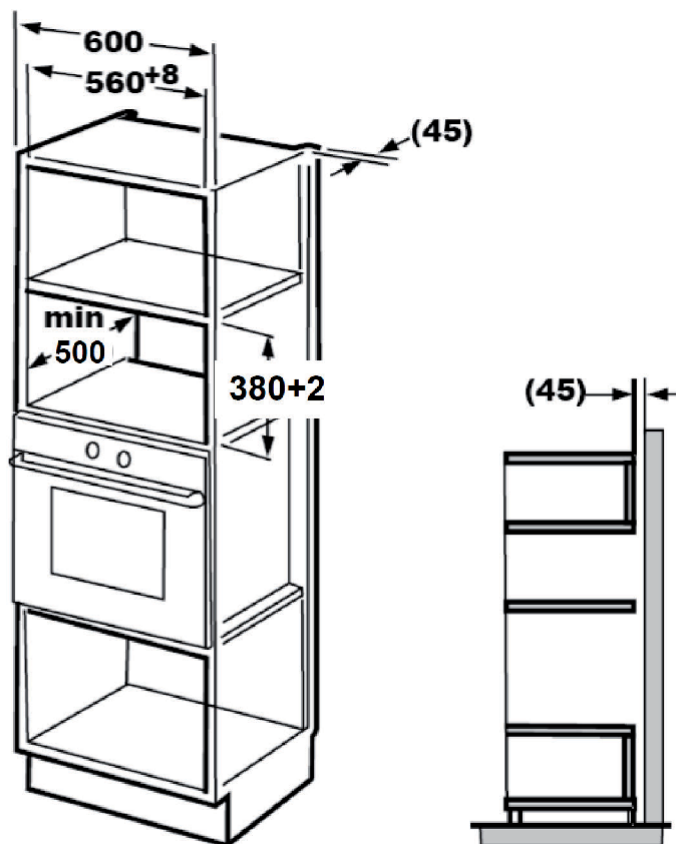



Wskazówka: Uchwyt jest wymagany do obu wariantów montażu.

(B) Przygotowanie szafki

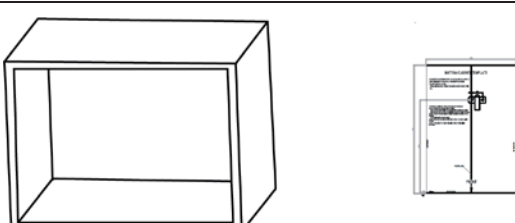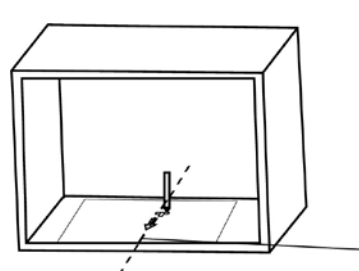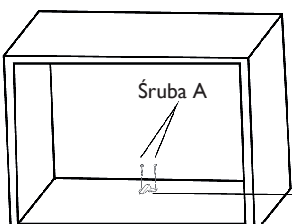1	Przeczytaj instrukcje dot. dolnego uchwyty, umieść uchwyt na spodzie szafki.  The diagram shows a 3D perspective view of a rectangular cabinet on the left. On the right, there is a detailed technical drawing of the bottom handle assembly, showing a vertical rod with a handle and a mounting bracket.
2	Zaznacz oznaczenia na spodzie szafki.  The diagram shows a 3D perspective view of the cabinet with a dashed line on the bottom panel indicating the center line. A handle is shown being positioned at the center. To the right, there are two small diagrams: one showing a screw labeled 'Śruba A' and another showing the handle labeled 'Uchwyt' being attached to a bracket. Śruba A Uchwyt Linia środkowa
3	Przymocuj uchwyt za pomocą śruby A.  The diagram shows a 3D perspective view of the cabinet with the handle secured to the bottom panel by a screw. A line points from the label 'Śruba A' to the screw, and another line points from the label 'Uchwyt' to the handle. Śruba A Uchwyt


(C) Montaż kcuehnki mikrofalowej

Mocowanie urządzenia do szafki. Upewnij się, że tył urządzenia jest przymocowany do uchwyty. Nie należy zakrywać ani zginać kabla zasilającego.

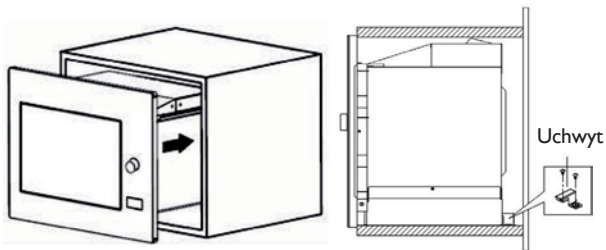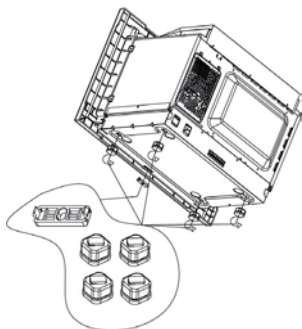

Otwórz drzwi i przymocuj kuchenkę mikrofalową do szafki za pomocą śruby B w otworze montażowym.


5

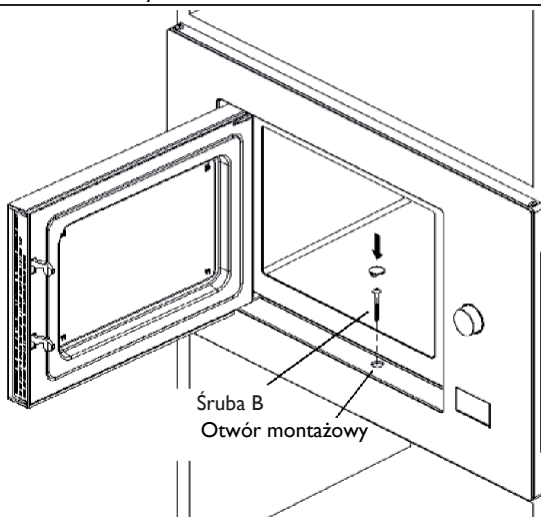

Instalacja talerza obrotowego

1. Nigdy nie stawiaj szklanego talerza do góry nogami. Szklany talerz nigdy nie powinien być zablokowany.
2. Podczas gotowania należy zawsze używać szklanego talerza obrotowego i podpory z trzpieniem (obrotowe akcesoria).
3. Żywność oraz pojemniki na żywność należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.
4. Jeśli szklany talerz lub obracające się akcesoria pękną, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE PRZYCISKÓW

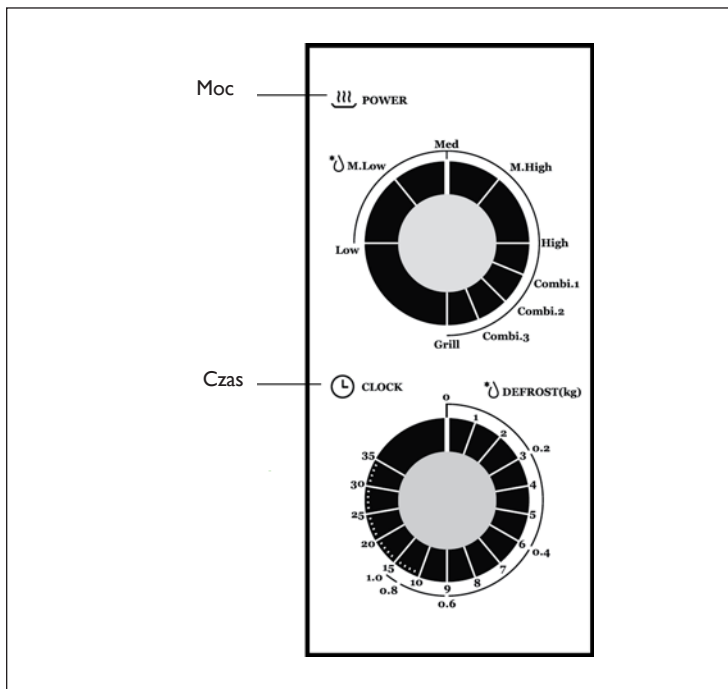

1. Obróć pokrętkę na żądany poziom, aby ustawić moc gotowania.
2. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętkę.
3. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpoczyna gotowanie po ustawieniu poziomu mocy i czasu.
4. Po upływie czasu pieczenia kuchenka mikrofalowa zatrzyma się i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. Zawsze należy ustawiać czas na „0”, gdy urządzenie nie jest używane.

Ustawienia i zastosowanie

Funkcja	Moc	Zastosowanie
Niska	17% mocy kuchenki mikrofalowej	Rozmrażanie żywności mrożonej
Średnio niska (rozmrężanie)	33% mocy kuchenki mikrofalowej	Podgrzewanie zup, topienie masła lub rozmrażanie
Średnia	55% mocy kuchenki mikrofalowej	Zupy, ryby
Średnio wysoka	77% mocy kuchenki mikrofalowej	Ryż, ryby, mięso z kurczaka, mięso mielone
Wysoka	100% mocy kuchenki mikrofalowej	Podgrzewanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje

Funkcja	Moc	Zastosowanie
Kombinacja 1	80% grill, 20% moc kuchenki mikrofalowej	Kiełbasy, jagnięcina, owoce morza, steki
Kombinacja 2	70% grill, 30% moc kuchenki mikrofalowej	Kawałki kurczaka, pierś z kurczaka, kotlet schabowy
Kombinacja 3	60% grill, 40% moc kuchenki mikrofalowej	Kurczak w całości
Grill	100 % grill,	Pieczenie chleba

Wskazówka: Podczas wyjmowania potraw z kuchenki mikrofalowej należy upewnić się, że jest ona wyłączony (na przykład ustawiając minutnik na 0). W przeciwnym razie magnetron w kuchenke mikrofalowej może się przegrzać i ulec uszkodzeniu.

Wskazówki dotyczące naczyń i pojemników

Materiały, które nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej:

Pojemnik/naczynie	Wskazówka
Folia aluminiowa	Tylko minimalne. Małe kawałki mogą być używane do przykrycia cienkich plastrów mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przepieczeniu. Nie wolno jej umieszczać zbyt blisko ścian kuchenki mikrofalowej. Folia aluminiowa powinna znajdować się co najmniej 2,5 cm od ścian kuchenki mikrofalowej.
Naczynia do pieczenia	Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Dno pojemnika musi znajdować się co najmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia	Tylko te, które nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używać popękanych lub zużytych naczyń.
Szklanki i słoiki	Zawsze należy zdjąć pokrywkę. Używać tylko do podgrzewania, a nie do gotowania. Większość szklanek i słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
Szklane pojemniki	Tylko szkło żaroodporne. Należy upewnić się, że nie ma na nich metalowej obwódki. Nie używać popękanych lub zużytych naczyń.
Woreczki do pieczenia	Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykać woreczków metalowym drutem. Należy utworzyć szczeliny, aby para mogła się wydostać z woreczka.
Papierowe talerze i kubki	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. NIE POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA BEZ NADZORU

Pojemnik/naczynie	Wskazówka
Ręczniki papierowe	Do przykrywania potraw podczas podgrzewania, do wchłaniania tłuszczu. Stosować tylko do krótkotrwałego podgrzewania.
Papier do pieczenia	Do zapobiegania rozpryskiwaniu jedzenia lub zawinięcia potraw przed gotowaniem na parze.
Plastik	Tylko te, które nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Powinien być oznaczony jako „do użytku w kuchence mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki mięknią, gdy żywność w środku jest podgrzewana. Plastikowe woreczki, które są szczelnie zamknięte, należy przekłuć, aby umożliwić przepływ powietrza.
Plastikowe opakowania	Tylko te, które nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej. Do przykrywania potraw podczas gotowania w celu zatrzymania wilgoci. Upewnij się, że plastikowa folia nie dotyka jedzenia.
Termometr	Tylko termometry, których można bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej.
Papier woskowany	Jako osłona zapobiegająca rozpryskiwaniu i zatrzymująca wilgoć.

Materiały, które nie nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej:

Pojemnik/naczynie	Wskazówka
Tacki aluminiowe	Może powodować iskry. Przełoż jedzenie do pojemników przeznaczonych do użytku w kuchence mikrofalowej.
Pojemniki na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskry. Przełoż jedzenie do pojemników przeznaczonych do użytku w kuchence mikrofalowej.
Metalowe lub zdobione metalem akcesoria kuchenne	Metal zapobiega promieniowaniu mikrofalowemu. Metalowa obwódka może powodować iskry.
Metalowe części zamykania	Mogą powodować iskry i pożar.
Papierowe opakowania	Mogą spowodować pożar w kuchence mikrofalowej.
Plastikowa pianka	Pianka z plastiku może pod wpływem wysokich temperatur stopić się lub zanieczyścić znajdującą się w środku urządzenia ciecz.
Drewno	W kuchence mikrofalowej drewno wysycha i może pękać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wskazówka: Nie zapomnij odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

- Po użyciu należy wyczyścić komorę kucharki mikrofalowej wilgotną szmatką.
- Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób wodą i płynem do mycia naczyń.
- Drzwi, uszczelkę oraz sąsiednie części należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia szyby drzwi nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, a następnie spowodować uszkodzenie szyby.
- Wskazówki dotyczące czyszczenia: Aby ułatwić czyszczenie ścian komory urządzenia, w których mogą znajdować się resztki: Do miski włóż połowę cytryny, dodaj 300 ml wody i pozostaw mikrofalówkę włączoną na 10 minut (moc 100%). Wyczyść kuchenkę mikrofalową miękką, suchą szmatką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji.	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłócania pracy małych urządzeń elektrycznych, np. odkurzacz i wentylator elektryczny. To normalne zjawisko.	
Światło w kuchence mikrofalowej jest przytłumione.	Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej przy niskiej mocy światło może być przytłumione. To normalne zjawisko.	
Na drzwiach gromadzi się para, z otworów wentylacyjnych wydobywa się gorące powietrze.	Podczas gotowania z potrawy może wydostawać się para. Większość wydostaje się na zewnątrz przez otwory wentylacyjne. Część może zbierać się w chłodniejszym miejscu, np. na drzwiczkach kuchenki mikrofalowej. To normalne zjawisko.	
Kuchenka mikrofalowa została przypadkowo włączona bez jedzenia.	Nie wolno uruchamiać pustej kuchenki mikrofalowej. Jest to bardzo niebezpieczne.	
Nie można uruchomić kuchenki mikrofalowej.	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Wymij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podłącz ponownie kabel zasilający po 10 sekundach.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny.	Wymień bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny (skontaktuj się z personelem naszej firmy).
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko, podłączając inne urządzenia elektryczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa nie grzeje.	Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki.	Prawidłowo zamknij drzwiczki.
Szklany talerz obrotowy wytwarza hałas podczas obsługi kuchenki mikrofalowej.	Kółka i spód kuchenki mikrofalowej mogą być zabrudzone.	Patrz część „Czyszczenie i konserwacja”.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK