

KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY
TEIN NIEJSZY KLAR
KLARSTEIN NIEJSZY

KLARSTEIN

IceWind

Schładzacz
powietrza

10033496

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Nasza gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji montażu zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Montaż	4
Użytkowanie i obsługa	5
Czyszczenie i konserwacja	6
Rozwiązywanie technicznych problemów	8
Utylizacja urządzenia	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033496
Zasilanie	220–240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	75 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:


2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EC (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie podłączyć do głównego źródła zasilania 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Urządzenie oraz przewód zasilający trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrych przedmiotów lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą ich uszkodzić.
- Przewodu zasilającego nie należy umieszczać pod dywanem. Przewodu zasilającego nie należy zakrywać ubraniami lub podobnymi przedmiotami. Przewód zasilający umieścić z dala od miejsca, przez które się przechodzi, aby uniknąć ryzyka potknięcia się.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki nie używaj tego urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz!
- Nie zakrywaj działającego urządzenia.
- Urządzenia należy zawsze używać na stabilnej, twardej i poziomej powierzchni.
- Zanim podłączysz urządzenie do sieci elektrycznej, upewnij się, że jest wyłączone (OFF).
- Zanim zaczniesz sterować urządzeniem, przełączać wyłączniki lub dotykać wtyczki/gniazdka, należy się zawsze upewnić, że masz suche ręce.
- Nigdy nie zostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. Wyłącz urządzenie i wyciągnij go z zasilania, jeśli wyjdiesz z pomieszczenia na dłuższy czas.
- Przed napełnianiem, czyszczeniem lub innymi czynnościami należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chcesz wyciągnąć urządzenie z gniazdka, najpierw przełącz wyłącznik główny do pozycji „OFF”, a potem wyjmij wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wyłączaj z sieci elektrycznej, ciągnąc za przewód zasilający.
- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń związanych z jego używaniem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia nie powinny czyścić ani konserwować osoby młodsze bez nadzoru.
- Urządzenia używaj tylko w podany niniejszej instrukcji obsługi sposób.
- Do otworów w obudowie urządzenia nie wkładaj palców.
- Włosów, tkanin, obrusów, ubrań ani zasłon nie zostawiaj w pobliżu otworów wentylatora, ponieważ mogłyby się one dostać do wewnętrznych ruchomych części wentylatora, a uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenie.
- Urządzenia nie należy używać w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazienkach.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli nie ma zamontowane kółka lub leży na boku.
- Podczas eksploatacji urządzenie nie może być nachylone.
- Urządzenie umieścić na twardej i stabilnej powierzchni. Podczas eksploatacji urządzenie nie może być nachylone.

- Podczas eksploatacji urządzenie nawilża powietrze w okolicy. Unikaj nadmiernego nawilżania pomieszczeń. Zalecana wilgotność: 40 – 50
- % wilgotność względna. (Nadmierna wilgotność powietrza może uszkodzić dom i spowodować problemy zdrowotne.)
- Urządzenia można stawiać wyłącznie na materiałach podłogowych, odpornych na wodę i wilgoć (Mała ilość wody rozleje się przy wymianie zawartości pojemnika).
- Przy każdej wymianie zawartości pojemnika należy całkowicie wylać wodę z urządzenia. Aby uniknąć tworzenia zarodników, należy zawsze po 3 dniach użytkowania wylać wodę z urządzenia i umyć pojemnik na wodę.

OPIS PRODUKTU

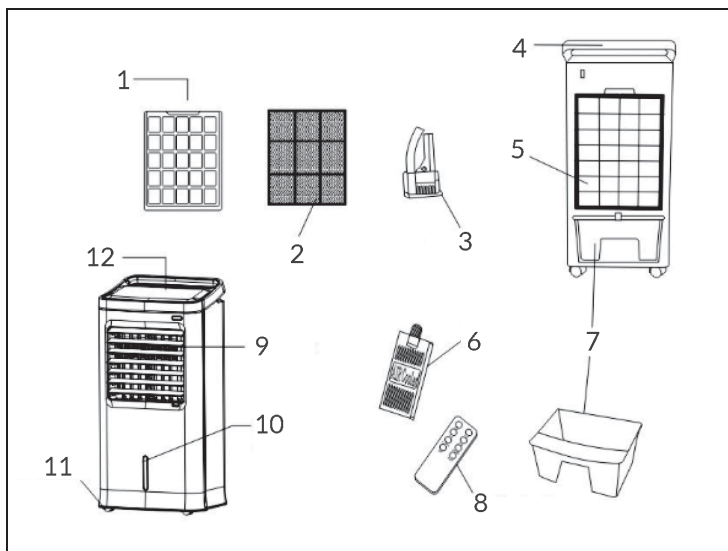

1	Kratka filtra	7	Pojemnik na wodę
2	Filtr chłodnicy	8	Pilot zdalnego sterowania
3	Pompa wodna	9	Otwór wentylacyjny
4	Uchwyty	10	Wskaźnik poziomu wody
5	Tylna obudowa	11	Kółka
6	Wkład chłodzący	12	Panel sterowania

MONTAŻ


Przymocowanie kółek

Urządzenie postaw na równej powierzchni, wyjmij go z opakowania i przymocuj kółka.

Uwaga: Tylne kółka są wyposażone w hamulce, a przednie nie. (patrz obr. 1).

Napełnianie pojemnika na wodę

- Wyjmij połowę pojemnika na wodę, potem to niego wlej wodę (patrz obr. 2).
- Wlewając wodę, należy zwrócić uwagę na poziom wody w pojemniku na wodę (patrz obr. 3).
- Poziom wody w pojemniku nie powinien nigdy przekroczyć kreski „MAX”, a podczas nawilżania poziom wody w pojemniku nie powinien spaść pod kreskę „MIN”.
- Jeśli chcesz zwiększyć efektywność chłodzenia, włóż do pojemnika na lód kostki lodu lub lód. Poziom wody w pojemniku na wodę nie powinien przekroczyć kreski „MAX”.

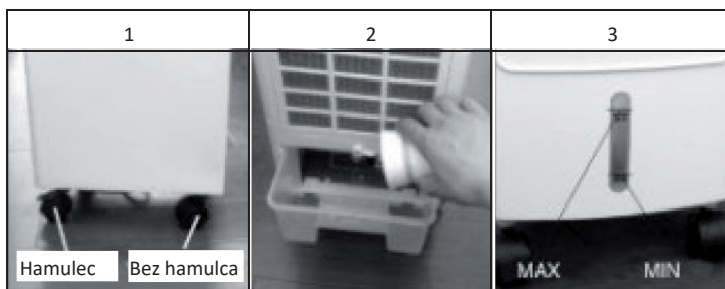

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Włączanie i wyłączanie (On/Off)

Gdy wtyczka urządzenia jest podłączona do gniazdka elektrycznego, urządzenie przełączy się do trybu czuwania i zapika. Naciśnij przycisk On/Off (włączyć/wyłączyć), aby włączyć urządzenie.

Regulacja prędkości (Speed)

Naciśnij przycisk Speed (prędkość), aby włączyć urządzenie. Kilkakrotnie naciśnij ten przycisk, aby zmieniać prędkość w kolejności: niska, średnia, wysoka.

Tryb (Mode)

Naciśnij przycisk Mode (tryb), aby ustawić tryb wentylacji. Możesz wybierać spośród „normalnego”, „naturalnego” i „nocnego” trybu wentylacji. Jeśli wybierzesz „tryb normalny”, nie zapali się żadna dioda; po wybraniu pozostałych dwu trybów dioda się zapali.

Oscylacja (Swing)

Po naciśnięciu przycisku Swing (oscylacja) wylot powietrza automatycznie obróci się poziomo i zapalą się odpowiednie diody. Funkcję tę można wyłączyć, ponownie naciskając przycisk Swing. Jeśli chcesz zmienić kierunek powietrza, otwory wentylacyjne ustaw manualnie.

Aniony (Anion)

Naciśnij przycisk Anion, aby uruchomić generator anionów. Zapali się odpowiednia dioda. Ponownie naciśnij przycisk, aby ją wyłączyć.

Timer

Za pomocą przycisku Timer można ustawić czas, po którego upływie urządzenie automatycznie się wyłączy. Każde naciśnięcie tego przycisku zwiększa czas w odstępach 1 godziny. Maksymalnie można wybrać 12 godzin.

Chłodzenie/nawilżanie (Cool/Humidify)

Gdy naciśniesz przycisk Cool/Humidify (chłodzenie/nawilżanie), temperatura emitowanego powietrza może się obniżyć o 3°C w ciągu kilku minut, jeśli do pojemnika na wodę włożono wkład chłodzący. Funkcję tę można wyłączyć, ponownie naciskając ten przycisk.

Pilot zdalnego sterowania

- Pilot zdalnego sterowania można używać, jeśli do koszyka na baterie włożysz 2 baterie.
- Pilot zdalnego sterowania wykonuje te same funkcje jak panel sterowania.
- Pilot zdalnego sterowania skieruj do odbiornika na urządzeniu. Maksymalna odległość pilota od urządzenia wynosi 6 metrów.
- W przypadku, że nie używasz urządzenia, należy go przechowywać w suchym miejscu.
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii.
- W przypadku, że nie zamierzasz używać pilota zdalnego sterowania, wyjmij z niego baterie.

Wkład chłodzący


Wkład chłodzący spełnia specjalną funkcję podczas chłodzenia. Może absorbować ciepło i obniżyć temperaturę wody do temperatury niższej od temperatury otoczenia.

Zastosowanie:

1. Wkład chłodzący włóż do zamrażarki, aby upewnić się, że zamarznie.
2. Wyjmij pojemnik na wodę i włóż do niego wkład chłodzący.
3. Opakowanie zawiera 2 wkłady chłodzące, aby móc ich używać naprzemiennie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga: Przed zdjęciem kratki filtra powietrza należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

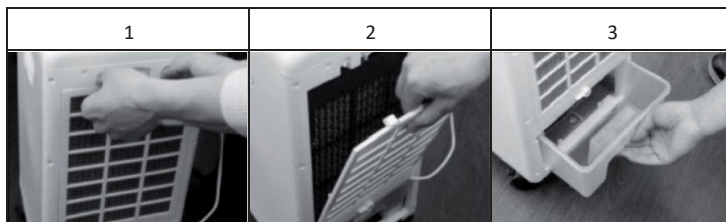

Wyczyść kratkę filtra powietrza (Obr. 1)

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyciągnij uchwyt filtra powietrza i wyjmij go z urządzenia.
- Wyczyść kratkę filtra powietrza neutralnym środkiem czyszczącym i szczoteczką, a następnie ją opłucz czystą wodą.
- Ponownie włóż kratkę do urządzenia.

Czyszczenie filtra (Obr. 2)

- Odłącz urządzenie od prądu elektrycznego, wyjmij kratkę filtra powietrza i zdejmij wilgotną podkładkę z ramy.
- Wyczyść filtr powietrza i podkładkę neutralnym środkiem czyszczącym i szczoteczką, a następnie ją opłucz czystą wodą.
- Ponownie je włóż do urządzenia.

Uwaga: Podkładkę należy zainstalować poziomo, aby uniknąć wycieku wody.

Czyszczenie pojemnika na wodę (Obr. 3)

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Do połowy wyjmij pojemnik na wodę, wyczyść go neutralnym środkiem czyszczącym i opłucz go czystą wodą.
- Ponownie go włóż do urządzenia.

Czyszczenie obudowy

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie oczyszczaj środkiem czyszczącym i delikatną ściereczką.

Uwaga: Na powierzchni panelu sterowania nie zostawiaj wody.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest wyłączone albo pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia.	Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego i zbliż pilot zdalnego sterowania do urządzenia.
	Zapomniałeś nacisnąć przycisk On/Off (włączyć/wyłączyć) na panelu zdalnego sterowania.	Naciśnij przycisk On/Off na panelu zdalnego sterowania.
Efekt oczyszczania powietrza jest słaby.	Pokrywa filtra powietrza jest zablokowana kurzem.	Wyczyść pokrywę filtra powietrza.
	Wlot powietrza jest zablokowany przez ciało obce.	Z wlotu powietrza wyjmij ciało obce.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

Twój produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/EG nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o możliwościach zbiórki baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT