

VARICOOK

Płyta indukcyjna

10012197



COOKINGCO
OOKINGCOO
INGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Instrukcja użytkowania i konserwacji 5
Zasada działania 7
Elementy obsługi 8
Obsługa 9
Rozwiązywanie problemów 10
Karta charakterystyki produktu 11
Kwestie związane z utylizacją 12
Producent i importer (Wielka Brytania) 12

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10012197
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii	1800 W + 1300 W
Ustawienia temperatury	60-240 °C

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji.
- Podłączenie do dobrej instalacji uziemiającej jest niezbędne i obowiązkowe.
- Zmiany w domowej instalacji elektrycznej mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.



UWAGA

Niebezpieczeństwo obrażeń! Krawędzie paneli są ostre.

Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub skaleczenia

Instrukcje Ogólne

- Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Na tym urządzeniu nie należy nigdy umieszczać żadnych palnych materiałów ani produktów.
- Prosimy o udostępnienie tej informacji osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty instalacji.
- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją montażu.
- Urządzenie powinno być prawidłowo zainstalowane i uziemione tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- To urządzenie powinno być podłączone do obwodu, który zawiera wyłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie od źródła zasilania.
- Nieprawidłowy montaż urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności.
- Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, która rozumie związane z tym ryzyko.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- Jeżeli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym, w przypadku powierzchni płyt kuchennych ze szkła ceramicznego lub podobnego materiału chroniącego części pod napięciem
- Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywy nie powinny być umieszczone na płycie grzewczej, ponieważ mogą się nagrzewać.
- Nie wolno używać myjki parowej.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać myjki parowej.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara sterującego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany w sposób ciągły.
- Bezobsługowe gotowanie na płycie grzewczej z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może spowodować pożar. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, lecz wyłącz urządzenie, a następnie przykryj ogień np. pokrywą lub kocem gaśniczym.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru! Na powierzchniach do gotowania nie wolno przechowywać innych przedmiotów, z wyjątkiem patelni i garnków.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie gotuj na uszkodzonej lub pękniętej płycie grzewczej. W przypadku pęknięcia lub złamania powierzchni płyty kuchennej należy natychmiast wyłączyć urządzenie przy zasilaniu sieciowym (przełącznik ścienny) i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć płytę kuchenną na ścianie.
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

Zagrożenie dla zdrowia

- To urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Jednakże osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantów przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie zostaną dotknięte przez pole elektromagnetyczne.
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować śmierć.



UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzeń! Podczas użytkowania, dostępne części urządzenia nagrzewają się na tyle, że mogą spowodować oparzenia. Nie dopuszczaj do kontaktu ciała, odzieży lub innych przedmiotów poza odpowiednimi naczyniami kuchennymi ze szkłem indukcyjnym, dopóki jego powierzchnia nie ostygnie.

- Uchwyty rondli mogą być gorące w dotyku. Sprawdź, czy uchwyty rondla nie wystają ponad inne włączone strefy gotowania.
- Przechowywuj uchwyty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nieprzestrzeżenie tej wskazówki może spowodować oparzenia i poparzenia.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo obrażeń! Ostre jak brzytwa ostrze skrobaka do płyt kuchennych jest odsłonięte, gdy pokrywa zabezpieczająca jest schowana. Używaj z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywuj w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub skaleczenia.


Instrukcje Ogólne

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Boilover powoduje dymienie i tłuste wycieki, które mogą się zapalić.
- Nigdy nie używaj urządzenia jako powierzchni roboczej lub magazynowej.
- Nigdy nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów ani przyborów kuchennych.
- Nie umieszczaj ani nie pozostawiaj w pobliżu urządzenia żadnych przedmiotów nadających się do namagnesowania (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ mogą one zostać dotknięte przez jego pole elektromagnetyczne.
- Nigdy nie używaj urządzenia do nagrzewania lub ogrzewania pomieszczenia.
- Po użyciu należy zawsze wyłączyć strefy gotowania i płytę grzewczą w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi (np. za pomocą przycisków dotykowych).
- Nie należy polegać na funkcji wykrywania patelni, która wyłącza strefy gotowania po zdjęciu patelni.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, siadać, stawać lub wspinać się na nie.
- Nie należy przechowywać przedmiotów interesujących dla dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci wspinające się na płytę kuchenną mogą doznać poważnych obrażeń.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez nadzoru w obszarze, w którym urządzenie jest używane.


- Dzieci lub osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia, powinny zostać poinstruowane przez odpowiedzialną i kompetentną osobę w zakresie obsługi urządzenia. Instruktor powinien być przekonany, że użytkownik może korzystać z urządzenia bez zagrożenia dla siebie i otoczenia.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie stawiaj ani nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
- Nie należy stawać na płycie kuchennej.
- Nie należy używać patelni z ostrymi krawędziami ani przeciągać patelni po powierzchni szkła indukcyjnego, ponieważ może to spowodować jego zarysowanie.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać szorstkich zmywaków ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować szkło indukcyjne.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; gospodarstwa rolne; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiska typu bed and breakfast.
- Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas pracy.
- Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych.
- Dzieci poniżej 8 lat powinny być trzymane z dala, chyba że pod stałym nadzorem.

ZASADA DZIAŁANIA

Gotowanie indukcyjne to bezpieczna, zaawansowana, wydajna i ekonomiczna technologia gotowania. Działa ona na zasadzie wibracji elektromagnetycznych, które generują ciepło bezpośrednio na patelni, a nie pośrednio poprzez ogrzewanie powierzchni szklanej. Szkło staje się gorące tylko dlatego, że patelnia w końcu je rozgrzewa.

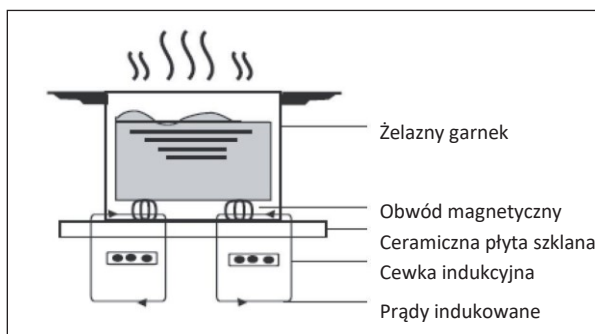

ELEMENTY OBSŁUGI

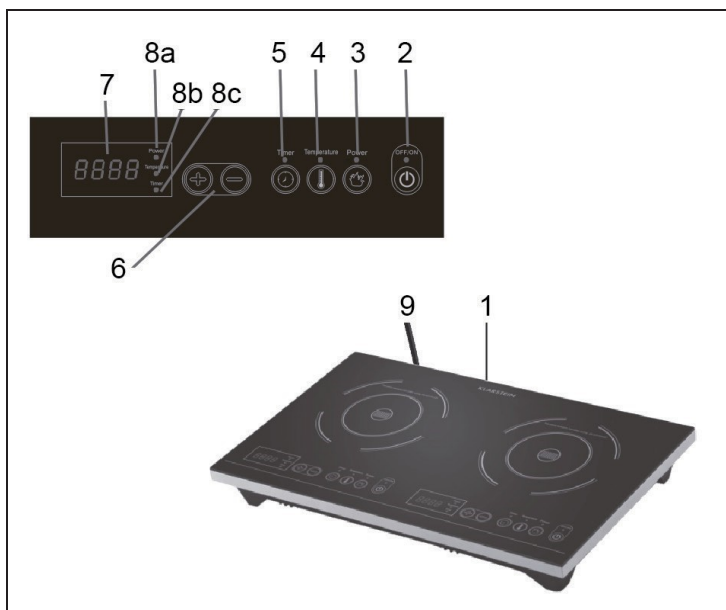

1	Powierzchnia gotowania	6	Użyj przycisków (+/-), aby wyregulować
2	Wł / wyt	7	Wyświetlacz
3	Ustaw wydajność	8	Wskaźniki a) Warunek działania b) Temperatura c) Licznik czasu
4	Ustawianie temperatury		
5	Ustaw licznik czasu	9	Przewód zasilający

OBSŁUGA

- Naciśnij przycisk "ON / OFF", aby włączyć urządzenie
- Urządzenie automatycznie rozpoznaje, czy używasz odpowiedniego naczynia. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk "Menu", aby wybrać żądane ustawienie. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy "E0" i będzie słychać powtarzający się sygnał dźwiękowy. Po 40 sekundach urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

Ustawianie poziomu mocy

Włącz urządzenie i wybierz tryb poziomu mocy za pomocą przycisku 3. Za pomocą przycisków +/- ustaw żądany poziom mocy w zakresie od 200 W do 1800 W (200 W i 1300 W).

Ustawianie temperatury

Włącz urządzenie i wybierz tryb ustawiania temperatury za pomocą przycisku 4. Za pomocą przycisków +/- ustaw żądaną temperaturę w zakresie od 60 °C do 240 °C.

Ustawianie timera

Naciśnij przycisk 5. Użyj przycisków +/-, aby ustawić żądany czas w zakresie od 0 do 180 minut.

Uwaga: Przytrzymaj wciśnięty przycisk +, aby szybciej osiągnąć żądaną wartość.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli zdejmiesz garnek z płyty grzewczej, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli w ciągu 40 sekund ponownie umieścisz garnek na płycie grzewczej, urządzenie kontynuuje pracę z wcześniej ustawionymi parametrami.

Odpowiednie garnki

- Urządzenie to nadaje się do stosowania z naczyniami kuchennymi wykonanymi ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa, żeliwa emaliowanego, żeliwa z dnem typu fiat i średnicy od 12 do 26 cm.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku z następującymi naczyniami kuchennymi: szkło żaroodporne, ceramika, miedź, aluminium z zaokrąglonym dnem i o średnicy mniejszej niż 12 cm.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E0	Zły garnek.	Użyj odpowiedniego garnka.
E1	Usterka obwodu.	Skontaktuj się z profesjonalistą.
E2	Problem z czujnikiem temperatury.	Skontaktuj się z profesjonalistą.
E3	Przebiecie (ponad 275 V).	Sprawdź obwód zasilania i znajdź odpowiednie źródło zasilania.
E4	Pod napięcie (mniej niż 100 W).	Sprawdź obwód zasilania i znajdź odpowiednie źródło zasilania.
E5	Przeżrzenie dna garnka.	Pozwól urządzeniu ostygnąć.
E6	Przepływ powietrza został przerwany.	Sprawdź i oczyść od zewnątrz otwory wentylacyjne. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z profesjonalistą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

	Symbol	Wartość	Jednostka
Identyfikator(y) modelu	10012197		
Rodzaj płyty grzewczej	Przenośna płyta grzewcza		
Liczba stref i/lub obszarów gotowania		2	
Technika grzewcza (strefy i obszary gotowania indukcyjnego, strefy gotowania radiacyjnego, płyty stałe)	Strefa gotowania indukcyjnego		
W przypadku okrągłych stref lub powierzchni gotowania: średnica powierzchni użytkowej każdej strefy gotowania ogrzewanej elektrycznie, zaokrąglona do najbliższych 5 mm	∅	20 / 20	cm
W przypadku nieokrągłych stref lub obszarów gotowania: długość i szerokość powierzchni użytkowej na jedną strefę lub obszar gotowania ogrzewaną elektrycznie, w zaokrągleniu do najbliższych 5 mm.	L W	N/A N/A	cm
Zużycie energii na strefę lub obszar gotowania w przeliczeniu na kg	EC Elektryczna płyta kuchenna	188 / 191,5	Wh/kg
Zużycie energii dla płyty grzewczej w przeliczeniu na kg	EC Elektryczna płyta kuchenna	189,8	Wh/kg

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT I IMPORTER (WIELKA BRYTANIA)

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer na Wielką Brytanię:

Chal-Tec UK ograniczona

Jednostka 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

Shoreham-by-Sea

BN43 6RE

Wielka Brytania



KLARSTEIN