




Środki ostrożności przed użyciem, koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

1. Podczas instalowania akumulatora i podłączania zasilania należy ustawić wyłącznik zasilania w pozycji „off” i nie dotykać wyłącznika.
2. Igła wykonana jest z ostrego metalu. Aby wymienić igłę, należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania, następnie wyjąć akumulator i wyciągnąć zasilacz prostownika, aby uniknąć uszkodzenia.
3. Trzymaj to urządzenie poza zasięgiem dzieci. Jeśli dzieci korzystają z tego urządzenia, musi je nadzorować osoba dorosła.
4. Po użyciu ustaw wyłącznik w pozycji wyłączonej, wyjmij akumulator i odłącz przewód zasilający.
5. Nie mieszaj starych i nowych baterii.
6. Nie demontuj ani nie modyfikuj tej maszyny.
7. Nie włączaj wyłącznika zasilania, gdy dolna i górna nić zostały zainstalowane, ale maszyna nie jest obciążona tkaniną.
8. Jeżeli maszyna do szycia pozostaje bez nadzoru, wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

1. Główne komponenty i akcesoria

1. Pręt odbierający
2. Elastyczny guzik z górną nitką
3. Pętla z drutu
4. Krótki słupek
5. Wyłącznik zasilania
6. Pokrywa komory baterii
7. Oddzielny pojemnik na baterie
8. Igła
9. Stopka dociskowa
10. Osłona szpulki
11. Pokrętło
12. Gniazdo zasilania
13. Dźwignia podnoszenia stopki
14. Śruba wypychacza

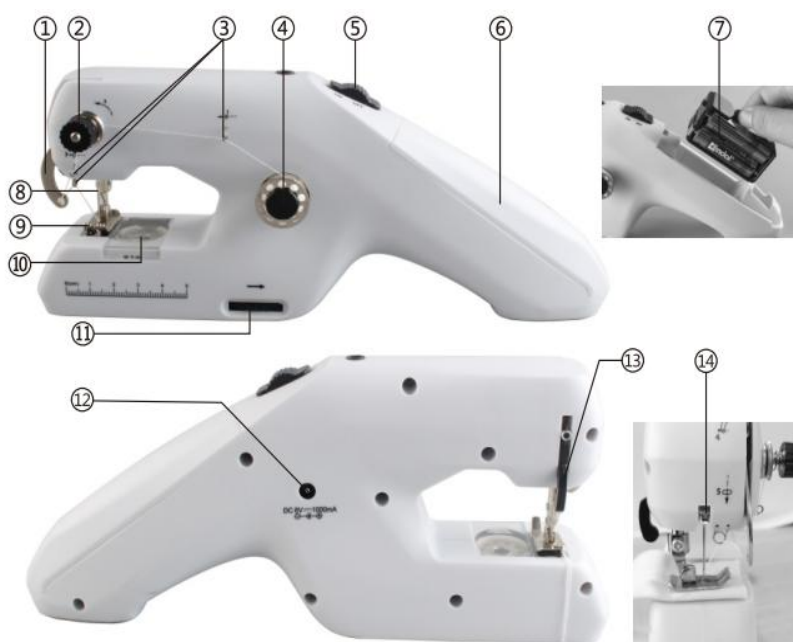

2. Jak nawlec maszynę

Przed wymianą nici górnej i dolnej należy najpierw wyłączyć zasilanie, wyjąć akumulator i odłączyć zasilanie prostownika, aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny.

(1) . Nawlekanie górnej nici

Proszę zwrócić uwagę na kolejność zakładania górnej nici (1-7) pokazaną na rysunku. Przy zakupie maszyna jest wyposażona w szpulkę z górną nicią, a górna nić jest nawleczona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w kolejności od (1-7).

※Nawlecz nić z otworu igły od lewej do prawej, w przeciwnym razie nie zawieszaj nici.

Podczas wymiany rdzenia z gwintem górnym nie należy wyjmować sprężyny rdzenia z gwintem, ponieważ sprężyna z gwintem jest przymocowana do obudowy i nie można jej zdjąć.



(2) . Gwint dolny

Naciśnij pokrywę szpulki lewymi palcami i pociągnij ją do przodu. Umieść nawleczoną szpulkę (kierunek wyjścia nici w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) w obrotowym chwytaczu, a następnie wyciągnij koniec nici ze szpulki, pozostawiając około 5 cm długości, aby odstąpić panel. Obróć koło zamachowe około 4 razy w kierunku strzałki pokrętki, użyj górnej nici na igłę, aby wyprowadzić nić szpulki ze środkowego otworu małej osłony, a następnie przesunąć osłonę szpulki z powrotem do pierwotnego położenia od przodu do z powrotem.

3. Zewnętrzny zasilacz prostowniczy


※Podłączając zasilacz, pamiętaj o przekręceniu przełącznika w pozycję „wyłączony”.

Uwagi dotyczące zasilacza:

- 1. Niewłaściwe użycie zasilacza może łatwo spowodować uszkodzenie samego produktu lub zagrozić bezpieczeństwu osobistemu i majątkowemu.**
- 2. Uważaj, aby uniknąć porażenia prądem, zasilacz może być gorący, zachowaj ostrożność.**

Uwaga: W przypadku awarii maszyny do szycia należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania, następnie wyjąć akumulator i wyciągnąć zasilacz prostownika, aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. Po naprawie obróć ręcznie koło zamachowe i spróbuj uszyć kilka ściegów przed normalizacją szycia tramwajowego.

4. Instalacja i użytkowanie baterii

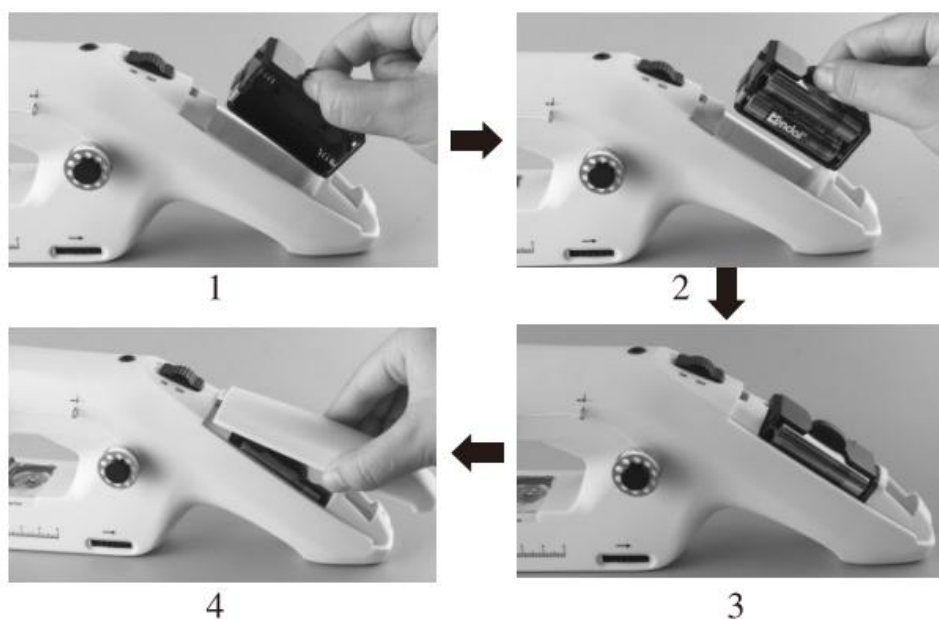

※Obwieszczenie:


Podczas instalowania baterii lub podłączania zewnętrznego źródła zasilania należy ustawić przełącznik w pozycji „wyłączony”. Uniknij niebezpieczeństwa!

5. Igła wymienna

Jeżeli igła jest uszkodzona lub wymaga wymiany na igłę odpowiednią do szyciego materiału:

1. Najpierw wyjmij akumulator i wyciągnij zasilacz prostownika, aby uniknąć obrażeń w wyniku przypadkowego dotknięcia wyłącznika.
2. Poluzuj śrubę gilzy i wyciągnij starą igłę maszyny w dół.
3. Włóż płaską powierzchnię igielnicy nowej maszyny w otwór igielnicy skierowany w prawo i dociśnij ją do dołu.
4. Dokręć śrubę gilzy.

※Uwaga: Kierunek igły musi być prawidłowy, a śruba gilzy musi być dokręcona, aby uniknąć wypadków spowodowanych spadnięciem igły.

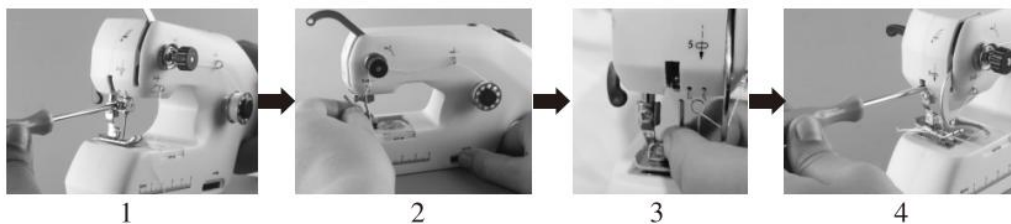

6. Regulacja szczelności ściegu

Normalny ścieg szycia jest taki, jak pokazano na rysunku a, a górna i dolna nić są równomiernie napięte.

1. Jeśli ścieg jest taki jak pokazano na rysunku b, górna nić i powierzchnia szytego materiału są stosunkowo luźne; to znaczy, gdy dolna nić jest przeciągnięta w linię prostą, oznacza to, że górna nić obraca się zbyt luźno; pokrętko elastycznego ściegu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do wewnątrz, aby je zwiększyć. Zaciśnij nić, aż dolna i górna nić będą napięte.

2. Jeśli ścieg wygląda tak, jak pokazano na rysunku c, a górna nić i powierzchnia materiału są bardzo mocno naciągnięte, to znaczy, gdy górna nić jest przeciągnięta w linię prostą, oznacza to, że górna nić jest zbyt wolno naciągnięta obróć pokrętko elastycznego ściegu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zmniejsz siłę docisku nici, aż dolna nić będzie napięta i odpowiednia.

✂Regulując naprężenie górnej nici, zwróć uwagę, czy górna nić wyszła z zacisku nici. Jeśli wyjdzie, umieść górną nić z powrotem pomiędzy zaciskami nici. Jednocześnie najlepiej zatrzymać się i wyregulować.

7. Metody operacji szycia

1. Obróć pokrętko w kierunku strzałki i podnieś drążek do najwyższej pozycji (jak pokazano na rysunku).


2. Pociągnij dźwignię podnoszenia stopki, podnieś stopkę i umieść materiał pod stopką.

3. Opuść dźwignię podnoszenia stopki.

4. Obróć pokrętko 2-3 razy w kierunku strzałki.

5. Naciśnij wyłącznik zasilania, aby rozpocząć szycie.

6. Po zakończeniu szycia naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyłączyć zasilanie, obróć pokrętko i podnieś igłę do najwyższej pozycji, następnie podnieś dźwignię stopki, wyjmij materiał i odetnij szew.

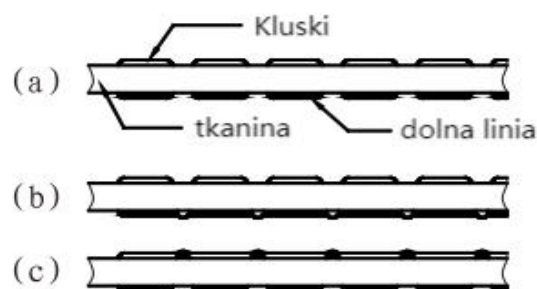




※1. Kiedy maszyna opuszcza fabrykę, drążek podciągający znajduje się w najniższej pozycji. Przed przystąpieniem do szycia należy obrócić pokrętkę, aby podnieść drążek podnoszący do najwyższej pozycji (jak pokazano na rysunku) przed rozpoczęciem. operację szycia; w przeciwnym razie maszyna nie będzie działać!

2. Jeśli usunięcie materiału jest trudne, możesz obracać pokrętkę w przód i w tył, aby łatwo usunąć materiał.

8. Funkcja nawijania

1. Wyjmij drążek nawojowy z torby z akcesoriami.
2. Wyrównaj wąską szczelinę końcową pręta nawojowego z dwoma żebrami pozycjonującymi gniazda uzwojenia i włóż go w dół.
3. Wyjmij pusty rdzeń z drutu żelaznego, przeprowadź nić do nawinięcia od wewnątrz na zewnątrz przez dowolny mały otwór pustego rdzenia z drutu żelaznego, a następnie przewlec pusty rdzeń z drutu żelaznego przez bok z główką nici skierowaną do góry pionowo na pokrywę uzwojenia.
4. Naciśnij wyłącznik zasilania, aby nawinąć drut. Nie nawijaj drutu poza krawędź rdzenia drutu.
5. Gdy uzwojenie będzie pełne, naciśnij przełącznik, aby zatrzymać.
6. Odetnij nawijaną nić i wyjmij szpulkę.
7. Wyjmij pręt nawojowy i włóż go do torby z akcesoriami.

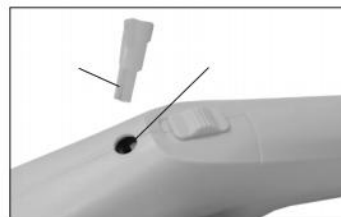

1



2