


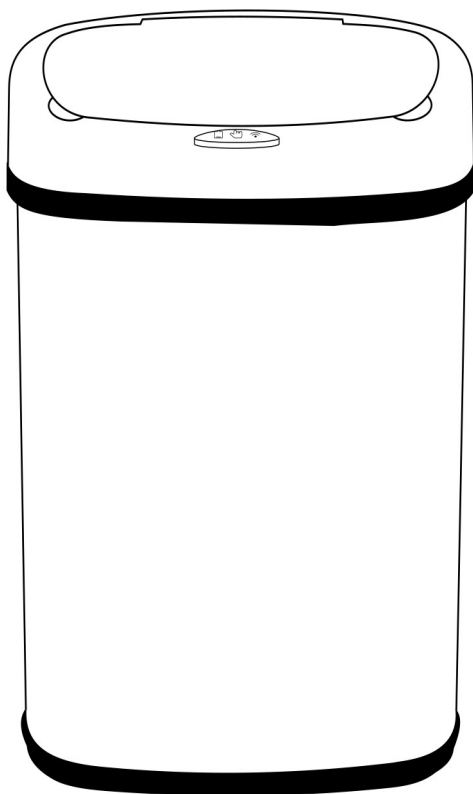

PROSOKĄTNYAUTOMATYCZNY KOSZ NA ŚMIECI CZUJNIK BEZDOTYKOWY

Witamy

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt i mamy nadzieję, że Ci się spodoba.



Artykuł – numer

50 l: 300631 - 300633

60 l: 300634 - 300636

1. Dla Państwa bezpieczeństwa

1.1 Dla Twojego bezpieczeństwa

- ▶ Przeczytaj uważnie i w całości niniejszy dokument.
- ▶ Przestrzegaj instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie oraz na produkcie.
- ▶ Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest on w dobrym stanie technicznym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń.
- ▶ Przechowuj ten dokument w celach informacyjnych i w jego pobliżu, aby móc z niego korzystać w przyszłości.

1.2 Przeznaczenie

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku prywatnego.

- ▶ Używaj produktu wyłącznie do krótkotrwałego przechowywania odpadów domowych.
- ▶ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest uważane za niewłaściwe i może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

1.3 Nie do użytku zgodnego z przeznaczeniem

Produkt nie nadaje się do celów komercyjnych.

Produkt nie jest zabawką.

- ▶ Nie używać produktu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, baseny czy sauny.
- ▶ Nie modyfikować ani nie przerabiać produktu.
- ▶ Nie wrzucać do niego gorących odpadów, takich jak popiół czy niedopałki papierosów.

1.4 Grupa docelowa

Użytkownikami są dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze, pod nadzorem osoby dorosłej, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi oraz oznaczenia na produkcie lub otrzymały podobne instrukcje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.

Tylko te osoby mogą korzystać z produktu.

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Czyszczenia nie mogą wykonywać dzieci.

Użytkownicy mogą korzystać z produktu wyłącznie wtedy, gdy są w pełni sprawni fizycznie, umysłowo i sensorycznie, tzn. gdy są trzeźwi i przytomni.

1.5 Poziomy ostrzegawcze



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności.



UWAGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności.



UWAGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do szkód materialnych w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności.

1.6 Symbole

Symbol	Opis
	Ten symbol oznacza, że użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję przed użyciem.
	Międzynarodowy symbol recyklingu oznacza materiał nadający się do recyklingu.
	Przekreślony kosz na śmieci bez kreski oznacza zużyte baterie lub akumulatory, których nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
	Symbol ten wskazuje klasyfikację i rejestrację produktu jako sprzętu elektrycznego lub elektronicznego oraz związane z tym procedury utylizacji zgodnie z europejską dyrektywą WEEE oraz niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

1.7 Instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA

Ryzyko pożaru i obrażeń.

Produkt jest zasilany bateriami, które mogą wyciekać. Płyn z baterii może podrażniać skórę i powodować oparzenia.

- ▶ Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, gorących źródeł ciepła i metalowych przedmiotów.
- ▶ Nigdy nie ładuj baterii.
- ▶ Nigdy nie zwieraj baterii.
- ▶ Nigdy nie rozmontowuj baterii.
- ▶ Za wszelką cenę unikaj kontaktu z płynem akumulatorowym, a w razie przypadkowego kontaktu dokładnie przemyj skórę wodą.
- ▶ W przypadku dostania się płynu z akumulatora do oczu, natychmiast zasięgnij porady lekarza.



OSTROŻNIE

Ryzyko uszkodzenia mienia.

Przeciążenie pokrywy może uszkodzić napęd i elementy mocujące pokrywę.

- ▶ Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na pokrywie.
- ▶ Nie wsuwaj kosza na śmieci pod zbyt niską półkę, np. blat kuchenny.
- ▶ Nie otwieraj pokrywy ręcznie, lecz użyj funkcji automatycznej lub przycisku do otwierania ręcznego (patrz „12. Krótki przewodnik”).



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia mienia.


Wilgoć może spowodować uszkodzenie elektroniki.

- ▶ Podzespoły elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wilgocią ani wodą.
- ▶ Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

2. Opis i funkcja

Ten produkt to automatyczny kosz na śmieci, który otwiera się automatycznie za pomocą czujnika ruchu i zamyka się ponownie po usunięciu odpadów.

Posiada wskaźnik LED, który pokazuje położenie czujnika i stan baterii.

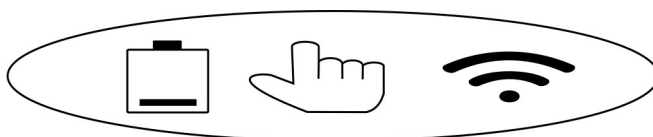

3. Rozpakowanie i sprawdzenie

3.1 Rozpakowanie produktu



OSTRZEŻENIE

Ryzyko uduszenia materiałem opakowaniowym i połknięcia małych elementów.

- ▶ Materiał opakowaniowy należy natychmiast zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- ▶ Przechowywać małe elementy poza zasięgiem dzieci.



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia mienia.

Ostre, spiczaste i rysujące przedmioty mogą uszkodzić produkt podczas otwierania opakowania.

- ▶ Nie należy używać ostrych, spiczastych ani rysujących przedmiotów do otwierania opakowania.

- ▶ Sprawdź, czy zawartość przesyłki jest kompletna i czy nie jest uszkodzona.

3.2 Zakres dostawy

1 kosz, 1 pokrywa, 1 instrukcja obsługi

4. Uruchomienie

4.1 Wybór miejsca instalacji

► Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, które spełnia następujące wymagania:

- Miejsce instalacji jest suche i może być regularnie wentylowane.
- Miejsce instalacji nie jest narażone na ciągłe działanie promieni słonecznych ani silne wahania temperatury.
- Powierzchnia miejsca instalacji jest równa i antypoślizgowa.

4.2 Zasilanie bateryjne

1. Upewnij się, że do złącza zasilania prądem stałym nie jest podłączony żaden kabel.
2. Używaj wyłącznie baterii AA 1,5 V DC.
3. Upewnij się, że baterie są prawidłowo spolaryzowane podczas wkładania i postępuj zgodnie z ilustrowanymi krokami instalacji, przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa; patrz „12. Skrócona instrukcja obsługi”.

4.3 Zasilanie bateryjne

1. Wyjmij baterie przed użyciem urządzenia z gniazdem zasilania prądem stałym.
2. Użyj kabla z wtyczką USB-C do gniazda zasilania prądem stałym. Sprawdź, czy kabel jest zgodny z napięciem wejściowym urządzenia.
3. Podłącz kabel z wtyczką zasilania prądem stałym do gniazda DC w koszu na śmieci, a wtyczkę USB-C do urządzenia wyjściowego.
4. Nie używaj kabla, jeśli jest uszkodzony lub jeśli złącze urządzenia jest uszkodzone.
5. Odłącz kabel od urządzenia, jeśli zamierzasz używać go z bateriami lub jeśli nie jest używane.

5. Transport



UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym transportem.

► Nie transportować produktu przeciążonego.

6. Użytkowanie



UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

► Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, patrz rozdział „1.2 Przeznaczenie”.

Pokrywa otwiera się w ciągu 0,5 sekundy po wykryciu ruchu około 20 cm nad czujnikiem. Pokrywa zamyka się ponownie dopiero, gdy czujnik nie wykryje ruchu w promieniu 20 cm przez około 3 sekundy. W przypadku wykrycia ruchu pokrywa pozostaje otwarta.

► **Funkcja włączania/wyłączania:**

Po obróceniu komory baterii do połowy, funkcja czujnika zostanie wyłączona (patrz rys. 4, „12. Krótki przewodnik”), a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb ręczny.

- ▶ Wyłącz czujnik podczas wkładania worka na śmieci i zabezpiecz kosz na śmieci dołączonym pierścieniem zaciskowym.
- ▶ Regularnie opróżniaj kosz na śmieci.
- ▶ Regularnie czyść kosz na śmieci.

7. Przechowywanie



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwego przechowywania.

- ▶ Przed przechowywaniem należy oczyścić produkt.
- ▶ Przechowywać pusty produkt w suchym, ciemnym i czystym miejscu.
- ▶ Przykryć produkt folią, aby chronić go przed kurzem i wilgocią.
- ▶ Na czas przechowywania należy wyjąć baterie.

8. Czyszczenie



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu w wyniku użycia niewłaściwych środków czyszczących.

- ▶ Sprawdzić kompatybilność środków czyszczących z powierzchnią w niewidocznym miejscu produktu.
- ▶ Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników organicznych, wrzącej wody, silnych kwasów, detergentów (wybielaczy) ani zasadowych środków czyszczących.

- ▶ Do czyszczenia używaj gąbki i ciepłej wody z mydłem.

9. Naprawy



UWAGA

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową naprawą.

- ▶ Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta lub oryginalnych.
- ▶ Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

10. Dane techniczne

Opis	Wartość
Pojemność	50 / 60 /
Materiał	stal malowana proszkowo, polistyren (PS)
Kolor	Biały, Srebrny, Czarny
Bateria (brak w zestawie)	4 x 1,5 V DC, typ AA
Moc	3 W
Przyłącze DC (gniazdo puste)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	
50 L	39,8 x 28,8 x 61,5 cm
60 L	39,8 x 28,8 x 71,5 cm
Waga	
50 L	3,20 kg
60 L	3,45 kg

11. Utylizacja

Opakowanie

Materiał opakowania nadaje się do recyklingu.

► Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać recyklingowi zgodnie z lokalnym systemem zbiórki odpadów.

Informacje ogólne o produkcie

Niniejszy produkt nie należy klasyfikować jako odpad komunalny. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go bezpłatnie zwrócić producentowi, w punkcie sprzedaży lub w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki. Szczegóły dotyczące utylizacji są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa stanowego. Materiały nadające się do recyklingu są poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych surowców. Następujące materiały nadające się do recyklingu są zbierane w miejskich punktach zbiórki:

- Zużyte szkło, tworzywa sztuczne, złom, blacha i wiele innych.

Recyklingując stare produkty w ten sposób, wnosisz istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Urządzenia elektryczne

Jako właściciel urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, które należy zutylizować, jesteś prawnie zobowiązany, zgodnie z europejską dyrektywą WEEE oraz niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), do utylizacji go oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

Ponieważ niewłaściwa utylizacja produktów lub ich toksycznych i niebezpiecznych składników może spowodować trwałe szkody dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. W ten sposób wnosisz znaczący wkład w ponowne wykorzystanie, odzysk i recykling.

Sposób transportu lub odbioru podlega warunkom regionalnym i umownym i można go

uzyskać od publicznego zakładu utylizacji odpadów, a także od dystrybutora. Ci ostatni są zazwyczaj zobowiązani do bezpłatnego odbioru starych urządzeń, niezależnie od tego, czy zostały zakupione jako nowe. Nielegalna utylizacja podlega karze. Przed oddaniem urządzeń do regionalnego punktu utylizacji odpadów należy wykonać następujące czynności:

- ▶ Wyjąć stare baterie i akumulatory z urządzenia, jeśli są one częścią produktu i można je usunąć.
- ▶ Wyjąć materiały eksploatacyjne i zutylizować je w odpowiedni sposób.
- ▶ Wyjąć lampy i źródła światła, jeśli są one częścią produktu i można je usunąć ze starego urządzenia bez powodowania uszkodzeń lub obrażeń.
- ▶ Usunąć dane osobowe z urządzenia na własną odpowiedzialność. Numer WEEE: 29073343




Baterie


- ▶ Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych lub za pośrednictwem sprzedawcy. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi; użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów.

Włóż baterie


Baterie nie są dołączone

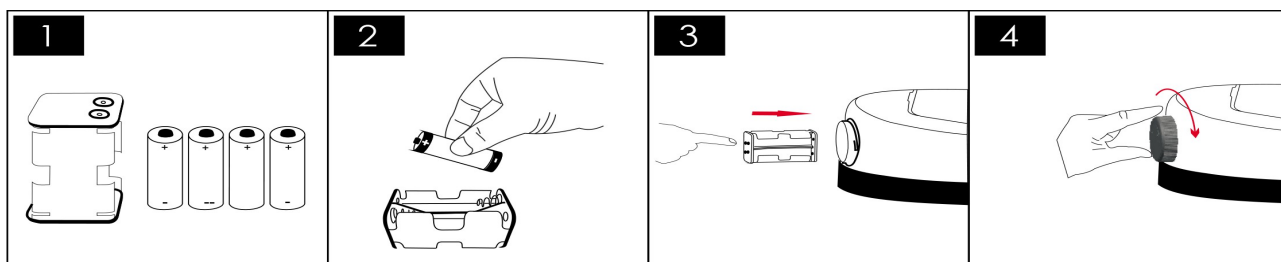

Zmień baterie

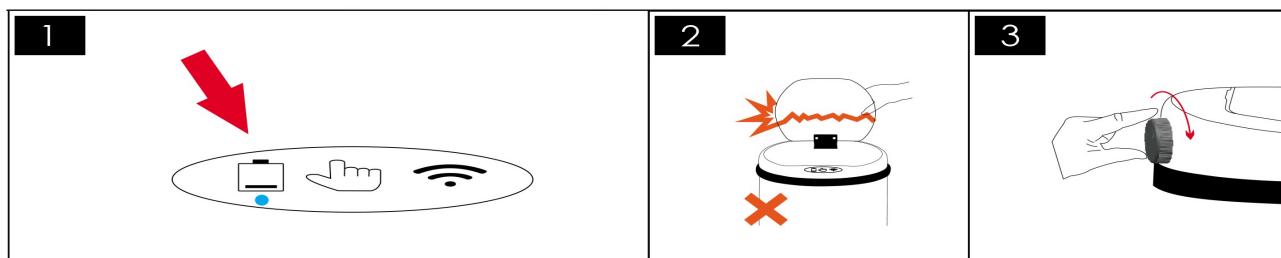

Automatyczny czujnik

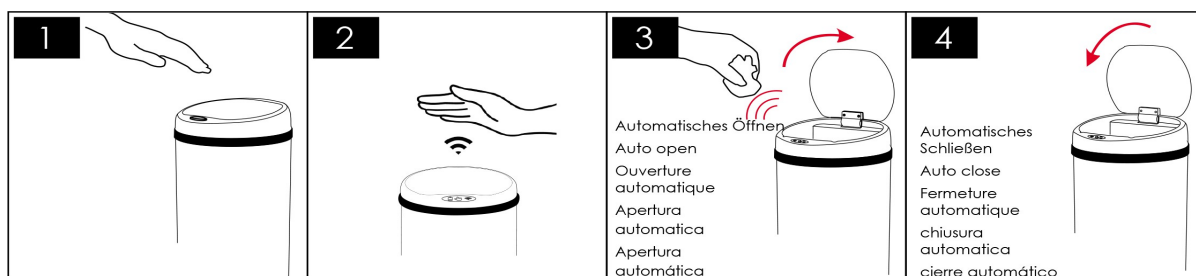

Otwieranie ręczne

