

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Profesjonalnej maszynki do strzyżenia włosów
KEMEI KM-6189



Gratulujemy zakupu profesjonalnej maszynki do strzyżenia włosów. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym.
2. Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
3. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
4. Sprawdzaj regularnie stan techniczny sprzętu, aby zapobiec awariom.
5. Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
6. Trzymaj sprzęt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i niebezpiecznych substancji.
7. Regularnie konserwuj urządzenie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
8. Upewnij się, że urządzenie lub mechanizm jest używane w odpowiednich warunkach, aby uniknąć przeciążenia i awarii.
9. W przypadku urządzeń elektrycznych, zawsze upewnij się, że są one podłączone do odpowiedniego źródła zasilania.
10. Zabezpiecz urządzenie przed dostępem dzieci i zwierząt, gdy nie jest w użyciu.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest w użyciu, bądź przed czynnościami konserwacyjnymi.
13. Jeśli używasz sprzętu elektrycznego, sprawdź stan kabli i przewodów przed każdym użyciem.
14. W przypadku urządzeń z ostrzami (np. maszynki do strzyżenia), upewnij się, że ostrza są dobrze naostrzone, ale nieuszkodzone.
15. Zachowaj ostrożność podczas pracy z urządzeniem, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub urazów, zarówno dla siebie, jak i dla zwierząt.
16. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
17. Jeśli urządzenie ma elementy ruchome (np. ostrza), upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogą je zablokować.
18. Jeśli urządzenie wydaje niepokojące dźwięki lub działa nierównomiernie, natychmiast przerwij używanie i sprawdź stan urządzenia.
19. Upewnij się, że wszystkie mechanizmy ruchome są odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem, aby zapobiec zranieniom.
20. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na czynniki, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takie jak nadmierna wilgoć czy pył.
21. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Główne cechy:

W maszynie zastosowano specjalny silnik 3,7V, który wykonuje 6200 obrotów na minutę.

Ostra ceramiczna końcówka narzędzia. Nóż ceramiczny jest ostry i odporny na ścieranie się. Nóż nie powoduje uczuleń na skórze.

3 stopniowa regulacja długości ostrzy + cztery nasadki do włosów. W zależności od długości włosów, przycinaj głowicą tnącą lub załóż nasadkę. Długość ostrza ceramicznego można zmieniać.

Konstrukcja o bardzo niskim wyciszeniu. Wyciszenie redukcji szumów o nazwie Q-SUS powoduje, że hałas jest mniejszy niż 60 dB, znacznie niższy niż normy UE, które wynoszą 70 dB.

ZAPAMIĘTAJ!

 Wyłączanie zasilania	• Pamiętaj, aby po naładowaniu odpiąć kabel zasilający oraz pamiętać o konserwacji urządzenia.
 Bez mokrych rąk	• Nie podłączaj zasilacza mokrymi rękami, ponieważ możesz zostać porażony prądem.
 Bez wody	• Proszę nie używać w łazience, w przeciwnym razie łatwo o porażenie prądem elektrycznym.
 Bez rozkręcania	• Proszę nie rozbudowywać, rozkładać i naprawiać tego produktu, w przeciwnym razie może to wywołać pożar, porażenie prądem, obrażenia itp. Proszę powierzyć naprawę serwisowi.
 Nie używaj w wilgotnych miejscach	• Proszę nie dotykać wody ani środków myjących, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub zwarcie w zasilaczu. Utrzymuj urządzenie w stanie suchym
 Ładowanie	• Nie używaj źródła zasilania innego niż 220 V, w przeciwnym razie łatwo może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Użyj oryginalnego zasilacza lub spowoduje to uszkodzenie urządzenia.
 Zakazane	• Gdy zasilacz jest uszkodzony lub gniazdo zasilania jest luźne, nie używaj go, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
 Sposób utylizacji zużytej baterii	• Po wyczerpaniu się baterii należy ją bezpiecznie wyjąć i umieścić w wyznaczonym do tego koszu.

Parametry maszyny:

1. Silnik elektryczny:

- Napięcie robocze: 3,7V
- Prędkość: 6200 obrotów na minutę

2. Bateria


- Bateria 1200mA
- Bardzo wydajna oraz wykonana z bardzo przyjaznych dla środowiska materiałów
- Czas ładowania około 5h
- Czas pracy około 2h

3. Specjalny adapter

- **Wejście:** 100V-240V 50/60 Hz
- **Wyjście:** 5V= 1000mA

Sprawy wymagające uwagi!

1. Przed użyciem zawsze dociśnij ostrze.
2. Podczas użytkowania lub ładowania urządzenie może nieznacznie się nagrzać, ale nie będzie to miało wpływu na wydajność.
3. Nałóż kilka kropel oleju smarującego na powierzchnię pomiędzy ruchomymi i statycznymi ostrzami na głowicy.
4. Nie używaj do tego benzyny, alkoholu bądź wody.
5. Nie wolno myć maszyny wodą. Trzymaj ją z dala od wilgoci, gdy jest włączona.
6. Do czyszczenia używaj tylko lekko namoczonej szmatki lub niewielkiej ilości mydła w płynie.
7. Nigdy nie ładuj urządzenia w pobliżu źródła wysokiej temperatury (około 40 stopni) lub w temperaturze poniżej 0.
8. Trzymaj to urządzenie z dala od dzieci.

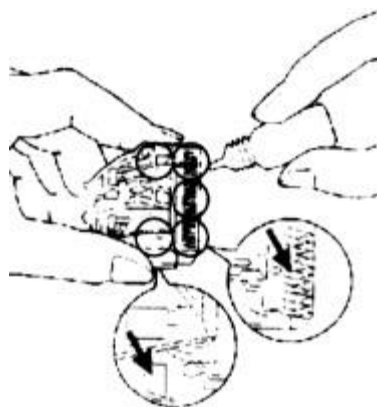

WKŁADANIE I WYJMOWANIE GŁOWICY TNĄCEJ

WYJMOWANIE:

Użyj kciuka, by nacisnąć ruchome ostrze, następnie wysuń głowicę.

Żeby zapobiec upuszczeniu głowicy, użyj drugiej ręki do przytrzymania głowicy podczas wysuwania.

WKŁADANIE:

Ustaw pierścienicę na 2.0mm, zanim podejmiesz się wkładania głowicy.

Przyłóż głowicę do maszyny i postaraj się równo włożyć ją na miejsce.

Dociśnij głowicę do dołu, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. Dźwięk kliknięcia oznacza, że głowica została umieszczona poprawnie.


ELEMENTY I OPIS GRAFICZNY MASZYNKI




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




Użyj pędzelka dołączonego do zestawu, by najpierw wyczyścić głowicę od zewnątrz.

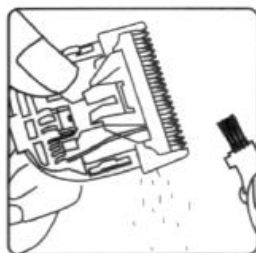

Zdejmij głowicę oraz usuń pozostałości włosów spomiędzy ruchomego i statycznego ostrza.

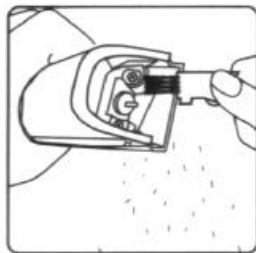

Wyczyść maszynkę od środka.

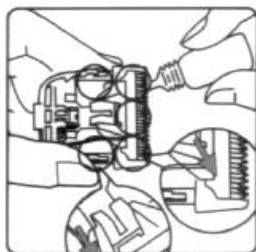

Nałóż kilka kropel oleju smarującego na powierzchnie pomiędzy ruchomymi i statycznymi ostrzami na głowicy.

DOBIERANIE DŁUGOŚCI OSTRZA

A: Użyj nakładek grzebieniowych (do przyciętych włosów lub podczas funkcji przycinania):

Cztery nakładki o różnej długości (3,6,9,12mm), pozwolą Ci kontrolować długość włosów.

B: Regulator długości ostrza w przedziale od 0,8 do 2 mm.

1. Zdecyduj, jaką długość włosów zamierzasz przyciąć.
2. Wybierz odpowiednią nakładkę grzebieniową.
3. Wybierz długość ostrza na pierścienicy (obróć pierścień w lewo lub prawo, by wybrać pożądaną wartość)

ZAŁOŻENIE NAKŁADEK GRZEBIENIOWYCH

1. Przyłóż nakładkę do ostrza, tak by krawędź nakładki była równo z krawędzią ostrza.

2. Delikatnie wepchnij nakładkę na ostrze, by je zamontować.

By ściągnąć nakładkę, po prostu podnieś ją lekko i pociągnij.