

SYSTEM ALARMOWY SATLINK

SL-GSM30A WIFI

Funkcje urządzenia

- Zastosowano zaawansowaną technologię komunikacji mobilnej, Wifi, obsługa SMS-ów oraz wybierania alarmu.
- 8 przewodowych stref ochronnych oraz 99 bezprzewodowych stref ochronnych.
- Kodowanie centrali za pomocą pilota. Możliwość sparowania(zakodowania) maksymalnie 5 pilotów bezprzewodowych.
- Wyświetlacz LCD, wbudowany zegar. Łatwość obsługi.
- Komunikaty głosowe po polsku dla wszystkich operacji.
- Automatyczne powiadomienie SMS na wypadek niskiego stanu baterii w centralce.
- Powiadomienie SMS w przypadku utraty/powrotu zasilania centrali.
- Wbudowany interkom, możliwość dwustronnej rozmowy.
- Możliwość sterowania centralą za pomocą Aplikacji.
- Funkcję czasowego uzbrajania oraz rozbrajania.
- Możliwość zapisu 6 alarmowych numerów telefonu (do których system wykona automatyczne połączenie w przypadku alarmu).

- Możliwość zapisu 2 alarmowych numerów SMS (do których system automatycznie wyśle SMS w przypadku alarmu).
- Możliwość 10-sekundowego nagrania.
- Wbudowany cyfrowy speaker głosowy.
- Wiadomości SMS, możliwość wysyłania wiadomości alarmowych w przypadku alarmu.
- Zdalne sterowanie: uzbrajanie, rozbrajanie, monitorowanie, interkom, itd.
- Użytkownicy mogą wykonywać połączenia za pomocą klawiatury na panelu, tak jak w przypadku telefonów.
- Funkcja Kontroli Jednym Przyciskiem: Zewnętrzne Uzbrojenie, Domowe Uzbrojenie, Zdalne Uzbrojenie.
- Funkcja programowania stref ochronnych – w czasie rzeczywistym, 24-godzinnych, opóźnienia oraz obejścia.
- Bezprzewodowe kodowanie: łatwość dodania bezprzewodowych akcesoriów.
- Zapytanie o dziennik zdarzeń: centralka automatycznie zapisuje 40 ostatnich zdarzeń zawierających min. uzbrojenia, rozbrojenia, alarmy, itd.
- Różnorodność uzbrojenia: Zdalne uzbrojenie, zewnętrzne uzbrojenie, domowe uzbrojenie, czasowe uzbrojenie, uzbrojenie z telefonu.
- Wbudowana bateria litowa z możliwością ładowania; wywołanie alarmu w razie niskiego stanu baterii.

Cechy


- Prosty styl, dobre wyczucie.
- Oparty na wielozadaniowym projekcie systemu Freertos, zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika
- Automatyczna kalibracja czasu 2G/4G/WiFi w celu zapewnienia dokładnego zegara i obsługi ustawienia strefy czasowej, która jest wygodna w użyciu w wielu krajach
- Wyświetlacz graficzny LCD, wbudowany zegar z wiecznym kalendarzem, kroki obsługi, sterowanie smartfonem, obsługa menu w języku polskim, komunikaty głosowe i ustawienia SMSów alarmowych
- Wbudowany, wydajny, 32-bitowy procesor Cortex-M3
- Alarm przez sieć 2G / 4G / WiFi (w zależności od wersji), obsługa powiadomień push, aby zapewnić stabilną i niezawodną wydajność alarmu;
- Do 8 pilotów zdalnego sterowania i 200 sparowanych czujek bezprzewodowych

- Obsługuje wiele ustawień typu alarmów: dla drzwi głównych, przedpokoju, SOS, sypialni, okna, balkonu, obwodu, dymu, gazu, tlenku węgla, wycieku wody itp.
- Obsługuje wiele rozszerzonych sytuacji alarmowych, takich jak awaria głównego zasilania i brak zasilania awaryjnego
- Funkcja alarmu niskiego napięcia akumulatora czujnika bezprzewodowego
- Obsługa wielu trybów alarmowych, takich jak uzbrojenie wychodzące, pozostawanie w uzbrojeniu, 24-godzinna strefa obrony, dzwonek do drzwi itp.
- Zasilanie 5V dla czujek przewodowych.


Instalacja centralki alarmowej

Centralka powinna zostać zainstalowana w centralnym miejscu obszaru chronionego, co powoduje najlepszy efekt odbiorczy od wszystkich czujek bezprzewodowych. Prosimy mieć na uwadze, aby trzymać centralkę z dala od dużych metalowych obiektów oraz urządzeń domowych wytwarzających zakłócenia o wysokiej częstotliwości; Unikaj także żelbetowych oraz przeciwpożarowych drzwi.


Mocujemy klawiaturę na ścianie przez dwa otwory pozycjonujące na tylnej pokrywie klawiatury, jak pokazano poniżej.

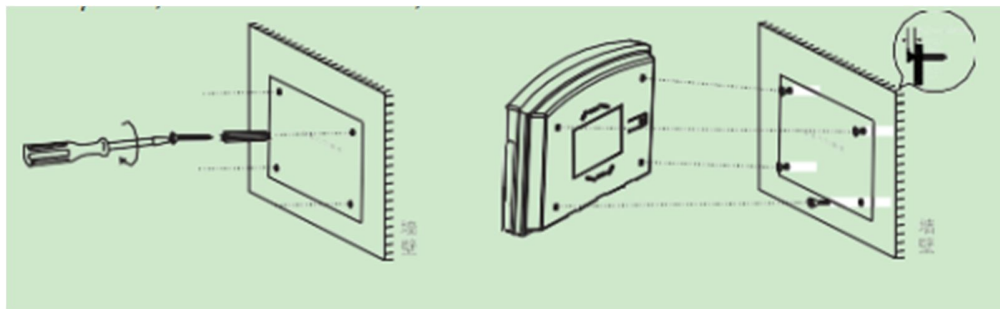

Panel przedni

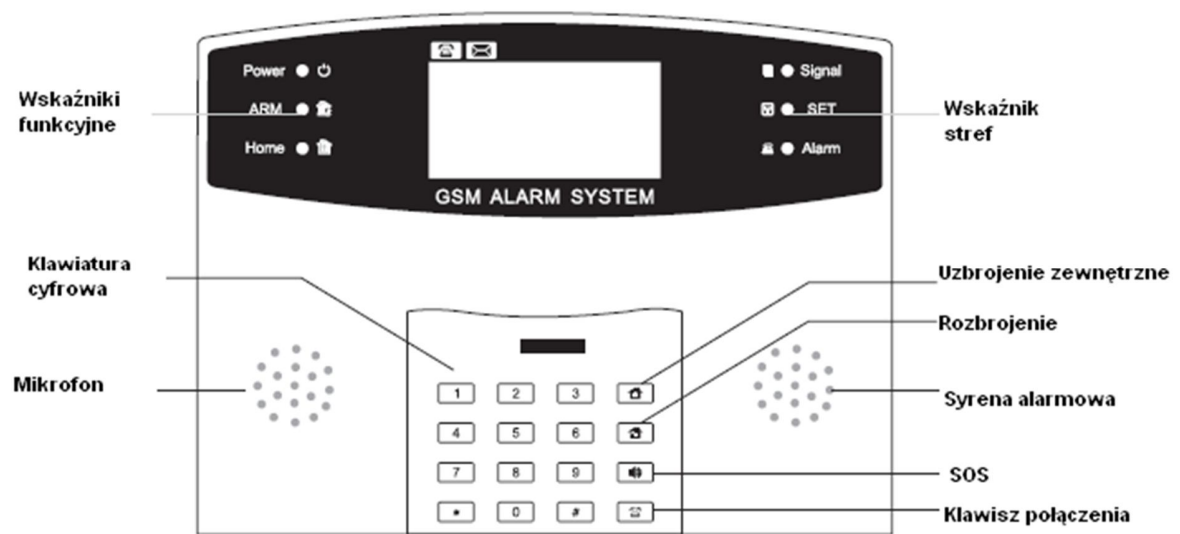


Widok z tyłu

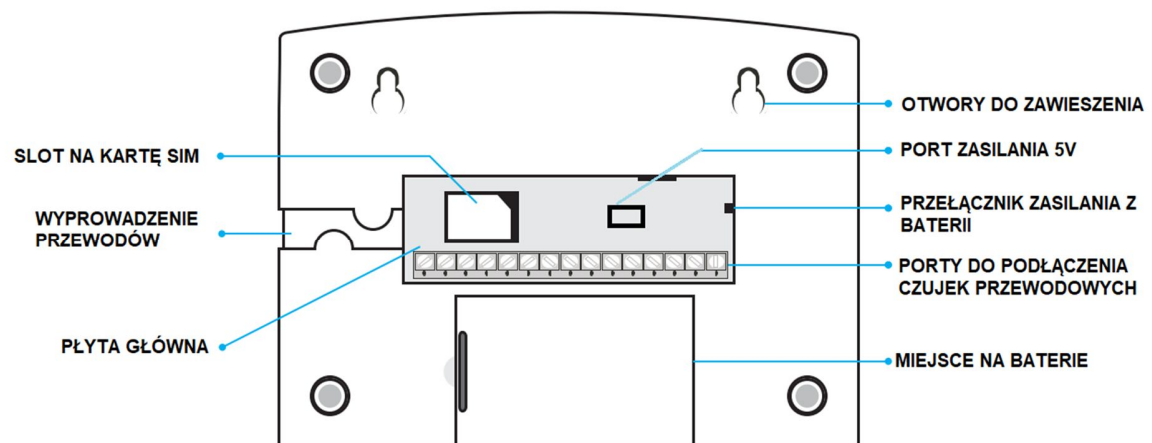


Terminal podłączeń przewodowych


1. Schemat podłączenia czujek wymagających zasilania 9-12V

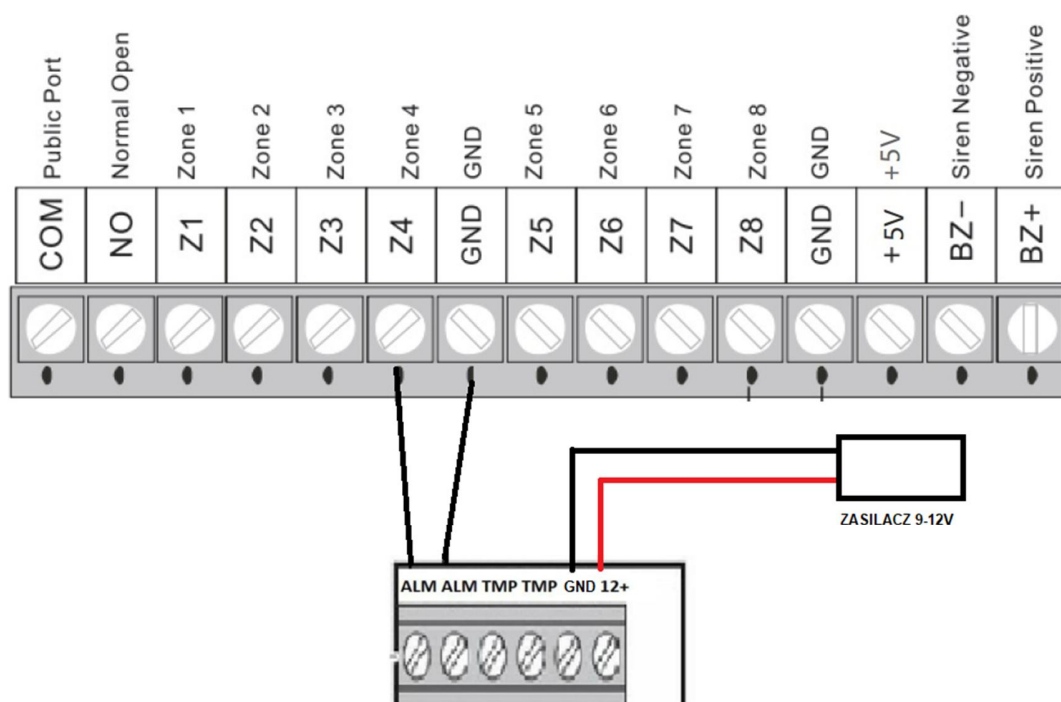

Schemat podłączenia czujek wymagających zasilania 4-5V

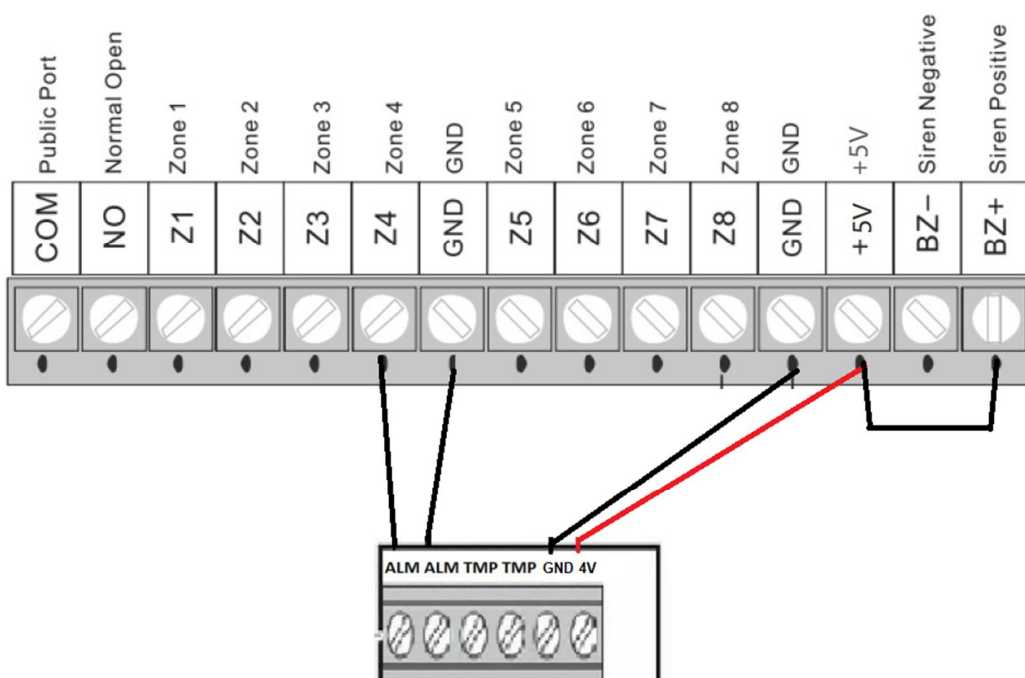

Wyświetlacz LCD

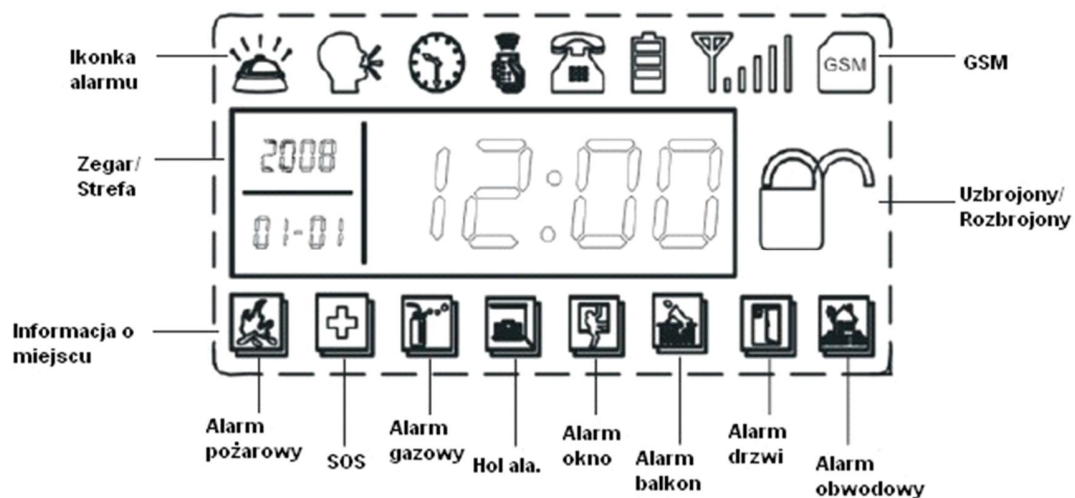

Aplikacja na telefon komórkowy

-Pobieranie aplikacji

Aplikacja Smart Life została udostępniona w głównych sklepach z aplikacjami na całym świecie. Możesz wyszukać „Smart Life” w sklepie z aplikacjami lub zeskanować kod QR na okładce, aby pobrać. Aplikacja Smart Life pobrana z oficjalnego linku do strony internetowej i linku do Google Play to ta sama aplikacja, ale kanał pobierania jest inny.

Wybierz odpowiednie urządzenie i przesunij palcem w lewo, aby usunąć urządzenie.

Kliknij odpowiednie urządzenie, aby zmienić nazwę urządzenia.

Opis aplikacji w tej instrukcji oparty jest na systemie Android. Niektóre opisy mogą się różnić ze względu na różne wersje aplikacji lub różne systemy iOS. Wszystkie wersje aplikacji faktycznie zainstalowane na telefonie komórkowym powinny działać podobnie.

-Instalacja

Użyj telefonu komórkowego, aby bezpośrednio zeskanować kod QR na tylnej okładce.

Gdy centralka jest w normalnym stanie włączenia i rozbrojenia: wprowadź hasło producenta 6666#00#, a wiadomość głosowa poinformuje, że alarm wszedł w tryb sieci dystrybucji WIFI.

Upewnij się, że centralka i telefon komórkowy znajdują się w tej samej sieci WIFI.

Uruchom aplikację mobilną, zaloguj się za pomocą zarejestrowanego konta w interfejsie logowania użytkownika (Nowi użytkownicy muszą zarejestrować konto).

W interfejsie listy urządzeń naciśnij przycisk „Inteligentna konfiguracja” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu inteligentnej konfiguracji.


Wybierz sieć WIFI w aplikacji i wprowadź hasło WIFI, naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć konfigurację.

Metoda 1: Kliknij, aby dodać ustawienia w aplikacji "Smart Life" i działaj zgodnie z monitami aplikacji (włącz Bluetooth). Jeśli konfiguracja sieci się powiedzie, czujka wyemituje głos, wskazując, że alarm został pomyślnie połączony z Internetem. Jeśli konfiguracja WIFI trwa dłużej niż 120 sekund bez pomyślnej konfiguracji, oznacza to, że konfiguracja WIFI nie powiodła się.

Metoda 2: Kliknij, aby dodać urządzenie w aplikacji "Smart Life" - (włącz Bluetooth) - kliknij gniazdo (Bluetooth + WIFI) - potwierdź, że kontrolka miga szybko - kliknij szybkie miganie - następny krok - Kontynuuj - Jeśli konfiguracja sieci się powiedzie, czujka wyemituje głos, wskazując, że alarm został pomyślnie połączony z Internetem. Jeśli konfiguracja WIFI trwa dłużej niż 120 sekund bez pomyślnej konfiguracji, oznacza to, że konfiguracja WIFI nie powiodła się.

Jak pokazano niżej:

Kliknij +, aby dodać urządzenie

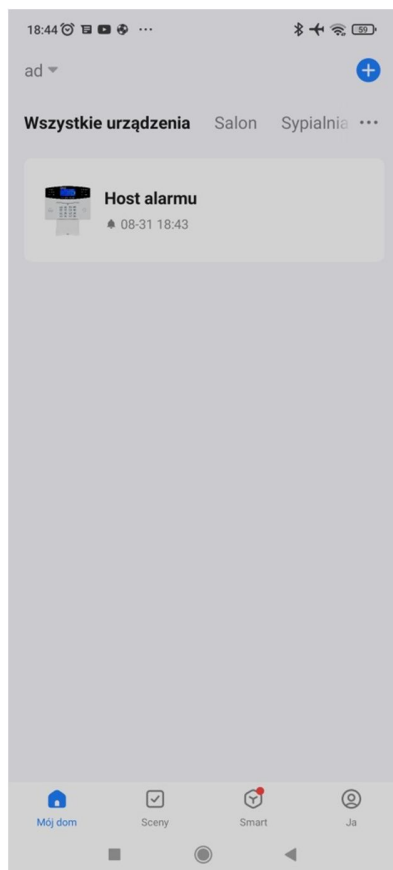

Obsługa centralki: Menu główne - Ustawienia akcesoriów - Rozłączenie - Potwierdź.

Dodaj zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

-Przejdź do zakładki „Akcesoria” menu.

-Naciśnij Ustawienia pilota, aby wejść do ustawień pilota


Interfejs i aplikacja wywołują liczbę pilotów, które są już sparowane

-Naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”, aby przejść do interfejsu parowania pilota;

-Po naciśnięciu przycisku „Parowanie”, wciśnij dowolny klawisz na pilocie, aby go sparować;

-Aplikacja powraca do interfejsu ustawień pilota i przywołuje liczbę pilotów, które zostały sparowane.

Jak pokazano niżej:

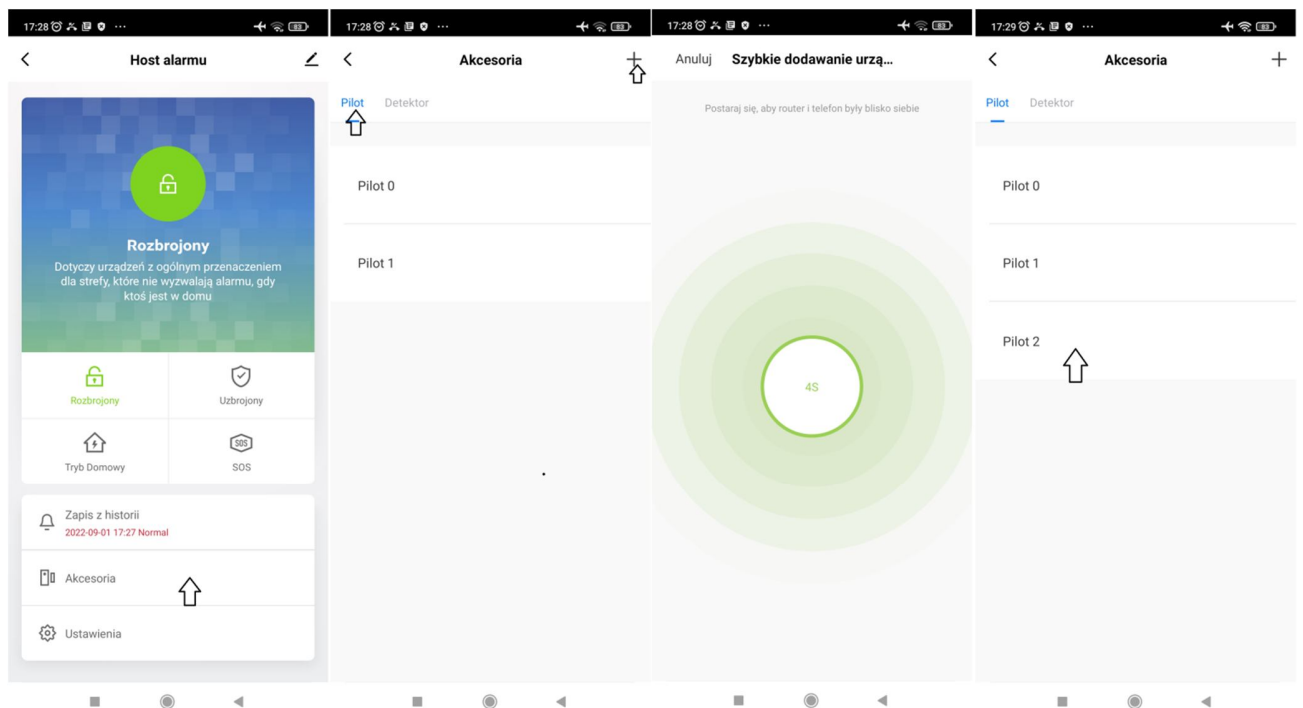

Dodawanie czujek bezprzewodowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej

-Wejdź w „Ustawienia”

-Naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”, aby przejść do interfejsu parowania czujki.


-Naciśnij „Czujka”; aby wybrać nazwę czujki do sparowania.

-Naciśnij „Typ strefy”, aby wybrać wymagany typ strefy obrony dla odpowiedniego detektora.

-Po naciśnięciu przycisku „Rozpocznij parowanie”, wywołaj czujkę.

-Uruchom wykrywacz uczenia się, zakończ uczenie, a host wyśle wiadomość o powodzeniu uczenia się do aplikacji

-Aplikacja powraca do interfejsu czujek i przywołuje liczbę czujek, które zostały sparowane.
Jak pokazano niżej:

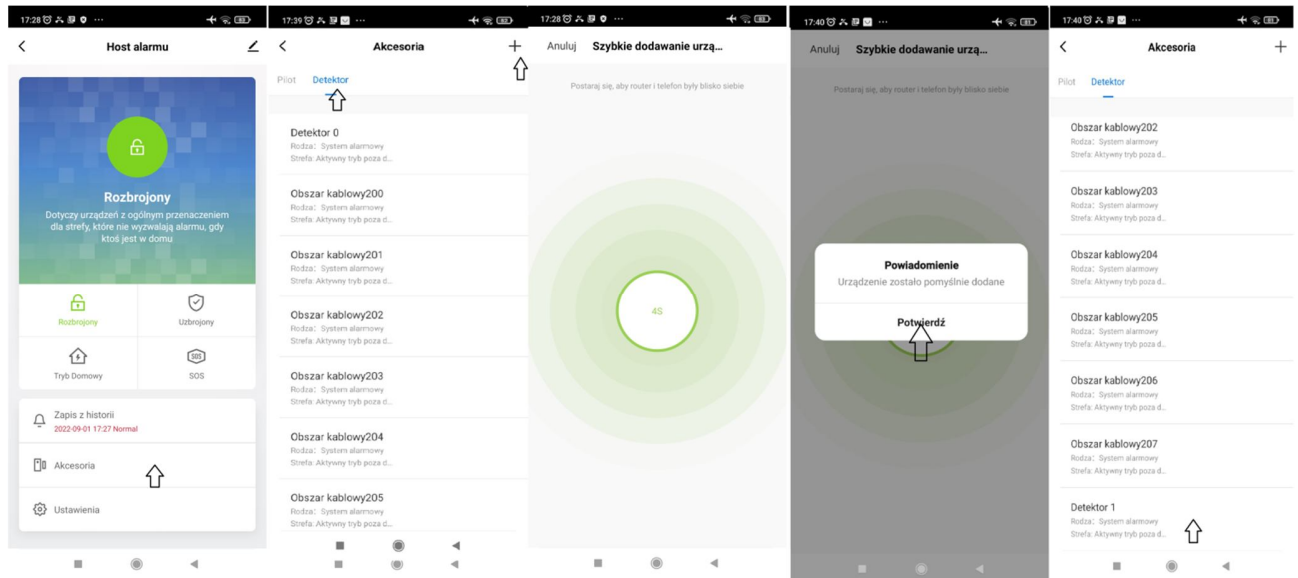


Usuwanie pilota za pomocą aplikacji mobilnej

-Przesuń w lewo "Pilot" w interfejsie ustawień pilota;

-Pojawi się ikona kosza, jeśli użytkownik potwierdzi usunięcie, naciśnij Tak, a aplikacja wyśle polecenie usunięcia pilota do centrali.

-Aplikacja powraca do interfejsu ustawień pilota i przypomina liczbę pilotów, które zostały sparowane. Jeśli usunięcie się powiedzie, liczba pilotów wróci do zera.

Jak pokazano niżej:

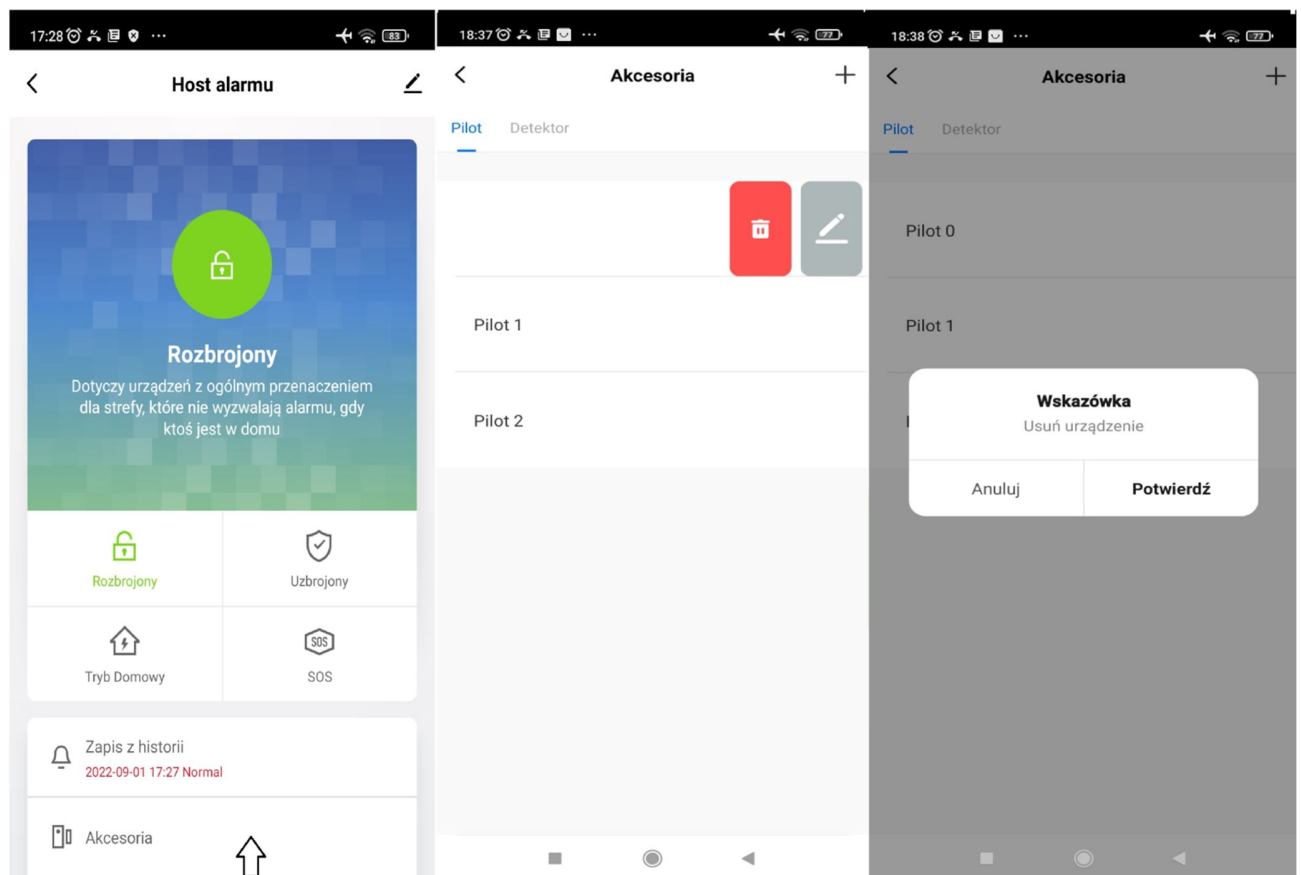


Usuwanie detektor bezprzewodowy za pomocą aplikacji mobilnej

-W interfejsie ustawień detektora kliknij Usuń.

-Pojawi się okno dialogowe, jeśli użytkownik potwierdzi usunięcie Tak, aplikacja wysyła instrukcję usunięcia odpowiedniego detektora do centrali.

-Aplikacja powraca do interfejsu ustawień detektora i przywołuje wszystkie detektory, które zostały sparowane. Usunięte detektory zniknęły.

Jak pokazano niżej:

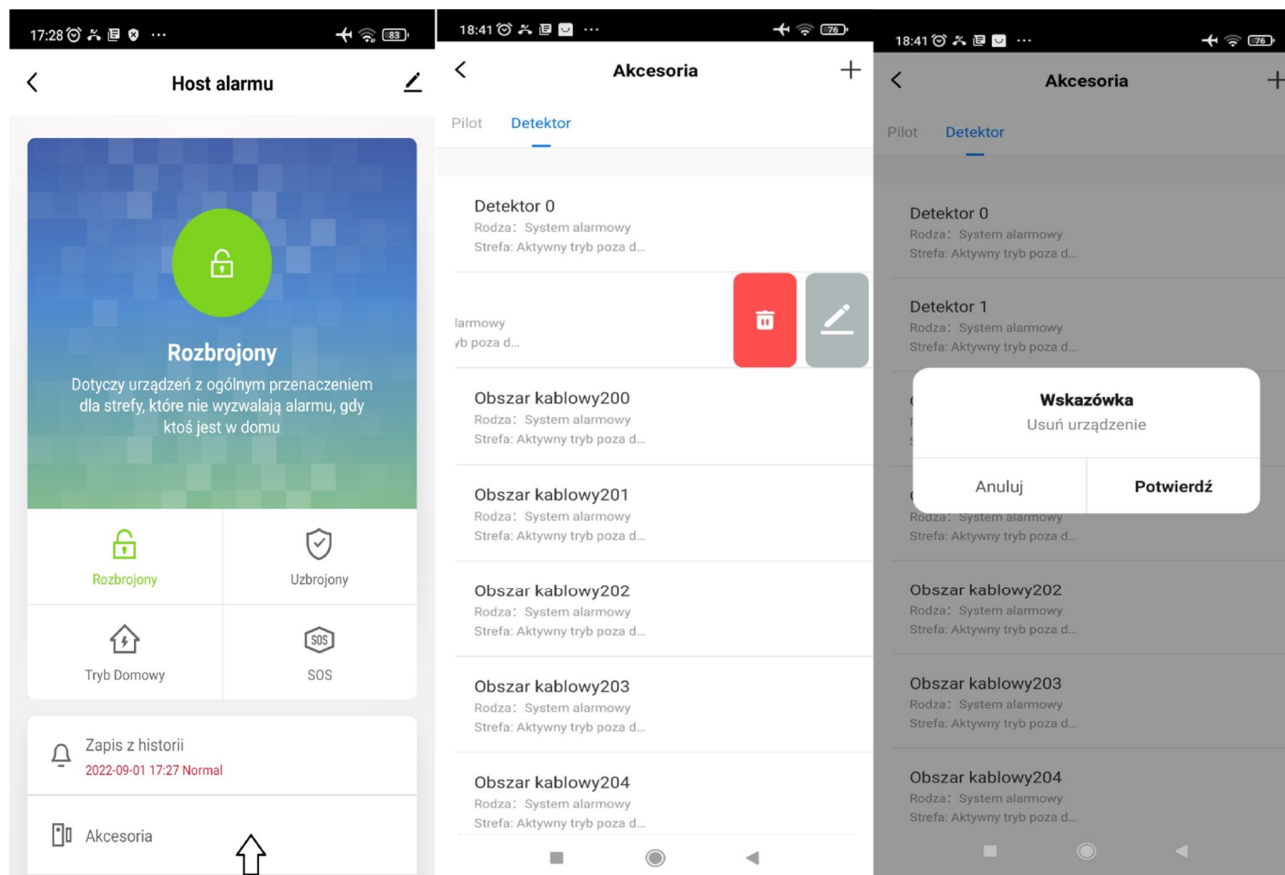

Parowanie zewnętrznej syreny bezprzewodowej!

Ta funkcja jest dostępna tylko za pośrednictwem aplikacji do sterowania centralką w celu przesyłania sygnału dopasowania kodu do zewnętrznej syreny bezprzewodowej w stanie parowania.

- Kliknij przycisk pod kłapką na syreny bezprzewodowej, a aplikacja wyśle polecenie transmisji bezprzewodowej do centralki.
- Kliknij przycisk uzbrojony w głównym menu aplikacji
- Syrena wyda dwa dźwięki , co oznacza poprawne sparowanie.

Inicjalizacja

Włóż kartę SIM i włącz zasilanie systemu poprzez zasilacz lub baterię (przełącz na ON), panel wyda z siebie dźwięk "Di" i wszystkie ikonki pojawią się na wyświetlaczu LCD przez 4 sekundy. Oznacza to, że centralka weszła w tryb normalnej pracy. 5 sekund później zauważysz, iż ikonka sygnału GSM miga szybko, co wskazuje na dobrą jakość sygnału GSM.

Jeśli bateria jest bliska rozładowania się, wydawać będzie z siebie dźwięk ciągły, proszę wtedy

podłączyć do centralki zasilacz i doładować baterię wciskając przycisk "ON".

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Wprowadź z klawiatury 0987456321#. Wszystkie ustawienia ulegną skasowaniu.

Ustawienia systemu

W trybie rozbrojenia, wprowadź na klawiaturze centralki 4-cyfrowe hasło i wciśnij [#] aby potwierdzić. Usłyszysz komunikat głosowy "Wprowadź instrukcje". W tym samym czasie, wskaźnik [SET] włącza się (nie migając), a na wyświetlaczu pojawia się [----] wskazując, że system wszedł w stan ustawień. Możesz wielokrotnie przeprowadzać różne ustawienia, tak długo jak system znajduje się w stanie ustawień. System opuści tryb ustawień i powróci do stanu rozbrojenia, jeśli przez 40 sekund nie wciśniesz żadnego przycisku na klawiaturze.

Uwaga: domyślne hasło systemowe to "6666".

Poniższe ustawienia przeprowadza się w stanie ustawienia, wprowadź adres oraz treść ustawienia i naciśnij "#" aby potwierdzić i zakończyć.

Treść	Komenda	Parametry komendy	Uwagi
Konfiguracja WIFI	00	Brak	Wprowadź 00#, Centralka wejdzie w tryb parowania WIFI i będzie czekać na sygnał z aplikacji przez 60 sekund
Wybór języka	11	1-11#	1. Chiński 2. Angielski 3. Włoski 4. Polski 5. Rosyjski 6. Grecki 7. Francuski 8. Niemiecki 9. Hiszpański 10. Portugalski 11. Węgierski
Parowanie pilota	21	1-8	Możliwość sparowania maksymalnie do 8 pilotów. Przykład nr 1
Usuwanie pilota	22	Brak	

Parowanie bezprzewodowych stref ochronnych	23	02~199	Możliwość dodania maksymalnie 198 stref bezprzewodowych. Przykład nr 2
Usuwanie pojedynczej strefy bezprzewodowej	24	02~199	
Usuwanie wszystkich stref bezprzewodowych	25	Brak	
Ustawienia typu alarmu strefy bezprzewodowej i przewodowej	26	02~207; 0~3	Możliwość ustawienia maksymalnie 206 stref alarmu. Przykład nr 3
Ustawienia czasu trwania syreny	32	00~15	00~15; jednostka czasu to minuta, domyślnie jest "03"
Ustawienia opóźnienia czasu uzbrojenia	33	00~99	00~99; jednostka opóźnienia czasu uzbrojenia to sekunda, domyślnie jest "00"
Ustawienia opóźnienia czasu alarmu	34	00~99	00~99; jednostka opóźnienia czasu alarmu to sekunda, domyślnie jest "00"
Ustawienia ilości powtórzeń sygnału telefonicznego	35	0~9	0~9; ilość powtórzeń sygnału, domyślnie jest "3"
Zmiana hasła użytkownika	38	0000~9999	Domyślne hasło to 1234
Zmiana hasła systemowego	39	0000~9999	Domyślne hasło to 6666
Ustawienia blokady klawiatury centrali	40	0 lub 1	"0"- wyłączona, "1"- włączona. Domyślnie jest "0"
Ustawienia aktywacji czasowego uzbrajania, rozbrajania	41	0 lub 1	"0"- funkcja wyłączona, "1"- funkcja włączona. Domyślnie jest "0"
Ustawienia czasowego uzbrajania/rozbrajania	42	AABB, XXYY	"AABB"czas rozbrojenia – godziny i minuty. "XXYY"czas uzbrojenia – godziny i minuty
Ustawienia resetu centrali	43	Brak	Piloty nie ulegają usunięciu
Sprawdzanie dziennika alarmów centrali	44	Brak	Wciśnij "2"aby przesunąć stronę w górę oraz wciśnij "8"aby przesunąć ją w dół.
Usuwanie dziennika alarmów centrali	45	Brak	
Powiadomienie SMS o uzbrojeniu/rozbrojeniu (opcjonalnie)	46	0 lub 1	"0"oznacza wyłączone, "1"natomiast włączone. Fabrycznie jest "0"
Ustawienia zegara	48	Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.	Zobacz Przykład 4
Ustawienia numeru SMS	49~50	Numer telefonu	Można ustawić maksymalnie 2

			numery
Usuwanie numeru SMS	49~50	Brak	
Ustawienia alarmowych numerów telefonu	51~56	Numer telefonu	Mozna ustawić do 5 numerów. Zobacz Przykład 5
Usuwanie alarmowych numerów telefonu	51~56	Brak	
Ustawienia typu alarmu strefy bezprzewodowej i przewodowej	60	02~207,1~8	Zobacz Przykład 6
Sprawdzanie sygnału GSM centrali	62	Brak	
Zapytanie o IMEI centrali	63	Brak	Zobacz Przykład 7

Przykład 1: Parowanie(kodowanie) pilotów

W trybie ustawień, wpisz [21] następnie [numer pilota] i następnie [#] aby potwierdzić, centralka wyda pojedynczy dźwięk oraz komunikat głosowy "Kodowanie pilota", na wyświetlaczu pojawi się ikonka i będzie widoczna przez cały okres kodowania. Następnie wciśnij jakikolwiek przycisk na pilocie, centralka wyda pojedynczy dźwięk i usłyszysz komunikat głosowy "Kodowanie zakończone", po czym zniknie z wyświetlacza ikona parowania.

Po zakończeniu kodowania, gdy konieczne będzie zakodowanie kolejnego pilota, zostanie on automatycznie wyświetlony na ekranie.

Operacja: [21] -> [X]-> [#] X: 1-8

Uwaga: jeden pilot może zostać sparowany tylko jeden raz. Maksymalnie można zakodować do 8 pilotów.

Przykład 2: Kodowanie strefy bezprzewodowej

W trybie ustawień, wciśnij [23], wprowadź numer strefy ochronnej [02-199] i wciśnij [#] aby potwierdzić. Odpowiednia(wybrana) strefa ochronna pojawi się na wyświetlaczu oraz usłyszysz komunikat głosowy "Kodowanie czujki". Następnie wywołaj czujkę, centralka po odebraniu sygnału wyda pojedynczy dźwięk oraz komunikat głosowy "Kodowanie zakończone". Zgaśnię także na wyświetlaczu ikona kodowania.

Operacja: [23] -> [XX] -> [#] XX: [02]~[199] numer strefy ochronnej

Przykład 3: Ustawienia typu alarmu strefy ochronnej

W trybie ustawień, wprowadź [26] oraz numer strefy ochronnej [02~199] dla czujek bezprzewodowych oraz [200-207] dla czujek przewodowych, po czym wpisz typ alarmu detektora [0~3], na koniec wciśnij [#] aby potwierdzić. Centralka wyda pojedynczy dźwięk oraz komunikat głosowy "Ustawienia zakończone".

Operacja: [26] -> [XX] -> [Y] -> [#]

XX oznacza numer strefy ochronnej

02-199 dla bezprzewodowych stref, 200-207 dla przewodowych (Z1 ~200, Z2 ~201, itd)

Y oznacza typ alarmu

Przykład: ustaw typ alarmu strefy ochronnej 2 jako Zewnętrzne Uzbrojenie.

Operacja: [26] -> [02] -> [1] -> [#]

Typy alarmu:

- Typ alarmu "0": detektor nie wywoła alarmu centralki w żadnym trybie.
- Typ alarmu "1": detektory wywołają alarm centralki, tylko w trybie Uzbrojenia lub Domowego Uzbrojenia.
- Typ alarmu "2": detektor wywoła alarm centralki tylko w trybie Zewnętrznego Uzbrojenia.
- Typ alarmu "3": detektor wywoła alarm centralki w dowolnym trybie.

Przykład 4: Ustawienia zegara

W trybie ustawień, wprowadź [48], następnie dwie ostatnie cyfry [AA] bieżącego roku, dwie cyfry oznaczające miesiąc [BB], dwie cyfry oznaczające dzień miesiąca [CC], kolejne dwie oznaczające godzinę [DD](w systemie 24-godzinnym) i w końcu dwie cyfry oznaczające minuty, aby potwierdzić wciśnij [#]. Centralka wyda pojedynczy dźwięk oraz komunikat "Ustawienia zakończono".

Operacja: [48] -> [AA] -> [BB] -> [CC] -> [DD] -> [EE] -> [#]

AA to dwie ostatnie cyfry bieżącego roku

BB to dwie cyfry oznaczające miesiąc

CC to konkretny dzień miesiąca

DD to cyfry oznaczające daną godzinę (w systemie 24-godzinnym)

EE to cyfry oznaczające minuty

Przykład: ustaw czas na 17:30, 25 Maj 2017 roku.

Operacja: [48] -> [17] -> [05] -> [26] -> [17] -> [30] -> [#]

Przykład 5: Ustawienia numeru telefonu alarmowego

W trybie ustawień wprowadź [51]~[56], następnie wpisz numer telefonu i potwierdź wciskając [#].
Centralka wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz komunikat "Ustawienia zakończono".

Operacja: [XX] -> [YY...YY] -> [#]

XX to grupa 1 – 6 alarmowych numerów telefonu [51] ~ [56]

YY...YY to numery telefonu

Przykład: ustaw 13811110751 jako pierwszy numer alarmowy.

Operacja: [51] -> [13811110751] -> [#]

Przykład 6: Ustawienie typu alarmu

W trybie ustawień, wpisz [60], wybierz odpowiedni kod strefy ochronnej [02]~[207], następnie wpisz typ alarmu strefy ochronnej [1~8] i wcisnij [#] aby potwierdzić. Pojawi się komunikat głosowy "Ustawienia zakończono".

Operacja: [60] -> [XX] -> [A] -> [#]

XX to [02] ~ [207], strefy ochronne od 02 do 207.

A oznacza: (1) alarm SOS, (2) alarm pożarowy, (3) alarm wycieku gazu, (4) alarm blokady drzwi, (5) alarm korytarz, (6) alarm okno, (7) alarm balkon, (8) alarm obwód.

Przykład: ustaw strefę ochronną 10 jako alarm pożarowy

Operacja: [60] -> [10] -> [2] -> [#]

Wyjście z ustawień

Wciśnij [*] oraz [#], centralka wyda dwa dźwięki, oznaczające wyjście z ustawień, dioda SET zgaśnie i system powróci do trybu czuwania.

Operacja: [*] -> [#]

Przykład 7: Zapytanie o IMEI centralki

W trybie ustawień, wprowadź [63] i następnie kliknij [#] aby potwierdzić.

Numer IMEI składa się z 15 cyfr, ekran wyświetlacz ulega podzieleniu na cztery ekrany, klawiszem [2] można przesuwać do góry, natomiast klawiszem [8] przesuwać w dół.

Przykład: numer IMEI centralki to 865793033457189.


Na pierwszym ekranie widać:



Na drugim ekranie widać:



Na trzecim ekranie widać:

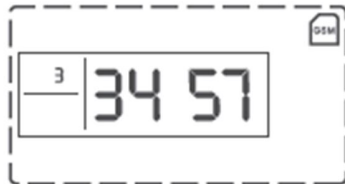

Na czwartym ekranie widać:



Aplikacja na Smartfony

Pobranie Aplikacji

Zeskanuj za pomocą telefonu QR kod znajdujący się na opakowaniu, następnie pobierz i zainstaluj odpowiednią Aplikację.

Ten system można ustawiać za pomocą Aplikacji. W telefonach z systemem IOS Aplikacja przeskoczy do interfejsu SMS w trakcie pracy, natomiast na telefonach z Androidem robi to w tle.

Status centralki

Centralka może się znaleźć w czterech trybach:

- **Uzbrojenia:** strefy ochronne 02-99 gotowe do alarmowania.
- **Domowego Uzbrojenia:** strefy ochronne ustawione jako (domowe uzbrojenie) są gotowe do alarmowania.
- **Rozbrojenia:** strefy ochronne 02-99 nie są w stanie alarmowania (pomijając strefę ochronną 24-godzinną).
- **Ustawień:** żadna ze stref ochronnych nie jest gotowa do alarmowania.

Obsługa pilotem zdalnego sterowania

Użytkownik za pomocą pilota może system ustawić jako Uzbrojony, Domowo Uzbrojony, Rozbrojony, Alarm SOSO, itd.

- Aby ustawić Uzbrojenie, wciśnij na pilocie przycisk "Zamknięta kłódka".
- Aby ustawić Rozbrojenie, wciśnij na pilocie przycisk "Otwarta kłódka".
- W celu ustawienia Domowego Uzbrojenia, wciśnij przycisk "Błyskawicy"
- Aby włączyć Alarm SOS, wciśnij przycisk oznaczony "Dzwonkiem".

Odbieranie połączeń alarmowych

Kiedy centralka uruchamia alarm, włącza się syrena, wysłany zostaje SMS informujący która strefa ochronna została zaalarmowana, następnie centralka automatycznie dzwoni na zaprogramowane numery alarmowe. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, system automatycznie zadzwoni na następny zaprogramowany numer telefonu. System będzie powtarzać połączenia z zapisanymi numerami przez 3 razy (domyślnie), dopóki połączenie nie zostanie odebrane.

Jeśli połączenie zostanie odebrane, osoba odbierająca usłyszy komunikat o alarmie, wówczas można zrealizować różne funkcje przy pomocy telefonu:

- Wciśnij [*]: odtworzenie nagrania, wciśnij [1]: zatrzymanie alarmu, następnie uzbrojenie.
- Wciśnij [2]: zatrzymanie alarmu, następnie uzbrojenie, wciśnij [3]: monitoring.
- Wciśnij [4]: interkom, wciśnij [5]: wyłączenie monitoringu i interkomu.
- Wciśnij [6]: włączenie syreny, wciśnij [7]: wyłączenie syreny. Wciśnij [#]: rozłączenie się.

Rozłączenie się: system będzie powtarzać trzykrotne wywoływanie zaprogramowanych numerów , aż do odebrania połączenia.

Zdalne sterowanie

Zadzwoń na numer karty umieszczonej w centralce, i po usłuszeniu określonej liczby sygnałów (ustawionych wcześniej), pojawi się komunikat "Proszę wprowadzić hasło", następnie wpisz 4-cyfrowe hasło i wciśnij [#] aby potwierdzić. Jeśli wpisane hasło jest nieprawidłowe, usłyszysz komunikat głosowy "Błędne hasło, proszę wprowadzić hasło ponownie". Jeśli wpisane hasło jest prawidłowe, pojawi się komunikat "Wciśnij 1 aby uzbroić, wciśnij 2 aby rozbroić, wciśnij 3 aby monitorować, wciśnij 4 aby rozmawiać".

Wciśnij [1]: uzbrojenie, wciśnij [2]: rozbrojenie, wciśnij [3]: monitoring, wciśnij [4]: interkom, wciśnij [5]: wyłącz monitoring i interkom, [6]: włącz syrenę, [7]: wyłącz syrenę, wciśnij [#]: rozłączenie się.

SOS

W przypadku niespodziewanych wypadków domowych, jak zasłabnięcie, pożar, napad, itd. wystarczy wcisnąć na centralce przycisk SOS "**głośniczek**" lub na pilocie przycisk oznaczony "**dzwonkiem**", a system natychmiast uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do zaprogramowanych numerów telefonu.

Dodatkowe funkcje

Gdy system jest w trybie rozbrojenia, wprowadź na centralce dowolny numer telefonu i wciśnij przycisk oznaczony "telefonem", centralka wyda pojedynczy sygnał, oznaczający, że wykonano prawidłowe połączenie. Aby zakończyć połączenie, wciśnij ponownie przycisk "telefon" aby się rozłączyć, centralka automatycznie przejdzie w tryb rozbrojenia.

Konserwacja

Sprawdzanie systemu

System alarmowy wymaga regularnej konserwacji oraz inspekcji, aby zapewnić stabilną, niezawodną oraz bezpieczną pracę. W tym celu, należy skontrolować i przetestować centralkę raz na 3 miesiące, czujki natomiast, wypadłoby sprawdzić raz w miesiącu, przynajmniej raz na 3 miesiące.

Sprawdzanie centralki

- Czy prawidłowo uzbraja i rozbraja.
- Czy prawidłowo wykonuje połączenia.
- Czy odbiera sygnał z czujek.
- Czy zapasowy akumulator działa prawidłowo.

Sprawdzanie czujek

- Czy alarmuje centralkę po ręcznym wywołaniu alarmu.
- Czy napięcie a baterii jest w porządku.
- Czy czujka prawidłowo łączy się z centralką.

Parametry techniczne

- Napięcie wejściowe: DC5V
- Prąd roboczy: gdy ekran jest wyłączony 100mA, gdy ekran jest włączony 200mA;
- Prąd czuwania: <55mA
- Prąd alarmowy: <600mA
- Częstotliwość bezprzewodowa: 433MHz (inne częstotliwości opcjonalnie)
- Typ kodowania: 1527(330K)
- Pasma GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Zapasowa bateria: litowa 3.7V/1000mAH ładowalna
- Głośność syreny: >100dB/1m
- Odległość bezprzewodowa: <100m
- Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
- Wilgotność otoczenia: <80%RH

Uwagi:

Mimo, iż konstrukcja urządzenia jest bezpieczna, nie należy umieszczać go w miejscach narażonych na ogień, eksplozję, itd. Gdyż może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie instalacji alarmowej. Nie demontuj, naprawiaj i modyfikuj urządzenia na własną rękę, gdyż może to doprowadzić do poważnych wypadków i uszkodzeń.

Nie należy upuszczać produktu na ziemię lub twarde przedmioty, w celu uniknięcia silnych uszkodzeń.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Porady odnośnie bezpiecznego użytkowania.

- Przeczytaj i zapamiętaj instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować zgodnie ze wskazówkami.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody, oraz czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, lub inne urządzenia, które wytwarzają ciepło.

- Produkt należy podłączyć do źródła zasilania takiego, jaki wskazano na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien jakiego typu zasilanie występuje w twoim domu, skontaktuj się z lokalnym zakładem energetycznym oraz odłącz urządzenie od sieci, przed wyjaśnieniem postępowania technicznego.
- Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem oraz obciążeniem.
- Należy używać tylko dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- Odłącz urządzenie w trakcie trwania burzy, lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
- Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Zalecamy serwisowanie jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, w tym uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, jeśli zostało wystawione na działanie cieczy lub wilgoci, zostało upuszczone lub nie działa poprawnie.
- Nie należy utrudniać przepływu powietrza do urządzenia poprzez blokowanie szczelin wentylacyjnych.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe podczas utylizacji baterii.
- Urządzenia należy używać w klimacie umiarkowanym.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody i wilgoci.

Ostrzeżenie: Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło, bezpośrednie działanie słońca, ognia, itp.

Uwaga:

- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie i rozlanie płynów, oraz nie należy umieszczać na nim obiektów wypełnionych wodą, np. wazonów, szklanek itd.
- Wtyczka przewodu zasilającego lub zastosowany łącznik, jest używane jako urządzenie rozłączające, ich wtyczki muszą być łatwo dostępne.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień, itd.

Podczas serwisowania używać tylko oryginalnych części.

Uwagi dotyczące utylizacji

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które można poddać procesowi odzysku.

Ten symbol oznacza, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne na koniec swojego użytkowania, powinny być utylizowane oddzielnie od pozostałych odpadów domowych.

Prosimy o usunięcie tego urządzenia w waszym lokalnym centrum zbierania odpadów i recyklingu.

Pomóż nam chronić środowisko w którym żyjemy!

Informacja dla użytkowników sprzętu elektronicznego domowego użytku w Unii Europejskiej na temat utylizacji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być usuwany oddzielnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami o odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednie przepisy unijne przewidują, że każdy użytkownik sprzętu domowego może zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do specjalnych punktów zbiórki bez ponoszenia żadnych opłat *. Zużyty sprzęt można również zwrócić w każdym punkcie sprzedaży detalicznej przy zakupie podobnego produktu.

Jeśli twój sprzęt elektryczny lub elektroniczny wyposażony jest w baterie lub akumulatory, należy je usuwać osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przez prawidłowe pozbywanie się tego produktu pomagasz zapewnić stworzyć prawidłowy system utylizacji, odzysku i recyklingu tych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów.

Informacje dla użytkowników biznesowych - firm

W Unii Europejskiej

Jeśli produkt ten jest przeznaczony do celów handlowych-biznesowych i chcesz go usunąć:

Skontaktuj się z firmą LINBOX DIGITAL EUROPE aby uzyskać informację jak należy zwrócić produkty. Produkty o małych rozmiarach i niewielkiej ilości można oddać w lokalnych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych,

Pozostałe kraje poza Unią Europejską

Jeśli chcesz usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami celem uzyskania informacji o prawidłowej metodzie usunięcia produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent niniejszym deklaruje zgodność urządzenia z poniższymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU

Dyrektywa EMC 2014/30/EU

Dyrektywa RED 2014/53/EU

LINBOX DIGITAL EUROPE SP Z O.O.

OGRODOWA 3

27-500 OPATÓW