


PL POLSKI

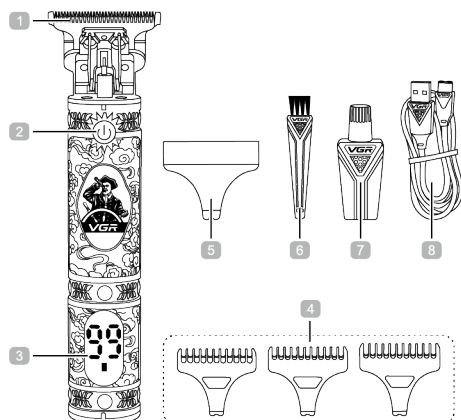

ZESTAW

1. Ostrze
2. Włącznik/wyłącznik
3. Ekran LED
4. Nakładka ochronna
5. Nakładki na maszynkę do strzyżenia(1/2/3mm)
6. Pędzelek
7. Olej
8. Kabel USB

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci starsze mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia i nakładać oleju na maszynkę.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia. Zawsze wymieniaj uszkodzoną część na oryginalną. Nie otwieraj urządzenia w celu wymiany akumulatora. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie płucz go pod kranem. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

WAŻNE

Maszynka do strzyżenia ma wbudowany akumulator. Nie wrzucaj jej do ognia, nie ładuj, nie używaj i nie pozostawiaj w środowisku o wysokiej temperaturze. Urządzenia nie należy stosować do strzyżenia zwierząt.

BUTELKA Z OLEJEM

Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Olej nie może dostać się do jamy ustnej i oczu. Po opróżnieniu, prawidłowo zutylizuj butelkę.

NAKŁADKI

Dzięki sześciu nakładkom, możesz dostosować długość strzyżenia.

CUTTING GUIDES

Długości cięcia: nakładka 1mm; nakładka 2mm; nakładka 3mm.

WAŻNE: Podczas ściągania i zakładania nakładek, urządzenie musi być wyłączone!

Aby założyć nakładkę, wyrównaj ją z krawędzią ostrza i popchnij do przodu. Aby zdjąć nakładkę, pociągnij ją do siebie

ŁADOWANIE USB

Maszynka do strzyżenia włosów jest całkowicie poręczna do przenoszenia i można ją ładować w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB. Możliwość ponownego ładowania — maszynka posiada wbudowany akumulator. Czas pełnego ładowania wynosi 2 godziny, co zapewnia około 180 minut pracy. Ładowanie za pomocą kabla USB (w zestawie z maszynką). Urządzenie naładujesz podłączając je do power banku lub adaptera od telefonu. Urządzenie nadaje się zarówno do pracy przewodowej, jak i bezprzewodowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je zawsze wyłączyć i odłączyć od ładowarki.

Urządzenie należy czyścić wilgotną i miękką szmatką. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj detergentów ani rozpuszczalników. Aby wyczyścić urządzenie z włosów, zdejmij nakładkę i delikatnie usuń włoski z urządzenia za pomocą pędzelka.

Aby zapewnić długą i optymalną pracę urządzenia, zaleca się częste czyszczenie i oliwienie ostrz.

Wlej 2 lub 3 krople oleju i włącz maszynkę na kilka sekund, by olej rozprowadził się po maszynce. Następnie załóż nakładkę ochronną. Urządzenie przechowuj wyłącznie z nałożoną nakładką ochronną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Włącznik/wyłącznik
- Pełen czas ładowania: 2 h
- Do 180 minut strzyżenia na jednym ładowaniu.
- Zasilanie: 5V== 1A
- Bateria: bateria litowa 1500 mAh

CERTYFIKAT



Ten przedmiot jest posiada certyfikat zgodności CE.

ZGODNOŚĆ Z UNIJNYMI STANDARDAMI - CE

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

UTYLIZACJA

Urządzenie nie może zostać wyrzucone do zwykłych śmieci. Należy je zanieść do specjalnego punktu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub wyrzucić do elektroodpadów.

**Importer:**

PURELUCK JAN ZAKOŁODNY

UL. PORANNEJ BRYZY 46/2, 03-284 WARSZAWA

Producent:

Ningbo VGR Electric Appliance Co., Ltd.

No. 656, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Ningbo, Zhejiang, P.R.C.