



## Konfiguracja

**DVS-NVR0801PoE-D8 / DVS-NVR0401PoE-D8**



## 1. Inicjalizacja rejestratora:

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień. Znajduje się w nim:

**1) Ustawienie hasła** – należy utworzyć własne hasło według zasad widocznych na ekranie

Inicjalizacja urządzeń.

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Nazwa użytkow. admin

Hasło

Potwierdź hasło

Wskazówka dot. hasła

Hasło musi składać się z 8-32 znaków należących do co najmniej dwóch z następujących kategorii: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne (nie wolno używać znaków ' ' ; : &).

Dalej

**2) Ustawienie wzoru odblokowania** – należy utworzyć własny wzór odblokowania

Inicjalizacja urządzeń.

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Narysuj wzorec odblokowujący.

Wstecz Pomiń

**3) Narzędzia do przypomnienia hasła** – zalecamy wpisanie swojego adresu email do ewentualnego resetu hasła urządzenia.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia pytań bezpieczeństwa.

Inicjalizacja urządzeń.

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Rezerw. adres e-mail ☒  Służy do resetowania hasła. Opcja jest zalecana, ale można ust. ją później.

Pytania bezpieczeń... ☒

Pytanie 1

Odpowiedź

Pytanie 2

Odpowiedź

Pytanie 3

Odpowiedź

OK

**4) Ustawienia sieciowe** – w tej zakładce istnieje możliwość zmiany ustawień sieci urządzenia. Należy wybrać opcję edycji w miejscu widocznym poniżej.

TCP/IP

| Nazwa karty | Adres IP      | Tryb sieci  | Członek NIC | Modyfikuj | Niepodl. |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| NIC1        | 192.168.1.108 | Pojedync... | 1           |           |          |

Adres IP: 192.168.1.108 Brama domyślna: 192.168.1.1 MTU: 1500

Adres MAC: 6c:1c:71:40:95:63 Maska po... 255.255.255.0 Tryb: Stat...

Wersja IP  ☒ DHCP

Preferowany DNS


Alternatywny ...

Domyślna karta

Test Wstecz Dalej

Następnie wybrać interesującą nas opcję zmiany ustawień sieci


**A) Automatyczne przydzielenie ustawień (DHCP)**

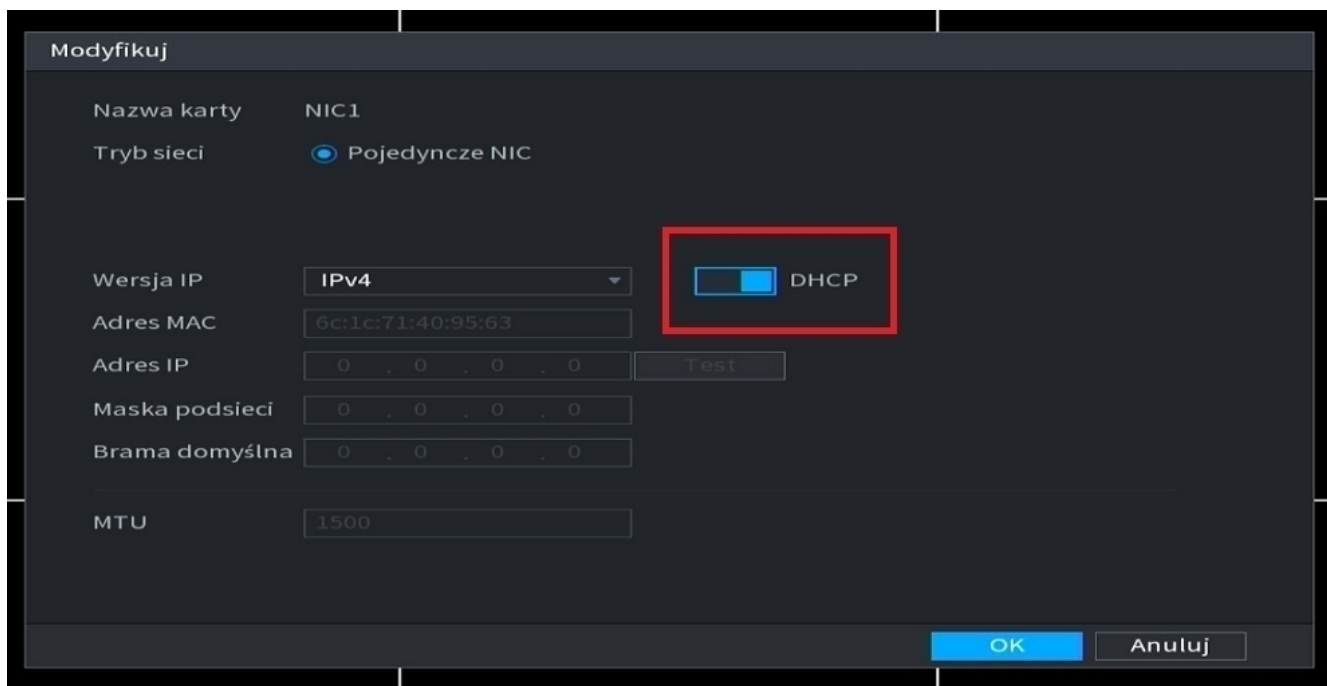

The screenshot shows a network configuration window titled 'Modyfikuj'. It contains the following fields and controls:

- Nazwa karty:** NIC1
- Tryb sieci:** ☒ Pojedyncze NIC
- Wersja IP:** IPv4 (dropdown menu)
- Adres MAC:** 6c:1c:71:40:95:63
- Adres IP:** 0 . 0 . 0 . 0 (with a 'Test' button to its right)
- Maska podsieci:** 0 . 0 . 0 . 0
- Brama domyślna:** 0 . 0 . 0 . 0
- MTU:** 1500
- DHCP:** A toggle switch is turned on (blue), and the label 'DHCP' is next to it. This entire section is highlighted with a red rectangle.
- Buttons:** 'OK' and 'Anuluj' at the bottom right.

**B) Ręcznie wprowadzenie ustawień**

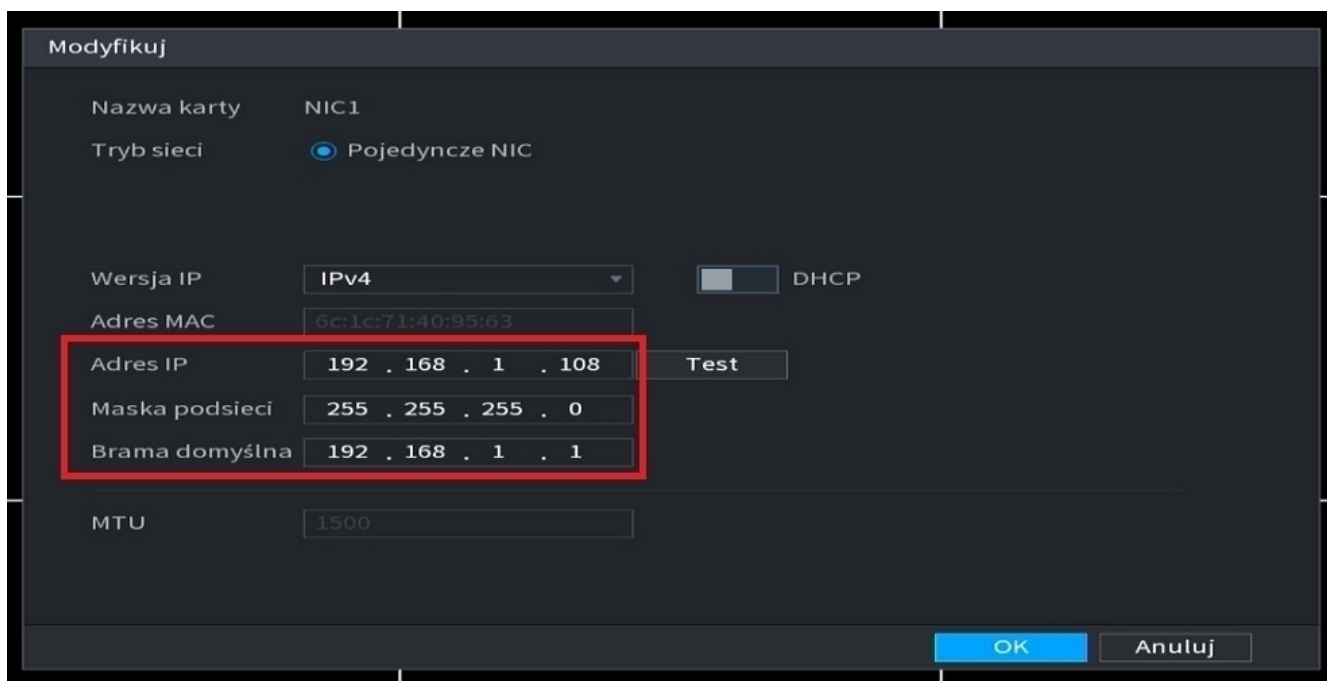

The screenshot shows the same 'Modyfikuj' network configuration window, but with manual settings:

- Nazwa karty:** NIC1
- Tryb sieci:** ☒ Pojedyncze NIC
- Wersja IP:** IPv4 (dropdown menu)
- Adres MAC:** 6c:1c:71:40:95:63
- Adres IP:** 192 . 168 . 1 . 108 (with a 'Test' button to its right)
- Maska podsieci:** 255 . 255 . 255 . 0
- Brama domyślna:** 192 . 168 . 1 . 1
- MTU:** 1500
- DHCP:** A toggle switch is turned off (grey), and the label 'DHCP' is next to it.
- Buttons:** 'OK' and 'Anuluj' at the bottom right.

A red rectangle highlights the 'Adres IP', 'Maska podsieci', and 'Brama domyślna' fields.

5) **P2P (połączenie z chmurą)** – po włączeniu tej funkcji będzie możliwe połączenie się z rejestratorem zdalnie, np. aplikacją w telefonie lub programem na komputer



6) **Harmonogram nagrywania** - konfiguracja nagrywania według czasu: nagrywanie cały czas (Ogólne), nagrywanie po detekcji ruchu (Ruch)



**UWAGA: W rejestratorze musi zostać zamontowany dysk twardy, by wykonywać nagrania z kamer**

## 2. Połączenie rejestratora z aplikacją DMSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na telefonie z siecią wifi, do której podłączony jest przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację DMSS ze sklepu Play.

W przypadku problemu z dostępem do sklepu Play aplikacja dostępna jest do pobrania bezpośrednio z linku -

[https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI\\_INSTRUKCJE/DMSS\\_aplikacja.zip](https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DMSS_aplikacja.zip)






**DMSS**

Hangzhou CE-soft Technology Co.,  
Ltd.



**Uwaga! Aby dodać urządzenie do P2P w ustawieniach rejestratora musi być włączona opcja P2P, a status "online" (patrz punkt 1.5)**

- 1) Wybierz opcję "NS/SKANUJ"
- 2) Zeskanuj kod QR dostępny w menu rejestratora (menu główne → sieć → P2P) "SN urządzenia"
- 3) Sprawdź czy zeskanowany numer seryjny zgadza się z ukazanym na ekranie

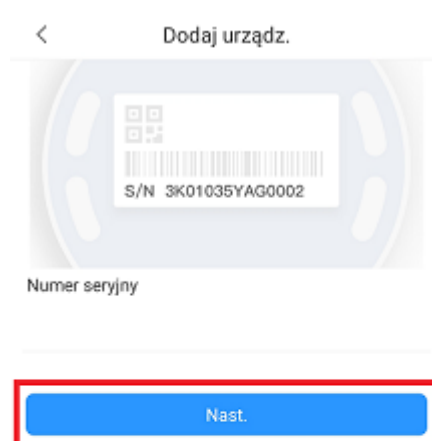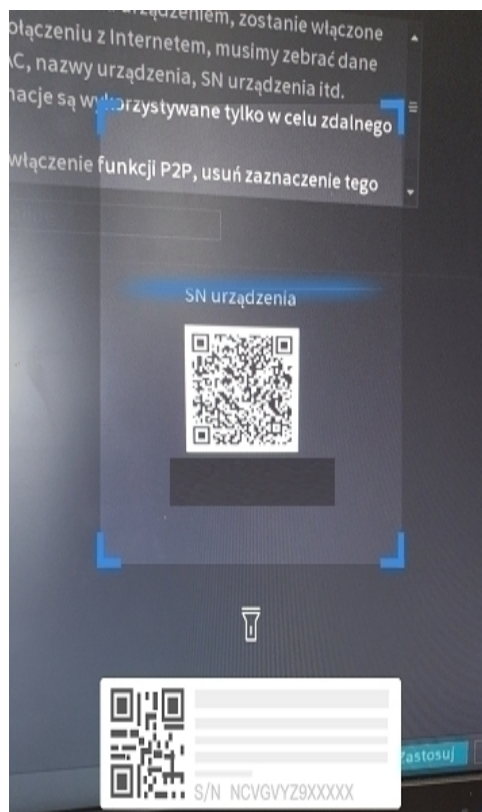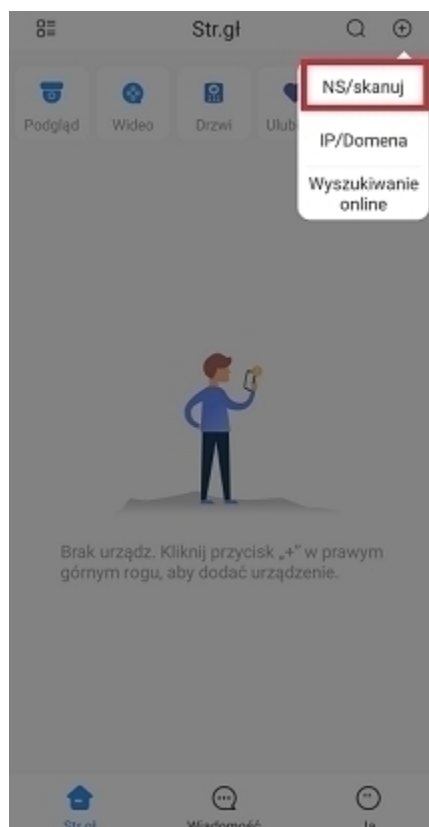

4) Wybierz z listy “NVR”


5) Nadaj rejestratorowi własną nazwę → wpisz jego hasło (nadane podczas pierwszego uruchomienia rejestratora, tzw. aktywacji) → zatwierdź ustawienia

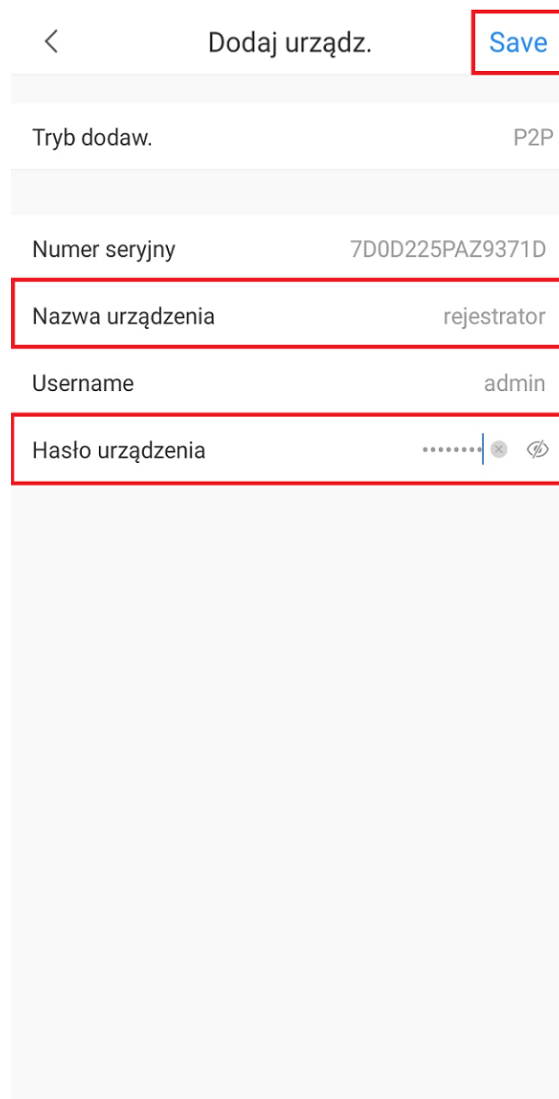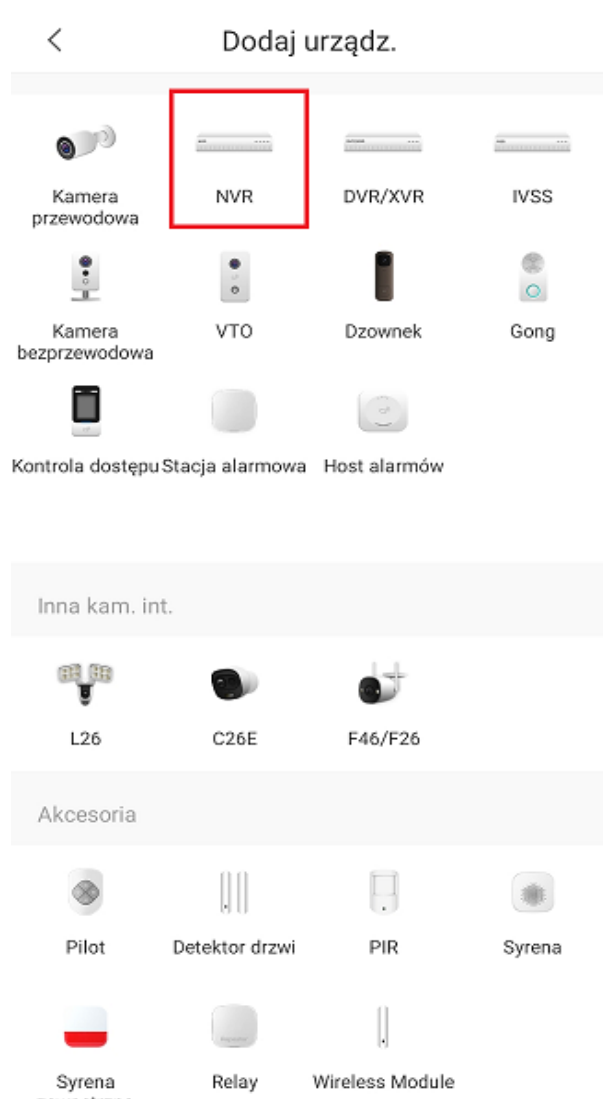


### 3. Połączenie rejestratora z programem SmartPSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na komputerze z siecią, do której jest przyłączony przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację SmartPSS - [https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI\\_INSTRUKCJE/SmartPSS\\_aplikacja.zip](https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SmartPSS_aplikacja.zip)


1) Wybierz opcję „Auto wyszukiwanie” - dzięki temu program zeskanuje urządzenia w sieci i pokaże je w formie listy

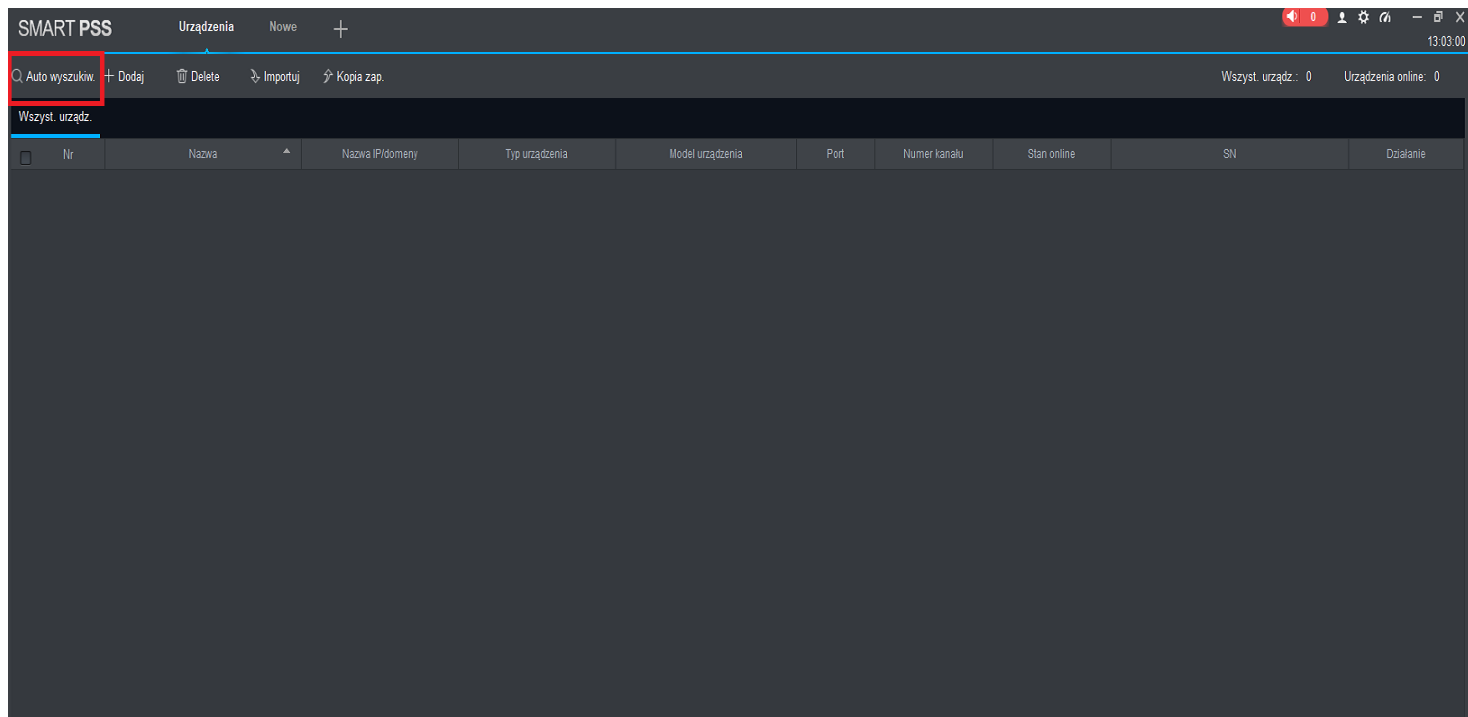


2) Wybierz interesujące Cię urządzenie z listy

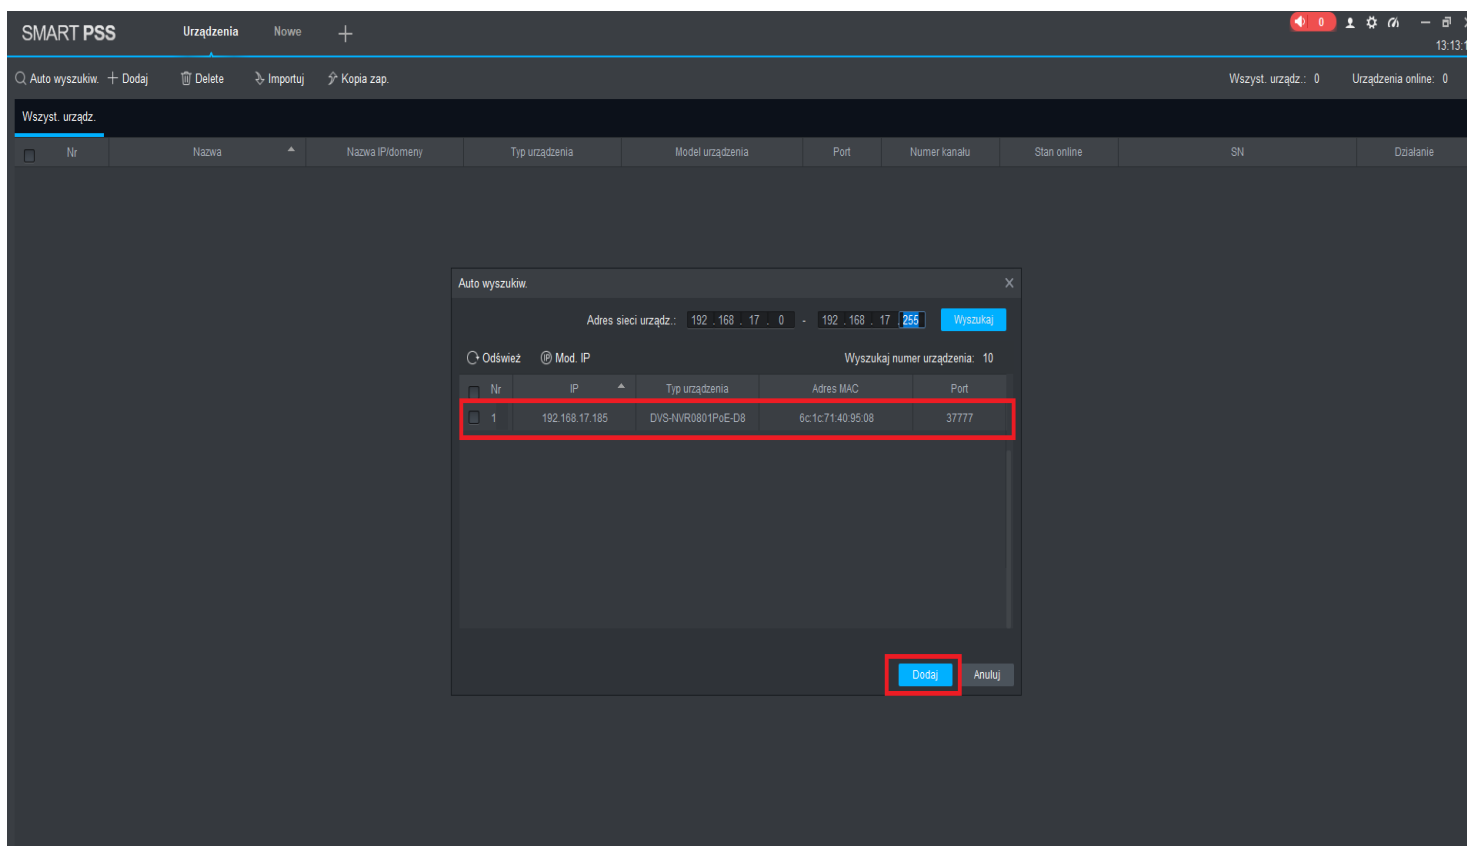


3) Wpisz login oraz hasło ustawione w trakcie konfiguracji rejestratora (login domyślnie admin ; hasło – własne)

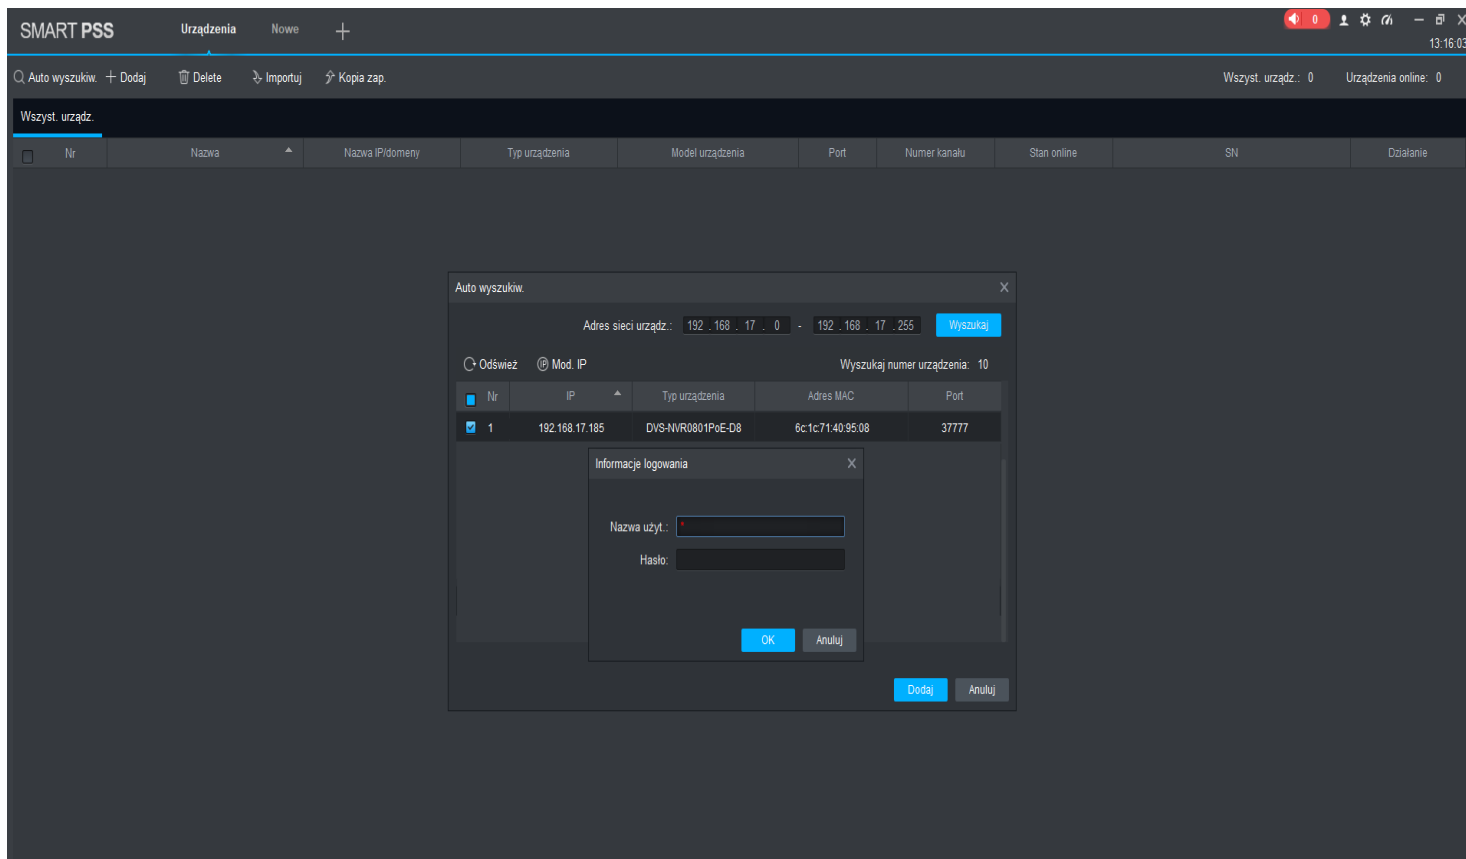

4) Po poprawnym wpisaniu danych rejestrator powinien ukazać się na liście jako „Online”

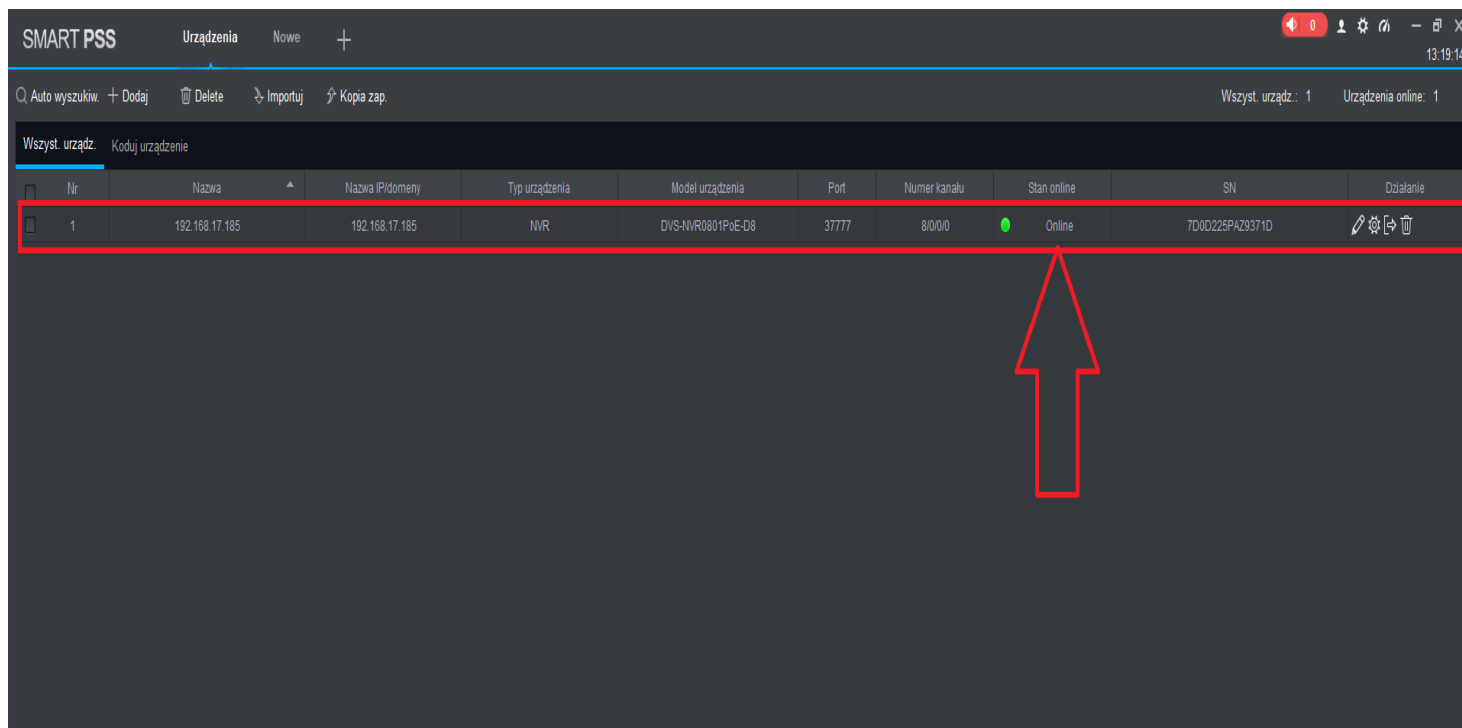

5) By uzyskać obraz z rejestratora przejdź do zakładki „Live view”

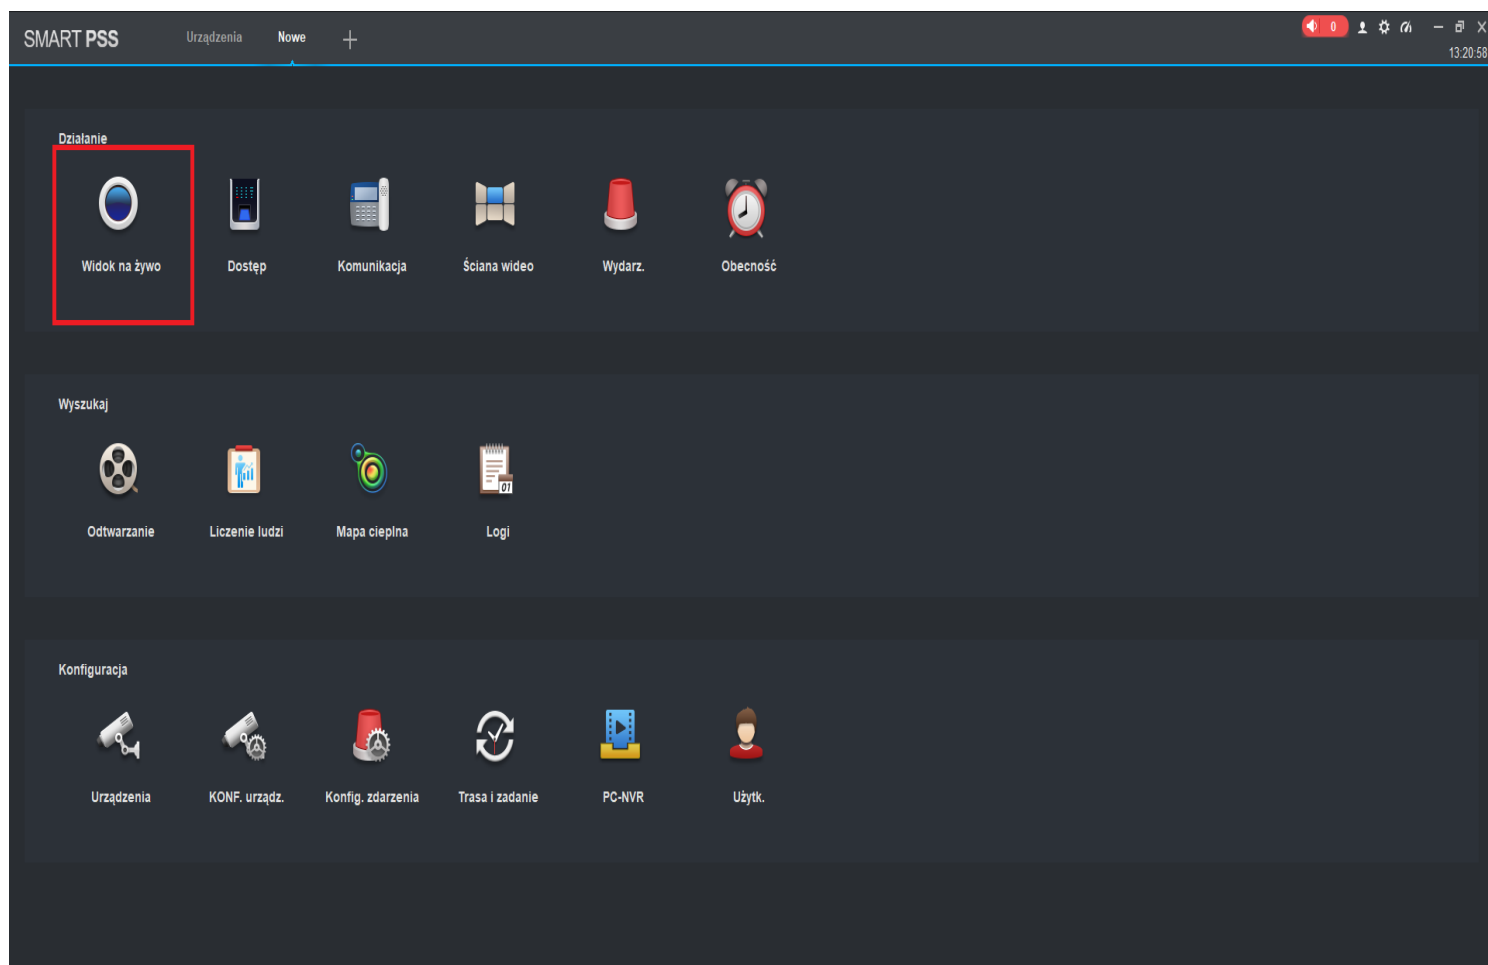

**Uwaga: Jeśli rejestrator nie wyświetli się automatycznie po wybraniu „Auto wyszukiwanie”, sprawdź jego konfigurację sieciową (punkt 1.4). Jeśli nie posiadasz routera, można użyć ręcznej konfiguracji adresów sieciowych - Podstawowe IP rejestratora to 192.168.1.108.**

**Pamiętaj jednak, że połączenie bezpośrednie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu konfiguracji sieci IP.**



**marka należąca do Alkam Security  
ul. Chotomowska 62  
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych  
nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt  
mailowy z naszym działem  
wsparcia:**

**[dzial.techniczny@alkam-security.pl](mailto:dzial.techniczny@alkam-security.pl)**