



Areal 525 DG

5.1 audio systém

10036135 10036136

auna

www.auna-multimedia.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie usterki spowodowane zignorowaniem pozycji i ostrzeżeń w instrukcji obsługi nie są objęte naszą gwarancją ani odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 3
Zawartość opakowania 5
Schemat połączeń 6
Kontrola urządzenia 9
Jak korzystać z Bluetooth 12
Instrukcje użycia 13

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10036135, 10036136
Zasilanie	100-240 V~ 50/60 Hz
Moc RMS	125 W
Driver	5,25" + (3" x 5)
Zakres częstotliwości	40 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu	≥ 75 dB
Złącza i połączenie	RCA, złącze mikrofonowe 6,35 mm, cyfrowe wyjście optyczne, BT

OSTRZEŻENIE

	Trójkąt z błyskawicą z następującym wyjaśnieniem: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE: Błysk światła z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ma za zadanie ostrzec użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia pod obudową produktu, które może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Trójkąt z wykrzyknikiem z następującym objaśnieniem: UWAGA: Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisu) w dokumentacji dołączonej do tego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Ogólne instrukcje

- **Błyskawica** - Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas lub podczas burzy, wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odłącz urządzenie od anteny. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia w przypadku uderzenia pioruna, a tym samym zapobiegnie uszkodzeniom.
- **Przebiecie** - Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy ani zabudowanych gniazdek, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- **Ciała obce i płyny** - Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do środka przez otwory w urządzeniu, ponieważ mogą one zetknąć się z niebezpiecznymi punktami pod napięciem lub spowodować zwarcie niektórych części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie.
- **Naprawy i konserwacja** - Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ otwarcie pokrywy może narazić Cię na wysokie napięcie lub inne zagrożenia. Wszelkie naprawy należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi.
- **Uszkodzenia wymagające naprawy** — Odłącz to urządzenie od gniazdka elektrycznego i przekaz je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu pod następującymi warunkami.
 - (a) Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - (b) Jeśli na urządzenie został rozlany płyn lub na urządzenie spadły przedmioty.
 - (c) Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody.
 - (d) Jeśli produkt zostanie upuszczony lub uszkodzony.
 - (e) Jeśli wydajność urządzenia jest znacznie zmniejszona.
- **Części zamienne** — jeśli wymagane są części zamienne, należy upewnić się, że wyspecjalizowana firma wymieniająca części zamienne stosuje wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez producenta lub mające takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowana wymiana może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenie.
- **Źródła ciepła** - **Nie** umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

Specjalne uwagi dotyczące obsługi


- Dzieci od 8. roku życia, osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z funkcjami i środkami bezpieczeństwa przez osoby za nie odpowiedzialne oraz po zrozumieniu możliwych zagrożeń.
- Przed użyciem sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem. Upewnij się, że dzieci i niemowlęta nie bawią się materiałami opakowaniowymi.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa / zasilacz sieciowy są zawsze łatwo dostępne, aby w nagłych wypadkach można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Jeśli nie używasz już urządzenia, wyłącz je i odłącz od sieci.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

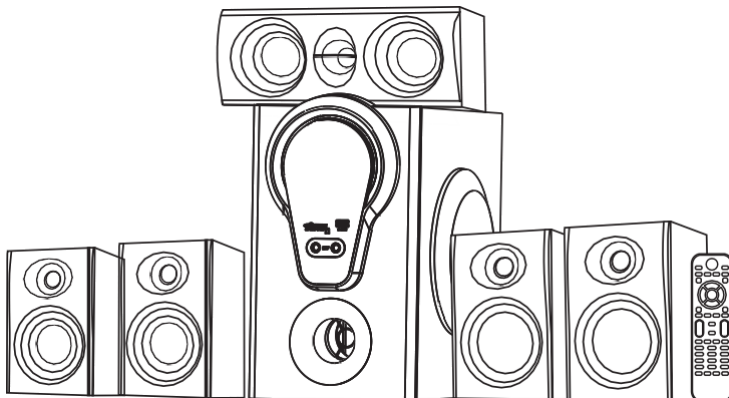

- Głośnik niskotonowy 1x
- Głośniki satelitarne 5x
- Kabel audio 4x
- Instrukcja użytkowania 1x
- Pilot zdalnego sterowania 1 x
- Kabel optyczny 1 x

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU

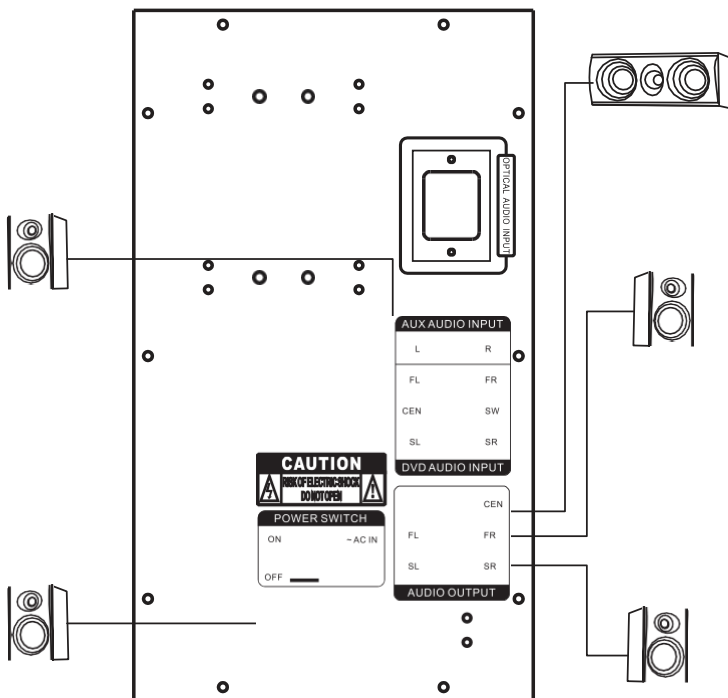


Złącza głośnikowe

Podłącz głośniki przednie, głośnik centralny i głośniki dźwięku przestrzennego do złączy wyjściowych głośników 5.1:

- Kable głośników przednich do wejść dla PRZEDNICH GŁOŚNIKÓW
- Kable głośnika centralnego do wejść GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
- Kable głośników dźwięku przestrzennego do złączy głośników dźwięku przestrzennego.

UWAGA: Nie zostawiaj przedmiotów generujących pole magnetyczne w pobliżu głośników.

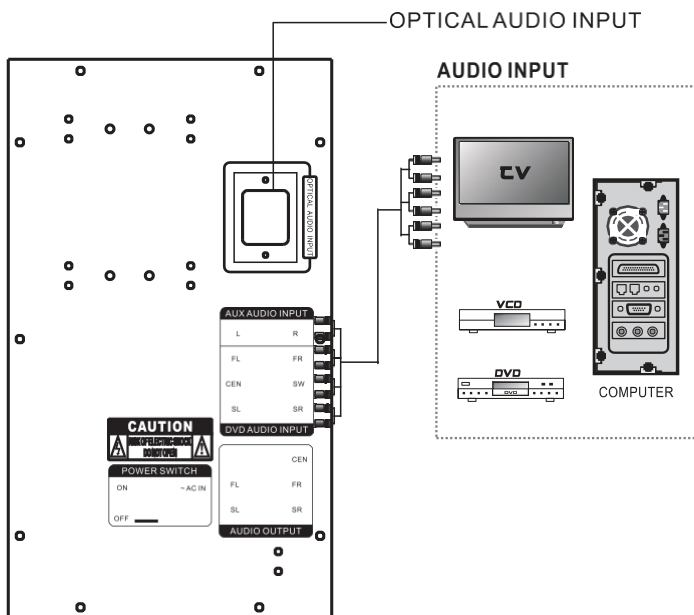


Podłączanie urządzenia

Złącza i wtyczki kabla połączeniowego są oznaczone kolorami w następujący sposób: Czerwone złącza i wtyczki: dla prawego kanału sygnałów audio

Uwagi:

- Włóż wtyczki całkowicie do złączy. Słabe połączenia mogą powodować brzęczenie lub inne zakłócenia.
- Ważne: Podłącz głośniki i wszystkie inne urządzenia zewnętrzne. Na koniec podłącz kabel zasilający.

Rozmieszczenie głośników

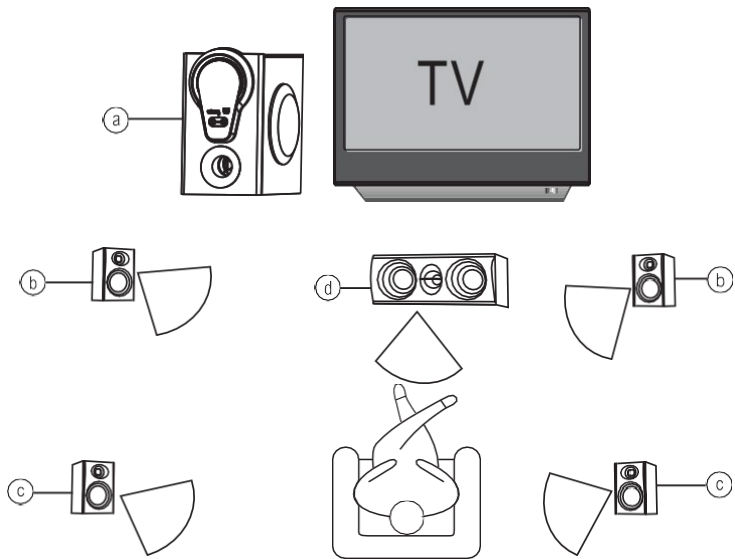

a. Głośnik niskotonowy

Umieść subwoofer w dowolnym miejscu na podłodze. (Nie ma wymagań kierunkowych dla efektu basów.)

b. Głośniki przednie

c. Głośniki dźwięku przestrzennego:

Umieść głośniki dźwięku przestrzennego bezpośrednio z boku lub nieco za obszarem słuchania. Ustaw je poziomo, około 1 metra powyżej wysokości uszu.


d. Głośnik centralny

Umieść pośrodku dwóch przednich głośników.

Jeśli podłączasz telewizor do tego urządzenia, umieść je na telewizorze lub pod nim.


KONTROLA URZĄDZENIA

Przedni panel

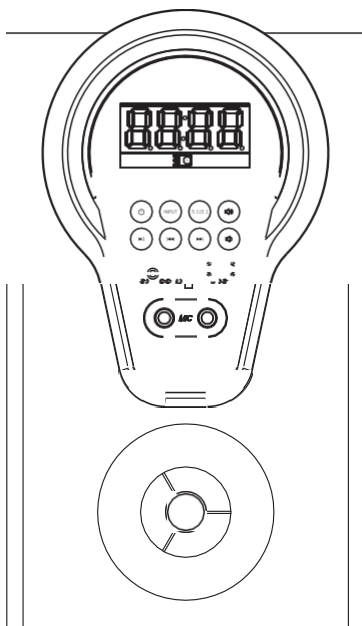

	Przycisk wyboru funkcji.
WEJŚCIE	Wybierz źródło.
5.1 /2.1	Funkcja 5.1 /2.1
	Zmniejszenie głośności
	Odtwórz/wstrzymaj w trybie USB/SD.
	Poprzedni utwór w trybie USB / SD.
	Kolejny utwór w trybie USB/SD
	Pogłosnienie
SD /MMC CARD	Gniazdo na kartę SD/MMC
DYSK U	Połączenie USB
Mikrofon	Gniazdo mikrofonu

Zdalne sterowanie

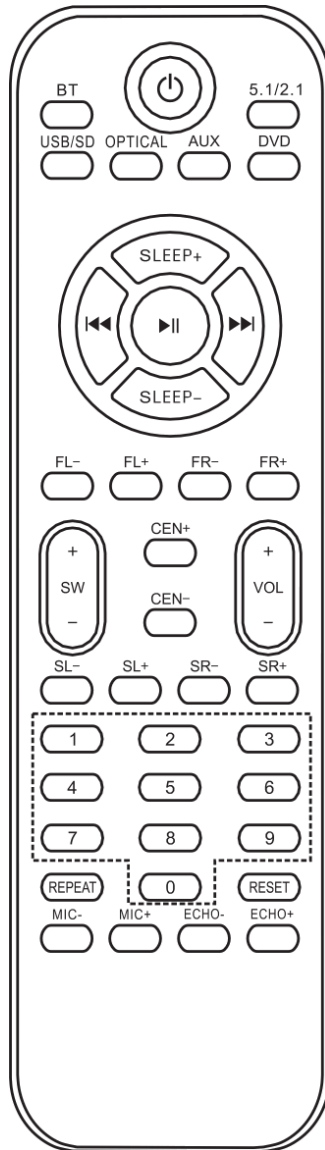

	Przycisk zasilania Wyłącznik zasilania / tryb czuwania
BT:	wejście BT
5.1/2.1	Przełącznik kanałów 5.1/2.1
USB/SD	USB/SD Dysk
OPTYKA	Wejście optyczne
AUX	Wejście AUX:
DVD	Wejście DVD
SZYBKOŚĆ +/-	Dla głośnika z czasowym włączaniem/wyłączaniem.
	Odtwarzaj i wstrzymuj podczas wprowadzania z USB / SD
	Poprzedni utwór w trybie USB / SD.
	Kolejny utwór w trybie USB/SD
Uśpienie	Czasowe włączanie/wyłączanie głośnika
FL -/+	Zwiększ lub zmniejsz głośność lewego przedniego panelu.
FR -/+	Zwiększ lub zmniejsz głośność prawego przedniego panelu.
SW -/+	Zwiększ lub zmniejsz głośność basów.
CEN -/+	Zwiększ lub zmniejsz głośność głośnika środkowego.
VOL -/+	Zwiększ lub zmniejsz ogólną głośność.
SL -/+	Zwiększ lub zmniejsz głośność lewego dźwięku przestrzennego.
SR -/+	Zwiększ lub zmniejsz rzeczywistą głośność dźwięku przestrzennego.
0-9	Naciśnij dowolny klawisz, aby wybrać utwór.
REPEAT - powtórzenie	Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wielokrotne odtwarzanie wybranego utworu. Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje dwukrotne odtworzenie wszystkich utworów.
RESET	Przywróć ustawienie domyślne.
MIC +/-	Zwiększ lub zmniejsz głośność mikrofonu.
ECHO +/-	Sterowanie ECHO

JAK KORZYSTAĆ Z BT

1. Wybierz tryb źródła BT
2. Wyszukaj urządzenie BT o nazwie „Areal 525 G”
3. Podłącz BT.
4. Jeśli Twoje urządzenie BT jest w wersji 2.0, podczas łączenia wprowadź hasło „0000”.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz zapobiegać możliwemu negatywnemu wpływowi na środowisko

i zdrowie ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być wynikiem niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub firmą zajmującą się odpadami domowymi i utylizacją.



Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Niemcy

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi
2011/65/UE (RoHS)
2014/53/EU (RED)

Pełną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem. Zeskanuj ten kod QR lub wprowadź adres URL.



use.berlin/10036135

