

Happy Hour

Mini lodówka

10045045 10045046 10045047
10045048 10045049 10045050



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2
Instalacja 6
Obsługa 8
Czyszczenie i konserwacja 10
Rozwiązywanie problemów 11
Karta informacyjna produktu 12
Karta informacyjna produktu 12
Utylizacja urządzenia 16
Producent 16

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045045, 10045046, 10045047, 10045048, 10045049, 10045050
Moc	220-240 V ~ 50 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dot. bezpieczeństwa dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać żywność do urządzenia oraz ją z niego wyjmować.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem osoby dorosłej mogą czyścić i konserwować urządzenia.
- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed utylizacją urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć kabel zasilający i zdjąć drzwi. W ten sposób można zapobiec obrażeniom dzieci.
- Przed utylizacją starszego urządzenia z zamkiem sprężynowym i zatrzaskiem na drzwiach lub w pokrywie należy wyłączyć lub usunąć zamek sprężynowy i zatrzask. W ten sposób można zapobiec uwięzieniu dzieci w środku urządzenia.

Ogólne instrukcje

- Otwory wentylacyjne w obudowie należy utrzymywać w czystości.
- Nie używać urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych, np. kostkarki do lodu.
- Jeśli w urządzeniu znajduje się żarówka, nie wolno jej dotykać. Jeśli jest ona włączona przez dłuższy czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Nie nadaje się ona do oświetlania pomieszczeń. Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas instalacji urządzenia należy uważać, aby nie przygnieść lub nie uszkodzić kabla zasilającego.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak atomizery i spraye zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić elementów układu chłodzącego.

- Przechowywać urządzenie z dala od wszelkich źródeł zapłonu i otwartego ognia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna. Uszkodzony kabel zasilający może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, kabel zasilający i sprężarka) muszą być wymieniane w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Nie przedłużać kabla zasilającego za pomocą innego przewodu.
- Uważać, aby nie uszkodzić wtyczki. Uszkodzona lub zniszczona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Wtyczka musi być zawsze dostępna dla użytkownika.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest uszkodzona, nie podłączać jej do gniazdka. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie jest ciężkie. Podczas jego przenoszenia należy zachować ostrożność.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Na przykład:
 - Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne obiekty noclegowe;
 - Pensjonaty, itp.;
 - Catering, itp.;

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.

Wskazówki dot. obsługi

- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw.
- Nie umieszczać żywności bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Nie zamrażać ponownie rozmrożonej żywności.
- Pakowane mrożonki przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie umieszczać w zamrażarce napojów gazowanych, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie może spowodować wybuch i uszkodzenie urządzenia.
- Drzwi otwierać jak najrzadziej.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi.
- Nie ustawiać termostatu na zbyt niską temperaturę.
- W celu zmniejszenia zużycia energii należy pozostawić w urządzeniu wszystkie akcesoria (szuflady, półki itp.).

Wskazówki dot. instalacji

- Zdjąć wszystkie części opakowania i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać producentowi. Zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu odczekać co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy rozprowadził się w układzie chłodzenia.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie może się przegrzać.
- Jeśli to możliwe, elementy dystansowe w urządzeniu powinny znajdować się na swoim miejscu. Zapobiegają one poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub parownika.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub pieców.
- Wtyczka urządzenia musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych narzędzi. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowej skrobaczki.
- Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia muszą być wykonywane przez elektryka lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje dot. zamrażalnika

- Podczas ustawiania urządzenia upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Podłączyć urządzenie do osobnego gniazdka.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.

Instrukcje dot. zamrażalnika

- Zamrażalnik jest przeznaczony do przechowywania mrożonej żywności.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrażalniki nie są przeznaczone do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli zamrażalnik będzie pusty przez pewien czas, należy wyłączyć lodówkę, rozmrozić ją, wyczyścić i wysuszyć, a następnie pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.


INSTALACJA

Umieszczenie

Wybierając miejsce dla urządzenia, upewnij się, że powierzchnia jest równa i stabilna, a pomieszczenie dobrze wentylowane. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła, np. kuchenki, kotła lub grzejnika. Unikaj również umieszczania lodówki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zwiększać zużycie energii. Wyjątkowo niskie temperatury otoczenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w garażach lub na świeżym powietrzu. Nie przykrywaj urządzenia pokrowcami.

Pozostaw 20 cm wolnej przestrzeni po obu stronach lodówki, 15 cm z jej tyłu i 20 cm z góry. Dzięki temu zostanie zapewniona odpowiednia cyrkulacja zimnego powietrza i zostanie poprawiona efektywność procesu chłodzenia. Uchwyt może się znajdować po prawej lub lewej stronie drzwi w zależności od tego, co najlepiej pasuje do miejsca instalacji. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia, aby móc całkowicie otworzyć drzwi.

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

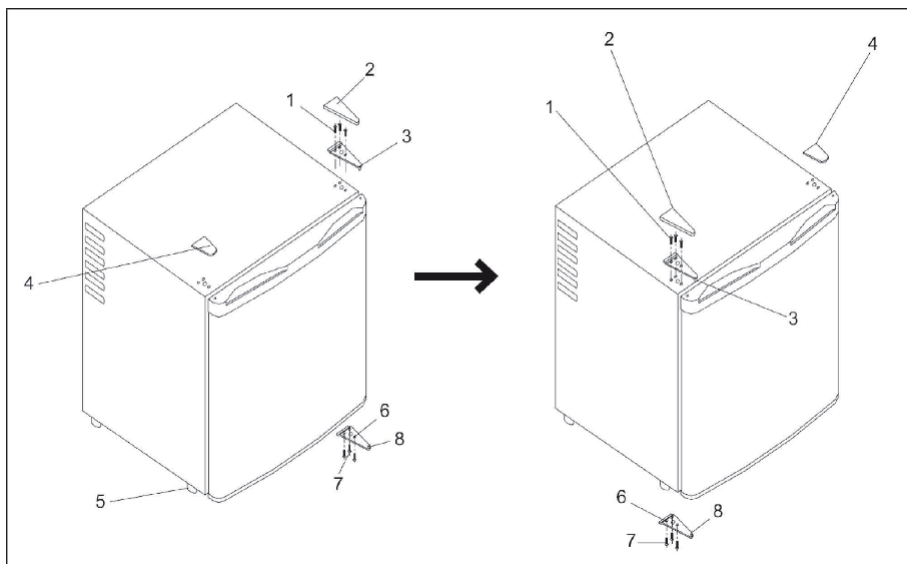

- 1 Zdejmij zaślepkę lewego zawiasu (2).
- 2 Wykręć śruby (1) mocujące górny zawias (3), a następnie zdejmij górny zawias.
- 3 Podnieś drzwi i połóż je na miękkiej powierzchni, aby zapobiec ich zarysowaniu.
- 4 Wykręć śruby (7) mocujące dolny zawias (6), a następnie zdejmij dolny zawias.
- 5 Zdejmij nóżkę (5) i zamocuj ją po przeciwnej stronie.
- 6 Zdejmij zaślepkę (4) i załóż ją po przeciwnej stronie.
- 7 Przed ustawieniem dolnego zawiasu wykręć śrubę (8) i zmień położenie dolnego zawiasu. Następnie zamocuj dolną część zawiasu po przeciwnej stronie za pomocą śrub.
- 8 Włóż śrubę w dolny zawias.
- 9 Ustaw drzwi i upewnij się, że siedzą one na dolnym zawiasie.
- 10 Trzymając drzwi w pozycji zamkniętej, zabezpiecz górny zawias za pomocą śrub (1). Przed ostatecznym dokręceniem śrub sprawdź, czy drzwi są wypoziomowane tak, aby uszczelki ze wszystkich stron znajdowały się na właściwym miejscu.
- 11 Załóż osłonę górnego zawiasu na górnym zawiasie.

OBSŁUGA


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Umyj wewnątrz lodówki łagodnym roztworem sody oczyszczonej. Następnie wytrzyj wewnątrz miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Półki i szufladę na warzywa umyj w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń i całkowicie je wysusz przed włożeniem do lodówki. Wyczyść obudowę lodówki wilgotną szmatką.

Akcesoria

Dostępne są różne szklane lub plastikowe półki (w zależności od modelu). Szklane półki należy zawsze wsuwać do najniższej (nad szufladą na warzywa). Aby optymalnie wykorzystać pojemność lodówki, w razie potrzeby można wyjąć niektóre półki i szuflady.

Opis produktu

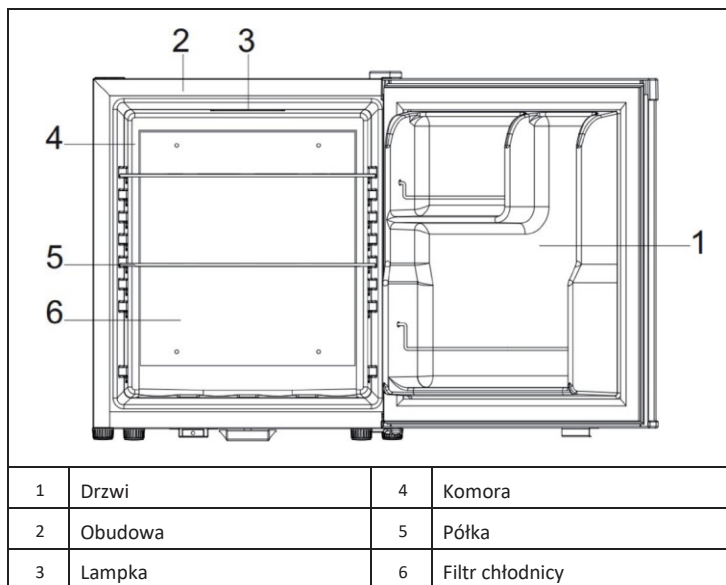


OBSŁUGA

Podczas pierwszego użycia lodówki ustaw pokrętkę regulacji temperatury na MAX na co najmniej 2 godziny. Żywność należy zawsze umieszczać w lodówce lub zamrażalniku natychmiast po zakupie.

Temperatura

- Pokrętkę w pozycji MIN: Najniższa wydajność chłodzenia
- Pokrętkę w pozycji MED: Średnia wydajność chłodzenia
- Pokrętkę w pozycji MAX: Najwyższa wydajność chłodzenia

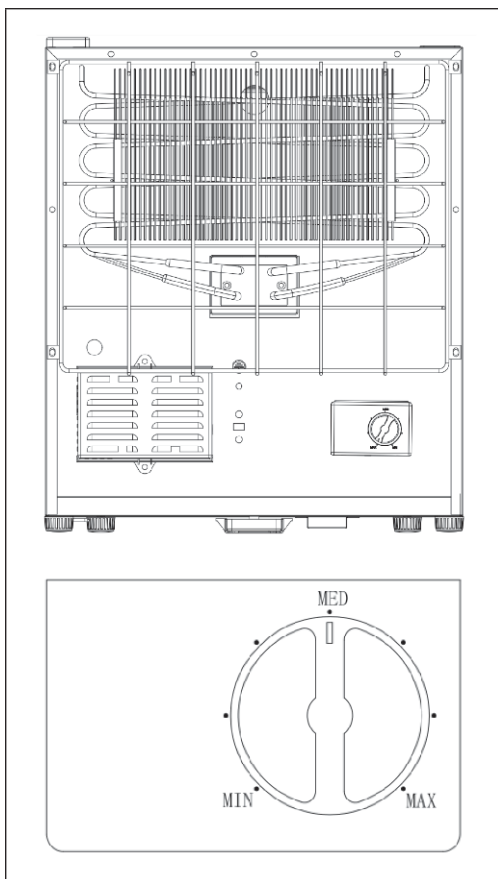

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

(Rozmrażanie)

- W komorze lodówki może gromadzić się szron, który zostanie automatycznie rozmrożony podczas cyklu pracy sprężarki.
- Woda jest odprowadzana przez otwór do tacy ociekowej nad sprężarką, skąd odparowuje.
- Otwór należy czyścić regularnie, aby umożliwić odpływ wody z komory lodówki.

Czyszczenie

- Wyjmij półki i szuflady. Najpierw wyjmij spodnie półki z drzwi, a następnie wyjmij szufladę.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia wilgotną szmatką z dodatkiem środka czyszczącego. Następnie umyj wnętrze czystą, ciepłą wodą.
- Umyj półki i szuflady w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń; wysusz je przed ich włożeniem z powrotem do urządzenia. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię lodówki wilgotną szmatką.
- Wyczyść kratkę parownika z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy za pomocą miękkiej szczoteczki i odkurzacza.

Wskazówki dot. czyszczenia

Na zewnętrznej powierzchni urządzenia może powstawać wilgoć. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj skondensowaną wodę z powierzchni urządzenia. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym technikiem.

Konserwacja

- Zleć wymianę żarówki specjalście.
- Podczas przemieszczania trzymaj urządzenie za boki lub od spodu. Nie należy go trzymać za górne krawędzie.
- Urządzenie musi być serwisowane przez autoryzowanego technika, który będzie używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych awarii.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Wyjmij żywność z lodówki i wyczyść ją. Pozostaw drzwi otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Pokrętko regulacji temperatury jest ustawione na „0”.	Ustaw pokrętko na inny poziom.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdź bezpiecznik i w razie potrzeby go wymień
Zbyt wysoka temperatura w lodówce.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura (pokrętko).	Zob. rozdział „Regulacja temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Otwieraj lodówkę tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono dużo produktów spożywczych.	Tymczasowo ustaw niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Zob. rozdział „Umieszczenie urządzenia”.
Lodówka chłodzi zbyt mocno.	Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Tymczasowo ustaw wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie styka się ze ścianą lub innym przedmiotem.	Ostrożnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu, styka się z inną częścią urządzenia lub ścianą.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która styka się z innym przedmiotem.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10045045, 10045046, 10045047				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Tak	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	510	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	38
	Szerokość	430		
	Głębokość	410		
EEI		125	Klasa efektywności elektrycznej	F
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		26	Klasa emisji hałasu akustycznego	A
Roczne zużycie energii (kWh/r)		96	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	38,0	17	-	A
Do przechowywania wina	nie				
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.co.uk					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10045048, 10045049,10045050				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Tak	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	520	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	45
	Szerokość	430		
	Głębokość	487		
EEI		64	Klasa efektywności elektrycznej	C
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		26	Klasa emisji hałasu akustycznego	A
Roczne zużycie energii (kWh/r)		49	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	45,0	17	-	A
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiezdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.co.uk					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN