

Götze & Jensen

SZATKOWNICA BEZPRZEWODOWA FC100

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą treścią instrukcji obsługi.

1. Należy naładować produkt przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego przewodu USB.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się

1

produktów wewnątrz.

13. Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania produktów takich jak np. owoce, warzywa, zioła itp.
14. Nie używać urządzenia do przetwarzania twardej żywności jak np. ziarna kawy, ryż, kostki lodu, mrożonej żywności itp.
15. Ostrza noża rozdrabniającego są bardzo ostre – zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu ostrzy w urządzeniu.
16. Pojemnik, pokrywę oraz nóż siekający, należy dokładnie umyć przed pierwszym użyciem, a następnie wytrzeć do sucha delikatną ściereczką.
17. Nie należy podgrzewać urządzenia w piekarniku czy kuchence mikrofalowej,

4

27. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdzić czy parametry ładowarki są zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.


WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.


Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

7

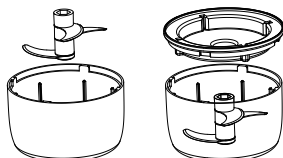

3. Zamontuj zespół silnika na pokrywie izolacyjnej – włącznik podświetli się 3 razy w kolorze białym.

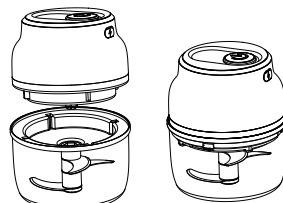

10

sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Naprawę urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.
5. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem


2

ani nie zamrażać w lodówce. Może to spowodować pęknięcie obudowy.

18. Czas ciągłej pracy tego produktu nie może przekroczyć 30 sekund. Po 30 sekundach ciągłej pracy, należy odczekać 2 minuty przed kolejnym uruchomieniem. Po trzech 30-sekundowych cyklach należy odczekać 30 minut przed kolejnym użyciem.
19. Nie należy używać urządzenia w trakcie ładowania.
20. Nie pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania.
21. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.

5

OPIS URZĄDZENIA

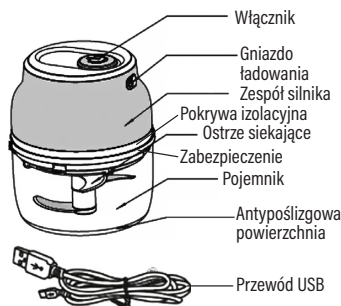

8

4. Aby uruchomić urządzenie przyciśnij włącznik. Urządzenie przestanie działać po 30 sekundach ciągłej pracy. Jeżeli zawartość pojemnika nie jest posiekana wystarczająco, uruchom urządzenie ponownie.
5. Po zakończeniu pracy, zdejmij zespół silnika oraz pokrywę izolacyjną, ostrożnie wyjmij zawartość pojemnika, a następnie wyczyść wszystkie akcesoria.

UWAGA! URZĄDZENIE POSIADA WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE W ZESPOLE SILNIKA. NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA URZĄDZENIA.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS CZYSZCZENIA!

1. Pokrywę izolacyjną, pojemnik oraz ostrza umyć od razu po użyciu.

11

użytkowania.

7. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli widoczne są ślady uszkodzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
9. Nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani na wilgotnych powierzchniach.
10. Zespołu silnika nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
11. Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić, że jest prawidłowo zmontowane.
12. Nie należy uruchamiać urządzenia bez

3

22. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych

23. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta.

24. Przed każdym ładowaniem sprawdzić stan przewodu. Nie używaj przewodu jeśli jest uszkodzony

25. Nie wolno samodzielnie wymieniać akumulatora.

26. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

6

DANE TECHNICZNE

Model	FC100
Akumulator	3.7 V --- 2000mAh Li-ion
Wejście	5.0V --- 1.0A
Moc	30W
Czas ciągłej pracy	maks. 30 sekund

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć pokrywę izolacyjną, ostrza oraz pojemnik.


1. Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.
2. Zamontuj ostrze w pojemniku, włóż małe kawałki jedzenia do posiekania, a następnie zamontuj pokrywę izolacyjną.

9

2. Do czyszczenia użyj łagodnego detergentu.
3. Wszystkie akcesoria umyć pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj do sucha miękką szmatką.

UWAGA! POKRYWĘ IZOLACYJNĄ, POJEMNIK ORAZ OSTRZA MOŻNA RÓWNIEŻ CZYSZCZYĆ W ZMYWARCE UŻYWAJĄC ŁAGODNYCH TABLETOK DO ZMYWARKI.

MOŻNA CZYSZCZYĆ
W ZMYWARCE

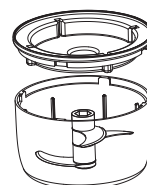

NIE WOLNO
CZYSZCZYĆ
W ZMYWARCE!



4. Zabrania się dezynfekcji wszystkich części urządzenia w wysokich temperaturach. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, naładuj go przynajmniej raz w ciągu trzech miesięcy.

12

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy ładować zgodnie z sekcją „DANE TECHNICZNE” urządzenia.

1. Upewnij się, że urządzenie jest suche i nie ma zawartości w szatkownicy przed ładowaniem.
2. Podłącz przewód ładujący do wejścia ładowania w urządzeniu, a drugi koniec przewodu USB do zasilacza, a zasilacz umieść w gnieździe sieciowym.

UWAGA! PRZEWÓD ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESTAWIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

3. Podczas ładowania urządzenia na panelu, świeci się dioda kontrolna LED.
4. Ładuj urządzenie, gdy bateria rozładowuje się. Wydłuży to żywotność baterii.

UWAGA! PRZEWÓD AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM, ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ, NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie

13

wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SZATKOWNICY BEZPRZEWODOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione

15

możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

3. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
4. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
5. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
6. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet eksplozji akumulatora.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Barwa podświetlenia włącznika	Przyczyna	Rozwiązanie
Po naciśnięciu włącznika nie uruchamia się urządzenie.	Jedno mignięcie białej barwy.	Zespół silnika i zbiornik nie są prawidłowo zamontowane.	Zamontuj prawidłowo zespół silnika na pojemniku.
Ładowanie urządzenia.	Biała barwa miga przez 10 sekund.	Rozładowana bateria.	Naładuj urządzenie.
Nieprzyjemny zapach przy pierwszym użyciu.	-	Nieprawidłowo podłączony przewód ładowania. Jest to normalne zjawisko przy pierwszym użyciu.	Sprawdź czy przewód ładowania nie jest uszkodzony. Nieprzyjemny zapach minie po 2-3 użyciu. Jeżeli jednak będzie utrzymywał się dłużej, zgłoś urządzenie do serwisu.

14

urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki,

17

Zablokowane ostrza.	-	Ostrza są owinięte lub zablokowane przez szatkowane produkty.	Zdejmij silnik oraz pokrywę i pokrój składniki na mniejsze kawałki.
---------------------	---	---	---

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,

16

- bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką

18



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.