



TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI



STRUG ELEKTRYCZNY BER-EP1900



GWARANCJA

Regulamin gwarancji

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, łożyska, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.). Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

- jakiegokolwiek modyfikacji produktu,
- ingerencji osób nieuprawnionych,
- jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane.

W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Nabywcy.


Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją związaną z obsługą narzędzia i bezpieczeństwem pracy!

Zatrzymaj instrukcję do późniejszego wglądu.

14. Wsuń ostrze z powrotem do BĘBNA UCHWYTU OSTRZA, upewniając się, że jest skierowane we właściwą stronę.

15. Obróć trzy ŚRUBY MOCUJĄCE OSTRZA we wskazanym kierunku, aby zamocować zespół uchwytu ostrza na miejscu.

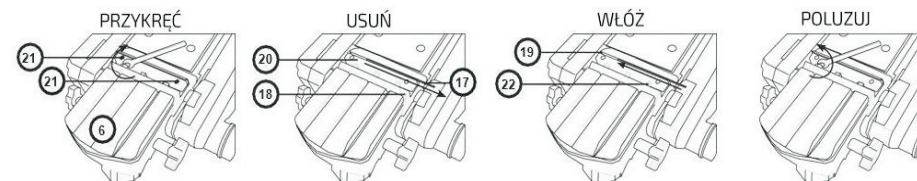

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM sprawdź ogólny stan narzędzia.
2. Sprawdź, czy nie ma luźnego sprzętu, niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzonego przewodu / przewodów elektrycznych, pękniętych lub uszkodzonych części oraz wszelkich innych stanów, które mogą wpłynąć na jego bezpieczne działanie.
3. Po użyciu wytrzyj zewnętrzne powierzchnie narzędzia czystą szmatką.
4. Zalecamy użycie sprężonego powietrza po każdym użyciu w celu dokładnego oczyszczenia strugarki.

OSTRZEŻENIE! Jeśli przewód zasilający tego elektronarzędzia jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.

BER-EP1900	
ZASILANIE:	230V/50Hz
MAKSYMALNY TESTOWY POBÓR MOCY SILNIKA:	1900W
OBROTY MAKSYMALNE:	17 000 obr/min
GŁĘBOKOŚĆ HEBLOWANIA:	0-3mm
SZEROKOŚĆ STRUGANIA:	82mm

MOC ZNAMIONOWA: 620W


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakaz wyrzucania narzędzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego

Nie wolno wyrzucać zużytego narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Narzędzie należy zutylizować w przeznaczonym do tego zakładzie zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektro-śmieci.

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie - zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.


5. Umieść nowy pasek wokół dużego koła pasowego, upewniając się, że pasek jest wyśrodkowany na kole pasowym.

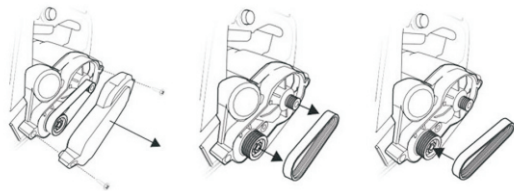

6. Użyj śrubokręta lub podobnego narzędzia, aby naciągnąć pasek na całe koło pasowe.

7. **WAŻNE:** Wyśrodkuj pasek na obu kołach pasowych tak, aby wszystkie krawędzie paska były wyrównane ze wszystkimi rowkami na obu kołach pasowych.

8. Wymień osłonę paska.

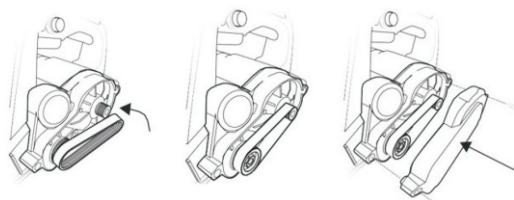

Wymiana ostrzy

1. **OSTRZEŻENIE!** Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym przypadkowym uruchomieniem upewnij się, że spust jest wyłączony i odłącz narzędzie od gniazdka elektrycznego przed wykonaniem regulacji lub konserwacji.
2. **OSTRZEŻENIE!** Przed przystąpieniem do pracy przy ostrzach należy nosić okulary ochronne oraz wytrzymałe skórzane rękawice robocze.
3. **OSTRZEŻENIE!** Odłącz strugarkę i pozwól, aby ostrza całkowicie ostygły, jeśli są używane niedawno.
4. Zakładając wytrzymałe skórzane rękawice robocze, obracaj bęben ostrza, aż uchwyt ostrza i ostrze będą dostępne przez szczelinę między płytami podstawy.
5. **UWAGA!** Łby śrub uchwytu ostrza są skierowane w stronę REGULOWANEJ PŁYTY PODSTAWY.
6. Używając dostarczonego KLUCZA, obróć ŚRUBY MOCUJĄCE NOŻE we wskazanym kierunku, aby poluzować BĘBEN UCHWYTU NOŻY.
7. ŚRUBY MOCUJĄCE NOŻE wkręcają się w PŁYTĘ UCHWYTU NOŻY, zwalniając w ten sposób nacisk na BĘBEN UCHWYTU NOŻY i umożliwiając wyjęcie ostrza.
8. Ostrożnie wysuń stare ostrze z PŁYTY UCHWYTU OSTRZA.
9. **OSTROŻNOŚĆ!** Ostrze ma dwie ostre krawędzie. Do obsługi ostrza wymagane są wytrzymałe skórzane rękawice robocze.
10. Wyczyść BĘBEN UCHWYTU OSTRZA.
11. Dokładnie sprawdź BĘBEN UCHWYTU OSTRZA za luźne części lub oznaki uszkodzenia.
12. **OSTRZEŻENIE!** Ta strugarka może używać tylko standardowych prostych ostrzy. Nigdy nie próbuj instalować żadnych innych ostrzy na tej strugarce.
13. **UWAGA!** Jeśli Ostrze jest w dobrym stanie, Ostrze można odwrócić i zamiast niego można użyć drugiej krawędzi. Ustaw ostrze tak, aby jego rowek był skierowany z dala od śrub uchwytu ostrza.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie pozwól, aby wygoda lub znajomość narzędzia (uzyskana dzięki wielokrotnemu użyciu) zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jeśli używasz tego narzędzia w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy, możesz doznać poważnych obrażeń ciała.
2. Szmaty, ubrania, sznurek, sznurek itp. NIGDY nie powinny być zostawiane w pobliżu miejsca pracy.
3. Unikaj obcinania paznokci. Sprawdź i usuń wszystkie gwoździe z obrabianego przedmiotu przed rozpoczęciem pracy.
4. Używaj tylko ostrych ostrzy. Obchodź się z ostrzami bardzo ostrożnie. Upewnij się, że śruby mocujące ostrza są dobrze dokręcone przed rozpoczęciem pracy.
5. Trzymaj narzędzie mocno obiema rękami.
6. Trzymaj ręce z dala od obracających się części.
7. Przed użyciem narzędzia na przedmiocie obrabianym, pozwól mu przez chwilę pracować.
8. Uważaj na wibracje lub chybotań, które mogą wskazywać na złą instalację lub złe wyważone ostrze.
9. Poczekać, aż ostrze osiągnie pełną prędkość przed cięciem.
10. Trzymaj co najmniej 200 mm (8") od narzędzia przez cały czas.
11. Zawsze wyłączaj i poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim dokonasz jakichkolwiek regulacji.
12. Nigdy nie wkładaj palca do wylotu trocin. Wylot trocin może się zapchać podczas cięcia wilgotnego drewna. Wyczyść otwór patyczkiem.
13. Opuszczając strugarkę, wyłącz ją i ustaw przednią podstawę do góry na drewnianym klocku, tak aby ostrza nie miały kontaktu z niczym.
14. Zawsze wymieniaj obydwa ostrza lub osłony na bębnie, w przeciwnym razie wynikające z tego niewyważenie spowoduje wibracje i skróci żywotność narzędzia.
15. Użyj ostrzy odpowiednich do tego typu strugarki.
16. Niektóre materiały zawierają chemikalia, które mogą być toksyczne. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do wdychania pyłu i kontaktu ze skórą.
17. W niektórych sytuacjach materiał odpadowy może być wyrzucany z dużą prędkością z narzędzia tnącego. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie ochrony innych osób w obszarze roboczym przed możliwością wyrzucania odpadów.
18. Nie dopuścić do gromadzenia się kurzu lub opiłków.
19. Trociny stanowią zagrożenie pożarowe, a niektóre metalowe opiłki są wybuchowe.
20. Tam, gdzie to możliwe, używaj systemu odsysania pyłu, aby zapewnić bezpieczniejsze środowisko pracy.

Zjawisko odrzutu

1. Mocno chwyć elektronarzędzie i ustaw ciało i ramię, aby umożliwić uchwyt pomocniczy, jeśli jest, zapewnia maksymalną kontrolę nad odrzutem lub reakcją momentu obrotowego podczas rozruchu.
2. Operator może kontrolować reakcje momentu obrotowego lub siły odrzutu, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.
3. Nigdy nie umieszczaj dłoni w pobliżu obracających się ostrzy. Hebel może odskoczyć na twoją rękę.
4. Nie umieszczaj ciała w obszarze, w którym elektronarzędzie będzie się poruszać, jeśli nastąpi odrzut. Odrzut popycha narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu koła w miejscu zaczepienia.

5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na narożnikach, ostrych krawędziach itp. Unikać podskakiwania i zaczepiania ostrzy. Narożniki, ostre krawędzie lub podskakiwanie mają tendencję do zaczepiania się o obracające się ostrza i powodują utratę kontroli lub odrzut.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Miejsce pracy

- UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Bałagan w miejscu zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.
- ZWRACAJ UWAGĘ NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY. Nie używaj narzędzia miejscach wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów.
- TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA. Dzieci nie powinny znajdować się miejscu pracy. Każde rozproszenie może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych.
- Osoby niepowołane powinny znajdować się nie bliżej niż w promieniu 5m od miejsca trwającej pracy.

Bezpieczeństwo użytkownika

1. Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność oraz zdrowy rozsądek. Nie wolno obsługiwać narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz leków na receptę. Czytaj ulotki leków, które zażywasz aby sprawdzić, czy wpływają one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości nie obsługuj narzędzia.
2. Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe buty, kask oraz ochronę uszu zawsze gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejsz to ryzyko wypadków.
3. Przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy podnośnik jest ustawiony na wytrzymałym i stabilnym podłożu.
4. Nie powinny użytkować podnośnika osoby, które nie zapoznały się uprzednio z niniejszą instrukcją obsługi.
5. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i równowagę. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.
6. Należy nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii ponieważ mogą one zostać wkręcone w ruchome części narzędzia. Zaleca się aby do pracy z narzędziem zakładać obuwie z podeszwą antypoślizgową. Długie włosy należy odpowiednio zabezpieczyć. Należy zawsze nosić odpowiednie ubranie ochronne.
7. Należy używać mocowania obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż używanie ręki to podtrzymywania, ponieważ pozwala na użycie obu rąk do obsługi urządzenia.

5. Wyreguluj i dokręć ostrza, aby skorygować niewyważenie. Jeśli wibracje lub hałas utrzymują się, nie używaj narzędzia do czasu sprawdzenia i naprawy przez wykwalifikowanego technika.
6. **WAŻNE!** Nie rozpoczynaj przesuwania strugarki po obrabianym przedmiocie, dopóki ostrza nie wirują z pełną prędkością.
7. Dociskając regulowaną płytę podstawy i prowadnicę prowadnicy (jeśli jest używana) do obrabianego przedmiotu, powoli przesuwaj strugarkę, aż tylna płyta podstawy zetknie się z obrabianym przedmiotem.
8. Następnie przenieś nacisk na tylną płytę podstawy i kontynuuj struganie powoli do końca cięcia.
9. Nie ciągnij strugarki do tyłu po już ciętej powierzchni.
10. **UWAGA!** Gdy strugarka przesuwa się do przodu po obrabianym przedmiocie, podpórka odsunie się i wejdzie w wycięcie w tylnej płycie podstawy.
11. Jeśli to konieczne, powtórz przejście, wykonując stopniowo coraz głębsze cięcia, aż cięcie zbliży się do pożądanej głębokości.
12. Wykonaj regulację głębokości, aby wykonać lekkie cięcie w ostatnim przejściu, aby zapewnić czystsze wykończenie obrabianego przedmiotu.
13. Silnik strugarki może się zatrzymać, jeśli narzędzie jest używane niewłaściwie (zbyt szybkie wciśnięcie do przodu na zbyt głębokiej głębokości strugania). Jeśli silnik zaczyna się utknąć, zmniejsz prędkość i / lub głębokość cięcia.
14. Po zakończeniu strugania ostrożnie podnieś strugarkę z obrabianego przedmiotu i zwolnij spust.
15. Podpórka automatycznie wyjdzie z tylnej płyty podstawy.
16. Poczekaj, aż bęben z ostrzami całkowicie się zatrzyma i ustaw strugarkę tak, aby była podparta regulowaną płytą podstawy i stojakiem. Następnie odłącz strugarkę i ustaw regulację głębokości na „0”.
17. Wyczyść, a następnie przechowuj narzędzie w pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.
18. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik bezpieczeństwa i jednocześnie naciśnij przełącznik START/STOP, aby włączyć strugarkę.
19. Pozwól strugarce osiągnąć pełną prędkość przed przystąpieniem do cięcia.
20. Aby zatrzymać strugarkę, zwolnij przełącznik START / STOP i pozwól, aby strugarka całkowicie się zatrzymała przed odłożeniem.

Zakładanie paska napędowego

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym przypadkowym uruchomieniem, upewnij się, że spust jest wyłączony i odłącz narzędzie od gniazdka elektrycznego przed wykonaniem regulacji lub konserwacji.

1. Przed rozpoczęciem, ustaw regulację głębokości na „0” i oprzyj strugarkę na regulowanej płycie podstawy i stojaku do kopania. Zapobiegnie to kontaktowi ostrza z powierzchnią, na której spoczywa Strugarka.
2. Odkręć wkręty śrubokrętem krzyżakowym (brak w zestawie), które mocują osłonę paska do strugarki, a następnie zdejmij osłonę paska.
3. Usuń zużyty lub uszkodzony pasek z małego i dużego koła pasowego. Użyj śrubokręta lub podobnego narzędzia, aby lekko naciągnąć pasek, aby go zdjąć.
4. Wyczyść koła pasowe i otaczający je obszar, używając sprężonego powietrza w celu pełnego i dokładnego oczyszczenia.

Wręgowanie



Wręgowanie to tworzenie stopnia na krawędzi obrabianego przedmiotu.

Wręgowanie jest zwykle stosowane w ościeżnicach drzwiowych i okiennych. Podczas wręgowania, klin głębokościomierza styka się z niestruganą częścią obrabianego przedmiotu i pomaga zapobiegać zbyt głębokiemu struganiu.

1. Ostrożnie ustaw ogranicznik głębokości na żadaną głębokość wręgu.
2. Ustaw prowadnicę, aby określić szerokość nacięcia felcowego.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami „Wykonywania cięcia”, ustawiając ogranicznik głębokości nad nieheblowaną częścią planszy.

UWAGA! W razie potrzeby strugaj deskę kilkoma podaniami.

UWAGA! Klin ogranicznika naciska na niestruganą część deski i pomaga strugarkom ciąć tylko do określonej głębokości.

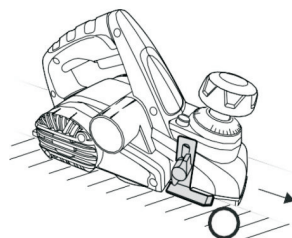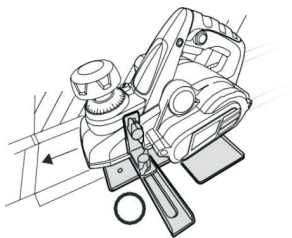

Ogranicznik głębokości

1. Pokrętko regulacji głębokości kontroluje głębokość cięcia dla każdego przejścia.
2. Naciskając przycisk zwalniający regulacji głębokości, aby odblokować pokrętko regulacji głębokości przekręć pokrętko regulacji głębokości tak, aby żądane ustawienie głębokościomierza pokrywało się ze znacznikiem trójkąta.
3. Przekręć pokrętko regulacji głębokości z powrotem do pozycji „0”, gdy strugarka nie jest używana.



Ogranicznik głębokości

UWAGA! Używaj wyłącznie następujących typów głowic tnących: standardowe proste ostrza (w zestawie).

1. Stojąc z boku obrabianego przedmiotu, przytrzymaj strugarkę mocno jedną ręką na uchwycie głównym, a drugą ręką na uchwycie przednim.
2. **OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że oba ostrza są odpowiednio ustawione i że oba ostrza są w pełni zabezpieczone. Uruchom narzędzie z dala od przedmiotu obrabianego i pozwól, aby narzędzie osiągnęło pełną prędkość.
3. Ustaw regulowaną płytę podstawy strugarki na przedniej krawędzi drewnianej półki. Następnie naciśnij przycisk bezpieczeństwa i naciśnij spust, aby uruchomić strugarkę.
4. Jeśli narzędzie wibruje lub staje się głośnie natychmiast je wyłącz, odłącz je i pozwól do całkowitego zatrzymania.


Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją

1. Narzędzie należy przechowywać na biegu jałowym.
2. Gdy narzędzie nie jest używane powinno być przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.
3. Należy używać odpowiednich narzędzi.
4. Nie należy używać małych narzędzi do wykonywania pracy przy dużych obciążeniach.
5. Nie należy używać narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia.
7. Nie należy używać elektronarzędzia, które ma uszkodzony wyłącznik. Narzędzie, które nie może być kontrolowane przy pomocy wyłącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno zostać naprawione.
8. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriów lub magazynowania należy odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
9. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. Wyrzynarka w rękach osób niepowołanych i nieprzeszkolonych jest narzędziem niebezpiecznym.
10. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji.
11. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną poważnych wypadków.
12. Uszkodzony wyłącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać narzędzia z niesprawnym wyłącznikiem / wyłącznikiem.
13. Nie należy pozostawiać narzędzia bez nadzoru gdy jest ono włączone. Przed opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego całkowite zatrzymanie się.
14. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy. Kabel uzyskać można od dystrybutora urządzenia. Kabel może być wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

Serwis

Naprawa narzędzia powinna być dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu kompatybilnych części zamiennych. Zapewni to na bezpieczną i wydajną pracę narzędzia.

Opis części

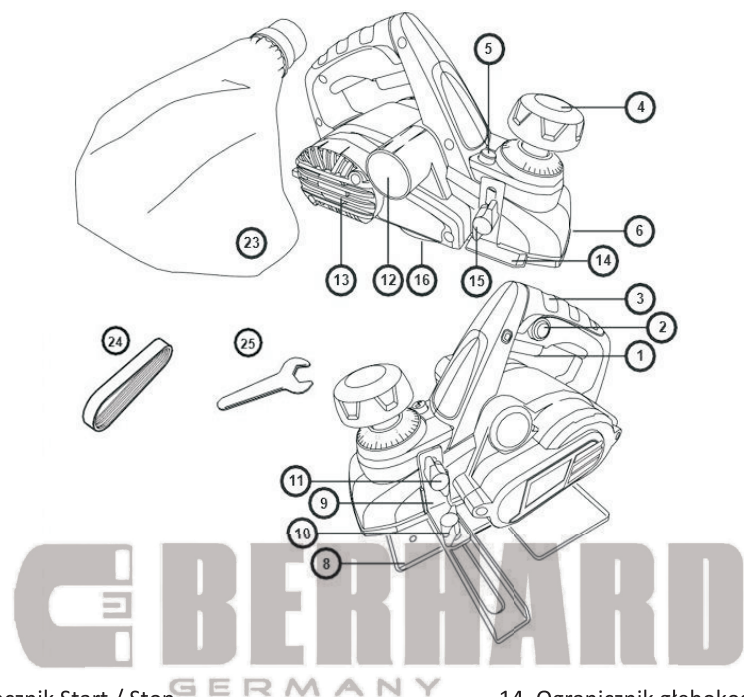


- | | |
|--|---|
| 1. Przełącznik Start / Stop | 14. Ogranicznik głębokości |
| 2. Przycisk bezpieczeństwa | 15. Śruba regulacyjna prowadnicy głębokości |
| 3. Uchwyt ręczny | 16. Mobilny strażnik |
| 4. Pokrętko regulacji głębokości | 17. Ostrze (patrz strona 13) |
| 5. Przycisk zwalniający regulację głębokości | 18. Bęben na ostrze (patrz strona 13) |
| 6. Regulowana płyta bazowa (podpórka) | 19. Płytki uchwytu ostrza (patrz strona 13) |
| 7. Prowadnica do fazowania krawędzi (patrz strona 7) | 20. Blok uchwytu ostrza (patrz strona 13) |
| 8. Przewodnik po prowadnicy | 21. Wkręty dociskowe do regulacji ustawienia ostrza (patrz strona 13) |
| 9. Wspornik | 22. Śruby mocujące ostrza (patrz strona 13) |
| 10. Śruba regulacyjna do mocowania prowadnicy | 23. Worek na trociny |
| 11. Śruba regulacyjna do mocowania wspornika | 24. Pasek napędowy (zapasowy) |
| 12. Wylot worka na trociny | 25. Kluczek |
| 13. Odpowietrznik | |

Montaż woreczka na pył i opiłki

1. Worek na trociny można zamontować po prawej stronie narzędzia.
2. Wyrównaj zsuwnię na worku na trociny w stosunku do szczeliny na wylotu worka na trociny.
3. Wsuń torbę na trociny do wylotu worka na trociny.

UWAGA! Nie używaj strugarki bez worka na pył i opiłki.


UWAGA! Upewnij się, że torba na trociny opróżniasz w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić optymalną wydajność.

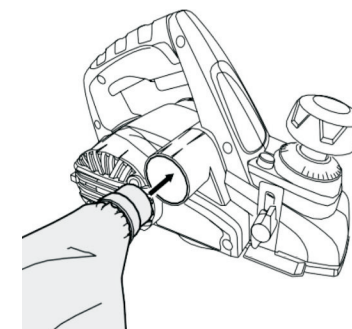

Fazowanie

1. Ta strugarka ma rowki w regulowanej płycie podstawy, prowadnicy do fazowania krawędzi do cięcia pod kątem 45° wzdłuż narożnika, zwanego fazką.
2. Umieść środkowy rowek na krawędzi narożnika do wycięcia. Trzymaj strugarkę pod kątem 45° i mocno osadź róg obrabianego przedmiotu w rowku.
3. Trzymaj narożnik bezpiecznie osadzony w rowku.

UWAGA! Ta technika wymaga doświadczenia, aby wykonać ją prawidłowo. Poćwicz na kawałku drewna przed próbą fazowania przedmiotu obrabianego.

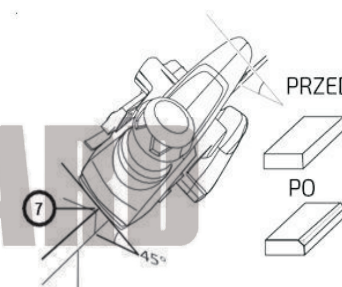

Stosowanie prowadnicy

1. Aby pracować równolegle do krawędzi, użyj prowadnicy.
2. Prowadnica osłonowa służy do utrzymania prostego cięcia, gdy jest to wymagane.

UWAGA! Jeśli masz różne krawędzie do strugania, stopniowo wyreguluj prowadnicę tak, aby wykorzystana była cała szerokość ostrza, wydłużając żywotność ostrza.

3. Użyj śruby regulacyjnej do mocowania prowadnicy.
4. Prowadnica do mocowania prowadnicy do strugarki.
5. Dostosuj pozycję prowadnicy.
6. Aby podążać za krawędzią, zobacz „Wykonywanie cięcia”, zachowując prowadnicę docisniętą do krawędzi.

