



iTuner CD

Radio internetowe z odtwarzaczem CD

10032753 10032754

www.auna-multimedia.com

auna

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	4
Wskazówki dot. bezpieczeństwa	5
Widok urządzenia	7
Pilot zdalnego sterowania	8
Podłączanie	11
Uruchamianie	12
Ustawienia systemowe	14
Radio internetowe	18
Spotify Premium	21
Obsługa odtwarzacza muzycznego	22
Odtwarzanie USB	24
Radio DAB	25
Radio FM	27
Tryb CD	28
Wejście audio (line in)	30
Złącze słuchawkowe	30
Net-Remote	31
Tryb usypiania	32
Funkcja budzenia	33
Wskazówki dot. utylizacji	35

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	10032753 10032754
Zasilanie (zasilacz)	100-240 V ~ 50/60 Hz , 1 A
Wyjście USB	5 V  A
Audio	
Moc wyjściowa	2 x 5 W RMS
Radio UKF	
Zakres częstotliwości	87,5 MHz – 108 MHz
CD	
Pasma częstotliwości	20 Hz – 20 KHz
DAB	
Zakres częstotliwości	174–240 MHz

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytać uważnie wszystkie wskazówki przed użyciem urządzenia i zachować instrukcję obsługi do przyszłego użytku.
- Używać tylko napięcia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest uziemione.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni i nie może być ono narażone na wibracje.
- Nie stawiać urządzenia na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach, ponieważ może spaść.
- Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Unikać ekstremalnych temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich. Ustawić urządzenie w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, takich jak promienniki grzewcze lub kuchenki gazowe/elektryczne. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie stawiać świec ani podobnych przedmiotów z otwartym płomieniem na urządzeniu.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia, nie należy wystawiać go na działanie deszczu, wilgoci, kapiących lub przyskających cieczy. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon z kwiatami.
- Rozlanie jakiegokolwiek cieczy na urządzenie może spowodować poważne uszkodzenie. W takim wypadku wyłączyć natychmiast urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania urządzenia, które mogłoby skutkować zagrożeniem pożarem lub porażeniem prądem, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia oraz zapobiegać przedostaniu się zasłon i innych materiałów do otworów wentylacyjnych.
- Nie umieszczać urządzenia w zamkniętej BIBLIOTECZCE, wbudowanej szafce lub innym miejscu do przechowywania o ograniczonej przestrzeni. Upewnić się, że urządzenie jest umieszczone w minimalnej odległości 10 cm od wszystkich otaczających powierzchni i przedmiotów, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Bezpieczeństwo

- Zawsze odłączyć wtyczkę od gniazdka przed podłączeniem radia do innych urządzeń, odłączeniem go od innych urządzeń lub przeniesieniem radia.

- Podczas burzy upewnić się, że wtyczka zasilania radia nie jest włożona do gniazdka.
- Urządzenie nagrzewa się, gdy jest używane przez dłuższy czas. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza problemu z urządzeniem.

Przyłącze sieciowe

- Upewnić się, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym, ponieważ ciężar urządzenia może uszkodzić przewód i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Jeśli kabel przyłączeniowy urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez dział obsługi klienta producenta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć uszkodzeń/szkód.

Zakłócenia

- Nie stawiać radia na lub w pobliżu innych urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli radio zostanie ustawione w pobliżu innych urządzeń, może to negatywnie wpłynąć na jakość odtwarzania i mogą wystąpić zakłócenia.

Nadzór


- Dzieci przebywające w pobliżu urządzenia należy nadzorować, aby nie używały go jako zabawki.
- Nie pozwalać nikomu, zwłaszcza dzieciom, na wypychanie przedmiotów lub podobnych przedmiotów do otworów, złączy lub innych otworów urządzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.

Obsługa/ utrzymanie / konserwacja

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie odkręcać samodzielnie śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez klienta. Wszelkie prace konserwacyjne pozostawić wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie zdejmować ani nie otwierać żadnych trwale przymocowanych pokryw urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka.
- Nie używać szorstkiej gąbki ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie używać płynów do czyszczenia urządzenia.


WIDOK URZĄDZENIA

Strona przednia

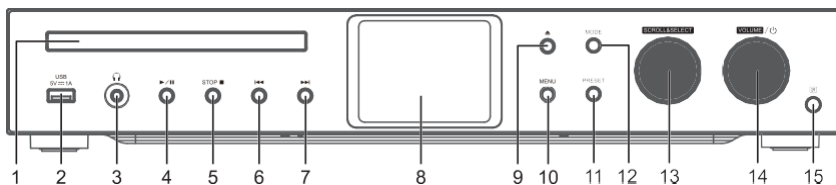


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Kieszon na płytę CD | 9 Otwieranie/zamykanie kieszeni na płytę CD |
| 2 Czujnik na podczerwień | 10 MENU |
| 3 Złącze słuchawkowe | 11 Ustawienia |
| 4 Odtwarzanie/pauza | 12 Tryb |
| 5 Stop - wstrzymywanie odtwarzania | 13 Przewijanie/wybór |
| 6 Poprzedni utwór | 14 Głośność / wł.-wył. |
| 7 Następny utwór | 15 Odbiornik IR |
| 8 Wyświetlacz | |

PANEL TYLNY

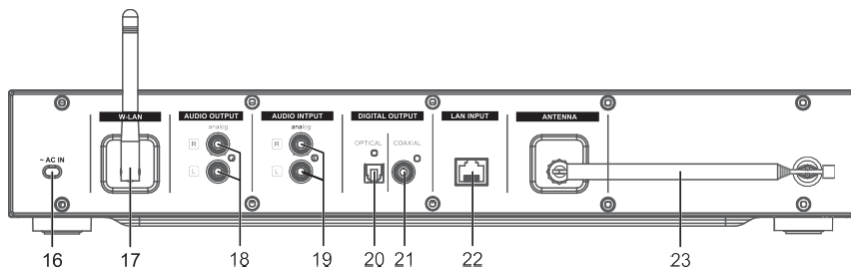

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 16 Przyłącze sieciowe | 20 Wyjście optyczne (cyfrowe) |
| 17 Antena WLAN | 21 Wyjście koncentryczne (cyfrowe) |
| 18 Wyjście audio (analogowe) | 22 Wejście LAN |
| 19 Wejście audio (analogowe) | 23 Antena prętowa |


PILOT ZDANEGO STEROWANIA

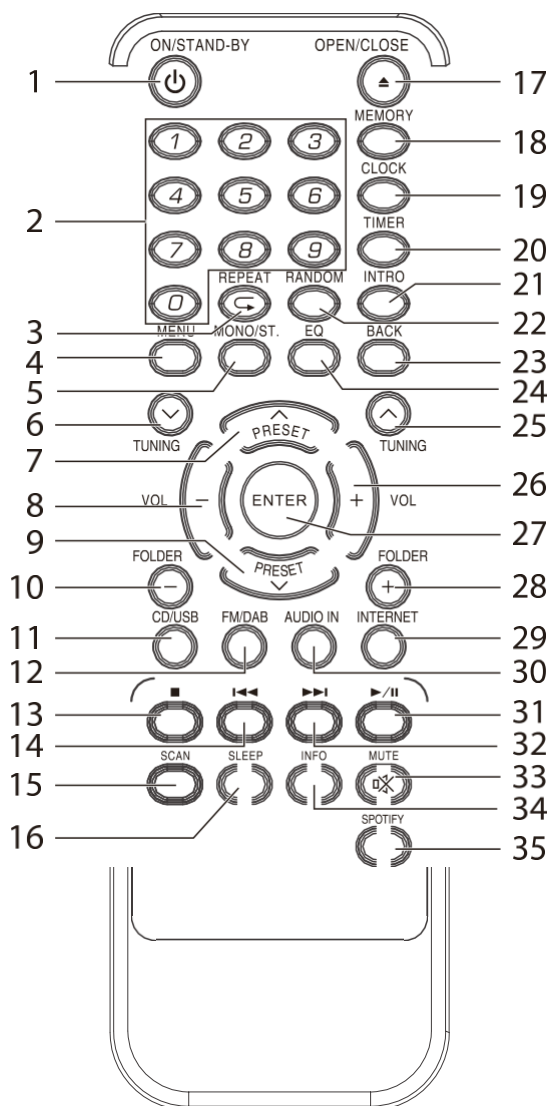

1 Wł./standby (czuwanie)	19 Godzina
2 Przyciski numeryczne	20 Timer
3 Powtarzanie	21 Odtwarzanie początków utworów
4 Menu	22 Odtwarzanie losowe
5 Mono/stereo	23 WSTECZ
6 Wyszukiwanie stacji wstecz	24 EQ
7 Przycisk ze strzałką w górę	25 Wyszukiwanie stacji w przód
8 Głośność -	26 Głośność
9 Przycisk ze strzałką w dół	27 Wprowadzanie/potwierdzenie
10 Folder	28 Folder +
11 CD/USB	29 Internet
12 FM/DAB	30 Wejście audio
13 Stop	31 Odtwarzanie/pauza
14 Poprzedni utwór	32 Następny utwór
15 Skanowanie	33 Wyciszanie
16 Timer usypiania	34 Informacja
17 Otwieranie/zamykanie kieszeni na płytę CD	35 Spotify
18 Memory (pamięć)	

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

1. Nacisnąć pokrywę komory baterii i wyciągnąć uchwyt baterii.
2. Włożyć baterię LR6 do uchwytu baterii pilota (nie wchodzi w zakres dostawy) i upewnić się, że podczas wkładania oznaczenia biegunowości „+” i „-” na baterii pasują do oznaczeń komory baterii.
3. Zamknąć komorę baterii.

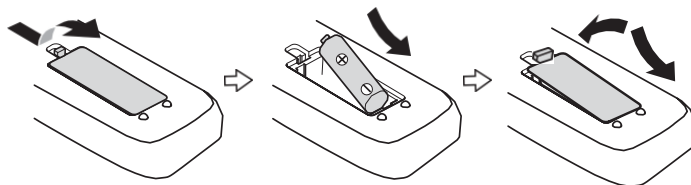


Obchodzenie się z baterią

- Niewłaściwe lub nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować korozję lub wyciek baterii, co może spowodować pożar, szkody rzeczowe lub osobowe
- Używać wyłącznie typu baterii określonego w instrukcji obsługi.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do śmieci domowych. Należy je zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Wyjąć baterię z pilota, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody rzeczowe i/lub pożar.

Zakres działania pilota zdalnego sterowania

Czujnik pilota zdalnego sterowania umieszczony z przodu urządzenia reaguje na polecenia z pilota z odległości do 4 metrów przy maksymalnym kącie 60 stopni. Zakres działania zależy także od stopnia jasności w pomieszczeniu.

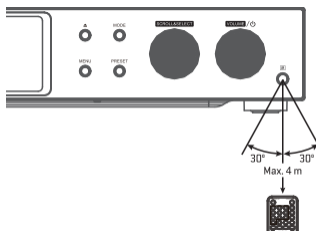

PODŁĄCZANIE

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

1. Na tylnej stronie znajdują się wejście i wyjście audio (analogowe), wyjście optyczne (cyfrowe) i wyjście koncentryczne (cyfrowe) do podłączenia do wzmacniacza lub wieży Hi-Fi.
2. Podłączyć dołączoną antenę prętową. Wysunąć na żadaną długość.
3. W zależności od tego, czy chcesz korzystać z połączenia LAN, czy połączenia Wi-Fi, podłączyć kabel LAN lub skierować antenę Wi-Fi do góry.
4. Rozwinąć całkowicie kabel zasilający urządzenia na całej jego długości. Podłączyć kabel zasilający z boku adaptera do przyłącza zasilania w urządzeniu i włożyć wtyczkę na drugim końcu kabla do gniazdka.
Urządzenie jest teraz podłączone do sieci i gotowe do pracy.

UWAGA: jeśli podłączysz urządzenie do innego źródła zasilania, może ulec uszkodzeniu.

Połączenie sieciowe

Przewodowa sieć LAN

1. Sprawdzić najpierw, czy świecą się wszystkie lampki kontrolne (LINK/ACT) połączenia LAN lub routera.
2. Połączyć wejście LAN z odpowiednim gniazdem w routerze. Użyć dostępnego w sklepach kabla LAN lub Ethernet (CAT5 lub lepszy z przyłączem RJ45).
3. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Uruchomienie i obsługa”. Nie jest konieczne przejście przez kreatora konfiguracji w ustawieniach systemowych.

Bezprzewodowa sieć WLAN

1. Sprawdzić najpierw, czy świecą się wszystkie lampki kontrolne (LINK/ACT) połączenia LAN lub routera.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Uruchomienie i obsługa”. Zaleca się przejście przez kreatora konfiguracji w ustawieniach systemowych.

UWAGA: To urządzenie nie może być podłączone bezpośrednio do niezależnego modemu. Należy użyć routera lub modemu wbudowanego w router.

Ponieważ istnieje wiele konfiguracji połączeń, należy postępować zgodnie z informacjami i instrukcjami dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatora sieci oraz instrukcją ustawień.

URUCHAMIANIE

Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Aby włączyć radio, nacisnąć przycisk Standby (czuwania) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania.
2. Nacisnąć przycisk Standby, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb czuwania.

Wybór trybu

Kilkakrotnie nacisnąć przycisk MODE na urządzeniu lub przyciski CD/USB, FM/DAB, AUDIO IN, Internet, Spotify, aby przełączyć się między odtwarzaczem muzycznym, radiem DAB, radiem FM, CD, Line in, radiem internetowym i Spotify Connect.

Wskazówka: jeśli urządzenie jest włączone i nieużywane przez 15 minut, automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie nie jest w ogóle używane, należy wyłączyć je całkowicie, aby oszczędzać energię.

Regulacja głośności

Przekręcić regulator głośności VOL +/-, aby wyregulować głośność. Jeśli chcesz całkowicie wyciszyć dźwięk, należy nacisnąć przycisk MUTE. Jeśli chcesz kontynuować odtwarzanie z dźwiękiem, należy nacisnąć ponownie przycisk MUTE lub regulator głośności VOL +/-.

Nawigacja w MENU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU na urządzeniu, aby przejść do menu.
2. Aby wybrać, nacisnąć przycisk PRESET ▲/▼.
3. W celu potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk SELECT.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania uruchamia się kreator konfiguracji.

1. Aby uruchomić kreatora konfiguracji, należy przekręcić pokrętkę SCROLL/SELECT lub nacisnąć przyciski PRESET ▲ na pilocie, aby wybrać „TAK”. ▼ Nacisnąć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub ENTER na pilocie zdalnego sterowania.
2. W kolejnym kroku wybrać format godziny. Wybrać ŻĄDANE USTAWIENIE (12) lub (13) i NACISNAĆ POKRĘTKO SCROLL/SELECT lub ENTER na pilocie, aby przejść do następnego kroku.

3. Tutaj wybiera się źródło (DAB/ FM/ Sieć /Brak aktualizacji), którego system używa do pobrania godziny i daty. Jeśli wybrano „Aktualizuj z sieci”, przejść do następnego kroku, aby ustawić strefę czasową dla właściwego wyświetlania godziny. Następnie wybrać „Daylight saving” [WŁ.] Lub [WYŁ.] (czas letni wł. lub wył.).
4. W kolejnym kroku określa się, czy urządzenie ma pozostać połączone z Internetem w trybie czuwania, czy nie.
5. Uruchomi się kreator sieci i można nawiązać połączenie internetowe. Wybrać znaną sieć Wi-Fi. Wybrać, czy będzie używany WPS (naciśnąć przycisk), lub pominąć WPS (Skip WTS), aby wprowadzić hasło przez wyświetloną klawiaturę.

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe funkcje obsługi urządzenia.

Wszystkie opisane kroki obsługi odnoszą się do pilota.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu, nacisnąć przycisk PRESET, aby wybrać ustawienia systemowe, i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Equalizer

To urządzenie obsługuje różne equalizery i efekty dźwiękowe. Nacisnąć przycisk EQ, aby w menu przejść do ustawień equalizera.

Alternatywnie można w ustawieniach systemowych nacisnąć PRESET , aby wybrać equalizer i w celu potwierdzenia nacisnąć SELECT.

1. Na wyświetlaczu pojawi się: LAT>CLASSIC>ROCK>POP>JAZZ
2. Nacisnąć PRESET, aby wybrać żądane ustawienie i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Sieć

1. W trybie ustawień systemowych nacisnąć PRESET /  aby wybrać "Network" (sieć) i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać żądane ustawienie i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Asystent sieciowy	SSID – wybór żądanej sieci bezprzewodowej. Wyszukiwanie dostępnych sieci. Konfiguracja ręczna – wybór bezprzewodowej sieci z włączonym/wyłączonym DHCP
Konfiguracja PBC-WLAN	Wybrać PBC w radiu i nacisnąć przycisk PBC na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Nacisnąć przycisk ENTER, aby kontynuować.
Ustawienia widoku	Pokazuje ustawienia na urządzeniu.
Ustawienia ręczne	Sieć bezprzewodowa z aktywowanym/dezaktywowanym DHCP.
Ustawianie zdalnego PIN	Umożliwia zdefiniowanie kodu PIN, który należy wprowadzić przed zdalnym połączeniem urządzenia z siecią.
Profile sieciowe	Pokazuje połączoną sieć.
Połączenie sieciowe	Umożliwia określenie, czy kiedy urządzenie znajduje się w trybie czuwania i nie znajduje się w trybie radia internetowego ma pozostać połączone z siecią czy też nie.

3. Nacisnąć przycisk BACK na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania, aby anulować ustawienie i powrócić do poprzedniego punktu menu.

Czas/data (Time/Date)

Godzina i data mogą zostać ustawiona automatycznie, gdy tylko urządzenie połączy się z Internetem lub stacją radiową DAB/FM. Godzinę i datę można także ustawić ręcznie.

W trybie ustawień systemowych nacisnąć PRESET /, aby wybrać godzinę/datę i w celu potwierdzenia nacisnąć SELECT.

1. Na wyświetlaczu będą migać cyfry daty.
2. Aby ustawić dzień, nacisnąć PRESET / i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
3. Powtórzyć krok 2, aby ustawić miesiąc/ rok/ godzinę/ minutę.
4. Ustawianie daty i godziny jest teraz zakończone

Automatyczna aktualizacja	Aktualizacje z sieci DAB/FM lub brak aktualizacji.
Ustawianie formatu	Format 12/24-godzinny
Ustawianie strefy czasowej	Wybór strefy czasowej. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest automatyczna aktualizacja sieci).
Czas letni/zimowy	Wybór czasu letniego/zimowego. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest automatyczna aktualizacja sieci).

Wskazówka: Ustawiona wstępnie automatyczna aktualizacja czasu to „Aktualizacja z sieci”. Jeżeli chcesz ustawić czas ręcznie, zalecamy wyłączenie automatycznej aktualizacji.

Tryb uśpiania/ Standby (czuwanie)

Użyć trybu uśpiania, aby wyłączyć urządzenie po określonym czasie

1. W ustawieniach systemowych wybrać poprzez PRESET „Inactive Standby” i potwierdzić, naciskając SELECT.
2. Na wyświetlaczu pojawi się: Wył. > 2 godz.. > 4 godz. > 5 godz. > 6 godz.
3. Przyciskiem PRESET wybrać żądaną liczbę godzin i potwierdzić, naciskając SELECT.

Język

1. W trybie ustawień systemowych nacisnąć PRESET /, aby wybrać żądany język, i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wyświetlić wybrany język.
3. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Reset do ustawień fabrycznych

Czasami trzeba przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, zwłaszcza w przypadku przeprowadzki. W przypadku problemów z odbiorem również można zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych i spróbować ponownie.

Jeśli przeprowadzisz się do innej części kraju i będziesz odbierać lokalne i krajowe stacje DAB+ w okolicy, może się zdarzyć, że zaprogramowane stacje nie będą już dostępne.

1. W trybie ustawień systemowych nacisnąć PRESET /, aby wybrać „Resetuj do ustawień fabrycznych”, i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET, aby wybrać „Tak” i nacisnąć w celu potwierdzenia przycisk SELECT lub wybrać „Nie”, aby przerwać.

Wskazówka: Jeśli zresetujesz system do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawione stacje radiowe, internetowe i zaprogramowane stacje DAB i FM zostaną usunięte.

Aktualizacja oprogramowania

1. W trybie ustawień systemowych nacisnąć PRESET /, aby wybrać „Software Update” (aktualizacja oprogramowania) i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać ustawienie "Sprawdzaj automatycznie" lub "Sprawdź teraz", i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

UWAGA: Przed pobraniem oprogramowania sprawdzić, czy wtyczka sieciowa radia znajduje się w gniazdku wtykowym i jest stabilnie podłączona do zasilania. Wyłączenie urządzenia lub przerwa w zasilaniu podczas pobierania oprogramowania może prowadzić do nieprawidłowego działania i/lub uszkodzenia urządzenia.

Kreator konfiguracji (Setup Wizard)

Kreator konfiguracji jest dostępny w ustawieniach systemowych. Przez kreatora konfiguracji można przejść, aby skonfigurować godzinę/datę i sieć. Po zakończeniu radio jest gotowe do użycia.

Informacja

1. W TRYBIE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH NACISNĄĆ PRESET /, aby wybrać „Info”, i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Na wyświetlaczu wyświetlą się wersja oprogramowania, wersja Spotify, identyfikator radia i nazwa urządzenia.

Podświetlenie

1. W trybie ustawień systemowych nacisnąć przyciski PRESET /, aby wybrać „Podświetlenie tła”, i nacisnąć SELECT w celu potwierdzenia.
2. Inne ustawienia pod „Podświetlenie tła” - nacisnąć przyciski PRESET / aby wybrać opcje podane w poniższej tabeli. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk.

Tryb operacyjny	High / Medium/ Low
Standby (tryb czuwania)	Timeout Off/ 10 sec / 30 sec / 60 sec Standby Level High / Medium
Slumber (tryb uśpienia)	High / Medium/ Low / Off.

RADIO INTERNETOWE

To urządzenie może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata przez szerokopasmowe połączenie internetowe. Jeśli wybrano tryb radia internetowego, radio połączy się z portalem radia internetowego Frontier Silicon w celu pobrania listy stacji. Po wybraniu danej stacji radio połączy się bezpośrednio z tą stacją.

Aby wybrać tryb radia internetowego, nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie radia internetowego, można przejść do menu, naciskając przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.

Tam można wybrać jedną z następujących opcji: „Ostatnio słuchane”, „Lista stacji”, „Ustawienia systemowe” i „Menu główne”.

Aby dokonać wyboru, nacisnąć PRESET   i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Ostatnio słuchane

1. Aby wybrać historię stacji, których słuchano wcześniej, nacisnąć PRESET  
2. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Lista stacji

Nacisnąć PRESET  , aby wybrać jedną z opcji wymienionych w poniższej tabeli, a następnie w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Tryb wyświetlania dla radia internetowego

Za każdym naciśnięciem przycisku Info na pilocie wyświetlacz pokazuje jedną z poniższych informacji.

Informacja o stacji - Opis - Gatunek - Stabilność - Szybkość transmisji w bitach na sekundę/ format dźwięku - Bufor odtwarzania - Data.



**Internet
radio**

Save to Preset

- | | |
|----|-----------|
| 1. | [Not set] |
| 2. | [Not set] |
| 3. | [Not set] |
| 4. | [Not set] |
| 5. | [Not set] |

Moje Ulubione	Ulubione są zapisane w portalu radia internetowego i są dostępne we wszystkich radiach internetowych używanych na tym samym koncie. Aby móc korzystać z ulubionych, należy najpierw zarejestrować radio w portalu radia internetowego. Aby się zarejestrować, należy wejść najpierw na stronę główną portalu (www.wifiradio-frontier.com). Aby założyć konto, należy podać kod dostępu, adres e-mail, hasło oraz model radia (identyfikator radia). Kod dostępu można znaleźć w „Lista stacji > Pomoc Otrzymaj kod dostępu”. Identyfikator radia można znaleźć w „Ustawienia systemowe > Informacje> ID radia”. Aby zapisać stację w Ulubionych, nacisnąć i przytrzymać przycisk SELECT, aż na wyświetlaczu pojawi się „Dodano do ulubionych”. Stacja jest wówczas zapisana na liście ulubionych.
Lokalnie, „kraj”	Można wyszukiwać stacje w swoim kraju. Można dalej zawęzić wyszukiwanie według gatunku lub wyświetlić wszystkie stacje radiowe.
Stacje	W tym menu można wybierać stacje z różnych kategorii: lokalizacja, rodzaj, ulubione stacje, nowe stacje. Można także wyszukiwać stacje za pomocą słów kluczowych. Nazwa i opis wybranej stacji będą wyświetlane na wyświetlaczu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk INFO, aby wyświetlić informacje o stacji. Wyświetlane informacje zmieniają się między nazwą/opisem, gatunkiem/lokalizacją, niezawodnością, szybkością transmisji/ kodekiem/ częstotliwością próbkowania, buforem odtwarzania i bieżącą datą.

Podcasty	W menu podcastów można wybrać podcasty z następujących kategorii: lokalizacja, rodzaj. Można także wyszukiwać określone odcinki podcastu, wprowadzając słowa kluczowe.
Moje dodane stacje	Nawet jeśli portal radia internetowego zawiera tysiące stacji, może się zdarzyć, że zechcesz posłuchać stacji, której nie ma na liście. Istnieje możliwość dodania własnej stacji przez portal (www.wifiradio-frontier.com). Dodane stacje są dostępne poprzez „Lista stacji > Moje dodane stacje > [Stacje]”
Pomoc	Wybrać opcję „Otrzymaj kod dostępu”, aby otrzymać kod, za pomocą którego możesz zarejestrować swoje radio w portalu (www.wifiradio-frontier.com) lub dodać radio do istniejącego konta.

Pamięć stacji (presety)

Pamięć stacji jest zapisana tylko w Twoim radiu i nie mają do nich dostępu inne radia.

1. Aby zapisać wstępne ustawienie (preset) radia internetowego, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w pamięci”.
2. Aby zapisać aktualną stację, można wybrać jedno z 10 dostępnych miejsc w pamięci. Numer wybiera się, naciskając przycisk PRESET /, a następnie potwierdza wybór, naciskając przycisk SELECT.

Przywoływanie zapisanej stacji

1. Aby wybrać zapisaną stację, nacisnąć przycisk MEMORY, a następnie PRESET /, aby wybrać jedną ze stacji znajdujących się w pamięci stacji.
2. W celu potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk SELECT.

WSKAZÓWKI: Zapisywanie stacji w pamięci i wywoływanie stacji z pamięci odbywa się w ten sam sposób dla radia internetowego, DAB i FM.

SPOTIFY PREMIUM

Zapoznaj się ze Spotify Premium

Spotify Premium umożliwia słuchanie milionów piosenek bez reklam. Twoi ulubieni artyści, najnowsze hity i nowe odkrycia – tylko dla Ciebie! Po prostu naciśnij „Odtwórz”, a usłyszysz każdą piosenkę, którą lubisz, w najwyższej jakości dźwięku. Sprawdź nasze oferty subskrypcji Premium na spotify.com/premium.

Twoje nowe urządzenie posiada Spotify Connect

Dzięki Spotify Connect można przy użyciu aplikacji Spotify sterować odtwarzaniem muzyki na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze do sterowania. Można dzwonić, grać w gry, a nawet wyłączyć telefon komórkowy – muzyka jest odtwarzana nieprzerwanie.

Dowiedz się więcej na spotify.com/connect

Sposób korzystania z Connect

Aby korzystać z Connect, potrzebujesz Spotify Premium.

1. Podłączyć iTunes do sieci WLAN (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji produktu).
2. Otworzyć aplikację Spotify na smartfonie, tablecie lub komputerze i połączyć się z tą samą siecią WLAN.
3. Odtworzyć utwór w Spotify i nacisnąć „DOSTĘPNE URZĄDZENIA”.
4. Wybrać iTunes i już można słuchać muzyki w całym pomieszczeniu.

Gotowe! Życzymy dużo przyjemności przy słuchaniu muzyki!



Licencje

Oprogramowanie Spotify podlega prawom użytkowania przez oferentów trzecich, których podano na poniższej stronie: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

OBSŁUGA ODTWARZACZA MUZYCZNEGO

Wbudowany w urządzenie odtwarzacz muzyczny umożliwia odtwarzanie niechronionych plików audio (AAC, MP3, WMA, FLAC), które są zapisane na komputerze podłączonym do sieci. Aby odtwarzać muzykę na komputerze, trzeba utworzyć na komputerze i udostępnić bibliotekę plików lub multimediów. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE na urządzeniu, aby wybrać tryb odtwarzacza muzycznego.

Udostępnianie mediów

Upewnić się, że komputer jest dostępny w sieci i że ustawienia komputera pozwalają na udostępnianie multimediów. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia folderu do udostępniania multimediów, zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.

1. W TRYBIE ODTWARZACZA MUZYCZNEGO NACIŚNIJ PRESET /, aby wybrać „Udostępnione pliki” i nacisnąć przycisk SELECT, aby wyszukać wszystkie udostępnione foldery lub pliki.
2. Na wyświetlaczu wyświetlą się wszystkie foldery udostępnione w sieci. NACISNĄC PRESET /, aby wybrać komputer, z którym chcesz połączyć urządzenie.
3. Urządzenie wyszuka wszystkie udostępnione pliki na komputerze.
4. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać żądane pliki i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
5. To urządzenie może uzyskać dostęp do komputera dopiero po odpowiedniej zmianie ustawień komputera.
6. Nacisnąć przycisk SELECT, aby rozpocząć odtwarzanie żądanego utworu.

Wskazówka: ta funkcja jest przeznaczona raczej dla zaawansowanych użytkowników.

Przycisk	Funkcja
► / II	Nacisnąć, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
►►	Nacisnąć, aby przejść do poprzedniego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby przewijać aktualny utwór w tył.
◄◄	Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby przewijać aktualny utwór w przód.

Tryb powtarzania

W trybie odtwarzacza muzycznego nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Powtórz odtwarzanie” i nacisnąć przycisk SELECT, aby włączyć/wyłączyć tryb powtarzania.

Odtwarzanie losowe

W trybie odtwarzacza muzycznego nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Odtwarzanie losowe” i nacisnąć przycisk SELECT, aby włączyć/wyłączyć odtwarzanie losowe.

Usuwanie serwera


1. W TRYBIE ODTWARZACZA MUZYCZNEGO NACISNĄĆ PRESET ▲/▼, aby wybrać „Usuń serwer” i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „TAK” i w ten sposób usunąć niedostępne już serwery. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT lub wybrać „NIE”, aby przerwać proces.

ODTWARZANIE USB

Jeśli do urządzenia podłączony jest nośnik danych USB, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „USB disk attached - open folder?” (dysk USB podłączony – otworzyć folder?). Nacisnąć przycisk SELECT i potwierdzić, naciskając TAK.

LUB

W trybie odtwarzacza muzycznego nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać Odtwarzanie USB i w celu potwierdzenia nacisnąć SELECT.

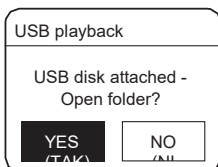

1. Nacisnąć PRESET ▲/▼, a następnie SELECT, aby wybrać plik MP3/WMA.

Przycisk	Funkcja
▶ / II	Nacisnąć, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
▶▶	Nacisnąć, aby przejść do poprzedniego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby przewijać aktualny utwór w tył.
◀◀	Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby przewijać aktualny utwór w przód.

Wskazówki:

Urządzenie odtwarza wyłącznie pliki MP3 i WMA. To urządzenie obsługuje wersje USB 1.1 i 2.0. Obsługiwane są nośniki danych o maksymalnej pojemności 32 GB.

Urządzenie może nie być kompatybilne ze wszystkimi nośnikami pamięci USB. Nie oznacza to problemu technicznego z urządzeniem.

Tryb powtarzania

W trybie odtwarzacza muzycznego nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Powtórz odtwarzanie” i nacisnąć przycisk SELECT, aby włączyć/wyłączyć tryb powtarzania.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego


Można użyć portu USB do ładowania urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla USB (niezawarty w zestawie).

- Maksymalny prąd ładowania wynosi 1 A.
- Nie ma gwarancji, że będzie można ładować wszystkie urządzenia zewnętrzne.

RADIO DAB


Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE na urządzeniu lub przycisk FM/DAB na pilocie, aby wybrać „Radio DAB”. Urządzenie przełączy się w tryb DAB i rozpocznie automatyczne wyszukiwanie. Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu pojawią się „Szukam...” oraz pasek pokazujący postęp i wyszukane do tej pory stacje. (F.7)

Po zakończeniu wyszukiwania urządzenie wybierze pierwszą znalezioną stację. Aby przeglądać znalezione stacje, nacisnąć PRESET ▲/▼, oraz aby wybrać i potwierdzić wybór danej stacji, nacisnąć przycisk SELECT.

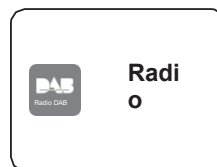

Lista stacji

1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu DAB.
2. Nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Lista stacji” i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
3. Lista stacji DAB+ zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

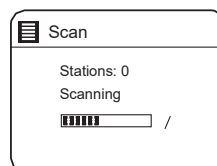

Automatyczne wyszukiwanie

1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ▲/▼, aby wybrać "Wyszukiwanie". W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „Suche...” (szukam) oraz pasek postępu wyszukiwania.
3. Wszystkie znalezione stacje są automatycznie zapisywane. Aby przejrzeć listę znalezionych stacji i rozpocząć odtwarzanie określonej stacji, nacisnąć w celu wyboru PRESET ▲/▼ i nacisnąć SELECT w celu potwierdzenia stacji.

Ręczne strojenie stacji

Oprócz automatycznego wyszukiwania stacje można ustawić (dostroić) także ręcznie. Może to być pomocne, jeśli antena została ustawiona ponownie lub jeśli stacje zostały pominięte podczas wyszukiwania automatycznego.

1. Nacisnąć przycisk MENU na pilocie urządzenia.
2. Nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Ręczne ustawianie stacji” i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
3. Na wyświetlaczu wyświetli się Multiplex 5A do 13F.
4. W celu wyboru stacji nacisnąć PRESET ▲/▼ i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

Opcje wyświetlania DAB

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk INFO na pilocie lub urządzeniu, na wyświetlaczu pojawią się następujące opcje wyświetlania: DLS-typ programu-grupa/częstotliwość-błąd / siła sygnału/prędkość transmisji / kodek / stacja-data.

Usuwanie stacji już niedostępnych

Istnieje możliwość usunięcia niedostępnych już stacji.

1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU i używając PRESET /, wybrać „Usuń niedostępne stacje” oraz celem potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. W celu wyboru "Tak" nacisnąć PRESET / i NACISNĄĆ SELECT w celu potwierdzenia, lub wybrać „NIE”, aby przerwać proces.

Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)

Jeśli słuchasz muzyki o dużym zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, przydatne może być skompresowanie tego zakresu.

1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU i używając PRESET /, wybrać „DRC” oraz potwierdzić wybór przyciskiem SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać ustawienie „DRC wysoki/niski/wył.” i w celu potwierdzenia żądanego ustawienia nacisnąć przycisk SELECT.

Kolejność stacji

Istnieje możliwość wyświetlenia w określonej kolejności.

1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU i używając PRESET /, wybrać „Układ stacji” oraz potwierdzić wybór przyciskiem SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać układ Alfanumeryczny/ZESPÓŁ/WAŻNY I POTWIERDZIĆ ŻĄDANE USTAWIENIE, NACISKAJĄC PRZYCISK SELECT.

RADIO FM

Zmiana z DAB na FM

Aby przełączyć urządzenie z trybu DAB na FM, naciśnąć kilkakrotnie przycisk MODE, aż wyświetli się FM Na wyświetlaczu wyświetli się częstotliwość.

Automatyczne wyszukiwanie

Nacisnąć i przytrzymać przyciski TUNING, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.

Wskazówka: Może się zdarzyć, że stacje o bardzo słabych sygnałach będą pomijane podczas wyszukiwania.

Ręczne strojenie stacji

Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji, naciskać przyciski TUNING do momentu, aż ustawisz żądaną częstotliwość.

Wskazówka: w przypadku radia FM może być konieczne dokładniejsze ustawienie (dostrojenie) każdej stacji przez naciśnięcie przycisków TUNING </>, ponieważ każde naciśnięcie przycisków powoduje zmianę częstotliwości tylko o 0,05 MHz. Jeśli odbiór nadal jest słaby, należy spróbować wyregulować antenę lub przenieść radio w inne miejsce.

Ustawienia wyszukiwania


1. Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu FM.
2. Nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Ustawienie wyszukiwania” i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
3. Wybrać za pomocą PRESET ▲/▼ "Tak", aby wyświetlić stacje o dobrym odbiorze i potwierdzić, naciskając SELECT.

Ustawienia audio

Nacisnąć przycisk MONO/STEREO na pilocie, aby przełączyć się między stereo i mono.

Alternatywnie:

1. Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu.
2. Nacisnąć PRESET ▲/▼, aby wybrać „Ustawienia audio”, i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.

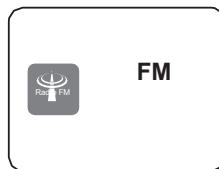

- Wybrać za pomocą PRESET ▲/▼ "Tak", aby słuchać w mono, lub wybrać „Nie”, jeżeli urządzenie ma samo wybrać mono lub stereo.
- Potwierdzić wybór przyciskiem SELECT

TRYB CD

Kompatybilne typy dysków

Typ	Logo	Zawartość
CD-R (płyta CD)		Audi
CD-RW (płyta CD)		Audi
Audio CD (dysk)		Audi

Nacisnąć kilkakrotnie MODE na urządzeniu (lub CD/USB na pilocie), aby włączyć odtwarzanie płyty CD.

Odtwarzanie

- Nacisnąć przycisk wysunięcia (▲), aby otworzyć kieszeń na płytę CD.
- Umieścić płytę CD stroną zadrukowaną do góry na tacce kieszeni. Nacisnąć przycisk ▲, aby zamknąć taczkę z płytą CD.
- Jeśli nie włożono płyty CD lub nie można jej odczytać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No disk” (brak dysku).
- Na wyświetlaczu pojawi się liczba utworów. Nacisnąć teraz ► II, aby odtworzyć pierwszy utwór z płyty CD/MP3.

Wstrzymywanie odtwarzania: Nacisnąć ► II, aby wstrzymać odtwarzanie.

Zakończenie odtwarzania: Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć ■.

Przeskoczenie do kolejnego utworu: Przy użyciu ◀◀ i ▶▶ można przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ / ▶▶, aby przewinąć utwór w przód lub w tył.

Powtarzanie odtwarzania

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk REPEAT, aby wybrać tryb odtwarzania.

	Ponowne odtworzenie aktualnego utworu.
	Ponowne odtworzenie wszystkich plików w aktualnym folderze (dot. tylko płyt CD z danymi)
	Ponowne odtworzenie wszystkich utworów.

2. Nacisnąć ponownie przycisk REPEAT, aby wyłączyć funkcję powtarzania.

Odtwarzanie losowe

Wszystkie utwory można odtwarzać w kolejności losowej.

1. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć RANDOM. Na wyświetlaczu pojawi się . Wszystkie utwory będą odtwarzane w kolejności losowej.
2. Przy użyciu  i  przejść do następnego utworu w trybie odtwarzania losowego.
3. Po jednokrotnym odtworzeniu utworów odtwarzanie zatrzyma się automatycznie.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie losowe, podczas odtwarzania nacisnąć RANDOM. Będzie kontynuowane odtwarzanie standardowe.

Odtwarzanie początku utworów

1. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć INTRO. Na wyświetlaczu pojawi się „INTR”. Odtwarzacz CD odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu.
2. Nacisnąć ponownie INTRO na pilocie, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

Tworzenie programu

Można zaprogramować do 20 utworów w dowolnej kolejności. Tryb programowania aktywuje się w trybie zatrzymania (STOP).

1. Nacisnąć MEMORY, aby wejść do trybu programowania.
2. Używając przycisków  i , wybrać utwór, który chcesz zaprogramować.
3. Potwierdzić wybór utworu, naciskając ENTER.
4. Powtórzyć kroki 2–3, aby zaprogramować więcej utworów. Po zakończeniu wybierania utworów nacisnąć , aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.

Przerywanie programu: Nacisnąć dwukrotnie  lub otworzyć i zamknąć ponownie kieszeń na płytę CD, aby wyczyścić pamięć programu.

TRYB AUDIO (LINE IN)

Można odtwarzać muzykę ze źródeł zewnętrznych.

1. Podłączyć urządzenie zewnętrzne do złączy cinch na tylnej stronie.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE na urządzeniu, aby wejść w tryb wejścia liniowego (Line in).
3. Ustawić żadaną głośność regulatorem głośności na urządzeniu lub przyciskami +/- na pilocie.
4. W trybie Line in można bezpośrednio obsługiwać urządzenie audio, aby korzystać z funkcji odtwarzania.

Informacje na temat podłączania zewnętrznego urządzenia samochodowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE

Gniazdo wyjścia liniowego stereo 3,5 mm znajduje się z tyłu urządzenia. Podłączyć słuchawki (niezawarte w zakresie dostawy) do gniazda wyjścia liniowego, aby słuchać muzyki bez przeszkadzania innym.

Wskazówka: w przypadku korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność przed ich użyciem. Założyć słuchawki i stopniowo zwiększać głośność aż do żadanego poziomu.

UWAGA: słuchanie muzyki bardzo głośno przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Najlepiej jest unikać ekstremalnych poziomów głośności podczas słuchania muzyki przez słuchawki, zwłaszcza przez dłuższy czas.

NET-REMOTE

Urządzenie można obsługiwać poprzez Net-Remote ze smartfona lub tabletu z systemem iOS lub Android. Po pobraniu aplikacji UNDOK można przeglądać wszystkie tryby (radio internetowe, odtwarzanie muzyki, DAB i FM) i wybrać żądany tryb na tablecie lub smartfonie.


Przed użyciem aplikacji UNDOK upewnić się, że smartfon/tablet jest podłączony do tej samej sieci WLAN co Twoje urządzenie. Uruchomić aplikację. Aplikacja uruchomi się i zacznie szukać urządzenia w sieci. Potwierdzić połączenie Net-Remote na swoim urządzeniu.

Przy pierwszym połączeniu smartfona/tabletu z urządzeniem aplikacja może poprosić o wprowadzenie kodu PIN.

Fabryczny domyślny PIN to 1234. Jeśli chcesz zmienić ten kod PIN ze względów bezpieczeństwa, można to zrobić w ustawieniach systemowych: Ustawienia systemowe > Sieć > Net Remote > Konfiguracja PIN.

Wskazówka:

- jeśli smartfon/tablet był już połączony z urządzeniem i miał do niego dostęp, urządzenia te automatycznie połączą się z radiem, gdy tylko otworzysz aplikację.
- Jeśli dodatkowy smartfon lub tablet, na którym jest zainstalowana aplikacja, zostanie zalogowany w sieci i otworzy aplikację, pierwotne połączenie zostanie zerwane i radio połączy się z nowo dodanym urządzeniem.

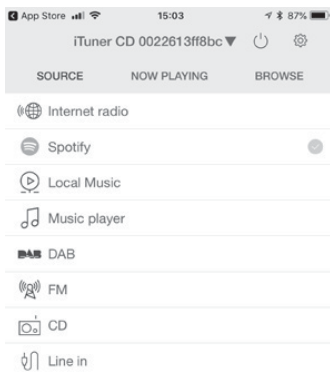

TRYB USYPIANIA

Funkcja ta umożliwia samoistne przejście urządzenia w stan czuwania (standby) po zadanym czasie.

1. Aby włączyć tę funkcję, nacisnąć kilkakrotnie przycisk SLEEP. Każde naciśnięcie zmieni przedział czasu, jak pokazano poniżej:
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany czas, puścić przycisk – tryb usypiania uaktywni się w ciągu 2 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”. Dodatkowo obok symbolu wyświetlony zostanie czas pozostały do wyłączenia.
3. Po upływie ustawionego czasu i pojawieniu się na wyświetlaczu (obok symbolu) „0” urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Aby wyłączyć tryb usypiania podczas odliczania czasu, nacisnąć kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać funkcję „SLEEP wyt.”. Symbol  zniknie z wyświetlacza.
4. Czas pozostały do przejścia w tryb czuwania jest wyświetlany tylko w trybie usypiania.

> Sleep OFF	> 15MINS	> 30MINS	> 45MINS	> 60MINS	> 90mins	> 120mins
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Alternatywnie:

1. Nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne. Używając PRESET /, wybrać menu główne i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać tryb usypiania i w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk SELECT.
3. Nacisnąć PRESET /, aby ustawić czas pozostały do przejścia w tryb czuwania i potwierdzić wybór przyciskiem SELECT.

FUNKCJA BUDZENIA

Ustawianie budzika

1. Nacisnąć przycisk ALARM na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu pojawi się „Alarm (1 lub 2).
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać budzik numer 1 lub 2 i nacisnąć SELECT, aby ustawić następujące parametry.

Dla poniższych ustawień nacisnąć PRESET / i przycisk SELECT celem potwierdzenia.

Aktywacja	Wył./ codziennie/ weekend/ dni tygodnia
Godzina	(godzina aktywacji budzika)
Tryb	Brzęczyk/ radio internetowe/ DAB/ FM
Ustawienie wstępne	Ostatnio słuchana/ (wstępnie ustawiona stacja)
Głośność	Wyciszenie, 1–32
Zapisywanie	Zapisanie i potwierdzenie ustawienia budzika

Wybrać „Zapis” i potwierdzić ustawienia przyciskiem SELECT. Po ustawieniu budzika na wyświetlaczu w trybie czuwania będzie widoczny symbol budzika.

Wyłączanie budzika

1. Nacisnąć przycisk ALARM na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu pojawi się „Alarm (1 lub 2): Aus[hh:mm]“.
2. Nacisnąć PRESET /, aby wybrać budzik numer 1 lub 2, oraz nacisnąć SELECT, aby ustawić budzik.
3. Naciskając PRESET /, wybrać „ENABLE” (zezwól) i potwierdzić, naciskając SELECT.
4. Naciskając PRESET /, wybrać „OFF” (wyłączony) i potwierdzić, naciskając SELECT.
5. Na końcu wybrać SAVE i potwierdzić, naciskając SELECT.

Jeżeli w ciągu 15 kolejnych sekund nie wprowadzisz żadnych zmian, radio wyjdzie z trybu ustawień.

Chal-Tec

Chal-Tec GmbH Wallstr. 15 10179 Berlin
www.chal-tec.com

Oprogramowanie Spotify podlega prawom użytkowania przez
oferentów trzecich, których podano na poniższej stronie:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Wszystkie wymienione marki są znakami towarowymi danych firm.
Z wyjątkiem błędów i pomyłek, podlega zmianom technicznym.
Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

Produkt zawiera baterie, które podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE i nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odrębnej utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.



Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Niniejszy produkt spełnia poniższe dyrektywy europejskie:

2011/65/UE (RoHS)

2014/53/UE (RED)

2014/35/UE (LVD)

Kompletną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem: Zeskanuj w tym celu ten kod QR lub wprowadź adres URL.



use.berlin/10032753

