

Instrukcja obsługi

Dyktafon Wi-Fi

Model: EL-AR07

Spis Treści

1. [Opis Produktu](#)
2. [Szybki Przewodnik](#)
3. [Przegląd Urządzenia](#)
4. [Struktura Produktu](#)
5. [Wskazówki Dotyczące Sprzętu](#)
 - [Status Wskaźnika Pracy](#)
 - [Status Wskaźnika Ładowania](#)
 - [Wyłączanie i Resetowanie](#)
6. [Konfiguracja Urządzenia](#)
 - [Krok 1: Pobieranie Aplikacji CamSC Pro](#)
 - [Krok 2: Rejestracja w Aplikacji CamSC Pro](#)
 - [Krok 3: Przygotowanie Urządzenia do Parowania](#)
 - [Krok 4: Połączenie z Wi-Fi](#)
 - [Krok 5: Ustawienia Nagrywania w Aplikacji](#)
7. [Standardowe Ustawienia Rejestratora Audio Wi-Fi](#)
8. [Wprowadzenie do Aplikacji](#)
 - [Widok Nagrania na Żywo i Status Pamięci](#)
 - [Zarządzanie Pamięcią](#)
 - [Zakup Pamięci w Chmurze](#)
 - [Udostępnianie Urządzenia i Zarządzanie Kontem](#)
 - [Ustawienia i Konfiguracje Urządzenia](#)
9. [Specyfikacja Techniczna](#)
10. [FAQ](#)
11. [Zawartość Opakowania](#)

1. Opis Produktu

Długoczasowy Rejestrator Audio Wi-Fi

Rozmiar urządzenia: 76 x 76 x 96 mm



Urządzenie umożliwia nagrywanie dźwięku z długim czasem pracy w trybie gotowości oraz funkcją połączenia z siecią Wi-Fi. Idealne do dyskretnego monitorowania dźwięku w domu, biurze czy magazynie.

2. Szybki Przewodnik

Jak Szybko Skonfigurować Rejestrator Audio Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację CamSC Pro ze sklepu App Store lub Google Play.**

- **Wskazówka:** Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma dostęp do powiadomień, Bluetooth (łącze bezprzewodowe krótkiego zasięgu) oraz lokalizacji podczas użytkowania.

2. **Wejdź do aplikacji, wybierz swój region w prawym górnym rogu i zarejestruj się.**

- **Wskazówka:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder spam w swojej skrzynce e-mail.

3. **Włóż kartę micro SD do urządzenia.**

4. **Włącz urządzenie:**

- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy, a następnie go puść. Wskaźnik niebieski się zapali, co oznacza, że urządzenie jest włączone.
- Krótco naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby rozpocząć parowanie (niebieski wskaźnik zacznie migać).

5. **Połącz urządzenie z aplikacją:**

- W aplikacji kliknij **+ > Audio Recorder** (Rejestrator Audio) **> Urządzenie w trybie parowania** **> Wybierz swoje urządzenie** (np. CAM-xxxxxx).
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi (tylko 2.4 GHz) i wprowadź hasło.
- Kliknij **DALEJ** i poczekaj około 10 sekund na zakończenie konfiguracji.

Uwaga: W razie problemów skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby otrzymać wideo tutorial dotyczący konfiguracji.

3. Przegląd Urządzenia

Rejestrator Audio Wi-Fi ma elegancki, biały design, co ułatwia wkomponowanie go w wystrój wnętrz. Urządzenie oferuje dyskretne monitorowanie dźwięku, zapewniając spokój i

bezpieczeństwo. Dzięki funkcji ultra-długiego czuwania i niskiego zużycia energii, możesz używać go do nagrywania dźwięku bez obaw o żywotność baterii.


Główne Funkcje:

1. **Monitorowanie dźwięku na żywo:** Umożliwia słuchanie dźwięku w czasie rzeczywistym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Możesz ustawić czułość detekcji dźwięku, a urządzenie wyśle powiadomienie na Twój telefon, gdy wykryje dźwięk.
2. **Wysoka jakość nagrań:** Zapewnia doskonałą jakość dźwięku podczas odtwarzania. Możesz także skorzystać z opcji przechowywania nagrań w chmurze (usługa dodatkowo płatna).
3. **Nagrywanie cykliczne:** Gdy pamięć jest pełna, starsze nagrania są nadpisywane. Urządzenie może działać nawet podczas ładowania, co zapewnia nieprzerwaną funkcjonalność.

Zastosowanie:

- Monitorowanie dźwięku w domu, sklepie, biurze lub magazynie.

4. Struktura Produktu

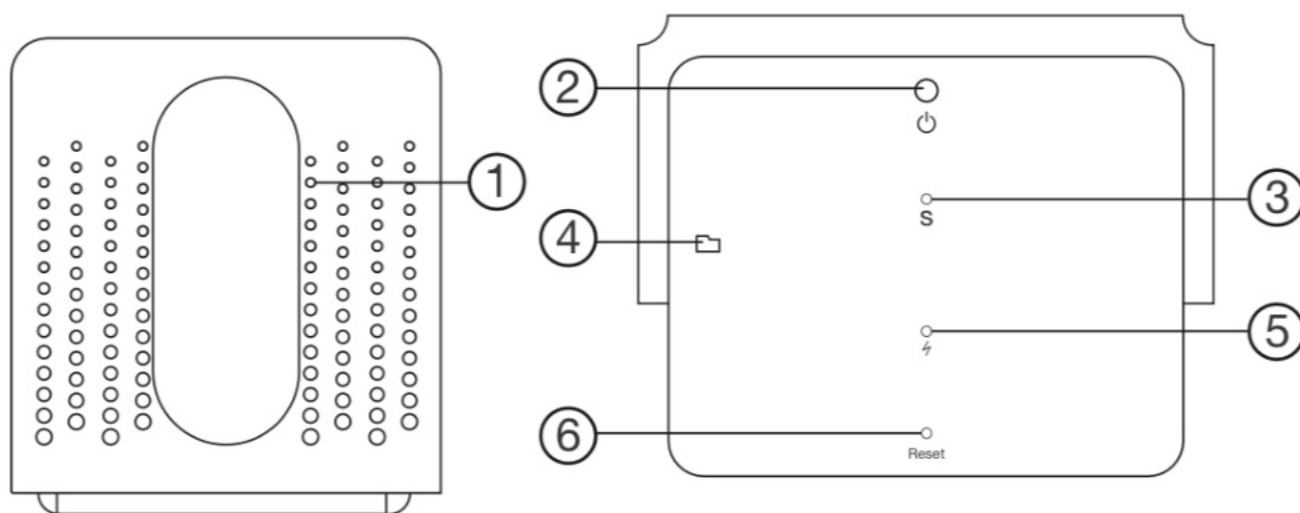

1. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.

2. **Przełącznik ON/OFF:** Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
3. **Wskaźnik pracy:** Niebieska dioda LED informująca o statusie pracy.
4. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB).(włącz/wyłącz)
5. **Wskaźnik świetlny**
6. **Gniazdo na kartę Micro SD**
7. **Wskaźnik ładowania:** Czerwona dioda LED informująca o statusie ładowania.
8. **Otwór resetowania:** Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.
9. **Mocny magnes:** Umożliwia przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni.
10. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB).
11. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
12. **Port Type-C do ładowania:** Służy do ładowania urządzenia.
13. **Fikcyjny port Type-C:** Element dekoracyjny.

5. Wskazówki Dotyczące Sprzętu

Status Wskaźnika Pracy

- **Włączanie urządzenia:**

- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski zapali się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk, a wskaźnik zgaśnie.

- **Tryb parowania:**

- Krótco naciśnij przycisk **ON/OFF**. Wskaźnik niebieski zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

- **Połączenie z siecią Wi-Fi:**

- Wskaźnik pracy zgaśnie, gdy urządzenie połączy się z lokalną siecią Wi-Fi.

Status Wskaźnika Ładowania

- **Ładowanie urządzenia:**

- Migający czerwony wskaźnik oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania.

- **Pełne naładowanie:**

- Stałe czerwone światło oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Wyłączanie i Resetowanie

- **Wyłączanie urządzenia:**

- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski mignie dwukrotnie i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało wyłączone.

- **Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych:**

- Użyj dołączonej szpilki i naciśnij otwór resetowania przez 2 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

6. Konfiguracja Urządzenia

Krok 1: Pobieranie Aplikacji CamSC Pro

- **Pobierz aplikację:**

- Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację **CamSC Pro** ze sklepu **Apple App Store**, **Google Play** lub **Electronic Market**.




APP: CamSC Pro

- **Ważne:** Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma dostęp do powiadomień, Bluetooth (łączy bezprzewodowe krótkiego zasięgu) oraz lokalizacji podczas użytkowania.

Krok 2: Rejestracja w Aplikacji CamSC Pro

- **Uruchom aplikację:**
 - Otwórz aplikację **CamSC Pro**.
- **Wybierz region:**
 - W prawym górnym rogu wybierz swój region.
- **Zarejestruj konto:**
 - Zarejestruj się za pomocą adresu e-mail, konta Facebook lub konta Apple ID.
 - **Wskazówka:** Jeśli nie otrzymasz kodu rejestracyjnego, sprawdź folder spam w swojej skrzynce e-mail.

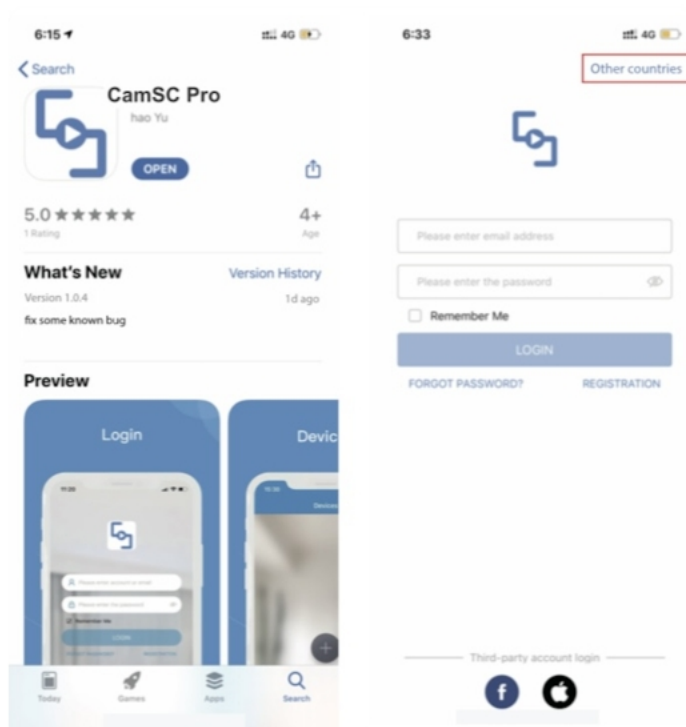

Krok 3: Przygotowanie Urządzenia do Parowania

- **Włącz urządzenie:**

- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski zapali się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk.


- **Wprowadź urządzenie w tryb parowania:**

- Krótco naciśnij przycisk **ON/OFF**. Wskaźnik niebieski zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

- **Dodaj urządzenie w aplikacji:**

- W aplikacji **CamSC Pro** kliknij **+** > **Audio Recorder** (Rejestrator Audio) > **Urządzenie w trybie parowania**.

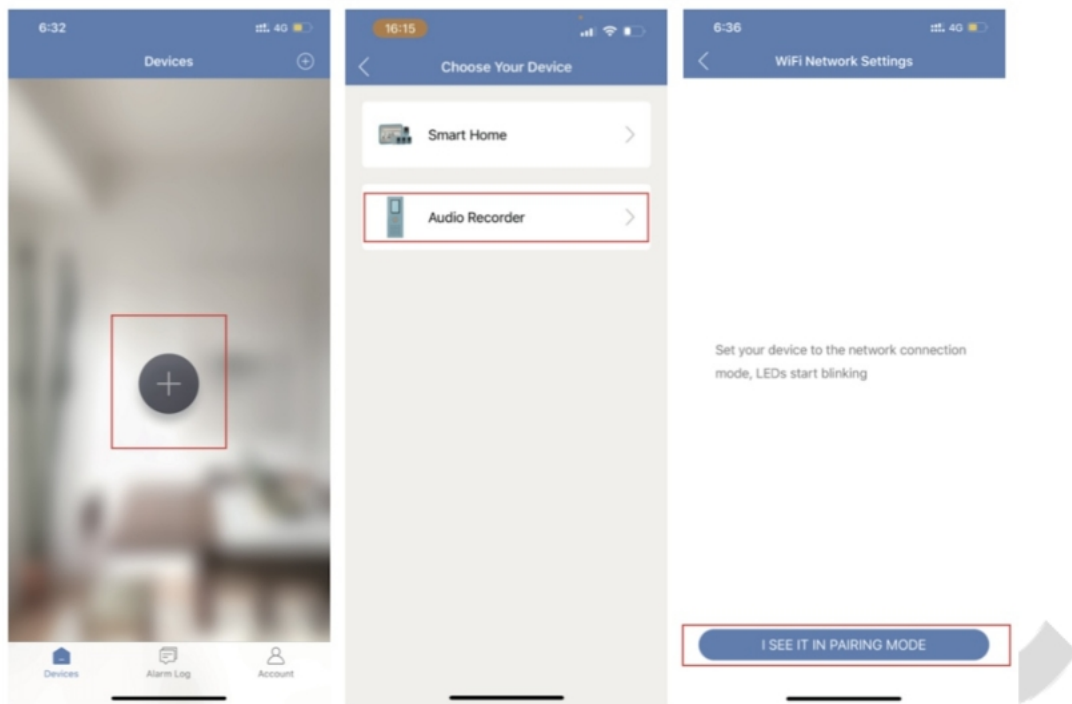

- **Wybierz urządzenie:**


- Wybierz swoje urządzenie z listy (np. **CAM-xxxxxx**).

- **Połącz z siecią Wi-Fi:**

- Kliknij symbol > obok pola Wi-Fi, aby wybrać swoją lokalną sieć Wi-Fi 2.4 GHz.
- Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.

- **Zakończ konfigurację:**


- Kliknij **DALEJ** i poczekaj około 10 sekund. Urządzenie połączy się z siecią Wi-Fi i będzie gotowe do użycia.

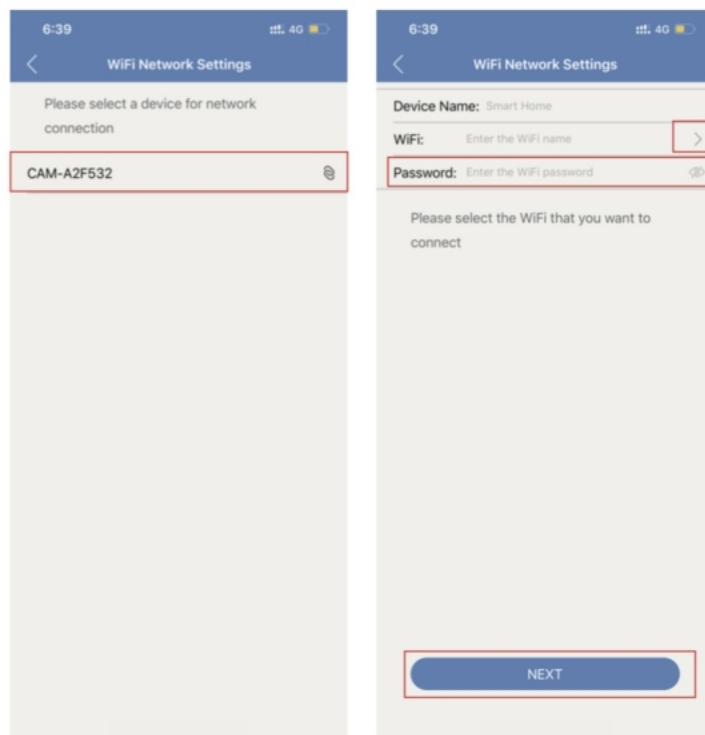

Krok 5: Ustawienia Nagrywania w Aplikacji

• Dostosuj ustawienia:

- W głównym interfejsie aplikacji kliknij ikonę  obok nazwy urządzenia.
- Wybierz **Ustawienia nagrywania (Recording Setting)**, aby wybrać tryb nagrywania oraz dostosować czułość detekcji dźwięku.

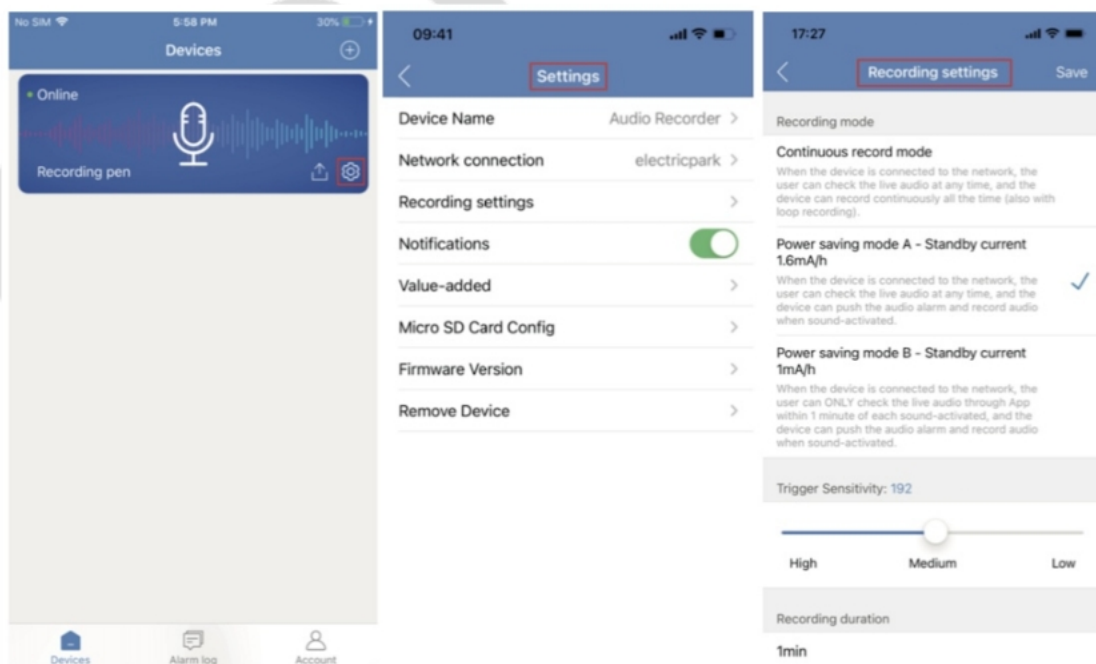

7. Standardowe Ustawienia Rejestratora Audio Wi-Fi

Urządzenie domyślnie działa w **Trybie Oszczędzania Energii B**, ale można to zmienić w ustawieniach. Dostępne są trzy tryby:

1. Tryb Ciągłego Nagrywania:

- Urządzenie nagrywa dźwięk ciągle (z funkcją nadpisywania najstarszych nagrań).
- Użytkownik może słuchać dźwięku na żywo w dowolnym momencie.

2. Tryb Oszczędzania Energii A:

- Prąd w trybie gotowości: **1,6 mA/h**.
- Urządzenie nagrywa dźwięk po wykryciu dźwięku (detekcja głosu).
- Użytkownik może słuchać dźwięku na żywo w dowolnym momencie.

3. Tryb Oszczędzania Energii B:


- Prąd w trybie gotowości: **1 mA/h**.
- Urządzenie nagrywa dźwięk po wykryciu dźwięku.
- Użytkownik może słuchać dźwięku na żywo w aplikacji w ciągu 1 minuty od każdej aktywacji głosowej.

8. Wprowadzenie do Aplikacji

Interfejs Główny Aplikacji


1. **Status Urządzenia:** Informuje, czy urządzenie jest online czy offline.
2. **Nazwa Urządzenia:** Aktualna nazwa skonfigurowanego urządzenia.
3. **Dodaj Urządzenie:** Kliknij **+**, aby dodać nowe urządzenie do aplikacji.
4. **Ustawienia:** Przycisk  umożliwia dostęp do ustawień urządzenia.

5. **Udostępnij:** Funkcja pozwalająca udostępnić urządzenie innym użytkownikom.

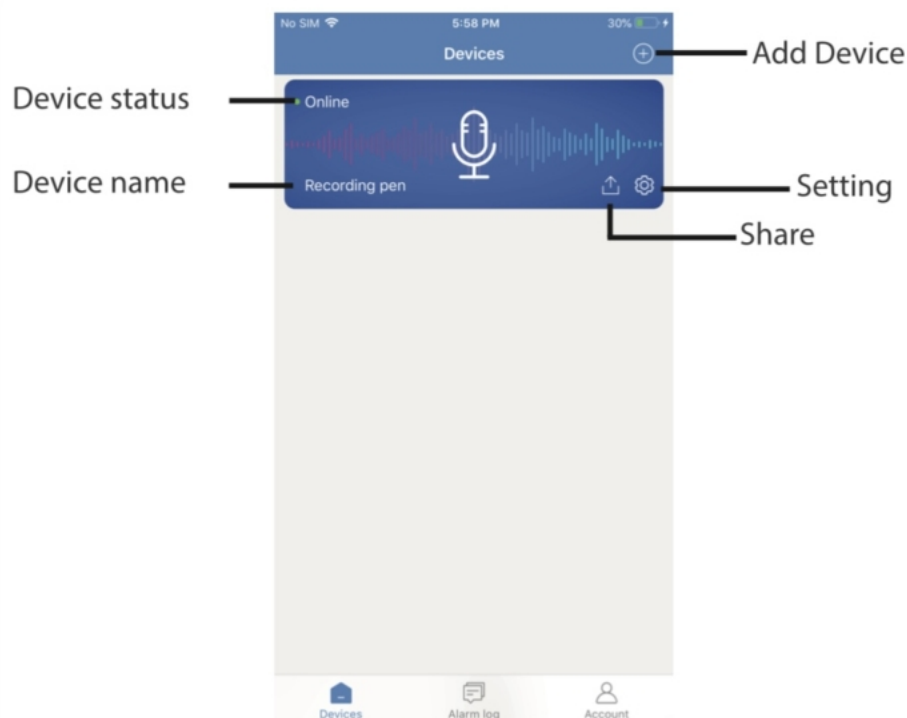


Widok Nagrania na Żywo i Status Pamięci

1. **Znacznik Czasu:** Pokazuje dokładny czas nagrania.
2. **Status Baterii:** Informuje o poziomie naładowania baterii urządzenia.
3. **Dźwięk na Żywo:** Umożliwia słuchanie bieżącego dźwięku rejestrowanego przez urządzenie.
4. **Pamięć w Chmurze:** Dostęp do nagrań przechowywanych w chmurze (usługa dodatkowa).
5. **Pamięć Karty SD:** Dostęp do nagrań zapisanych na karcie micro SD.

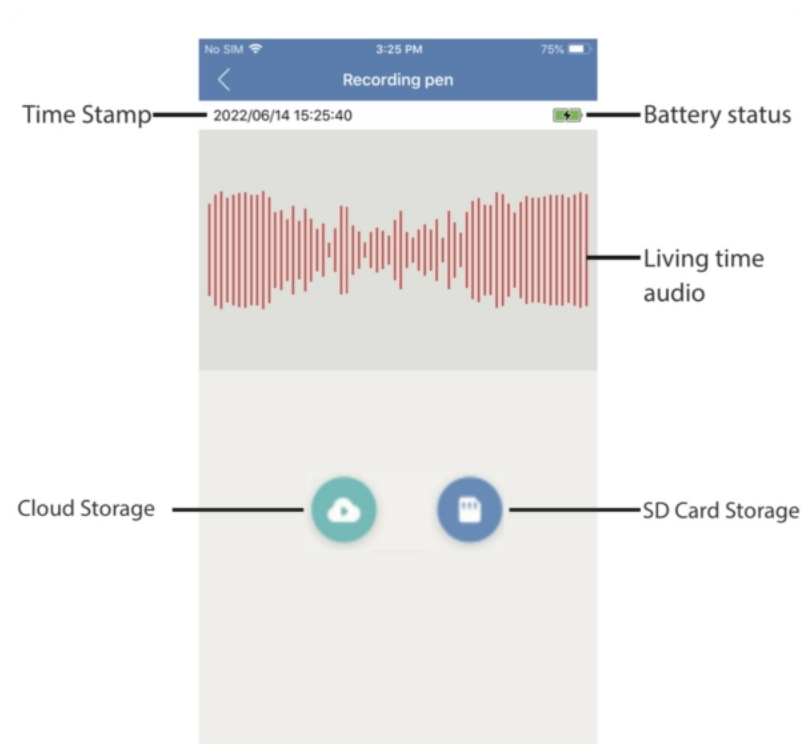

Zarządzanie Pamięcią

- **Sprawdź Pamięć w Chmurze:** Wyświetla informacje o dostępnej przestrzeni w chmurze.
- **Sprawdź Pamięć Karty SD:** Wyświetla ilość dostępnej pamięci na karcie micro SD oraz całkowitą pojemność karty.

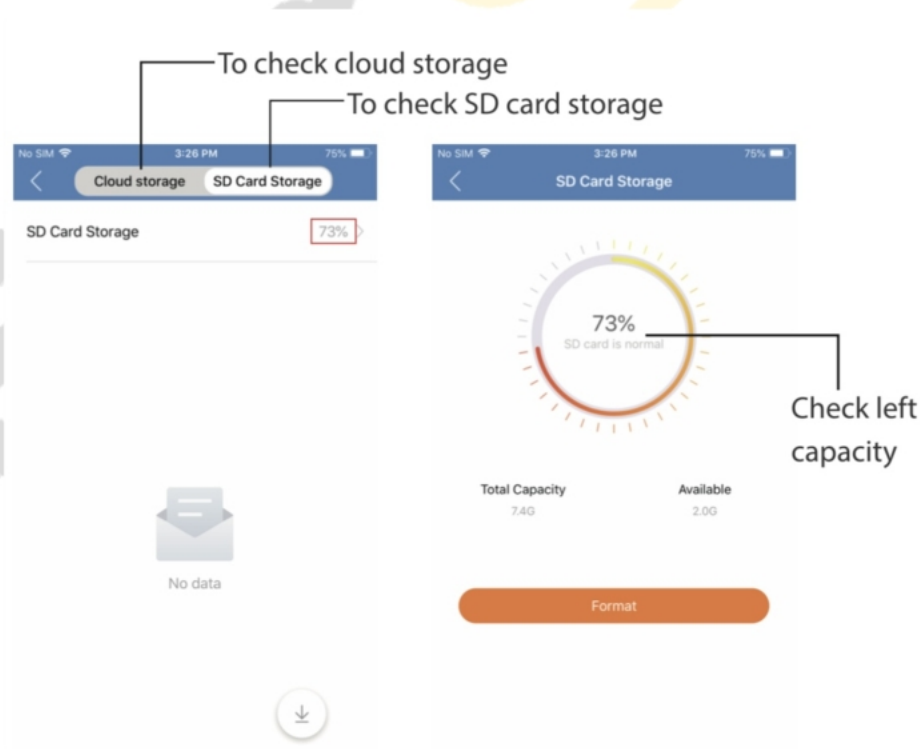


Wskazówka: Wszystkie nagrania audio są domyślnie zapisywane na karcie micro SD. W przypadku zakupu usługi przechowywania w chmurze, urządzenie automatycznie prześle nagrania z karty do chmury.

Zakup Pamięci w Chmurze


- Jak zakupić usługę przechowywania w chmurze:

- W aplikacji przejdź do **Ustawienia** > **Usługi Dodatkowe (Value-added)**.

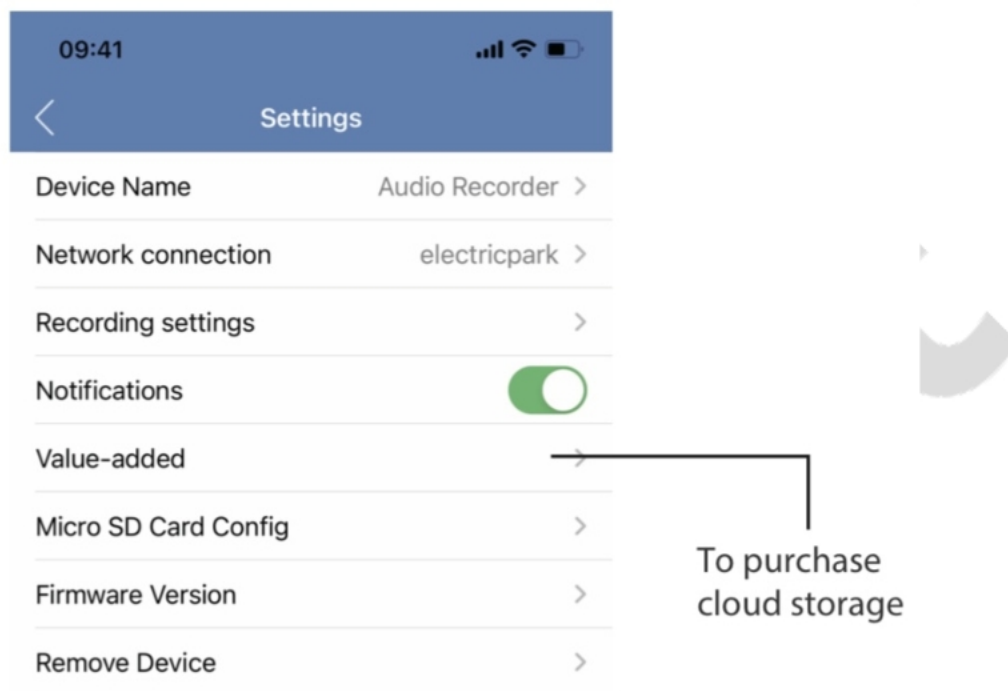


Udostępnianie Urządzenia i Zarządzanie Kontem

1. **Informacje o Koncie i Kod QR:** Możesz zobaczyć swoje ID konta oraz kod QR.
2. **Dodaj Znajomych:** Dodawaj znajomych, wprowadzając ich ID konta lub skanując ich kod QR.
3. **Ustawienia Udostępniania:** Opcja udostępnienia urządzenia innym użytkownikom.

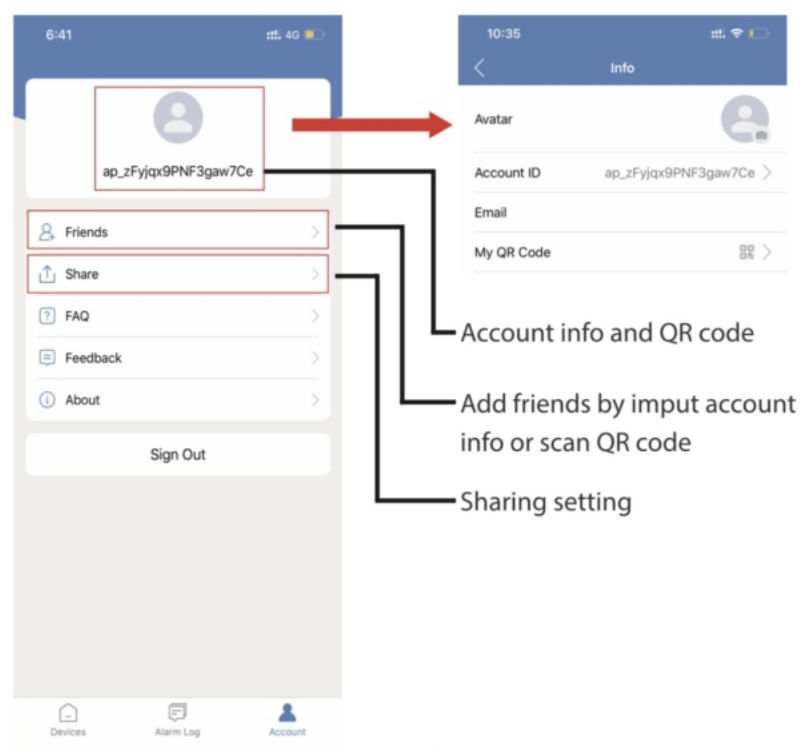

Ustawienia i Konfiguracje Urządzenia

1. **Ustawienia Nagrywania:** Dostęp do opcji nagrywania, takich jak tryb nagrywania i czułość detekcji dźwięku.
2. **Konfiguracja Karty SD:** Sprawdź dostępne miejsce na karcie micro SD, sformatuj kartę.
3. **Wersja Oprogramowania:** Sprawdź aktualną wersję oprogramowania urządzenia lub zaktualizuj do najnowszej wersji.

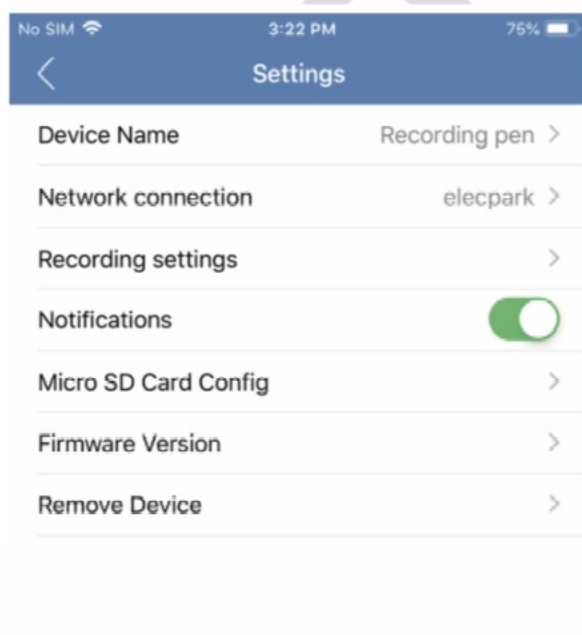

9. Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Bateria	5600 mAh
Czas ładowania	Około 9,5 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 2,5 dnia
Prąd w trybie gotowości (Tryb A)	1,6 mA/h
Czas gotowości (Tryb A)	Około 4 miesiące
Prąd w trybie gotowości (Tryb B)	1 mA/h
Czas gotowości (Tryb B)	Około 7 miesięcy

Uwaga: Jeśli potrzebujesz dłuższego czasu pracy, możesz podłączyć urządzenie do zewnętrznej baterii.

10. FAQ

1. Czy urządzenie powiadamia o braku połączenia i niskim poziomie baterii?

◦ **Odpowiedź:** Tak, urządzenie wysyła powiadomienia w takich przypadkach.

2. Co się dzieje, gdy urządzenie traci połączenie Wi-Fi?

◦ **Odpowiedź:** Urządzenie będzie automatycznie próbować ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi co 3 minuty, 10 minut, 1 godzinę, 2 godziny, 5 godzin i 24 godziny. Po ponownym włączeniu sieci Wi-Fi, urządzenie automatycznie się połączy.

3. Co zrobić, jeśli kroki opisane w konfiguracji nie działają?


◦ **Odpowiedź:** Usuń aplikację **CamSC Pro** i zainstaluj ją ponownie. Upewnij się, że nadałeś wszystkie wymagane uprawnienia (powiadomienia, Bluetooth, lokalizacja).

4. Jak naładować urządzenie?

- **Odpowiedź:** Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB. Migający czerwony wskaźnik LED oznacza, że urządzenie się ładuje. Wskaźnik zaświeci się na stałe po pełnym naładowaniu.

5. Urządzenie jest offline i nie może odczytać karty micro SD po dłuższym czasie działania. Jak rozwiązać ten problem?

- **Odpowiedź:** Spróbuj sformatować kartę micro SD za pomocą aplikacji. W aplikacji przejdź do: **Ustawienia > Konfiguracja Karty SD > Format**.

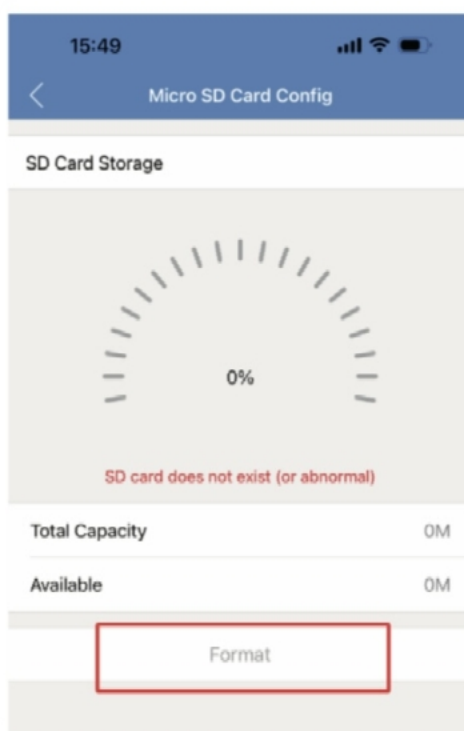

11. Zawartość Opakowania

- 1 x Dyktafon Wi-Fi
- 1 x Czytnik kart Micro SD
- 1 x Kabel USB
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Klucz do resetowania

12. Ostrzeżenie

Nielegalne użycie urządzenia jest zabronione! W przeciwnym razie grożą konsekwencje prawne.

Spireest