

VINSIDER 35D VINSIDER 41D

Chłodziarka do wina

10045812 10045817 10045820



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4
Opis 6
Montaż 7
Zmiana strony otwierania drzwi 10
Obsługa 12
Czyszczenie i konserwacja 15
Rozwiązywanie problemów 17
Karta informacyjna produktu 18
Utylizacja urządzenia 20
Deklaracja zgodności 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045812, 10045817, 10045820
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, że napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w jego konstrukcję powinny być czyste i drożne.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta. Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy jest ustawione na mokrej powierzchni.
- Nie podłączać urządzenia za pomocą przedłużacza lub listwy zasilającej. Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona jego odpowiednia wentylacja.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich ostygnięciem do temperatury pokojowej.
- Drzwi należy zamykać zaraz po włożeniu butelek, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Urządzenie przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na świeżym powietrzu lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.

- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek z uziemieniem. Gniazdko elektryczne, do którego zostanie podłączone urządzenie, musi być prawidłowo uziemione.
- Podłączać urządzenie do oddzielnego gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Urządzenie rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu odczekać 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Specjalne uwagi

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania butelek wina.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia powinny znajdować się gniazdka/źródła zasilania.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w urządzeniu.




UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z jego tyłu lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W układzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. prawidłowego użytkowania

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówka: Zaleca się ustawienie temperatury w urządzeniu na 12°C. Jeśli ustawiona zostanie zbyt wysoka temperatura, wino może się zepsuć. Jeśli ustawiona zostanie zbyt niska temperatura; zużycie energii może wzrosnąć.

OPIS PRODUKTU

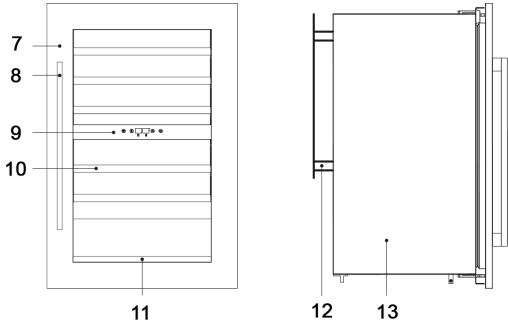			
7	Drzwi	11	Półka
8	Uchwyt	12	Skrapłacz
9	Panel sterowania	13	Obudowa
10	Półka		

MONTAŻ

Przed montażem (montaż do zabudowy)

- Usunąć materiały opakowaniowe.
- Przed podłączeniem chłodziarki do zasilania pozostawić ją w pozycji pionowej na ok. 2 godziny. Dzięki temu zostanie zmniejszona możliwość wystąpienia jakichkolwiek usterek systemu, które mogły wystąpić podczas transportu.
- Wyczyścić wnętrze chłodziarki letnią wodą i miękką szmatką.
- Drzwi chłodziarki można otwierać z lewej lub prawej strony. Chłodziarka jest dostarczana z drzwiami otwieranymi na lewą stronę.

MONTAŻ

- Chłodziarka jest przeznaczona do zabudowy w szafkach kuchennych.
- Umieścić chłodziarkę w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
- Umieścić chłodziarkę na powierzchni, która jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać jej ciężar przy pełnym obciążeniu. Wyreguluj nóżki znajdujące się w dolnej części chłodziarki, aby ją wypoziomować.
- Ustaw chłodziarkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (grzejnik, piec, kaloryfer itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może wpływać na powłokę akrylową na obudowie lodówki, a podwyższona temperatura może wpływać na zużycie energii. Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Wszelkie pytania dot. zasilania i/lub uziemienia należy kierować do autoryzowanego elektryka lub centrum serwisowego.
- Zapewnij wystarczającą szczelinę wentylacyjną i zamontuj odpowiedni panel termoizolacyjny, aby zapobiec nagrzewaniu się urządzenia. Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza do i z układu chłodzenia.
- Urządzenie musi być prawidłowo podłączone.

Instrukcje dot. montażu do zabudowy

Drzwi prawie całkowicie uszczelniają chłodziarkę do wina, dlatego w dolnej części obudowy należy umieścić zawór odpowietrzający. Ogrzane powietrze musi być odprowadzane przez kanał wentylacyjny do tylnej ściany, a następnie do góry. Kanały wentylacyjne powinny mieć minimalny przekrój 200 cm².


1. Zdejmij uszczelkę drzwi po stronie, po której chcesz zamontować uchwyt - widoczne są dwa otwory przeznaczone do jego montażu.
2. Zamontuj uchwyt w sposób pokazany powyżej, używając dwóch śrub, podkładek zabezpieczających i podkładek płaskich. UWAGA: Nie wolno blokować ani zakrywać otworów wentylacyjnych, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Uwaga: Nigdy nie należy blokować ani zakrywać otworów wentylacyjnych, ponieważ może to zakłócać prawidłowe działanie urządzenia.

- W chłodziarce przechowuj wyłącznie zamknięte butelki.
- Nie przeciążaj chłodziarki do wina.
- Drzwi otwieraj jak najrzadziej.
- Nie przykrywaj półek folią aluminiową lub podobnym materiałem, ponieważ może to zakłócać cyrkulację powietrza.
- Jeśli pozostawisz urządzenie puste przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, wyczyść je i pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec kondensacji i pleśni.
- W razie potrzeby wymień uszczelkę drzwi.

Instrukcje dot. montażu


- Chłodziarka jest przeznaczona do montażu w szafkach kuchennych i posiada regulowane nóżki, dzięki czemu można dostosować jej wysokość. Chłodziarka pasuje do szafek kuchennych o głębokości 600 mm.
- Nie wolno zakrywać otworu wentylacyjnego z przodu chłodziarki.
- Nie umieszczaj chłodziarki w wilgotnych miejscach.

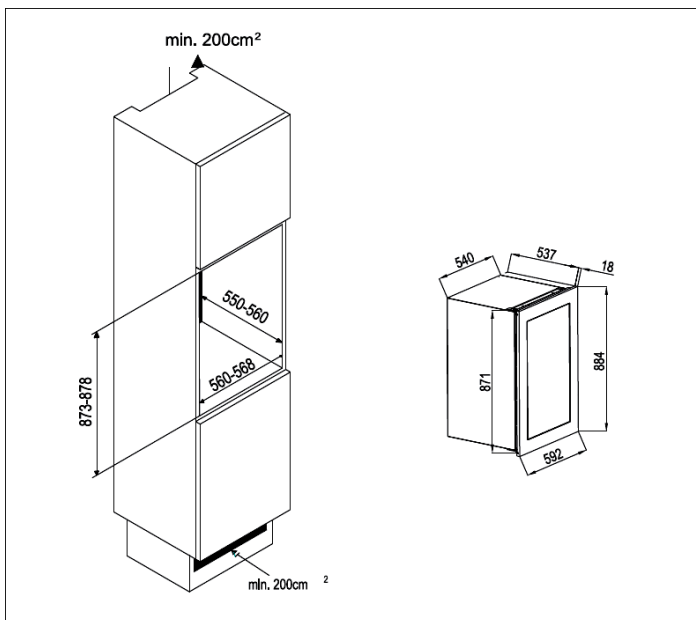

Uwagi dot. instalacji elektrycznej

- Przed użyciem należy sprawdzić napięcie wskazane na etykiecie urządzenia i podłączyć urządzenie do gniazdka odpowiadającego napięciu urządzenia.
- Urządzenie można podłączyć do gniazdka elektrycznego o napięciu 220 - 240 V ~ 50 Hz.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z elektrykiem lub dostawcą prądu.
- Kabel zasilający powinien być bezpiecznie poprowadzony za urządzeniem. Chłodziarkę podłączaj wyłącznie do gniazdek, do których nie są podłączone inne urządzenia elektryczne. Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie należy podłączać chłodziarki za pomocą przedłużaczy, które nie zostały przetestowane i zalecone przez technika.

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

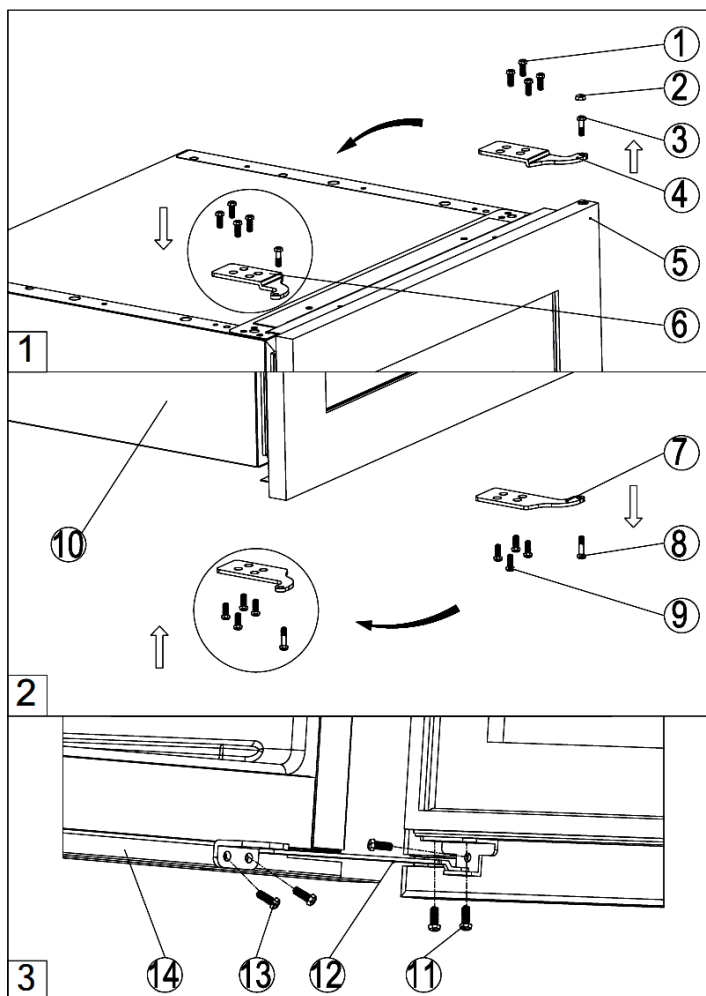

1. Zamknij szklane drzwi i wyjmij ozdobną zaślepkę (2). Odkręć górny sworzeń zawiasu (3) i dolny sworzeń zawiasu (8). Podeprzyj szklane drzwi rękoma, aby nie spadły po wyjęciu sworzni. (Obrazek 1 i 2).
2. Pociągnij w dół, aby zdjąć szklane drzwi i umieść je na miękkiej powierzchni, aby zapobiec ich zarysowaniu.
3. Zdejmij prawą górną część zawiasu (4), odkręcając cztery śruby (1), a następnie wyjmij lewą górną część zawiasu (6) z plastikowego worka dołączonego do opakowania. Zainstaluj ją w wyznaczonym miejscu po przeciwnej stronie. (Obrazek 1)
4. Zdejmij dolną część zawiasu (7) z drzwi, odkręcając śruby (9). Następnie odwróć ją i zamontuj z powrotem po przeciwnej stronie. (Obrazek 2)
5. Obróć drzwi o 180° i ponownie zamontuj sworznie zawiasów (3) i (8) w drzwiach przez górną część zawiasu (6) i dolną część zawiasu (7). Elementy dystansowe, na których osadzone są sworznie zawiasów, muszą być prawidłowo ustawione.
6. Wyrównaj drzwi, regulując śruby używane do mocowania górnej i dolnej części zawiasu.

OBSŁUGA

Chłodziarka do wina powinna być umieszczona w otoczeniu o temperaturze 5-35°C. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej, może to mieć wpływ na wydajność urządzenia. Umieszczenie chłodziarki w miejscu o niskiej temperaturze może oznaczać wahania temperatury wewnętrznej. Z tego powodu zakres temperatur 5-22°C może nie zostać osiągnięty.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu chłodziarki do wina lub po jej ponownym uruchomieniu może wystąpić różnica kilku stopni między wybraną temperaturą a temperaturą wyświetlaną na wyświetlaczu LED. Jest to normalne, ponieważ temperatura w komorze chłodziarki musi zostać stopniowo obniżona. Po kilku godzinach temperatura się ustabilizuje.

Jeśli chłodziarka została odłączona od prądu lub nastąpiła awaria zasilania, przed jej ponownym uruchomieniem odczekaj 3-5 minut. Jeśli spróbujesz włączyć urządzenie wcześniej, nie włączy się.

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

    °C °F  	
	SET: Służy do ustawiania lub wyświetlania ustawień temperatury wewnętrznej w każdej strefie.
	LIGHT: Służy do włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego.
	UP: Służy do zwiększania ustawionej temperatury o 1°C.
	DOWN: Służy do obniżania ustawionej temperatury o 1°C.
°C/°F	Służy do wyboru wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Jeśli chcesz zmienić temperaturę z stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza lub na odwrót, przytrzymaj przycisk LIGHT przez 5 sekund.

Chłodziarka do wina ma dwie strefy temperatury. Ustawienia temperatury obu stref można regulować w zakresie 5°-22°C/40°-72°F. Zaleca się ustawienie temperatury w dolnej strefie na 13-22°C, co jest idealną temperaturą do przechowywania białych i czerwonych win, a temperatury w górnej strefie na 5-13°C, co jest idealną temperaturą do przechowywania musujących i białych win.

Wskazówka: Temperatura w dolnej strefie musi być zawsze wyższa niż temperatura w górnej strefie. Ustawiona temperatura w obu strefach powinna różnić się o co najmniej 4°C, aby uzyskać optymalną wydajność chłodziarki.

- Dotknij przycisku SET, aby ustawić temperaturę w każdej strefie. Na wyświetlaczu pojawią się wskaźniki temperatury w górnej  i dolnej  strefie.
- Po dotknięciu przycisku SET po raz pierwszy, wskaźniki wyświetlą poprzednio ustawione wartości temperatury (fabrycznie ustawiona temperatura w górnej strefie wynosi 10°C, a w dolnej 16°C/60°F).
- Dotknij przycisku SET jeden raz. Lewy wskaźnik LED górnej strefy zacznie migać.
Następnie dotknij przycisków UP lub DOWN, aby ustawić żądaną temperaturę.
- Po ponownym dotknięciu przycisku SET zacznie migać prawy wskaźnik LED dolnej strefy. Następnie ustaw żądaną temperaturę w dolnej strefie za pomocą przycisków UP lub DOWN.
- Temperatura wzrośnie o 1°C lub 1°F, jeśli przycisk UP zostanie naciśnięty raz, lub temperatura zostanie obniżona o 1°C lub 1°F, jeśli przycisk DOWN zostanie naciśnięty jeden raz.
- Jeśli chcesz wyświetlić ustawioną temperaturę w dowolnej strefie, dotknij przycisku UP lub DOWN. Ustawiona temperatura pojawi się tymczasowo na wyświetlaczu LED na 5 sekund. Dotnij przycisku SET, aby wyświetlić ustawioną temperaturę w drugiej strefie chłodziarki.

Wyświetlacz temperatury

Podczas zwykłej pracy wyświetlacz temperatury na panelu sterowania pokazuje temperaturę wewnątrz urządzenia. Wyświetlacz temperatury włączy się, jeśli:

- ustawiana jest temperatura;
- temperatura w strefie różni się od ustawionej temperatury o więcej niż 5°C. Włączenie wyświetlacza temperatury gwarantuje, że temperatura nie wzrośnie ani nie spadnie bez zauważenia, co mogłoby spowodować zepsucie wina.

Zalecane temperatury

Vintage Bordeaux - czerwone	16-17°C
Vintage Burgundi - czerwone	15-16°C
Vintage białe wina wytrawne	14-16°C
Lekkie, owocowe, młode czerwone wino	11-12 °C
Rosés de Provence, wczesne wina	10-12 °C
Białe wina wytrawne i czerwone wina regionalne	10-12 °C
Białe wina regionalne	8-10 °C
Szampań	7-8 °C
Słodkie wina	6°C

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem obudowy (należy to robić regularnie) odłączyć chłodziarkę od zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazdka lub wyłączając bezpiecznik. Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się wyczyszczenie chłodziarki mieszaniną ciepłej wody i łagodnego detergentu. Następnie opłucz je czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym podłączeniem do prądu. Nie używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.


Wyczyść półki łagodnym detergentem, a następnie osusz je miękką, suchą szmatką. Podczas pierwszego uruchomienia w chłodziarce mogą utrzymywać się pewne zapachy. W takim przypadku pozostaw pustą chłodziarkę włączoną w najniższej temperaturze na kilka godzin. Zimno usuwa wszystkie możliwe zapachy.

Rozmrażanie

- Chłodziarka rozmraża się automatycznie.
- Parownik z tyłu chłodziarki odszrania się automatycznie. Woda zbierają się w kanale spustowym z tyłu urządzenia i przepływa przez otwór spustowy do tacy ociekowej w pobliżu sprężarki, gdzie odparowuje.


Wymowane półki

Jeśli chcesz zdjąć półkę z prowadnic, przesunij ją do pozycji, w której wycięcia półki znajdują się dokładnie pod plastikowymi ogranicznikami po obu stronach, a następnie podnieś ją i wyjmij. Podczas wyjmowania półek zawsze upewnij się, że są one prawidłowo ustawione.

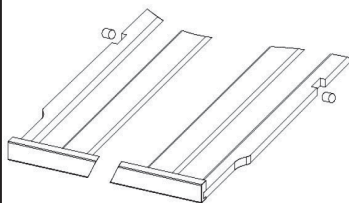

Regulacja wilgotności (opcjonalne)

Chłodziarka do wina jest wyposażona w system utrzymywania prawidłowego poziomu wilgotności. Napełnij mały plastikowy zbiornik (pojemnik na wodę) do $\frac{3}{4}$ wodą i umieść go na prowadnicach na górnej półce chłodziarki. Regularnie sprawdzaj poziom wody i w razie potrzeby ją uzupełnij. Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo umieszczony, aby zapobiec rozlaniu wody.

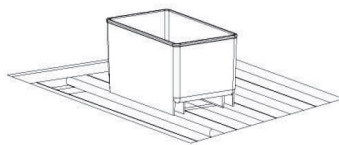

Czyszczenie

- Wyłącz chłodziarkę, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyjmij z niej wszystkie przedmioty, w tym półki.
- Umyj wnętrze chłodziarki ciepłą wodą i roztworem sody oczyszczonej. Przygotuj roztwór z dwóch łyżek sody oczyszczonej i pół litra wody.
- Umyj półki przygotowanym roztworem.
- Podczas czyszczenia panelu sterowania wyciśnij nadmiar wody z gąbki lub szmatki.
- Wyczyść obudowę chłodziarki letnią wodą i łagodnym roztworem płynu do mycia naczyń.
- Dokładnie spłucz i wysusz miękką ściereczką.

Tryb wakacyjny

- Krótki wyjazd: Pozostaw chłodziarkę do wina włączoną podczas wakacji lub wyjazdu krótszego niż 3 tygodnie.
- Dłuższe wakacje/wyjazd Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, wyjmij z niego wszystkie przedmioty, wyłącz je i odłącz od zasilania. Dokładnie opłucz i osusz wnętrze urządzenia. Pozostaw drzwi lekko otwarte, a w razie potrzeby je zamknij, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
Temperatura w urządzeniu nie jest wystarczająco niska.	Sprawdź ustawienia temperatury.
	Otoczenie wymaga ustawienia niższej temperatury.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Nieprawidłowo zamknięte drzwi.
	Nieszczelne drzwi.
Lampka nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
	Przepalona żarówka.
	Wyłącznik światła jest wyłączony.
Urządzenie włącza się i wyłącza nieregularnie.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	W urządzeniu znajduje się za dużo butelek.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Nieprawidłowo zamknięte drzwi.
	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.
	Nieszczelne drzwi.
Wibracje.	Sprawdź, czy chłodziarka jest wypoziomowana.
Urządzenie jest zbyt głośne.	Hałas może być spowodowany normalnym przepływem czynnika chłodniczego.
	Pod koniec każdego cyklu można usłyszeć dźwięki, które powstają w wyniku przepływu czynnika chłodzącego w urządzeniu.
	Kurczenie się wewnętrznych ścian może powodować pękanie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zamontowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony magnes lub guma).
	Półki wystają z urządzenia.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10045812, 10045817				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolno stojąca
Urządzenie do przechowywania wina:		Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	884	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	132
	Szerokość	592		
	Głębokość	557		
EEI		171	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		147	Klasa klimatyczna:	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory:			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Tak	132,0	12	-	A
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzanie	Nie	-	-	-	-
Bezglowazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednoglowazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwuglowazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzyglowazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czteroglowazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwuglowazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			52		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN