



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INDUSTRIAL MACHINERY MOVER USER MANUAL

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG-6T*4, GYW-3T

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

1. It is recommended to use this product on flat, hard ground.
2. It is strictly prohibited to use this product on uneven or soft ground, which is liable to cause property and personal injury.
3. This product is not suitable for use on sloping ground, otherwise accidents will occur easily.
4. Do not use more than the product load capacity.
5. Because the ground is not smooth, the wheels of each mover may not be all involved in the work, it is recommended under the nominal load to use.
6. When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the mover to slide out, Accidents happen easily.
7. When the load is lighter, the steering performance of the mover is about good; conversely, the steering performance of the mover is not good. Do not swerve when the operator is struggling to turn. Heavy-duty steering will cause serious wear on PU wheels, it is recommended to use Jack lifting to assist the mover steering.
8. Do not recommend the use of a single or 2 movers together to carry large equipment, such use is not safe; For heavy equipment, 3 or 4 movers are usually used together.
9. For high and narrow equipment, due to the high center of gravity, the use of mover handling measures to prevent possible overturning.
10. When multiple movers are used together, rubber pads are added to ensure consistency in height; When handling, control the direction of each

mover should be consistent, otherwise it is difficult or impossible to move. When turning, it is suggested to lift the weight slightly with the aid of Jack and other tools to facilitate the mover to turn.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Total Load Capacity	4T	8T	12T	3T
Single Load Capacity	/	4T	4T	/
Package	1	4	4	1
Number of Wheels	4	4	4	3
Wheel Type	PU	PU	Carbon Steel	PU
Material	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
Color	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

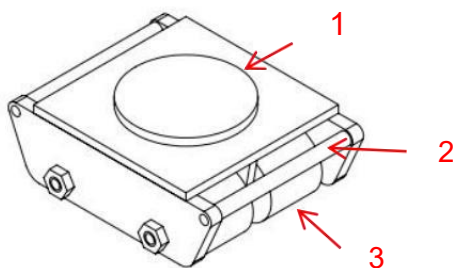


1. Rotary Disc 2. Integrated Tie Rod 3.Wheel

GYZU-6T*4 , GYZG-6T*4

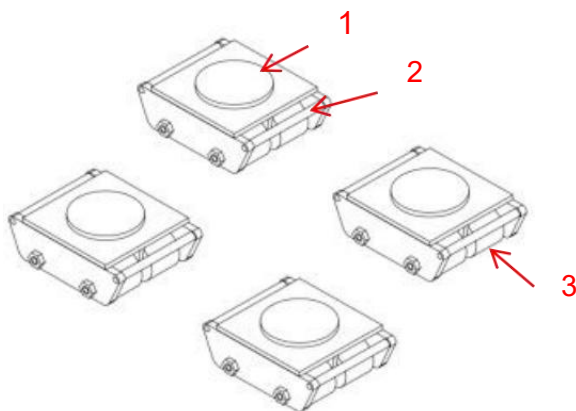

1.Rotary Disc 2. Integrated Tie Rod 3.Wheel

GYW-3T

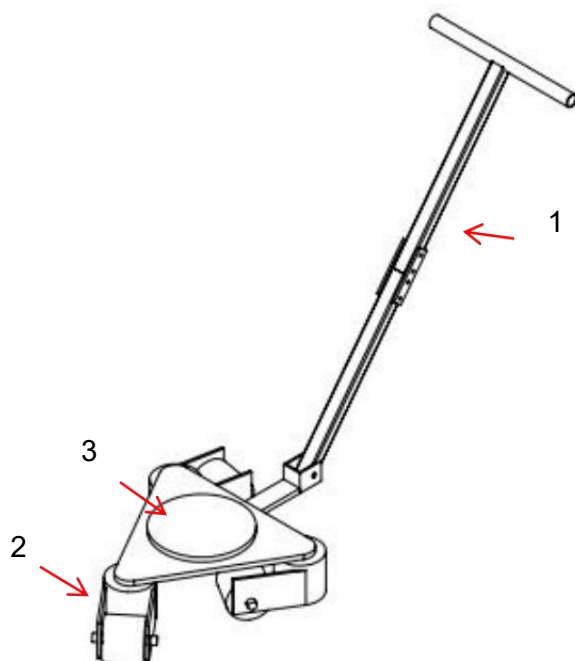

1. Handle 2.Swivel Roller 3.Rotary Disc

COMPONENTS

NO.	Name	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Industrial Machinery Mover	1	4	4	1
2	Glove	/	/	/	1
3	Bolt+Nut	/	/	/	4
4	Connecting Sheet	/	/	/	2
5	Handle	/	/	/	2
6	User Manual	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Step1: Use a large pry bar or hydraulic jack to lift the equipment.

Step2: Place the industrial machinery movers in the bottom of the equipment.

Step3: Ensure that the equipment is placed in the load-bearing center of the industrial machinery mover.

Step4: When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the movers to slide out.

NOTE: According to the different weights and sizes of the equipment to choose the industrial machinery mover model, there are five styles to choose from, as shown below:

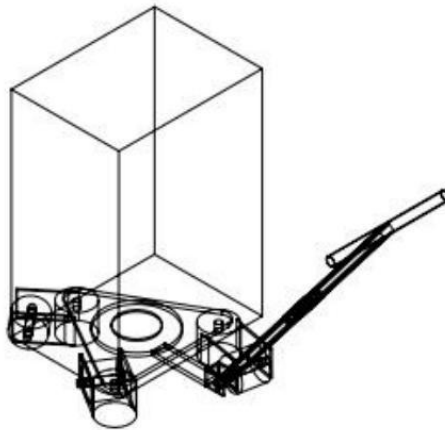


Fig.1

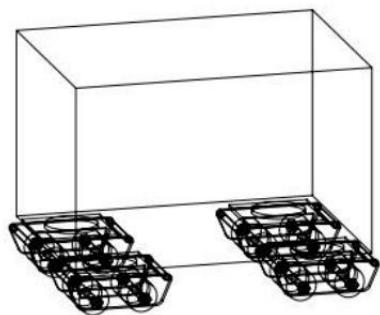


Fig.2

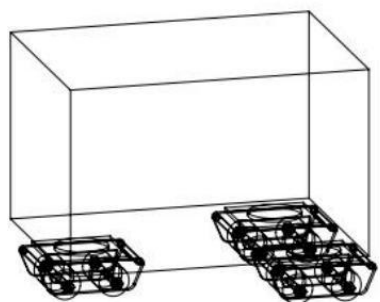


Fig.3

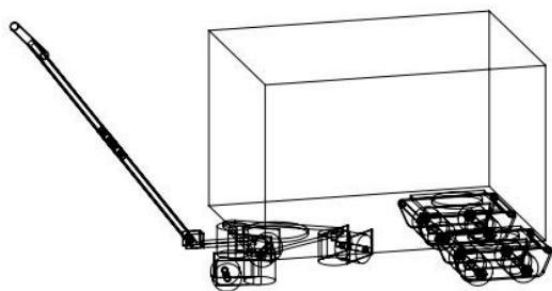


Fig.4


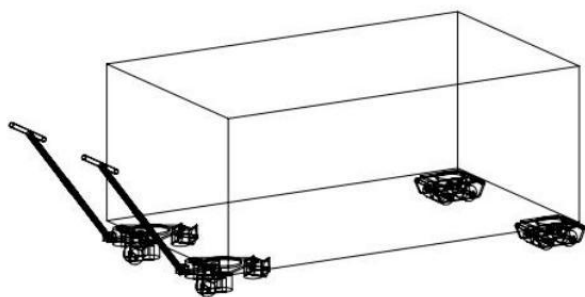


Fig.5

Two Steering Modes For Reference:

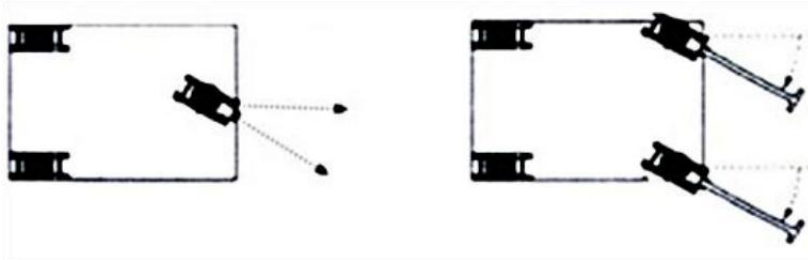

MAINTENANCE

1. After the use of the mover, remove the wheel of iron filings and other sharp objects, storage dry environment.
2. Regular inspection of the mover. Replace bearings in time if the wheel rotation is not flexible or large bearing clearance or noise. Replace the wheel in time, if the wheel is damaged.
3. After use, PU Wheel's mover should be cleaned in time, because the wheel is easy to be hurt by sharp objects such as iron filings, sand, oil, etc.
4. If the surface paint of the mover is damaged, it is recommended to repair it in time to avoid rusting.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.



TechnicalSupport and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

INDUSTRIEL MACHINERIE DÉMÉNAGEUR UTILISATEUR MANUEL

Modèle : GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils compétitifs prix.

"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous
seulement représente un
estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous
par rapport aux principaux

grandes marques et ne fait pas nécessairement signifie couvrir tous catégories des outils
proposés par nous. Toi

sont nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous êtes passer
une commande avec nous si tu sont

en fait, je sauve la moitié par rapport aux plus grandes marques.



BESOIN DE L'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à

contact nous:

Support technique et Certificat de garantie électronique

[www.vevor.com / support](http://www.vevor.com/support)

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la

produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel

mise à jour sur notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez tout le **MONTAGE ET OPÉRATION INSTRUCTIONS** avant l'utilisation.
2. Non-respect des règles de sécurité et autres basique sécurité précautions peut résulter sérieusement personnel blessure.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. C'est recommandé à utiliser ce produit à plat, dur sol.
2. Il est strictement interdit de utiliser ce produit sur inégal n ou doux sol, lequel est susceptible de causer des dommages matériels et personnel blessure.
3. Ceci produit n'est pas adapté à l'utilisation sur en pente sol, sinon des accidents se produiront facilement.
4. Faire pas utiliser plus que le produit charger capacité.
5. Parce que le sol est pas lisse, les roues de chaque déménageur peut pas être tout impliqué dans le travail, il est recommandé sous la valeur nominale charger à utiliser.
6. Lorsque vous utilisez ceci produit, il devrait être déplacé lentement à un faible vitesse, car une vitesse excessive peut facilement amener le déménageur à glisser dehors, Accidents
Cela peut arriver facilement.
7. Lorsque la charge est plus léger, la direction performance de la déménageur est à propos de bien ; à l'inverse, les performances de direction du moteur est pas bien. Faire ne pas dévier lorsque le conducteur a du mal à tourner.
Robuste la direction entraînera une usure grave Roues en PU, il est il est recommandé d' utiliser un cric de levage pour aider le direction du moteur.
8. Faire pas recommander l'utilisation d'un seul ou 2 déménageurs ensemble à porter

gros équipements, une telle utilisation n'est pas sûre ; pour les équipements lourds équipement, 3 ou 4 déménageurs sont généralement utilisés ensemble.

9. Pour les hauts et les bas équipement étroit, exigible à le haut centre de gravité, le utilisation de la manutention du déménageur mesures visant à prévenir renversement possible.

10. Lorsque plusieurs déménageurs sont utilisés ensemble, caoutchouc tampons sont ajouté à assurer la cohérence dans hauteur; Lors de la manipulation , contrôlez la direction de chaque

le déménageur devrait soyez cohérent, sinon il est difficile ou impossible à bouger. En tournant, il il est suggéré de soulever légèrement le poids à l'aide d' un cric et d'autres outils pour faciliter la rotation du déménageur.

SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Total Capacité de charge	4T	8T	12T	3T
Célibataire Charger Capacité	/	4T	4T	/
Emballer	1	4	4	1
Nombre de Roues	4	4	4	3
Type de roue	PU	PU	Acier au carbone	PU
Matériel	Carbon e Acier	Carbone Acier	Acier au carbone	Carbon e Acier

Couleur	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
---------	-------	-------	-------	-------


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

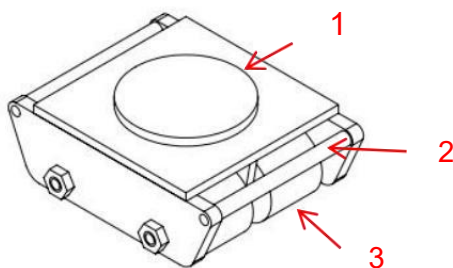


1. Rotatif Disque 2. Cravate intégrée Tige 3. Roue

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

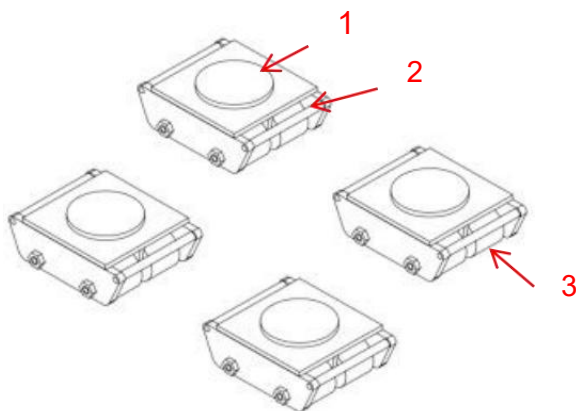

1. Rotatif Disque 2. Cravate intégrée Tige 3. Roue

GYW -3T

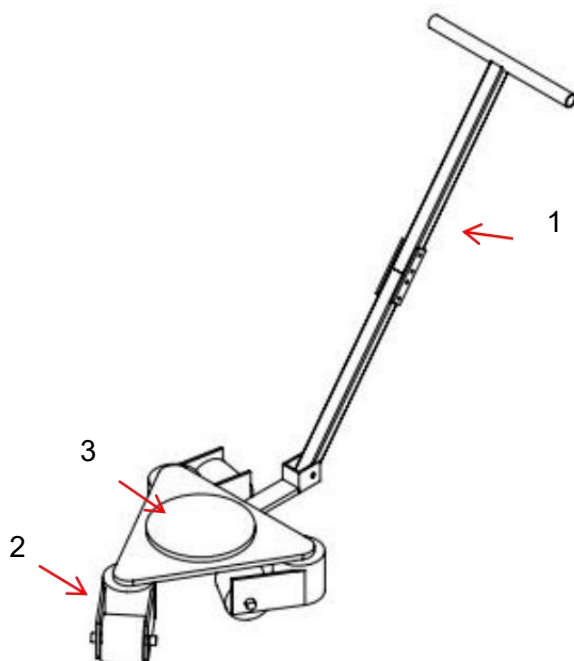

1. Poignée 2. Pivotant Rouleau 3. Rotatif Disque

COMPONENTS

NON.	Nom	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Industriel Machinerie Déménageur	1	4	4	1
2	Gant	/	/	/	1
3	Boulon+écrou	/	/	/	4
4	De liaison Feuille	/	/	/	2
5	Poignée	/	/	/	2
6	Utilisateur Manuel	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Étape 1 : Utilisez un grand levier ou vérin hydraulique pour soulever le équipement.

Étape 2 : Placer les déménageurs de machines industrielles dans le bas de la équipement.

Étape 3 : Assurez-vous que l'équipement est placé au centre porteur de l'industriel machinerie déménageur .

Étape 4 : Lorsque vous utilisez ce produit, il doit être déplacé lentement un faible vitesse, car une vitesse excessive peut facilement provoquer la déménageurs à glisser dehors.

REMARQUE : En fonction des différents poids et tailles de l'équipement pour choisir le modèle de déménageur de machines industrielles, il existe sont cinq styles à choisissez parmi, comme indiqué ci-dessous:

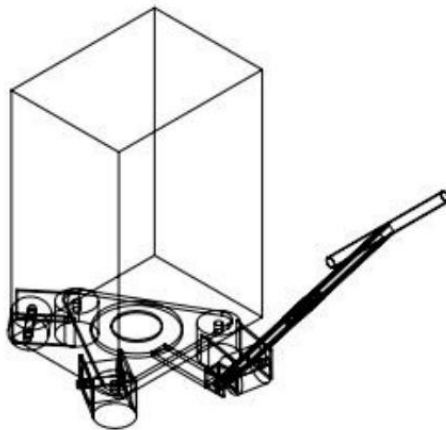


Fig.1

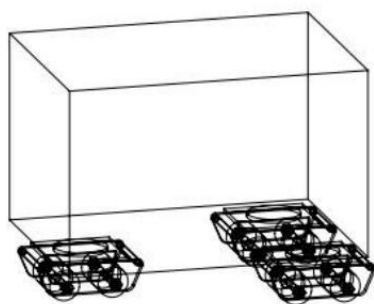
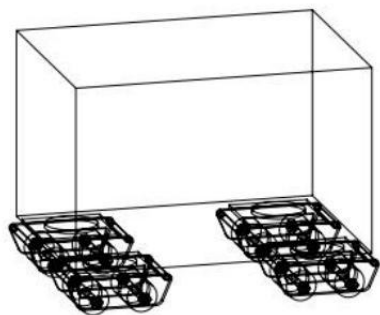


Fig.2 Fig.3

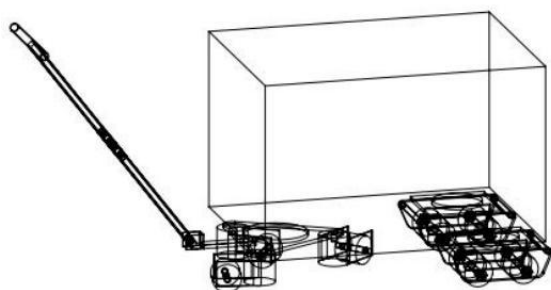


Fig.4


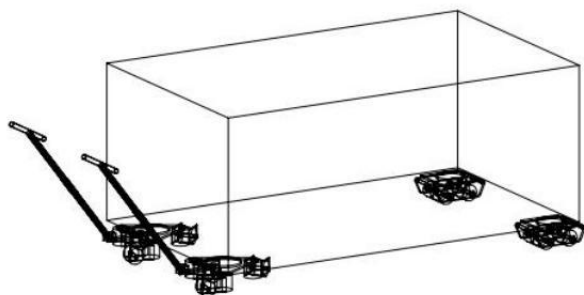


Fig.5

Deux directions Modes Pour référence :

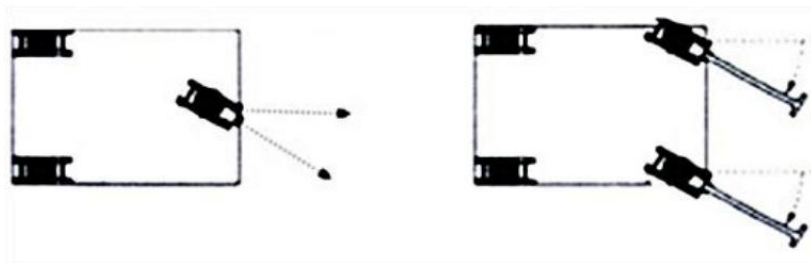

ENTRETIEN

1. Après l'utilisation du déménageur, retirez la roue de limaille de fer et autres objets tranchants, stocker dans un environnement sec .
2. Inspection régulière du déménageur. Remplacer roulements dans le temps si la roue la rotation est pas flexible ou gros roulement dédouanement ou bruit. Remplacer le roue avec le temps, si la roue est endommagé.
3. Après utilisation, Le moteur de la roue en PU devrait être nettoyé avec le temps, parce que le la roue est facile à blesser par des objets tranchants tels que comme limaille de fer, sable, huile, etc.
4. Si la peinture de surface du déménageur est endommagé, il est recommandé à répare-le à temps pour éviter rouille.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO SARL PTY, 1 RUE ROKEVA,
ESTWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé à États-Unis : Sanven Technology Ltd., bureau 250 , 9166
Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730



YH CONSULTING LIMITÉ.
C/O YH Consulting Bureau limité 147,
Centurion Maison, Londres Route ,
Staines- upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH
Rue Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-
Main Principal.



Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/ support

INDUSTRIE MASCHINEN MOVER BENUTZER HANDBUCH

Modell: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Wir sind weiterhin bestrebt, bieten Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigen Preis.

"Speichern Halb", "Halber Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke von uns nur repräsentiert ein

Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen profitieren könnten

Top-Marken und nicht unbedingt bedecken alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge von uns. Sie

Sind Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit uns wenn du Sind

tatsächlich sparen die Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.



BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu

Kontakt uns:

Technischer Support und E-Garantie - Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen dem

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere

euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf unserer Produkt.

WARNING

1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB VORBEREITUNG DER INBETRIEBNAHME DIE ANLEITUNG**.
2. Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer Basic Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen kann resultieren im Ernst persönlich Verletzung.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Es ist empfohlen verwenden Das Produkt auf der Ebene, hart Boden.
2. Es ist streng verboten, verwenden Das Produkt An uneben f oder weich Boden, welche ist geeignet, Eigentum zu verursachen Und persönlich Verletzung.
3. Dies Produkt ist nicht geeignet für den Einsatz An abfallend Boden, sonst Es kommt leicht zu Unfällen.
4. Tun Sie nicht mehr nutzen als Die Produkt laden Kapazität.
5. Weil der Boden nicht glatt, die Räder von jede Umzugshelfer Mai nicht sei alles an der Arbeit beteiligt, Es Ist empfohlen unter der Nennleistung laden Zu verwenden.
6. Bei der Verwendung dieses Produkt, es sollte Sei ist umgezogen langsam bei A niedrig Geschwindigkeit, da eine zu hohe Geschwindigkeit leicht dazu führen kann, dass der Mover gleiten aus, Unfälle passieren leicht.
7. Wenn die Last leichter, die Lenkung Leistung der Umzugshelfer Ist etwa gut; umgekehrt ist die Lenkleistung des Mover Ist nicht gut. nicht ausweichen, wenn der Bediener versucht, abzubiegen. Schwerlast Lenkung führt zu erheblichem Verschleiß an PU-Räder, Es Ist Es wird empfohlen, den Wagenheber zu verwenden , um das Mover-Lenkung.
8. Tun Sie nicht empfehlen die Verwendung eines einzigen oder 2 Umzugsunternehmen zusammen Zu tragen

große Geräte, eine solche Verwendung ist nicht sicher; Für schwere Ausrüstung, 3 oder 4 Umzugsunternehmen sind in der Regel zusammen verwendet werden.

9. Für hohe und schmale Ausrüstung, fällig Zu Die hoch Schwerpunkt, der Einsatz von Mover-Handling Maßnahmen zur Verhinderung mögliches Umkippen.

10. Wenn mehrere Mover zusammen verwendet werden, Gummi Polster Sind hinzugefügt

Gewährleistung der Konsistenz in Höhe; Kontrollieren Sie beim Umgang die Richtung von jedem

Der Umzugsunternehmer sollte sei konsequent, sonst Es ist schwierig oder unmöglich Zu bewegen. Beim drehen, Es Es wird empfohlen, das Gewicht mithilfe eines Wagenhebers oder anderer Werkzeuge leicht anzuheben, um das Wenden des Möbelstücks zu erleichtern .

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN


MODELL UND PARAMETER

Modell	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Gesamt Tragfähigkeit	4T	8T	12T	3T
Einzel Laden Kapazität	/	4T	4T	/
Paket	1	4	4	1
Anzahl der Räder	4	4	4	3
Radtyp	aus PU	aus PU	Kohlenstoffstahl	aus PU
Material	Kohlenstoff	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoff

	Stahl			Stahl
Farbe	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

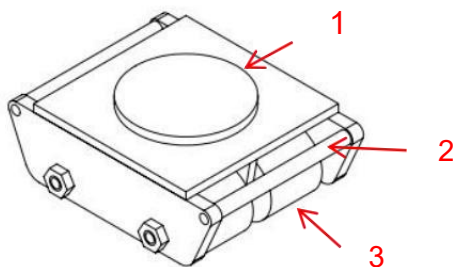


1. Drehtisch CD 2. Integrierte Krawatte Stange 3.Rad

GYZU-6T*4 , GYZG-6T * 4

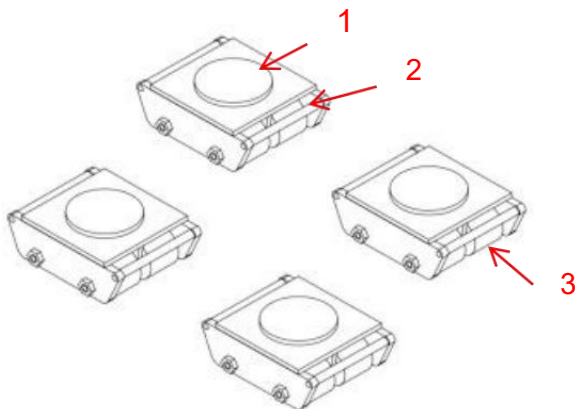

1.Rotary Scheibe 2. Integrierte Krawatte Stange 3.Rad

GYW -3T

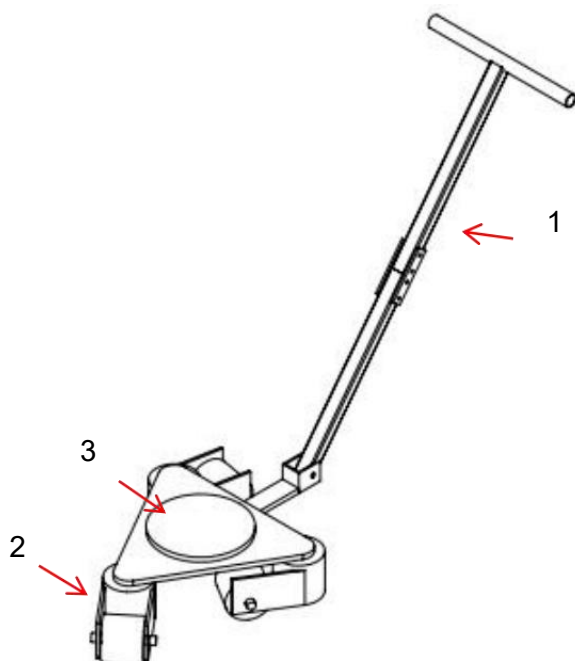

1. Griff 2.Schwenkbar R oller 3.Rotary Scheibe

COMPONENTS

NEIN .	Name	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Industrie Maschinen Umzugshe lfer	1	4	4	1
2	Handschu h	/	/	/	1
3	Schraube+ Mutter	/	/	/	4
4	Verbinden Blatt	/	/	/	2
5	Handhabe n	/	/	/	2
6	Benutzer Handbuch	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Schritt 1 : Verwenden Sie eine große Brechstange oder Hydraulikheber zum heben Sie die Ausrüstung.

Schritt 2 : Platzieren Sie die Transportvorrichtungen für Industriemaschinen im unten der Ausrüstung.

Schritt 3 : Stellen Sie sicher, dass das Gerät platziert im tragenden Zentrum von die industrielle Maschinen Beweger .

Schritt 4: Bei der Verwendung dieses Produkts sollte es langsam bewegt werden A niedrig Geschwindigkeit, da übermäßige Geschwindigkeit leicht dazu führen kann, dass Umzugsunternehmen Zu gleiten aus.

HINWEIS: Nach den verschiedenen Gewichten und Größen der Ausrüstung, um das Modell der industriellen Maschinenbewegung zu wählen , gibt es sind fünf Stile Zu Wählen Sie aus, wie gezeigt unten:

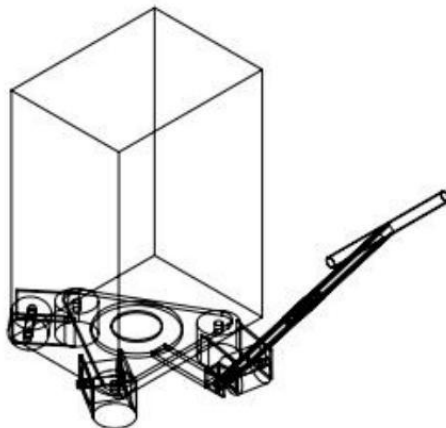


Abb.1

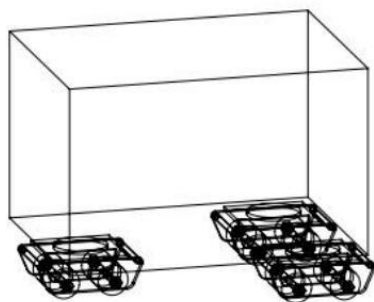
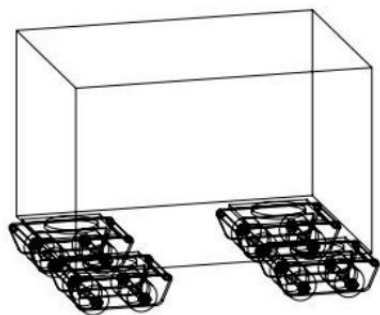


Abb.2 Abb.3

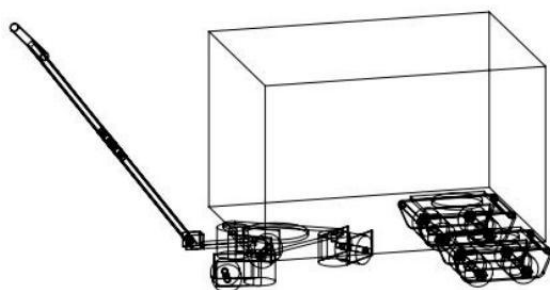


Abb.4


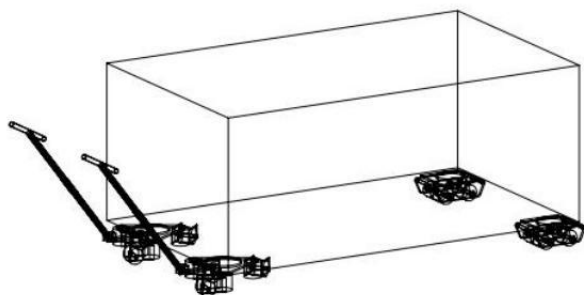


Abb.5

Zwei Lenkung Modi Als Referenz:

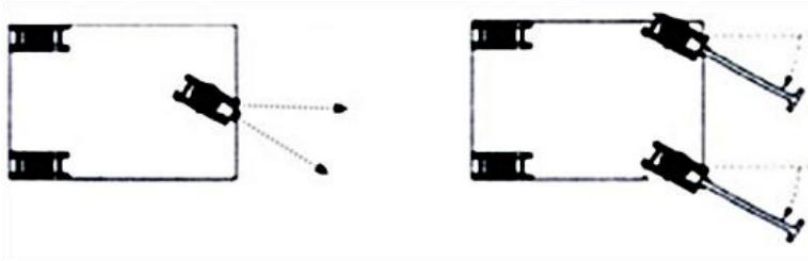

WARTUNG

1. Nach dem Einsatz des Movers entfernen Sie das Rad von Eisenspäne Und andere scharfe Gegenstände, Lagerung trocken .
2. Regelmäßige Kontrolle des Umzugsunternehmens. Ersetzen Lager rechtzeitig wenn das Rad Rotation ist nicht flexibel oder großes Lager Freigabe oder Lärm.Ersetzen Die Rad rechtzeitig, wenn das Rad ist beschädigt.
3. Nach Gebrauch Der Mover von PU Wheel sollte gereinigt werden rechtzeitig, denn Die Rad ist leicht durch scharfe Gegenstände verletzt werden wie als Eisenspäne, Sand, Öl, usw.
4. Wenn die Oberflächenfarbe des Movers beschädigt, Es Ist empfohlen Zu reparieren rechtzeitig zu vermeiden Rosten.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangong si

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STRASSE
EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250 , 9166
Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



YH-BERATUNG BESCHRÄNKT.
C/O YH Consulting Begrenztes Büro 147,
Zenturio Haus, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am
Hauptsächlich.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

INDUSTRIALE MACCHINARI TRASLOCATORE UTENTE MANUALE

Modello: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, Motore
GYW-3T

Continuiamo ad impegnarci per fornirti strumenti competitivi prezzo.

"Salva Metà", "Metà prezzo " o altre espressioni simili utilizzate di noi soltanto
rappresenta UN

stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai
principali

i marchi più prestigiosi e non necessariamente significa coprire Tutto categorie di strumenti
offerti di noi. Tu

Sono si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si è effettuare un ordine
con noi se tu Sono

effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A
contatto noi:

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com / supporto](http://www.vevor.com/supporto)

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul

nostro prodotto.



1. Leggere attentamente e comprendere tutto il **MONTAGGIO E OPERAZIONE ISTRUZIONI** prima di operare.
2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre di base sicurezza precauzioni può risultare in modo serio personale infortunio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. È consigliato a utilizzo Questo prodotto in piano, difficile terra.
2. È rigorosamente vietato a utilizzo Questo prodotto SU irregolare O morbido terra, Quale è suscettibile di causare danni alla proprietà E personale infortunio.
3. Questo prodotto non è adatto all'uso SU in pendenza terra, altrimenti gli incidenti si verificheranno facilmente.
4. Fare non usa di più di IL prodotto carico capacità.
5. Perché il terreno è non liscio, le ruote Di ogni traslocatore Maggio non essere tutto coinvolto nel lavoro, Esso È consigliato sotto il nominale carico A utilizzo.
6. Quando si utilizza questo prodotto, dovrebbe Essere mosso lentamente A UN Basso velocità, poiché una velocità eccessiva può facilmente causare il traslocatore diapositiva fuori, Incidenti accadere facilmente.
7. Quando il carico è più leggero, lo sterzo prestazione del traslocatore È circa buono; al contrario, le prestazioni di sterzata del motore È non Bene. Fai non sterzare quando l' operatore ha difficoltà a svoltare. Per impieghi gravosi lo sterzo causerà una grave usura Ruote in PU, Esso È si consiglia di utilizzare il sollevamento Jack per aiutare il sterzo del motore.
8. Fare non consigliare l'uso di un singolo O 2 traslocatori insieme A trasportare

grandi attrezzature, tale utilizzo non è sicuro; Per pesanti attrezzatura, 3 o 4 traslocatori sono di solito usati insieme.

9. Per alti e attrezzatura stretta, dovuto A IL alto centro di gravità, il utilizzo della movimentazione dei traslocatori misure per prevenire possibile ribaltamento.

10. Quando vengono utilizzati più traslocatori insieme, gomma cuscinetti Sono aggiunto a

garantire la coerenza in altezza; Durante la movimentazione , controllare la direzione di ciascuno

il traslocatore dovrebbe sii coerente, altrimenti Esso è difficile o impossibile A muoversi. Quando si gira, Esso Si consiglia di sollevare leggermente il peso con l'ausilio di un cric e di altri attrezzi per facilitare la rotazione del mezzo.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI


MODELLO E PARAMETRI

Modello	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Totale Capacità di carico	4T	8T	12T	3T
Separare Carico Capacità	/	4T	4T	/
Pacchetto	1	4	4	1
Numero di Ruote	4	4	4	3
Tipo di ruota	PU	PU	Acciaio al carbonio	PU
Materiale	Carbonio Acciai	Carbonio Acciaio	Acciaio al carbonio	Carbonio Acciai

	o			o
Colore	Giallo	Giallo	Giallo	Giallo


STRUCTURE DIAGRAM

Modello GYZU-6T

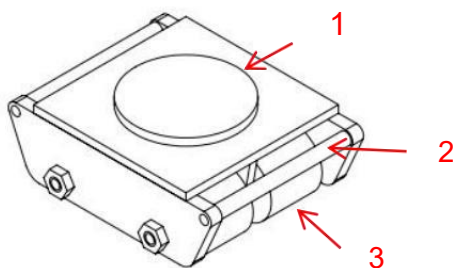


1. Rotativo Disco 2. Cravatta integrata Asta 3. Ruota

GYZU-6T*4 , GYZG-6T*4

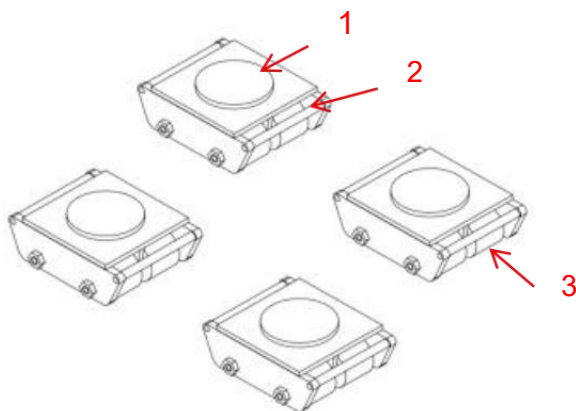

1. Rotatorio Disco 2. Cravatta integrata Asta 3. Ruota

GYW -3T

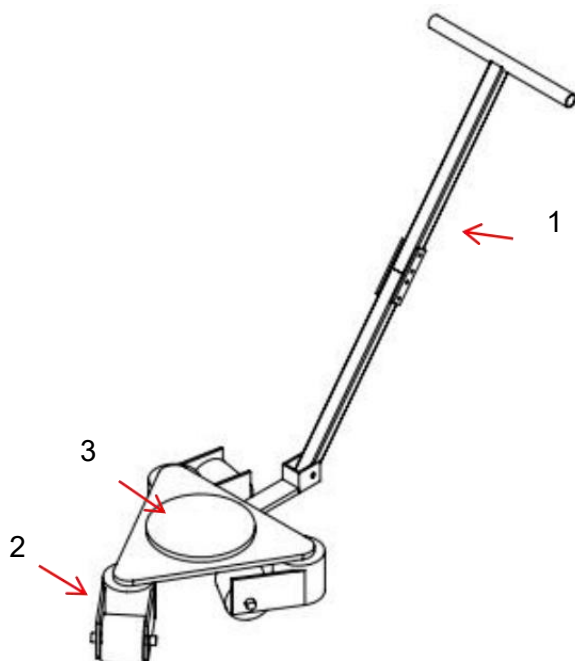

1. Maniglia 2. Girevole Rullo 3. Rotatorio Disco

COMPONENTS

NO.	Nome	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Industriale Macchinari Traslocato re	1	4	4	1
2	Guanto	/	/	/	1
3	Bullone+da do	/	/	/	4
4	Collegame nto Foglio	/	/	/	2
5	Maniglia	/	/	/	2
6	Utente Manuale	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Passaggio 1 : utilizzare un grande leva o martinetto idraulico per sollevare il attrezzatura.

Fase 2 : Posizionare i trasportatori di macchinari industriali nel metter il fondo a del attrezzatura.

Fase 3 : assicurarsi che l'attrezzatura sia piazzato nel centro portante di l'industriale macchinario muoversi .

Fase 4: Quando si utilizza questo prodotto, è necessario spostarlo lentamente UN Basso velocità, poiché una velocità eccessiva può facilmente causare l' traslocatori A diapositiva fuori.

NOTA: in base ai diversi pesi e dimensioni dell'attrezzatura per scegliere il modello di trasportatore di macchinari industriali, sono cinque stili A scegli tra, come mostrato sotto:

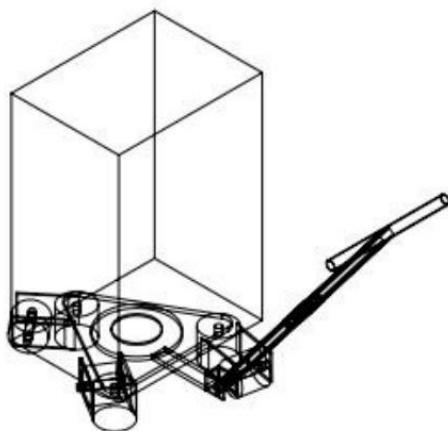


Figura 1

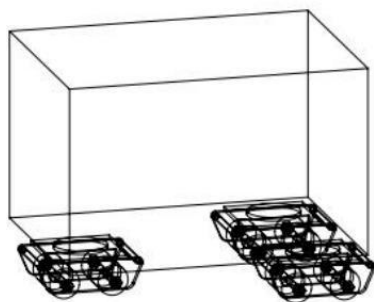
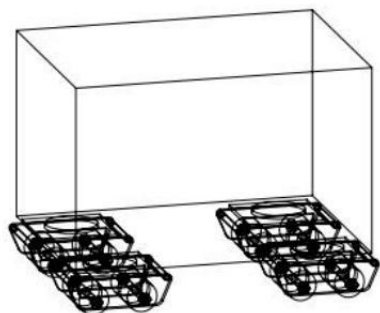


Figura 2 Figura 3

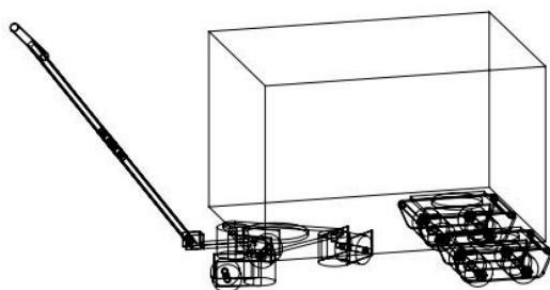


Figura 4


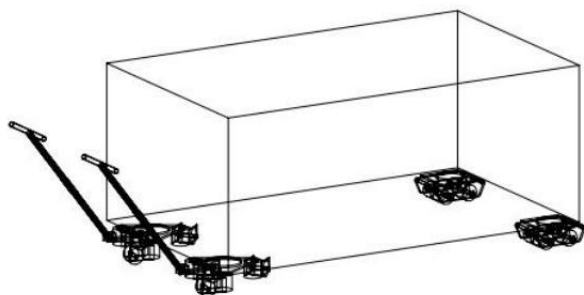


Figura 5

Due sterzanti Modalità Per riferimento:

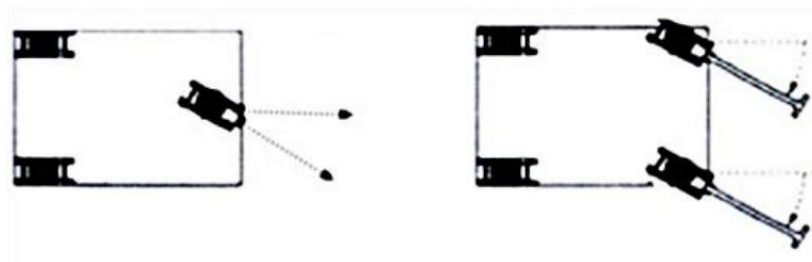

MANUTENZIONE

1. Dopo l'utilizzo del traslocatore, rimuovere la ruota di limatura di ferro E altri oggetti appuntiti, conservare in ambiente asciutto .
2. Ispezione regolare del traslocatore. Sostituire cuscinetti nel tempo se la ruota la rotazione è cuscinetto non flessibile o di grandi dimensioni sdoganamento o rumore.Sostituisci IL ruota nel tempo, se la ruota è danneggiato.
3. Dopo l'uso, Il motore della ruota PU dovrebbe essere pulito nel tempo, perché IL la ruota può essere facilmente ferita da oggetti appuntiti come COME limatura di ferro, sabbia, olio, ecc.
4. Se la vernice superficiale del traslocatore è danneggiato, Esso È consigliato A ripararlo in tempo per Evitare arrugginire.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STRADA ESTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato in Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250 , 9166
Aniaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATO.

C/O Consulenza YH Ufficio limitato 147,
Centurione Casa, Londra Strada ,
Staines- upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH

Via del paese di Magonza
69, 60329 Francoforte sul
Meno Principale.



Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

INDUSTRIAL MAQUINARIA

AGENTE DE

MUDANZAS USUARIO

MANUAL

Modelo: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Seguimos comprometidos con Proporcionarle herramientas con ventajas competitivas. precio.

"Ahorrar Mitad", "mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por a nosotros solo representa un Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales
Las mejores marcas y no necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas ofrecidas por Nosotros. Tú
son Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando esté Realizar un pedido con a nosotros si usted son realmente ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**INDUSTRIAL MACHINERY
MOVER**



**NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A
NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor
sentir gratis a
contacto a nosotros:

técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/soporte

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.



1. Lea atentamente y comprenda todo el **MONTAJE Y OPERACIÓN INSTRUCCIONES** antes de operar.

2. No seguir las normas de seguridad y otras básico seguridad precauciones Puede resultar En serio personal lesión.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Es Recomendado para usar este producto en plano, duro suelo.

2. Es estrictamente Prohibido usar este producto en desigual n o suave suelo, cual es susceptible de causar daños a la propiedad y personal lesión.

3. Esto producto no es adecuado para su uso en en pendiente suelo, de lo contrario Los accidentes ocurrirán fácilmente.

4. Hacer no usa más que el producto carga capacidad.

5. Porque el suelo es No es suave, las ruedas de cada agente de mudanzas puede no ser todo involucrado en el trabajo, él es recomendado bajo el nominal carga a usar.

6. Al utilizar este producto, debería ser emocionado despacio en a bajo velocidad, ya que la velocidad excesiva puede provocar fácilmente que el transportador se averíe. deslizar afuera, Accidentes sucede fácilmente

7. Cuando la carga es más ligero, la dirección actuación del agente de mudanzas es sobre el bien; por el contrario, el rendimiento de la dirección del motor es no

bien.hacer No se desvíe cuando el operador esté luchando por girar. Para trabajo pesado La dirección provocará un desgaste grave. Ruedas de PU, él es Se recomienda utilizar un gato elevador para ayudar a levantar. dirección del motor.

8. Hacer no Recomendamos el uso de un solo o 2 Mudanzas juntos a llevar

equipos grandes, tal uso no es seguro; para equipos pesados equipo, 3 o 4 Mudanzas son usualmente Usados juntos.

9. Para altos y equipo estrecho, pendiente a el alto centro de gravedad, el Uso de manipulación de mudanzas Medidas para prevenir Posible vuelco.

10. Cuando se utilizan varios transportadores juntos, goma Almohadillas son añadido a

garantizar la coherencia en Altura; Al manipular , controle la dirección. de cada uno

La empresa de mudanzas debería Sé coherente, de lo contrario él es difícil o imposible a moverse.Al girar, él Se sugiere levantar ligeramente el peso con la ayuda de un gato y otras herramientas para facilitar el giro del transportador.

GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES


MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	Motor diésel de 3 toneladas
Total Capacida d de carga	4T	8T	12T	3T
Soltero Carga Capacida d	/	4T	4T	/
Paquete	1	4	4	1
Número de Ruedas	4	4	4	3
Tipo de rueda	PU	PU	Acero carbono	PU

Material	Carbón Acero	Carbón Acero	Acero carbono	Carbón Acero
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

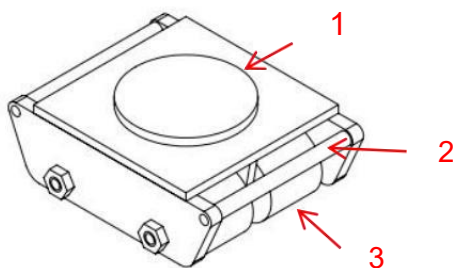


1. Rotatorio Disco 2. Lazo integrado Varilla 3. Rueda

GYZU-6T*4, GYZG-6T*4

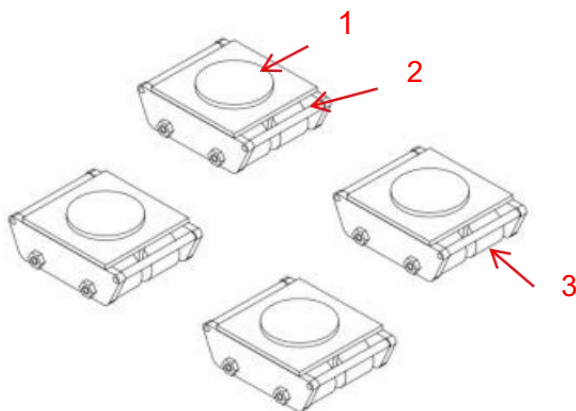

1. Rotativo Desct 2. Lazo integrado Vara 3. Rueda

Motor diésel de 3 toneladas

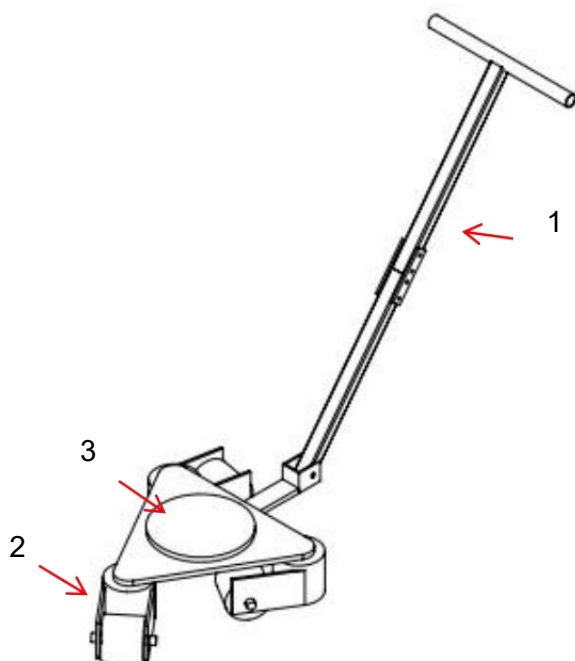

1. Manejar 2. Giratorio Rodillo 3. Rotativo Descrt

COMPONENTS

NO.	Nombre	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	Motor diésel de 3 toneladas
1	Industrial Maquinaria Agente de mudanzas	1	4	4	1
2	Guante	/	/	/	1
3	Perno+tuerca	/	/	/	4
4	Conectando Hoja	/	/	/	2
5	Manejar	/	/	/	2
6	Usuario Manual	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Paso 1 : Utilice una gran palanca o gato hidráulico para levantar el equipo.

Paso 2 : Coloque los transportadores de maquinaria industrial en el abajo del equipo.

Paso 3 : Asegúrese de que el equipo esté colocado en el centro de carga de La industria maquinaria mover .

Paso 4: Al utilizar este producto, debe moverse lentamente . a bajo velocidad, ya que la velocidad excesiva puede causar fácilmente Mudanzas a deslizar afuera.

NOTA: De acuerdo a los diferentes pesos y tamaños de los equipos para elegir el modelo de transportador de maquinaria industrial, existen son cinco estilos a Elija entre, como se muestra abajo:

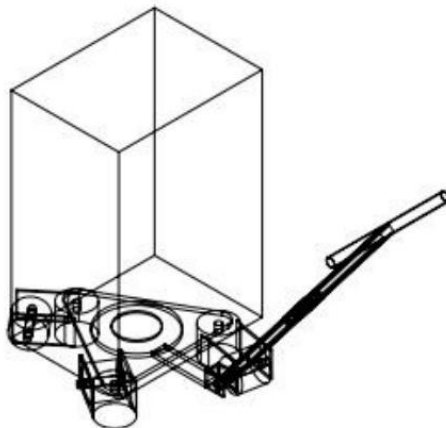


Figura 1

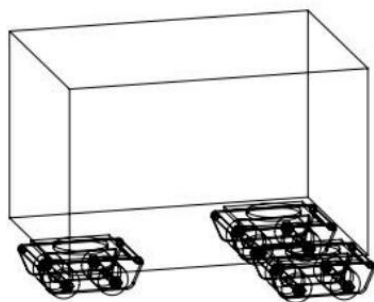
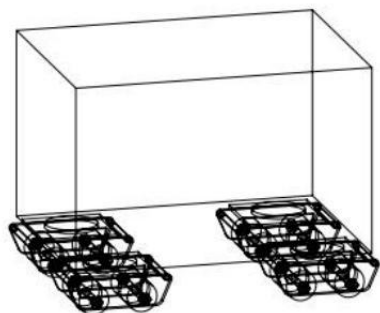


Figura 2 Figura 3

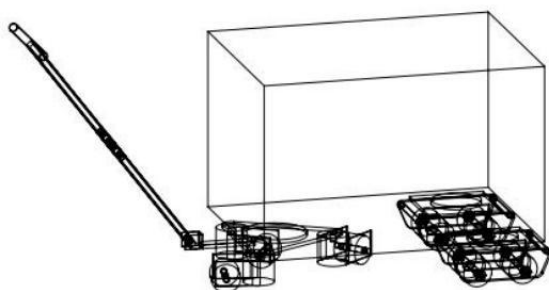


Figura 4


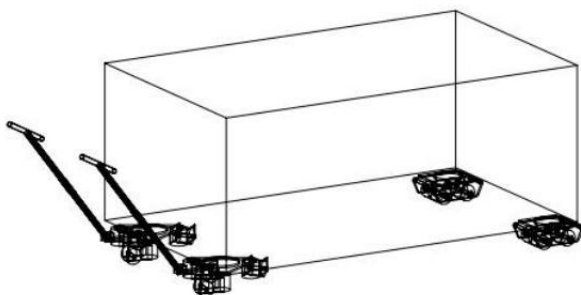


Figura 5

Dos direcciones Modos Para referencia:

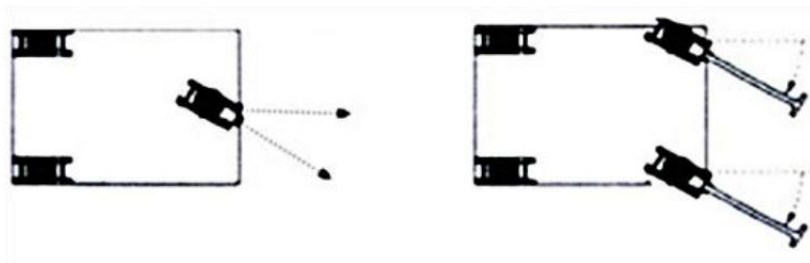

MANTENIMIENTO

1. Después de utilizar el transportador, retire la rueda del limaduras y Otros objetos afilados, almacenar en ambiente seco .
2. Inspección periódica de la empresa de mudanzas. Reemplazar rodamientos en el tiempo Si la rueda La rotación es No es flexible ni tiene cojinetes grandes liquidación o ruido.Reemplazar el rueda Con el tiempo, si la rueda está dañado
3. Después de su uso, El motor de la rueda PU debe ser limpiado con el tiempo, porque el La rueda es fácil de dañar con objetos afilados como como limaduras de hierro, arena, aceite, etc.
4. Si la pintura de la superficie del vehículo es dañado, él es recomendado a repararlo A tiempo para evitar oxidándose.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO Compañía de responsabilidad limitada,
1 CALLE ROKEVA EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a Estados Unidos: Sanven Technology Ltd., Suite 250 ,
9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULTORÍA YH LIMITADO.

Atención al cliente YH Consulting Oficina limitada
147,

Centurión Casa, Londres Carretera ,
Staines- upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH

Calle Mainz Landstr.69,
60329 Frankfurt am
Principal.



Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/ support

PRZEMYSŁOWY MASZYNERIA WNIOSKODAWCA UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Nadal jesteśmy zaangażowani w zapewniamy Ci narzędzia konkurencyjne cena. "Ratować „Połowa”, „Połowa ceny ” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas tylko reprezentuje jakiś szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do większych najlepszych marki i niekoniecznie oznaczać pokrycie Wszystko kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Ty

Czy uprzejmie przypominamy o dokładnym sprawdzeniu, kiedy jesteś składanie zamówienia nas jeśli ty Czy

faktycznie oszczędzając o połowę w porównaniu z najlepszymi, największymi markami.



POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do

kontakt nas:

techniczne i Certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/wsparcie

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik
instrukcje

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do
jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu
powinien podlegać
produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy

poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.

WARNING

1. Przeczytaj uważnie i zrozum całą instrukcję **MONTAŻU I DZIAŁANIE INSTRUKCJE** przed użyciem.
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowy bezpieczeństwa środki ostrożności może skutkować poważnie osobisty obrażenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. To jest polecany do używać Ten produkt na płasko, twardy grunt.
2. Jest to ściśle zabronione używać Ten produkt NA nierówny n Lub miękki grunt, Który jest odpowiedzialny za spowodowanie szkody majątkowej I osobisty obrażenia.
3. To produkt nie nadaje się do użytku NA pochyły ziemia, w przeciwnym razie wypadki zdarzają się łatwo.
4. Zrób nie użyj więcej niż ten e produkt obciążenie pojemność.
5. Ponieważ ziemia jest nie gładkie, koła z każdy wnioskodawca móc nie być wszystkim zaangażowany w pracę, To Jest zalecany pod nominalną obciążenie Do używać.
6. Podczas korzystania z tego produkt, powinien Być wzruszony powoli Na A Niski prędkość, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować, że pojazd się zatrzyma slajd na zewnątrz, Wypadki zdarza się łatwo.
7. Gdy obciążenie jest lżejszy, układ kierowniczy wydajność z wnioskodawca Jest o dobrym; odwrotnie, o sterowności pojazdu poruszającego się Jest nie dobrze. Zrób nie skręcać, gdy operator ma trudności ze skręceniem. Wytrzymały układ kierowniczy spowoduje poważne zużycie Koła poliuretanowe, To Jest zaleca się korzystanie z podnośnika w celu ułatwienia sterowanie ruchem.
8. Zrób nie zalecamy użycie pojedynczego Lub 2 przeprowadzki razem Do nosić

dużego sprzętu, takie użycie nie jest bezpieczne; W przypadku ciężkiego sprzętu sprzęt, 3 lub 4 przeprowadzki są zwykle używane razem.

9. Dla wysokich i wąski sprzęt, należy Do ten wysoki środek ciężkości, wykorzystanie obsługi przeprowadzki środki zapobiegające możliwe przewrócenie.

10. W przypadku jednoczesnego użycia wielu urządzeń do przeprowadzek, guma naramienniki Czy dodano do zapewnić spójność w wysokość;Podczas obsługi kontroluj kierunek każdego

osoba przeprowadzająca powinna bądź konsekwentny, w przeciwnym razie To jest trudne lub niemożliwe Do ruszać się.Podczas obracania się, To Zaleca się nieznaczne podniesienie ciężaru przy pomocy podnośnika i innych narzędzi, aby ułatwić operatorowi obrót.

ZAPISZ TO INSTRUKCJE


MODEL I PARAMETRY

Model	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Całkowity Nośność	4T	8T	12T	3T
Pojedynczy Obciążeni e Pojemność	/	4T	4T	/
Pakiet	1	4	4	1
Liczba Koła	4	4	4	3
Typ koła	P.U.	P.U.	Stal węglowa	P.U.

Tworzywo	Węgiel Stal	Węgiel Stal	Stal węglowa	Węgiel Stal
Kolor	Żółty	Żółty	Żółty	Żółty


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

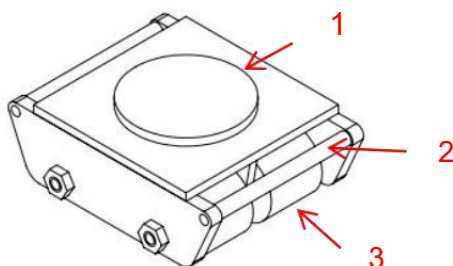


1. Obrotowy Płyta 2. Zintegrowany krawat Pręt 3. Koło

GYZU-6T*4 , GYZG-6T*4

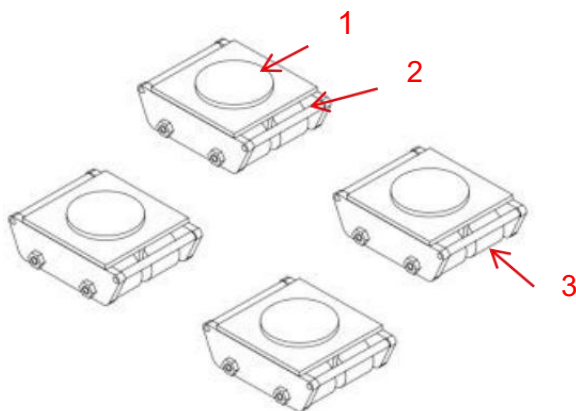

1. Obrotowy Dysk 2. Zintegrowany krawat Pręt 3. Koło

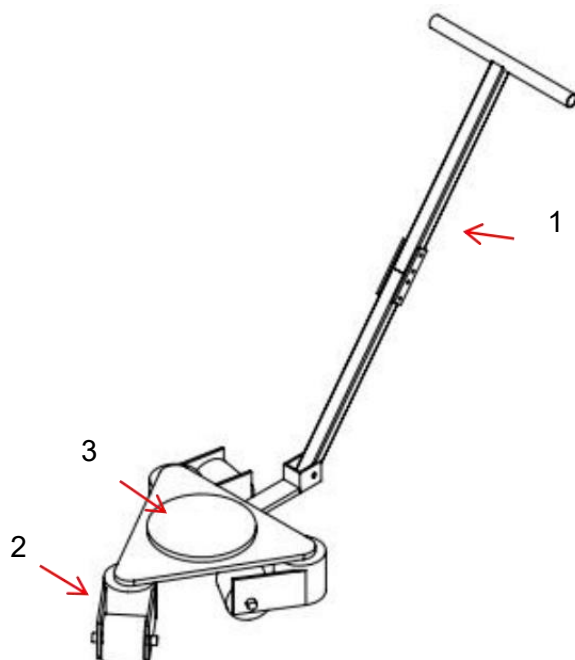

1. Uchwyt 2. Obrót Wałek 3. Obrotowy Dysk

COMPONENTS

NIE.	Nazwa	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Przemysłowy Maszynieria Wnioskodawca	1	4	4	1
2	Rękawica	/	/	/	1
3	Śruba + Nakrętka	/	/	/	4
4	Złączony Arkusz	/	/	/	2
5	Uchwyt	/	/	/	2
6	Użytkownik Podręcznik	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION


Krok 1 : Użyj dużego łom lub podnośnik hydrauliczny do podnieść sprzęt.

Krok 2 : Umieść przemysłowe maszyny do przenoszenia w spód z sprzęt.



Krok 3 : Upewnij się, że sprzęt jest zaliczone w środku nośnym przemysłowy maszyneria rusz się .

Krok 4: Podczas stosowania tego produktu należy poruszać nim powoli i A Niski prędkość, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować przeprowadzki Do slajd na zewnątrz.


UWAGA: W zależności od różnych ciężarów i rozmiarów sprzętu należy wybrać model przenośnika maszyn przemysłowych . jest pięć style Do
wybierz z, jak pokazano poniżej:

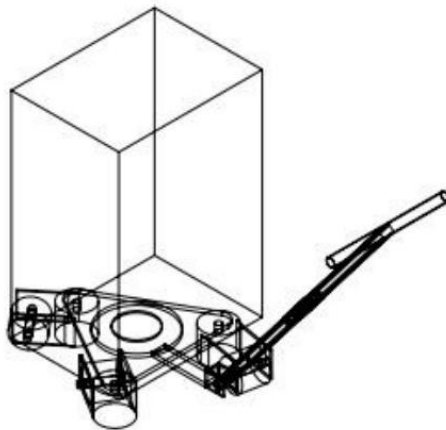


Rys.1

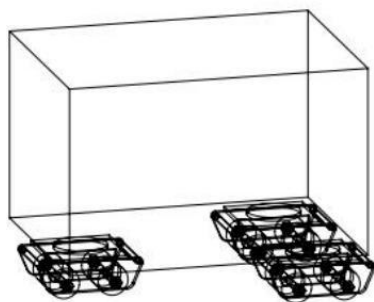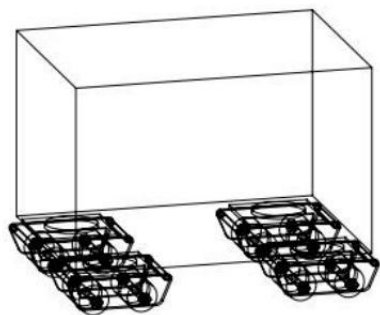

Rys.2 Rys.3

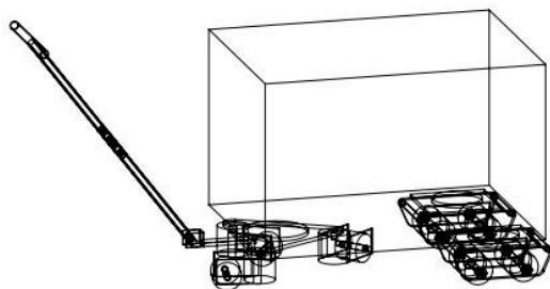


Ryc.4

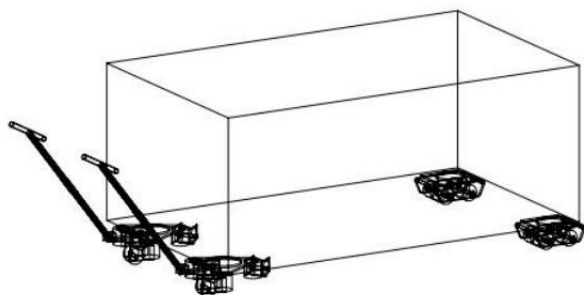

Ryc.5

Dwa układy kierownicze Tryby Dla odniesienia:

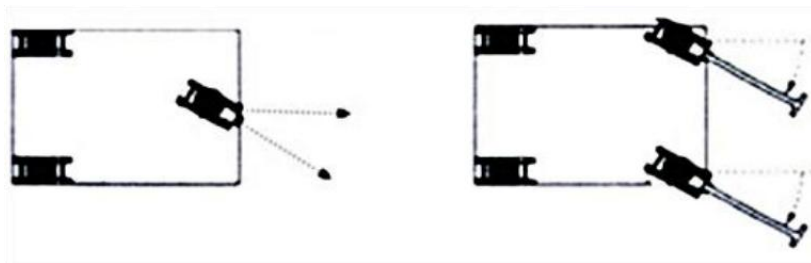

KONSERWACJA

1. Po użyciu urządzenia należy zdjąć koło opłki żelaza I inne ostre przedmioty, przechowywać w suchym miejscu .
2. Regularna kontrola przewodzątki. Zastępować łożyska w czasie jeśli koło obrót jest nieelastyczne lub duże łożysko odprawa lub hałas.Zamień ten koło z czasem, jeśli koło jest uszkodzony.
3. Po użyciu Ruchomy element koła PU powinien być oczyszczonym z czasem, ponieważ ten Koło jest łatwe do zranienia ostrymi przedmiotami, takimi jak Jak opłki żelaza, piasek, olej, itp.
4. Jeżeli powierzchnia farby pojazdu jest uszkodzony, To Jest polecany Do napraw to na czas unikać rdzewienie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD., 1 ULICA ROKEVA W
TEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Zaimportowano do USA: Sanven Technology Sp. z o.o.,
Apartament 250 , 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga,
Kalifornia 91730



KONSULTACJE YH OGRANICZONY.
C/O YH Consulting Biuro ograniczone 147,
Centurion Dom, Londyn Droga , Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt nad Menem
Główny.



Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E - garantiecertificaat

www.vevor.com/support

INDUSTRIEEL MACHINES VERHUIZER GEBRUIKER HANDMATIG

Model: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Wij blijven ons inzetten voor u voorzien van hulpmiddelen met concurrerende prijs.
"Redden Half", "Halve prijs " of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en niet per se bedoelen te bedekken alle categorieën van de aangeboden hulpmiddelen door wij. Jij

Zijn vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatsen bij ons als je Zijn

Eigenlijk besparen de helft vergeleken met de grote topmerken.



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeft u technische steun? Alsjeblieft
gevoel vrij naar

contact ons:

Technische ondersteuning en E - garantiecertificaat

www.vevor.com/ondersteuning

Dit is het originele instructieboekje, lees alles alstublieft handmatig instructies
voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke
interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het
product moet onderworpen zijn aan de
product die u ontvangt. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u
opnieuw informeren als er technologie of software updates over onze

product.

WARNING

alle **MONTAGE-instructies** zorgvuldig door en begrijp ze . **EN WERKING GEBRUIKSAANWIJZING** vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basis veiligheid voorzorgsmaatregelen kan resulteren in ernst persoonlijk blessure.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Het is aanbevolen aan gebruik dit product op vlak, moeilijk grond.
2. Het is strikt verboden om gebruik dit product op oneffen n of zacht grond, welke is aansprakelijk voor het veroorzaken van eigendomsschade En persoonlijk blessure.
3. Dit product is niet geschikt voor gebruik op hellend grond, anders ongelukken gebeuren gemakkelijk.
4. Do niet gebruik meer dan de product laden capaciteit.
5. Omdat de grond is niet glad, de wielen van elk verhuizer kunnen niet wees allemaal betrokken bij het werk, Het is aanbevolen onder de nominale laden naar gebruik.
6. Bij gebruik van deze product, het zou moeten zijn verplaatst langzaam bij A laag snelheid, omdat een te hoge snelheid er gemakkelijk toe kan leiden dat de verhuizer glijbaan uit, Ongelukken gemakkelijk gebeuren.
7. Wanneer de lading is lichter, de besturing prestatie van de verhuizer is over goed; omgekeerd, de stuurprestatie van de mover is niet goed.Doe niet uitwijken als de bestuurder moeite heeft met draaien. Zwaar uitgevoerd sturen zal ernstige slijtage veroorzaken PU-wielen, Het is aanbevolen om Jack-lifting te gebruiken om de Besturing van de mover.
8. Do niet raden het gebruik van een enkele aan of 2 verhuizers samen naar dragen

grote apparatuur, dergelijk gebruik is niet veilig; Voor zware apparatuur, 3 of 4 verhuizers zijn meestal samen gebruikt.

9. Voor hoge en smalle apparatuur, vanwege naar de hoog zwaartepunt, de gebruik van verhuizersbehandeling maatregelen om te voorkomen mogelijke kanteling.

10. Wanneer er meerdere verhuizers tegelijk worden gebruikt, rubber kussentjes Zijn toegevoegd aan

zorgen voor consistentie in hoogte; Controleer bij het hanteren de richting van elk

verhuizer zou moeten wees consistent, anders Het is moeilijk of onmogelijk naar bewegen. Bij het draaien, Het Het is raadzaam om het gewicht lichtjes op te tillen met behulp van een krik en andere hulpmiddelen, zodat de mover gemakkelijker kan draaien.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


MODEL EN PARAMETERS

Model	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Totaal Laadvermogen	4T	8T	12T	3T
Enkel Laden Capaciteit	/	4T	4T	/
Pakket	1	4	4	1
Aantal Wielen	4	4	4	3
Wieltype	PU	PU	Koolstofstaal	PU
Materiaal	Koolstof of Staal	Koolstof Staal	Koolstofstaal	Koolstof of Staal

Kleur	Geel	Geel	Geel	Geel
-------	------	------	------	------


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

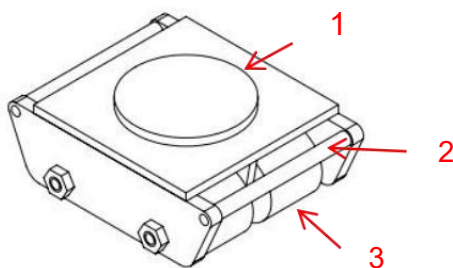


1. Roterend Schijf 2. Geïntegreerde stropdas Staaf 3. Wiel

GYZU-6T*4 , GYZG-6T*4

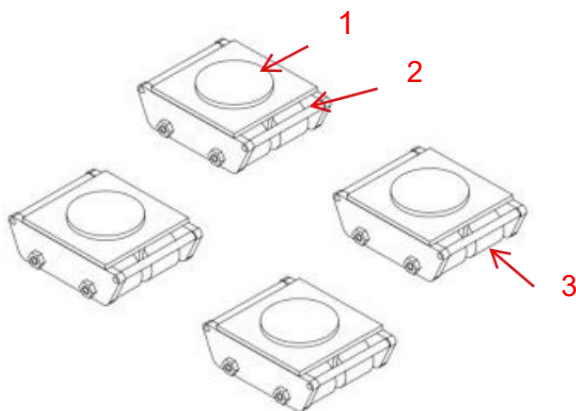

1. Rotary Schijf 2. Geïntegreerde stropdas Hengel 3. Wiel

GYW -3T

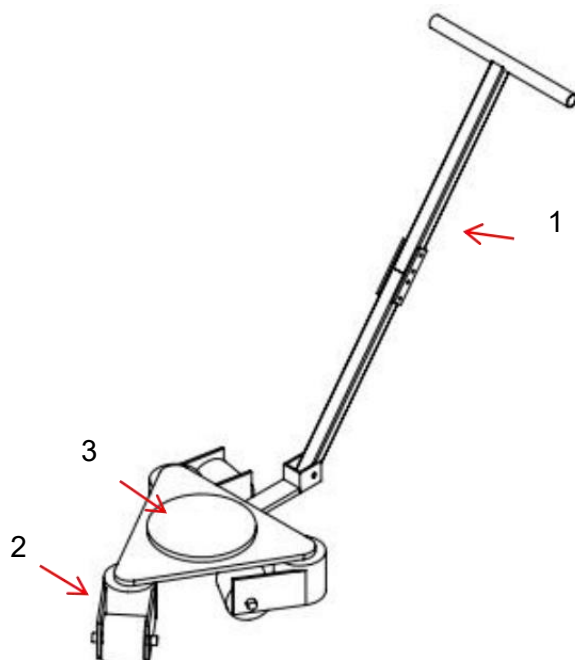

1. Handvat 2. Draaibaar Rol 3. Roterende Schijf

COMPONENTS

NEE.	Naam	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Industrieel Machines Verhuizer	1	4	4	1
2	Handscho en	/	/	/	1
3	Bout+Moer	/	/	/	4
4	Verbinden Laken	/	/	/	2
5	Hendel	/	/	/	2
6	Gebruiker Handmatig	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION


Stap 1 : Gebruik een grote koevoet of hydraulische krik om til de apparatuur.

Stap 2 : Plaats de industriële machineverhuizers in de onderkant van de apparatuur.



Stap 3 : Zorg ervoor dat de apparatuur is geplaatst in het dragende midden van de industriële machinerie verhuizer .

Stap 4: Wanneer u dit product gebruikt, moet u het langzaam verplaatsen . A laag snelheid, omdat een te hoge snelheid gemakkelijk de oorzaak kan zijn van verhuizers naar glijbaan uit.


OPMERKING: Afhankelijk van de verschillende gewichten en afmetingen van de apparatuur moet u het model van de industriële machineverplaatser kiezen . zijn vijf stijlen naar kies uit, zoals getoond onderstaand:

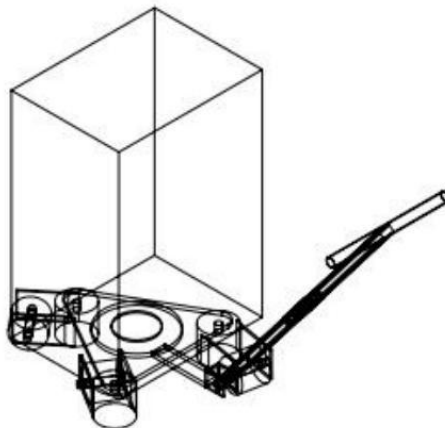


Figuur 1

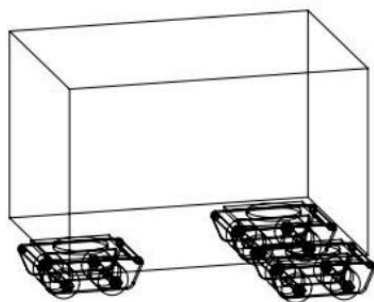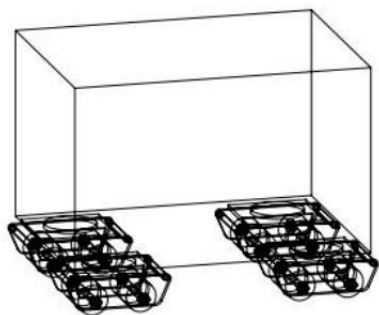

Afbeelding 2 Afbeelding 3

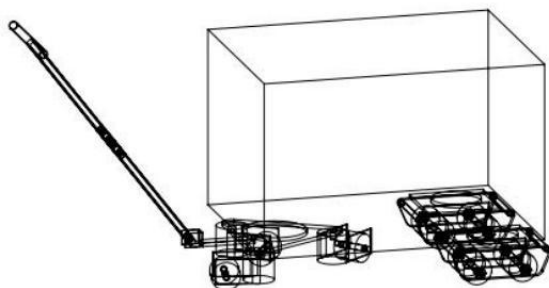


Afbeelding 4

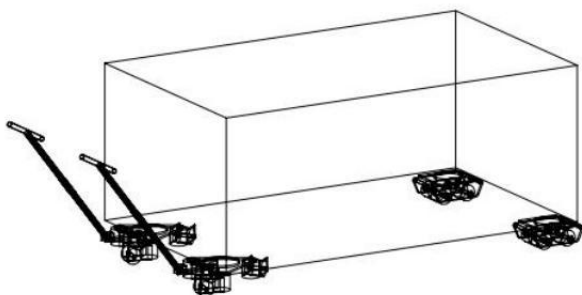

Figuur 5

Twee Stuur Modi Ter referentie:

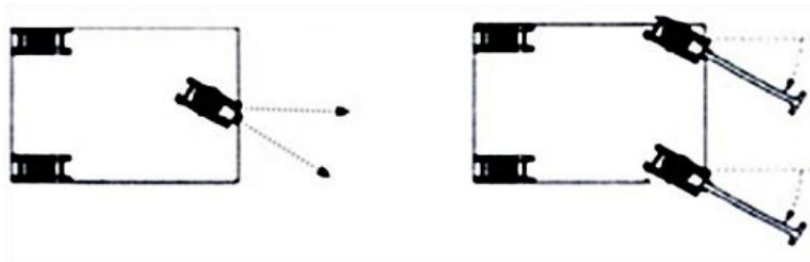

ONDERHOUD

1. Verwijder na gebruik van de mover het wiel van ijzervijsel En andere scherpe voorwerpen, opslag in een droge omgeving.
2. Regelmatige inspectie van de verhuizer. Vervangen lagers in de tijd als het wiel rotatie is niet flexibel of groot lager opruiming of ruis.Vervangen de wiel met de tijd, als het wiel is beschadigd.
3. Na gebruik, De verhuizer van PU Wheel moet worden schoongemaakt op tijd, omdat de wiel is gemakkelijk te verwonden door scherpe voorwerpen zoals als ijzervijsel, zand, olie, enz.
4. Als de oppervlakteverf van de verhuizer beschadigd, Het is aanbevolen naar repareer het op tijd om voorkomen roesten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV, 1 ROKEVA STRAAT
EASTWOOD Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250 , 9166
Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH-CONSULTING BEPERKT.
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147,
Centurio Huis, Londen R aad, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Voornaamst.



Technische ondersteuning en E-garantie
certificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E - garanticertifikat www.vevor.com/support

INDUSTRIELL MASKINER UPPHOVSMAN ANVÄNDARE MANUELL

Modell: GYZU-6T, GYZU-6T*4, GYZG -6T*4, GYW-3T

Vi fortsätter att vara engagerade i förse dig med konkurrenskraftiga verktyg pris.

"Spara Halva, "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och inte nödvändigtvis menar att täcka alla kategorier verktyg som erbjuds av oss. Du

är vänligen påmind om att kontrollera noggrant när du är lägga en beställning med oss om du är

faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och E - garanticertifikat

[www . vevor . se / support](http://www.vevor.se/support)

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte gör det informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.



1. Läs noggrant och förstå A II **MONTERING OCH DRIFT**

INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsregler och annat grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder kan bli resultatet på allvar personlig skada.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Det är rekommenderas till du se detta produkt på platt, hård jord.
2. Det är strikt förbjudet att använda detta produkt på ojämn eller mjuk jord, som är ägnat att orsaka egendom och personlig skada.
3. Detta produkt är inte lämplig att använda på sluttande mark, annars olyckor inträffar lätt.
4. Gör inte använda mer än den produkt ladda kapacitet.
5. För att marken är inte slät, hjulen av varje upphovsman måste vara allt engagerad i arbetet, det är rekommenderas under det nominella ladda till använda.
6. När du använder denna produkt, det borde det vara rörd långsamt på en låg hastighet, eftersom överdriven hastighet lätt kan få flyttaren att glida ut, Olyckor ske lätt.
7. När belastningen är lättare, styrningen prestanda av upphovsman är bra; omvänt, förarens styrprestanda är inte bra. Gör inte svänga när föraren kämpar för att svänga. Kraftig styrning kommer att orsaka allvarligt slitage PU hjul, det är rekommenderas att använda jack lyft för att hjälpa mer styrning.
8. Gör inte rekommenderar användning av en singel eller 2 flyttare tillsammans till bära stor utrustning, sådan användning är inte säker; För tunga utrustning, 3 eller 4 flyttare är vanligtvis används tillsammans.

9. För hög och smal utrustning, förfallen till de hög tyngdpunkten, den användning av flyttningshantering åtgärder för att förebygga eventuell vältning.

10. När flera flyttare används tillsammans, gummi kuddar är läggs till säkerställa konsekvens i höjd; Vid hantering , kontrollera riktningen av varje

flyttar bör vara konsekvent, annars det är svårt eller omöjligt e till flytta. När du vänder, det rekommenderas att lyfta vikten något med hjälp av domkraft och andra verktyg för att underlätta för föraren att svänga.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
Total Lastkapacitet	4T	8T	12T	3T
Enda Ladda Kapacitet	/	4T	4T	/
Paket	1	4	4	1
Antal Hjul	4	4	4	3
Hjultyp	PU	PU	Kolstål	PU
Material	Kol Stål	Kol Stål	Kolstål	Kol Stål

Färg	Gul	Gul	Gul	Gul
------	-----	-----	-----	-----


STRUCTURE DIAGRAM

GYZU-6T

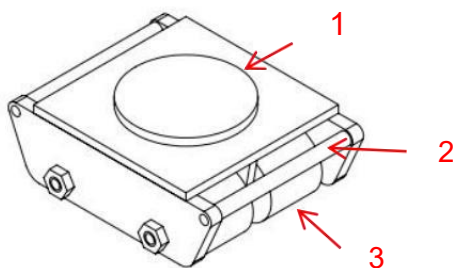


1. Rotary Skiva 2. Integrerad slips Stång 3. Hjul

GYZU-6T*4 , GYZG-6T*4

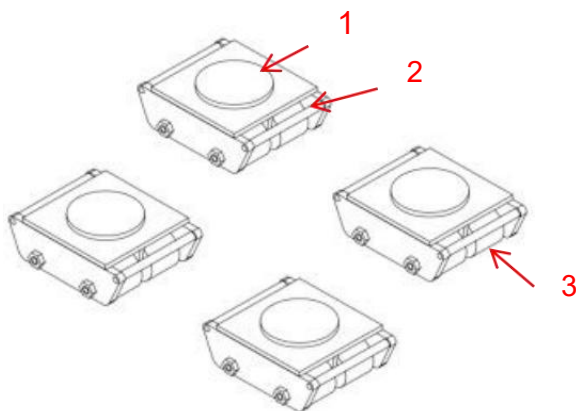

1. Roterande Skiva 2. Integrerad slips Stång 3. Hjul

GYW -3T

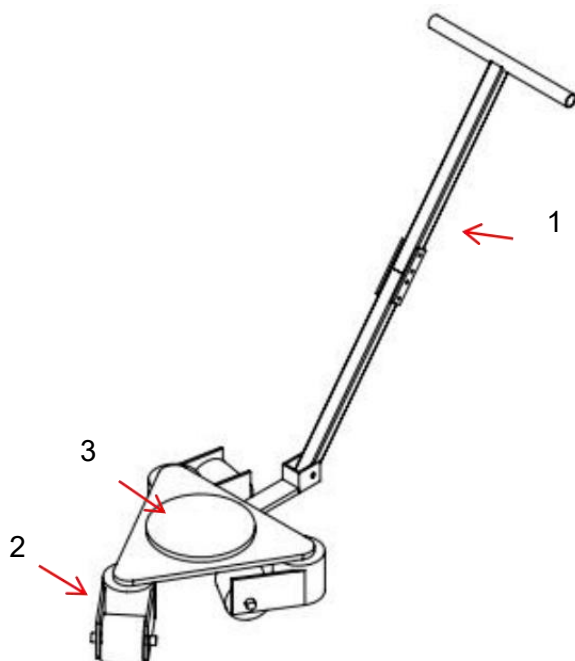

1. Handtag 2. Sväng R oller 3. Roterande Skiva

COMPONENTS

INGA	Namn	GYZU -6T	GYZU -6T*4	GYZG -6T*4	GYW -3T
1	Industriell Maskiner Upphovsm an	1	4	4	1
2	Handske	/	/	/	1
3	Bult+Mutter	/	/	/	4
4	Ansluter Ark	/	/	/	2
5	Hantera	/	/	/	2
6	Användare Manuell	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION

Steg 1 : Använd en stor bändbar eller hydraulisk domkraft till lyft utrustning.

Steg 2 : Placera flyttmaskinerna för industrimaskiner i botten av utrustning.

Steg 3 : Se till att utrustningen är placed i den bärande mitten av det industriella maskiner mov er.

Steg 4: När du använder den här produkten ska den flyttas långsamt kl a låg hastighet, eftersom alltför hög hastighet kan lätt orsaka flyttare till glida ut.

OBS: Enligt de olika vikterna och storlekarna på utrustningen för att välja den industriella maskiner flyttmodell , där är fem stilar till välj mellan, som visas nedan:

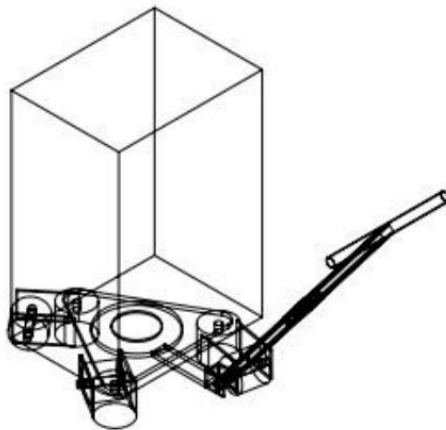


Fig.1

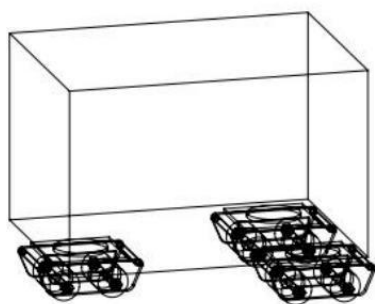
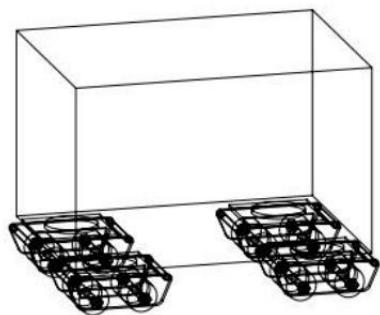


Fig.2 Fig.3

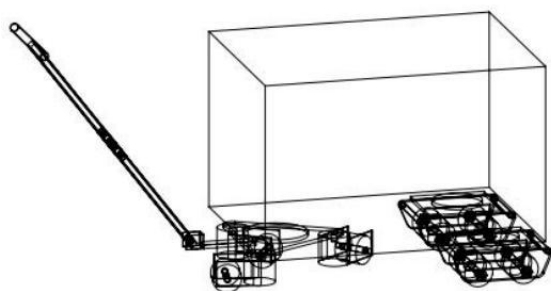


Fig.4


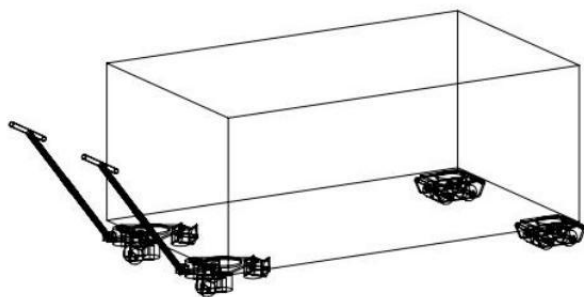


Fig. 5

Två styrning Lägen För referens:

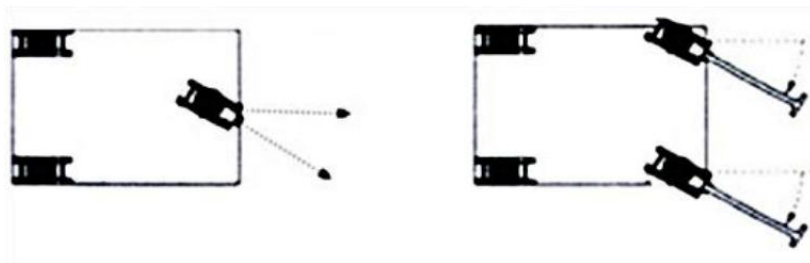

UNDERHÅLL

1. Ta bort hjulet efter att du har använt flyttaren järnfilspån och andra vassa föremål, förvaring i torr miljö.
2. Regelbunden besiktning av flyttaren. Ersätta lager i tiden om hjulet rotation är inte flexibelt eller stort lager klarering eller buller. Byt ut de hjul i tid, om hjulet är skadad.
3. Efter användning, PU Wheel's mover ska rengöras i tid, eftersom de hjul är lätt att skadas av vassa föremål som t.ex som järnspån, sand, olja, etc.
4. Om flyttarens ytfärg är skadad, det är rekommenderas till reparera den i tid till undvika rostar.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangong si

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250 , 9166
Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/O YH Consulting Begränsat kontor 147,
Centurion Hus, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.



Teknisk support och E - garanticertifikat
www.vevor.com/support