

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trymer / szczotka do rozdwojonych końcówek KS-02



Gratulujemy zakupu Szczotki do włosów KS-02. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL




Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

1. Opis urządzenia:

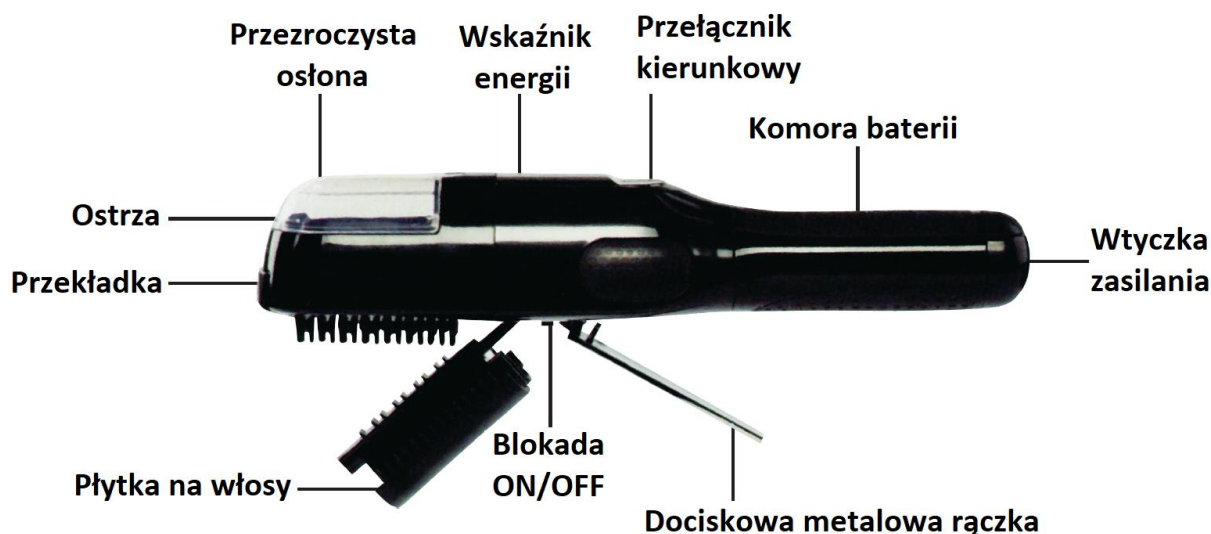

1. Przygotowanie do pracy:

- Umyj włosy i upewnij się, że są czyste i niezatłuszczone.
- Dokładnie wysusz włosy. **(WAŻNE: Urządzenie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem tylko przy dokładnie umytych i wysuszonych włosach).**
- Upewnij się, że włosy nie są splątane ani związane, by uniknąć ciągnięcia ich przez urządzenie.

2. Instrukcja użytkowania:


➤ Krok 1

Przesuń blokadę znajdującą się na spodzie urządzenia z pozycji „OFF” do pozycji „ON”, by otworzyć płytkę na włosy. Umieść odpowiednią przekładkę wybierając odpowiednią długość przycinania włosów.



➤ Krok 2

Wybierz przycisk z strzałką wybierając kierunek obrotów urządzenia. Po wybraniu odpowiedniego kierunku ekran podświetli się i wskaże poziom baterii. Czerwone światło sygnalizuje, że urządzenie musi zostać naładowane. Uruchomienie silnika nastąpi po naciśnięciu rączki dociskowej. Wyłączenie silnika następuje po puszczeniu rączki dociskowej.

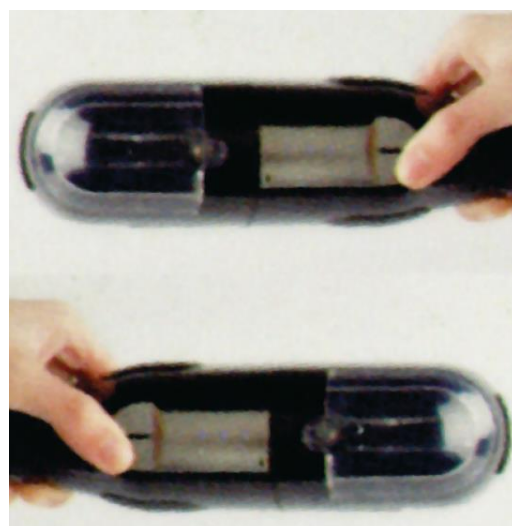

Pamiętaj, że przełącznik kierunkowy jest odwracalny, więc jeśli przekładasz urządzenie z jednej ręki do drugiej, musisz również zawsze zmienić kierunek działania urządzenia .

➤ Krok 3

Umieść niewielkie pasmo włosów na środkowej prowadnicy na górze płytki. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane, by przycinać pasma włosów, które wchodzą jedynie do ostrza.



➤ Krok 4

Delikatnie naciśnij rączkę dociskową, by włączyć urządzenie. Zaczynaj od górnej lub środkowej części włosów. Urządzenie przesuwaj powoli wyłącznie z kierunkiem wzrostu włosa

. Proces jest powolny i należy go powtarzać 3 razy na wybraną wiązkę włosów!

UWAGA: Jeśli czujesz, że urządzenie ciągnie włosy, należy sprawdzić czy wybrane pasmo włosów nie jest zbyt duże lub czy włosy nie są splątane.



➤ **Krok 5**

Wykonaj 3 powtórzenia na każde pasmo włosów, by zapewnić równomierne przycinanie. Po każdym zakończonym paśmie, zaleca się spinanie ich klipsem, by oddzielić włosy z przyciętymi końcówkami od tych, które dopiero będą przycinane. Wybierz kolejne, niewielkie pasmo i powtarzaj proces do kompletnego przycięcia wszystkich włosów . Wyłączenie urządzenia następuje po naciśnięciu wybranej strzałki kierunkowej.

3. Ważne informacje dotyczące użytkowania produktu:

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Urządzenie posiada odłączaną komorę baterii, którą można samodzielnie ładować. Po naładowaniu należy podłączyć komorę ponownie poprzez dopasowanie do siebie strzałek i przekręcenie urządzenia w prawo na blokadę . Urządzenie nie będzie działać bez poprawnego podłączenia komory baterii.
- Urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Przezroczysta osłona musi być zamontowana podczas pracy.
- Urządzenie NIE może być upuszczane ani uderzane o inne obiekty, w innym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
- Urządzenie NIE może wchodzić w kontakt z wodą, w innym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz wystąpienia porażenia elektrycznego.
- Usuwać ścięte włosy z komory oraz czyścić ostrza i inne elementy urządzenia za pomocą szczoteczki po każdym użyciu.