

lovio
HOME

Czajnik elektryczny
PL Instrukcja obsługi



Model: LVSEK001

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 2200 W

Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je przyszłym użytkownikom urządzenia.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA




OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. **UWAGA:** Pamiętaj, że obudowa urządzenia może być gorąca. Zachowaj ostrożność, aby nie doprowadzić do poparzenia.
3. Przed podłączeniem czajnika do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu (na spodzie czajnika i podstawy) odpowiada napięciu w gniazdku zasilania. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać czajnika.
4. Dołączona podstawa nie może być używana niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Nie używaj urządzenia bez obciążenia, aby uniknąć uszkodzenia elementów grzewczych.
6. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu stołu lub dotykał gorącej powierzchni.
8. Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
9. Jeśli przypadkowo dopuścisz do pracy czajnika bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem automatycznie go wyłączy. W takim przypadku należy odczekać, aż czajnik ostygnie, a następnie napełnić go zimną wodą i ponownie zagotować.
10. Upewnij się, że czajnik jest używany na twardej i płaskiej powierzchni, której dzieci nie mogą dotknąć, co może zapobiec przewróceniu czajnika i uszkodzeniu osoby lub czajnika.
11. Aby uchronić się przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała, nie należy zanurzać przewodu, wtyczek elektrycznych ani czajnika w wodzie lub innych płynach.
12. Zawsze należy uważać, aby wlewać wrzątek powoli i ostrożnie, nie przechylając czajnika zbyt szybko.
13. Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy w celu uzupełnienia wody, gdy czajnik jest gorący.
14. Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
15. Nie dotykaj gorącej powierzchni. Użyj uchwyty lub przycisku.
16. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą wodę należy zachować szczególną ostrożność.
17. Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim.
18. Korzystanie z przystawek, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

19. Podczas gotowania wody należy unikać kontaktu z parą z wylewki, gdy woda jest wrząca lub tuż po jej wyłączeniu.
20. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
21. Należy zawsze upewnić się, że pokrywka jest zamknięta i nie podnosić jej podczas gotowania wody. Jeśli pokrywka zostanie zdjęta podczas cyklu parzenia, może dojść do poparzenia.
22. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
23. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
24. Nie należy przenosić urządzenia, gdy czajnik jest włączony.
25. Czajnik może być używany tylko z dołączoną podstawką.
26. W przypadku przepełnienia czajnika może dojść do wyrzucenia wrzącej wody.
27. Nie używaj czajnika na zewnątrz.
28. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
29. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
30. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
31. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - przez klientów w hotelach, motelach i podobnych
32. Zachowaj tę instrukcję.
33. To urządzenie zostało wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Należy upewnić się, że gniazdko ścienna w domu jest dobrze uziemione.
34. **OSTRZEŻENIE:** Podczas procesu gotowania i wylewania gorącej wody pokrywa musi być cały czas zamknięta.
35. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawą.
36. **UWAGA:** Przed zdjęciem czajnika z podstawy należy upewnić się, że jest on wyłączony.
37. Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie

OPIS PRODUKTU

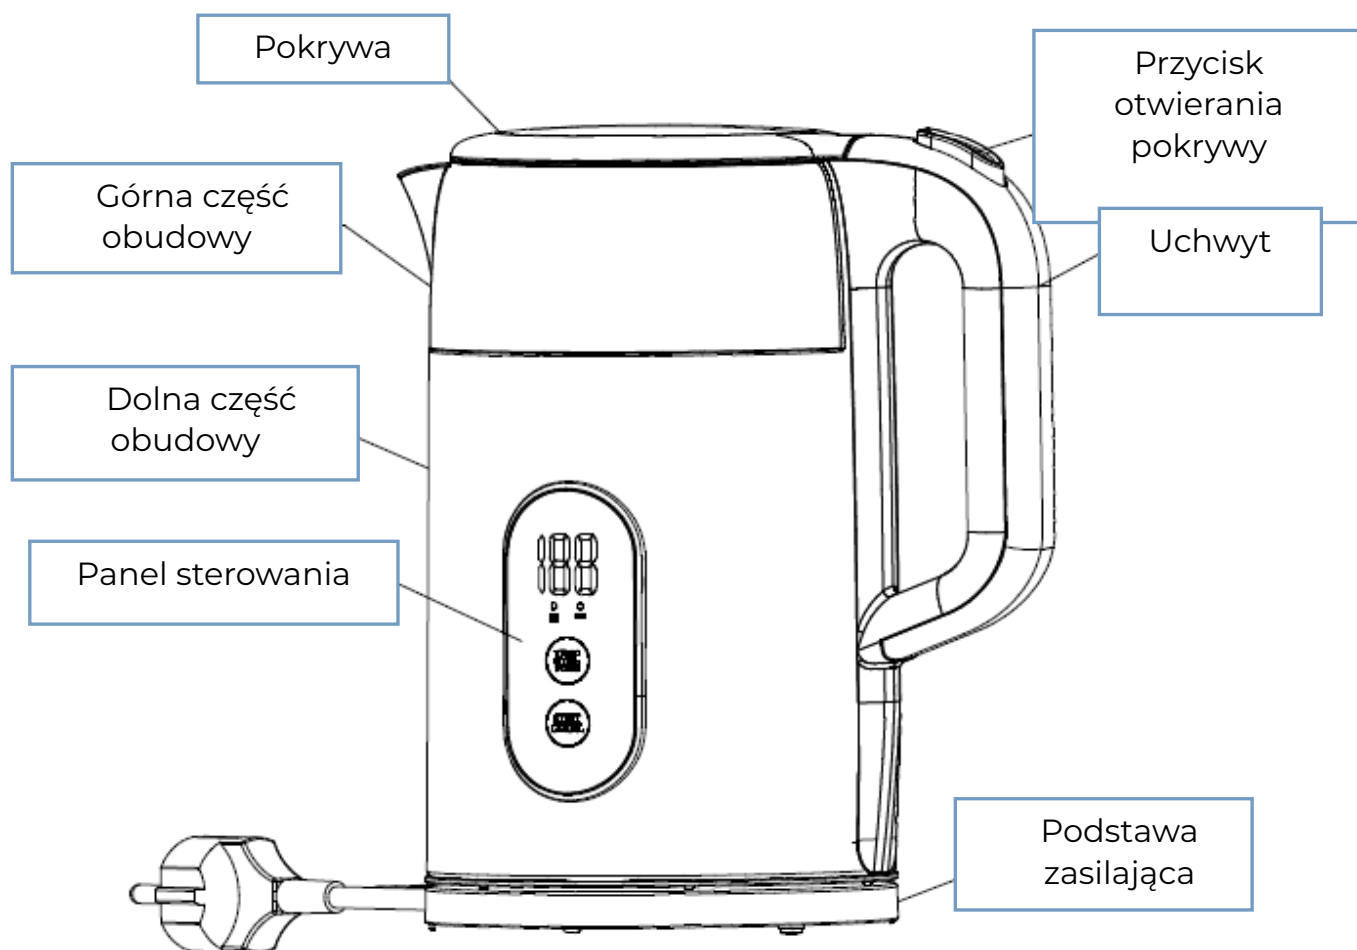

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

W przypadku korzystania z czajnika po raz pierwszy zaleca się wyczyszczenie czajnika przed użyciem poprzez dwukrotne zagotowanie pełnego czajnika wody.

UWAGA: Maksymalna pojemność czajnika wynosi 1,5 l.

KORZYSTANIE Z CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

A. Standardowe gotowanie wody.

1. Umieść urządzenie na równej powierzchni.
2. Aby napełnić czajnik, zdejmij go z podstawy zasilania i otwórz pokrywę, naciskając przycisk otwierania pokrywy, napełnij żądaną ilością wody, a następnie zamknij pokrywę. Poziom wody nie powinien przekraczać

oznaczenia MAX ani znajdować się poniżej poziomu MIN. Zbyt mała ilość wody spowoduje wyłączenie czajnika przed zagotowaniem wody.

UWAGA: Nie nalewać wody powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ podczas gotowania woda może wylać się z dziobka. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.

3. Ustaw czajnik na podstawie zasilającej.

4. Podłącz kabel do gniazda zasilania, ekran wyświetli aktualną temperaturę w trybie gotowości.

5. Naciśnij przycisk "START/CANCEL" jeden raz - wskaźnik "START" będzie się świecił do momentu zagotowania wody, a następnie brzęczyk wyemituje 3-krotny sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu gotowania. Jeśli potrzebujesz funkcji utrzymywania ciepła, możesz dotknąć przycisku "KEEP WARM" podczas gotowania wody.

UWAGA:

1. Po wejściu w stan roboczy naciśnij przycisk "START/CANCEL", aby wyjść z programu. Naciśnij ponownie przycisk "START/CANCEL" lub "KEEP WARM", aby kontynuować gotowanie wody lub utrzymywanie ciepła;

2. Jeśli urządzenie nie będzie działać przez 10 minut, wszystkie kontrolki produktu zgasną, a czajnik przejdzie w tryb czuwania.

B. Podgrzewanie wody do wybranej temperatury i utrzymywanie ustawionej temperatury.

1. Wykonaj czynności opisane w punktach 1-4 w części "Standardowe gotowanie wody".

2. Naciśnij przycisk "KEEP WARM", wskaźnik "KEEP WARM" zaświeci się.

3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "KEEP WARM", wartości temperatury będą wyświetlane sekwencyjnie od 40°C, 60°C, 80°C do 90°C.

UWAGA: Wyświetlana temperatura różni się od rzeczywistej temperatury o $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

4. Po wybraniu temperatury podtrzymania miga wskaźnik "KEEP WARM", a czajnik zaczyna podgrzewać wodę i utrzymywać ją w ustawionej temperaturze. Wskaźnik zgaśnie po upływie czasu podtrzymywania.

UWAGA: Funkcja pamięci jest aktywowana tylko w stanie KEEP WARM. W

trakcie utrzymywania ciepła można wyłączyć trochę wody. Jeśli czajnik nie zostanie ponownie umieszczony na podstawie zasilania przez dłuższy czas lub temperatura wody spadnie o więcej niż 10°C w stosunku do aktualnie ustawionej temperatury po wznowieniu zasilania, funkcja pamięci zostanie automatycznie anulowana.

C: Najpierw zagotuj wodę, a następnie utrzymuj ustawioną temperaturę.

1. Wykonaj czynności opisane w punktach 1-4 w części "Standardowe gotowanie wody".
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "KEEP WARM", aby wybrać temperaturę podtrzymania spośród 40°C, 60°C, 80°C i 90 °C, wskaźnik "KEEP WARM" zacznie migać, wskazując stan wyboru. Naciśnij "START/CANCEL", aby potwierdzić.
3. Zaświeci się wskaźnik "START", czajnik zacznie gotować wodę, a gotowanie zostanie zakończone 3 sygnałami dźwiękowymi.
4. Wskaźnik "START" zgaśnie, wskaźnik "KEEP WARM" zaświeci się, a czajnik przejdzie w tryb utrzymywania ciepła. Wskaźnik "KEEP WARM" zgaśnie po upływie czasu podtrzymania.

Uwagi:

- a. Przy każdym pierwszym podłączeniu zasilania ekran jest w pełni podświetlony w celu przeprowadzenia autotestu;
- b. Czas utrzymywania temperatury 40°C i 60°C wynosi 4 godziny, a dla 80°C i 90°C 2 godziny. Po upływie czasu podtrzymania należy ponownie wybrać temperaturę, w przeciwnym razie czajnik przejdzie w stan czuwania;

Ochrona przed wygotowaniem

Jeśli przypadkowo dopuścisz do pracy czajnika bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem automatycznie go wyłączy. W takim przypadku należy odczekać, aż czajnik ostygnie, a następnie napełnić go zimną wodą i ponownie zagotować.

Pielęgnacja i czyszczenie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy czyścić czajnika i

podstawy wodą poprzez zanurzanie ich w wodzie. Nie czyścić pod bieżącą wodą.

3. Do czyszczenia można użyć lekko wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

4. Nie używaj materiałów ściernych ani ostrych środków czyszczących, ani twardych szczotek do czyszczenia.

Usuwanie kamienia:

1. W zależności od jakości wody na danym obszarze, na elemencie grzejnym mogą gromadzić się osady wapienne. Zaleca się regularne usuwanie takich osadów.

2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną unieważnione, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo z powodu niewystarczającego odkamieniania.

3. Odpowiednia jest mieszanina 0,5 litra wody i 200 ml octu.

Wlać odkamieniacz.

. Włączyć urządzenie i pozwolić, aby roztwór osiągnął temperaturę wrzenia.

. Pozostawić na krótki okres, aby zaczęła działać.

. Aby wyczyścić pojemnik po odkamienianiu, należy dokładnie przepłukać go czystą wodą.

4. Podczas odkamieniania należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie wdychać oparów octu.

5. Nie wylewać odkamieniaczy do zlewów pokrytych emalią.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej

Przetrzyj zewnętrzną obudowę miękką, wilgotną szczotką.

UWAGA: Do czyszczenia zewnętrznej części czajnika nie należy używać chemicznych, stalowych, drewnianych lub ściernych środków czyszczących.

Przechowywanie

Gdy czajnik nie jest używany lub przechowywany, przewód zasilający można owinąć wokół schowka na przewód pod podstawą czajnika

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Niniejszym Manta S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE