



Ważne:

DTU-WLite-S jest kompatybilny tylko z nowymi mikroinwerterami Hoymiles HMS i HMT.

1. Układ interfejsu

Pozycja	Opis_
A	Złącze USB
B	Wskaźnik stanu
C	Przycisk Reset

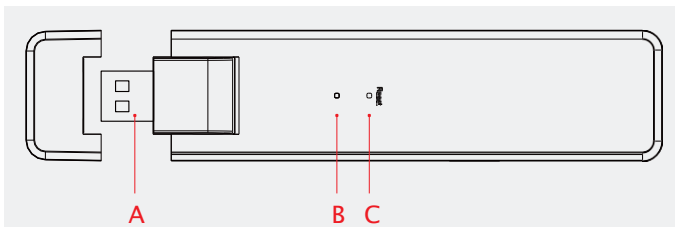

2. Instalacja

A) Przed instalacją należy przygotować następujące elementy:


- ✓ Hoymiles DTU-WLite-S
- ✓ Adapter (nie jest dostarczany przez Hoymiles)

B) Zasilanie jednostki DTU-WLite-S


Opcja 1: Podłącz DTU do adaptera i włącz ją do gniazdka elektrycznego

Opcja 2: Podłącz DTU do adaptera i włącz ją do listwy zasilającej.

Opcja 1

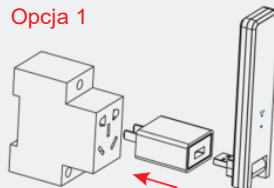

Opcja 2

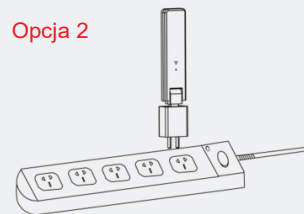
Uwaga:

1. Upewnij się, że DTU jest umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią i spróbuj zainstalować go pod kątem 90 stopni prostopadle do ziemi.
2. Aby zapobiec tłumieniu sygnału, nie należy instalować DTU bezpośrednio nad metalem lub betonem.

3. Ustawienia online

A) Podłącz zasilacz aby zasilić DTU. Po uruchomieniu się DTU będą migać przez 30 sekund kolejno co sekundę czerwone, zielone i niebieskie światła.




B) Pobierz aplikację mobilną instalatora Hoymiles.



C) Użycie aplikacji do łączenia się z DTU:

Otwórz aplikację instalatora na smartfonie/tablecie i zaloguj się. Kliknij "O&M" na dole strony, a następnie kliknij "Konfiguracja sieci".

Wybierz sieć bezprzewodową DTU którego chcesz zainstalować i kliknij przycisk "Połącz". (Nazwa sieciowa DTU składa się z numeru DTUL i numeru seryjnego produktu a domyślnie nie jest chroniona hasłem).

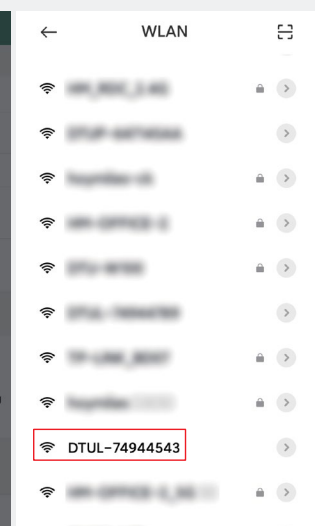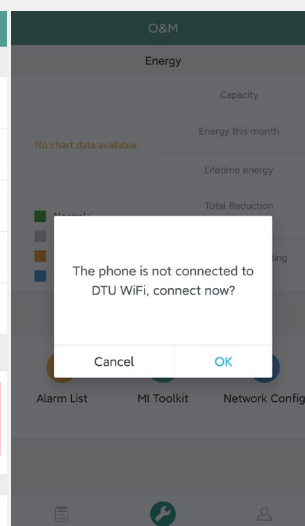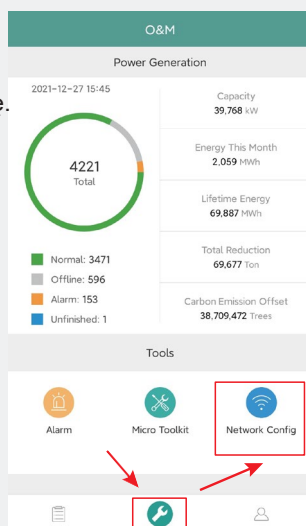


D) Konfiguracja przez Internet

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia kliknij ponownie "Konfiguracja sieci" i wejdź na stronę konfiguracji Wi-Fi.

Wybierz router Wi-Fi i wprowadź hasło.

Kliknij "Wyślij do DTU".

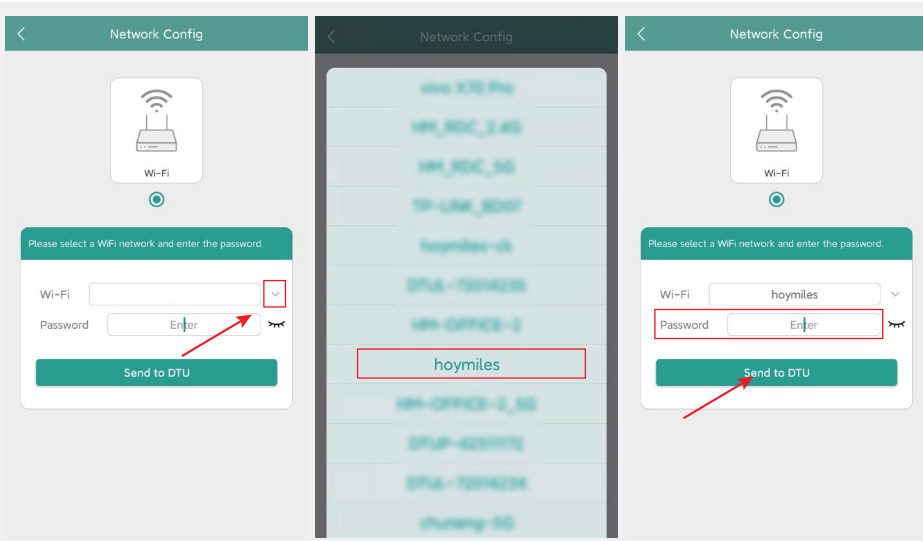


Konfiguracja sieci trwa około 1 minuty, prosimy o cierpliwość.

Jeśli sieć nie jest podłączona, sprawdź Internet zgodnie z instrukcją.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia sprawdzić lampkę kontrolną DTU (zielone światło powinno pozostać włączone).


Uwaga: Jeśli strona konfiguracji jest niespójna z powyższym, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe jednostki DTU do najnowszej wersji.

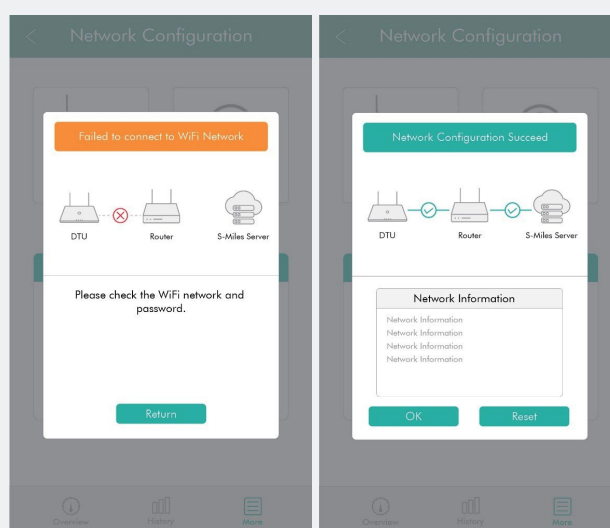


4. Mapa instalacji

Wypełnij mapę instalacji.

- A) Zdejmij etykietę z numerem seryjnym (zakreślona poniżej) z DTU i przyklej ją do mapy instalacji.



- B) Uzupełnij mapę instalacji o informacje o systemie, jak pokazano

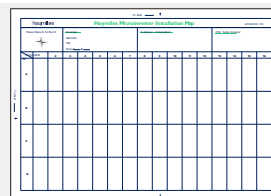

5. Zestaw narzędzi MI Toolkit

MI Toolkit to jeden z zestawów narzędzi dostarczanych z aplikacją S-Miles Cloud. Może być używany do kontroli na miejscu po zakończeniu budowy elektrowni fotowoltaicznej, dzięki czemu działanie mikroinwertera może być monitorowane bez tworzenia witryny.

Więcej informacji na temat obsługi zestawu narzędzi MI Toolkit można znaleźć w części "Instrukcja obsługi urządzenia DTU-WLite-S".

6. Ostrzeżenie

Aby ukończyć instalację DTU ukończ tworzenie konta online, (patrz "Skrócona instrukcja instalacji dla rejestracji online S-miles Cloud", aby uzyskać szczegółowe kroki tworzenia konta).

⚠ Ostrzeżenie

1. Tylko wykwalifikowany personel może zainstalować lub wymienić DTU.
2. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy DTU. Jeśli DTU ulegnie awarii, skontaktuj się z dystrybutorem w celu jego naprawy. Demontaż DTU bez pozwolenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Product information is subject to change without notice. (Please download reference manuals at www.hoymiles.com.)